

## Wireless Keyboard and Mouse Combo

### Ensemble Clavier et Souris Sans Fil

### Combinación de Teclado y Ratón Inalámbricos

#### B0C1FZS1HN

**EN** .....Page 2

**ES** .....Página 22

**FR** .....Page 12

# Table of Contents

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| <b>1. Important Safeguards</b>       | 3  |
| <b>2. Battery Warnings</b>           | 3  |
| <b>3. Specifications</b>             | 5  |
| <b>4. Product Description</b>        | 5  |
| 4.1 Mouse                            | 5  |
| 4.2 Keyboard                         | 6  |
| <b>5. Before First Use</b>           | 6  |
| <b>6. Preparation</b>                | 6  |
| 6.1 Keyboard setup                   | 6  |
| 6.2 Mouse setup                      | 7  |
| 6.3 Connection                       | 7  |
| <b>7. Operation</b>                  | 8  |
| 7.1 Mouse usage                      | 8  |
| 7.2 Keyboard usage                   | 8  |
| <b>8. Frequently Asked Questions</b> | 9  |
| <b>9. Cleaning and Storage</b>       | 10 |
| <b>10. FCC Compliance Statement</b>  | 10 |
| 10.1 FCC Interference Statement      | 10 |
| 10.2 RF Warning Statement            | 10 |
| <b>11. Canada IC Notice</b>          | 11 |
| <b>12. Battery Disposal</b>          | 11 |
| <b>13. Trademark</b>                 | 11 |
| <b>14. Feedback and Help</b>         | 11 |

# 1. Important Safeguards



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons including the following:

**⚠ CAUTION** Avoid looking directly into the beam.

## NOTICE

- ▶ The product does not work on glass surfaces. Use a mouse pad.
- ▶ Ensure that the product is within 32.8 ft (10 metres) of the USB receiver.
- ▶ Protect the product from extreme temperatures, hot surfaces, open flames, direct sunlight, water, high humidity, moisture, strong jolts, flammable gases, vapors and solvents.
- ▶ This product is intended to be used in dry areas only.

# 2. Battery Warnings

**⚠ DANGER** Risk of explosion!

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- ▶ **Keep batteries out of the reach of children.** *In particular, keep batteries which are considered swallowable out of the reach of children. In case of ingestion of a battery seek medical assistance promptly. Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and in severe cases can cause death. They need to be removed immediately if swallowed.*
- ▶ **Do not allow children to replace batteries without adult supervision.**
- ▶ **Always insert batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the equipment.** *When batteries are inserted in reverse they might be short-circuited or charged. This can cause overheating, leakage, venting, rupture, explosion, fire and personal injury.*
- ▶ **Do not short-circuit batteries.** *When the positive (+) and negative (-) terminals of a battery are in electrical contact with each other, the battery becomes short-circuited. For example loose batteries in a pocket with keys or coins, can be short-circuited. This can result in venting, leakage, explosion, fire and personal injury.*
- ▶ **Do not charge batteries.** *Attempting to charge a non-rechargeable (primary) battery can cause internal gas and/or heat generation resulting in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.*


- ▶ **Do not force discharge batteries.** *When batteries are force discharged by means of an external power source the voltage of the battery will be forced below its design capability and gases will be generated inside the battery. This can result in leakage, venting, explosion, fire and personal injury.*
- ▶ **Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and properly disposed of.** *When discharged batteries are kept in the equipment for a long time electrolyte leakage can occur causing damage to the equipment and/or personal injury.*
- ▶ **Do not heat batteries.** *When a battery is exposed to heat, leakage, venting, explosion or fire can occur and cause personal injury.*
- ▶ **Do not weld or solder directly to batteries.** *The heat from welding or soldering directly to a battery can cause leakage, venting, explosion or fire, and can cause personal injury.*
- ▶ **Do not dismantle batteries.** *When a battery is dismantled or taken apart, contact with the components can be harmful and can cause personal injury or fire.*
- ▶ **Do not deform batteries.** *Batteries should not be crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuse can cause leakage, venting, explosion or fire and can cause personal injury.*
- ▶ **Do not dispose of batteries in fire.** *When batteries are disposed of in fire, the heat build-up can cause explosion and/or fire and personal injury. Do not incinerate batteries except for approved disposal in a controlled incinerator.*
- ▶ **Do not encapsulate and/or modify batteries.** *Encapsulation of any other modification to a battery can result in blockage of the pressure relief mechanism(s) and subsequent explosion and personal injury. Advice from the battery manufacturer should be sought if it is considered necessary to make any modification.*
- ▶ **Remove batteries from equipment if it is not to be used for an extended period of time — unless it is for emergency purposes.** *It is advantageous to remove batteries immediately from equipment which has ceased to function satisfactorily, or when a long period of disuse is anticipated (e.g. camcorders, digital cameras, photoflash, etc.). Although most lithium batteries on the market today are highly leak resistant, a battery that has been partially or completely exhausted might be more prone to leak than one that is unused.*

## 3. Specifications

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model number      | Mouse: MM023 (US_CA)<br>Keyboard: MD023 (US_CA)                                                                                  |
| Battery/voltage   | Mouse: 1.5 V $\text{---}$ 1x 1.5 V AA battery (provided)<br>Keyboard: 3 V $\text{---}$ 60 mA,<br>2x 1.5 V AAA battery (provided) |
| OS compatibility  | Windows® 7/8/10/11, Windows® Vista,<br>Windows® XP                                                                               |
| Frequency band    | 2.4 GHz (2.402 GHz to 2.480 GHz)                                                                                                 |
| Wireless range    | 10 metres (mouse/keyboard)                                                                                                       |
| Mouse sensitivity | 1000 DPI (dots per linear inch)                                                                                                  |
| Net weight        | Mouse: approx. 0.12 lb (54.9 g)<br>Keyboard: approx. 1.07 lb (485 g)                                                             |
| Dimensions        | Mouse: approx. 3.7 x 2.2 x 1.5" (94.8 x 55.5 x 39 mm)<br>Keyboard: approx. 17.1 x 5.6 x 0.9"<br>(434 x 143 x 23.7 mm)            |


## 4. Product Description

### 4.1 Mouse

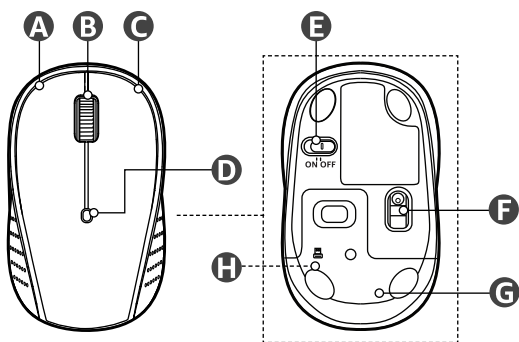

- |                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>A</b> Left button  | <b>E</b> <b>ON/OFF</b> switch                     |
| <b>B</b> Scroll wheel | <b>F</b> Sensor                                   |
| <b>C</b> Right button | <b>G</b> Back cover                               |
| <b>D</b> Indicator    | <b>H</b> USB receiver<br>(for mouse and keyboard) |

## 4.2 Keyboard

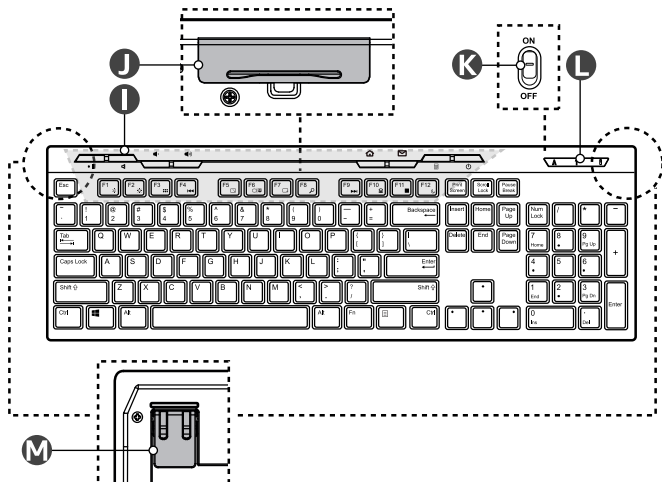

- I** Function keys
- J** Battery compartment cover
- K** ON/OFF switch
- L** Indicator
- M** Feet

## 5. Before First Use

### **⚠ DANGER** Risk of suffocation!

Keep any packaging materials away from children and pets – these materials are a potential source of danger, e.g. suffocation.

- ▶ Remove all the packing materials.
- ▶ Remove and review all components before use.
- ▶ Check the product for transport damages.
- ▶ Carefully peel the protective films off the product before use.


## 6. Preparation

### 6.1 Keyboard setup

**NOTICE** Replace the batteries when the  indicator (L) lights up.

**NOTICE** Always insert the batteries correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the batteries and the product.

1. Open the battery compartment cover (J) out (Fig. 1).
2. Insert 2 AAA batteries into the compartment (Fig. 1).

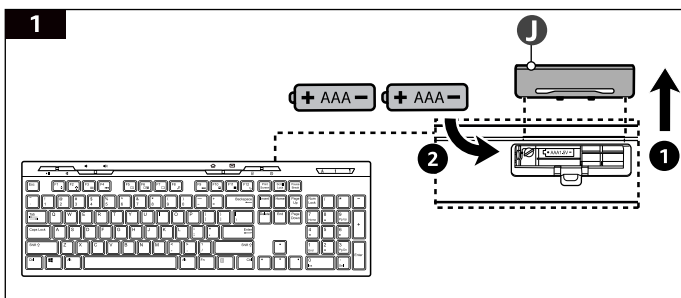


3. Refit the battery compartment cover (J).

## 6.2 Mouse setup

**NOTICE** Replace the battery when the indicator (D) keeps blinking.


**NOTICE** Always insert the battery correctly with regard to polarity (+ and -) marked on the battery and the product.

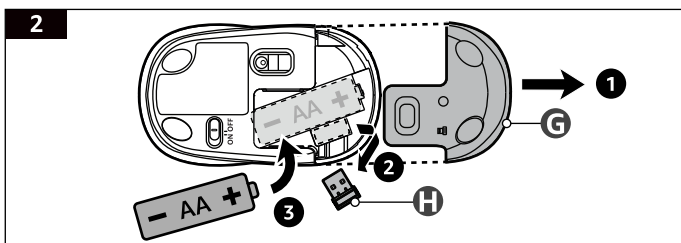

1. Slide the back cover (G) out. Take the USB receiver (H) out (Fig. 2).
2. Insert 1 AA battery into the compartment. Refit the back cover (G).


## 6.3 Connection

1. Switch the keyboard on by setting the **ON/OFF** switch (K) to **ON** (Fig. 3). The  indicator (L) lights up for 10 seconds and then goes off.

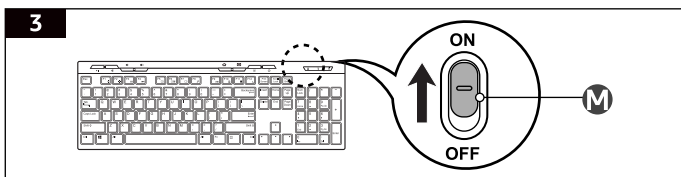

- Switch the mouse on by setting the **ON/OFF** switch (E) to **ON** (Fig. 4). The indicator (D) lights up for 10 seconds and then goes off.
- Plug the USB receiver (H) into a suitable USB port on the computer. The mouse and keyboard automatically connect to the computer.

4

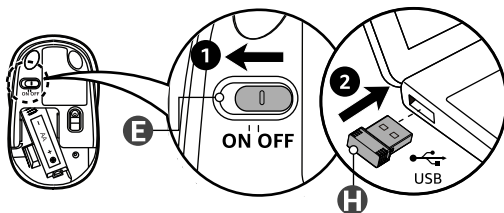

## 7. Operation

### 7.1 Mouse usage

**NOTICE** The mouse enters sleep mode when it is inactive for 20 seconds. Move the mouse to exit sleep mode.


| Keys             | Function                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Left button (A)  | Default button used to click, select, drag to highlight a word and/or object.                                                  |
| Scroll wheel (B) | Used to scroll up and down on any page without using the vertical scroll bar on the right hand side of a document or web page. |
| Right button (C) | Typically used to provide additional information and/or properties of selected item.                                           |

### 7.2 Keyboard usage

**NOTICE** The keyboard enters sleep mode when it is inactive for 10 seconds. Press any key to exit sleep mode.

**NOTICE** Unfold the feet (M) for a clearer visibility of the keys (Fig. 5).

5

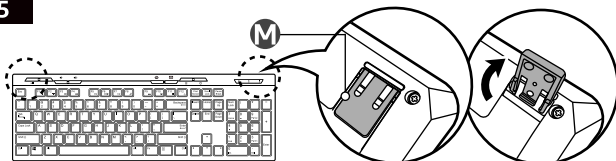



## 7.2.1 Indicator (L)

| Indicator | Function                               |
|-----------|----------------------------------------|
|           | Lights up when Num Lock is turned on.  |
|           | Lights up when Caps Lock is turned on. |
|           | Lights up when batteries are low.      |

## 7.2.2 Function keys (I)

| Keys | Function        | Keys | Function                 |
|------|-----------------|------|--------------------------|
|      | To play/pause   |      | Home page                |
|      | Mute            |      | Launch email application |
|      | Decrease volume |      | Open calculator          |
|      | Increase volume |      | Shut down the computer   |

| Keys    | Function                 | Keys     | Function              |
|---------|--------------------------|----------|-----------------------|
| Fn + F1 | Decrease brightness      | Fn + F7  | Screencast            |
| Fn + F2 | Increase brightness      | Fn + F8  | Search                |
| Fn + F3 | Open virtual keyboard    | Fn + F9  | Next track            |
| Fn + F4 | Previous track           | Fn + F10 | Open "This PC" folder |
| Fn + F5 | Return to desktop        | Fn + F11 | Stop                  |
| Fn + F6 | Change screen projection | Fn + F12 | Sleep                 |

## 8. Frequently Asked Questions

| Problem                         | Solution (mouse)                                                                                                                                                                                                                                                 | Solution (keyboard)                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The product does not switch on. | The battery is low. Replace a new AA battery.                                                                                                                                                                                                                    | The batteries are low. Replace 2 new AAA batteries.                                                |
| Connection failed.              | Reconnect automatically: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unplug the USB receiver.</li> <li>2. Set the <b>ON/OFF</b> switch on both the mouse and keyboard to <b>OFF</b> and then to <b>ON</b>.</li> <li>3. Plug the USB receiver and retry.</li> </ol> | Reconnect manually:<br>Press and hold the scroll wheel and right button to reconnect the keyboard. |
|                                 | Reconnect manually:<br>Press and hold the scroll wheel and right button to reconnect the mouse.                                                                                                                                                                  | Reconnect manually:<br>Press and hold <b>Esc + K</b> to reconnect the keyboard.                    |

## 9. Cleaning and Storage

### NOTICE

- ▶ Take out the batteries in the product before cleaning and storage.
- ▶ During cleaning do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- ▶ To clean the product, wipe with a soft, slightly damp cloth.
- ▶ Wipe debris off the mouse's sensor (F) with a lint-free cloth.
- ▶ Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
- ▶ Store the product in its original packaging in a dry area. Keep away from children and pets.

## 10. FCC Compliance Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause harmful interference, and
  - (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### 10.1 FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

### 10.2 RF Warning Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure conditions without restriction.

## 11. Canada IC Notice

- ▶ This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) this device may not cause interference, and
  - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- ▶ This equipment complies with Industry Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
- ▶ This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) standard.

## 12. Battery Disposal



Do not dispose of used batteries with your household waste. Take them to an appropriate disposal/collection site.



To learn more about recycling batteries, visit: [call2recycle.org/what-can-i-recycle](http://call2recycle.org/what-can-i-recycle)

## 13. Trademark

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.

## 14. Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



[amazon.com/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com/gp/help/customer/contact-us)



+1 877-485-0385

# Table des Matières

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>1. Mesures de Sécurité Importantes</b>   | 13 |
| <b>2. Avertissements Relatifs aux Piles</b> | 13 |
| <b>3. Caractéristiques</b>                  | 15 |
| <b>4. Description du Produit</b>            | 15 |
| 4.1 Souris                                  | 15 |
| 4.2 Clavier                                 | 16 |
| <b>5. Avant la Première Utilisation</b>     | 16 |
| <b>6. Préparation</b>                       | 17 |
| 6.1 Configuration du clavier                | 17 |
| 6.2 Configuration de la souris              | 17 |
| 6.3 Raccordement                            | 18 |
| <b>7. Utilisation</b>                       | 18 |
| 7.1 Utilisation de la souris                | 18 |
| 7.2 Utilisation du clavier                  | 19 |
| <b>8. Foire aux Questions</b>               | 20 |
| <b>9. Nettoyage et Rangement</b>            | 20 |
| <b>10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)</b>   | 21 |
| <b>11. Mise au Rebut des Batteries</b>      | 21 |
| <b>12. Marque de Commerce</b>               | 21 |
| <b>13. Vos Avis et Aide</b>                 | 21 |

# 1. Mesures de Sécurité Importantes



Veillez lire attentivement les présentes consignes et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours des mesures de sécurité élémentaires afin de réduire tout risque d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures corporelles. Ces mesures sont les suivantes :

**⚠ ATTENTION** Évitez de regarder directement le faisceau.

## REMARQUE

- ▶ Le produit ne fonctionne pas sur des surfaces en verre. Utilisez un tapis de souris.
- ▶ Veillez à ce que le produit se trouve à moins de 32,8 pi (10 mètres) du récepteur USB.
- ▶ Maintenez le produit à l'abri des températures extrêmes, des surfaces chaudes, des flammes nues, des rayons du soleil, de l'eau, de l'humidité élevée, de l'humidité, des chocs violents, ainsi que des gaz, des vapeurs et des solvants inflammables.
- ▶ Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement dans des endroits secs à l'intérieur.

# 2. Avertissements Relatifs aux Piles

**⚠ DANGER** Risques d'explosion!

Risque d'explosion si les piles sont remplacées par un modèle inadapté.

- ▶ **Il convient de garder les piles hors de portée des enfants.** *En particulier, gardez les piles susceptibles d'être avalées hors de portée des enfants. En cas d'ingestion d'une pile, veuillez consulter un médecin dans les plus brefs délais. L'ingestion de piles peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et, dans les cas les plus graves, la mort. Elles doivent être retirées immédiatement en cas d'ingestion.*
- ▶ **Ne laissez aucun enfant remplacer les piles sans la surveillance d'un adulte.**
- ▶ **Insérez toujours les piles conformément à la polarité (+ et -) indiquée sur la pile et sur l'appareil.** *Lorsque les piles sont insérées dans le mauvais sens, elles peuvent subir un court-circuit ou se charger. Cela peut provoquer des risques de surchauffe, de fuites, de dégagement de gaz, de rupture, d'explosion, d'incendie et de blessures corporelles.*
- ▶ **Ne pas court-circuiter les piles.** *Lorsque les bornes positive (+) et négative (-) d'une pile sont en contact électrique l'une avec l'autre, la pile est alors court-circuitée. Ainsi, des piles gardées en poche avec des clés ou des pièces de monnaie peuvent être mises en court-circuit. Cela peut entraîner des risques de dégagement de gaz, de fuites, d'explosion, d'incendie et de blessures corporelles.*


- Ne pas recharger les piles.** Toute tentative de recharge d'une pile non rechargeable (primaire) peut générer du gaz et/ou une élévation de la température à l'intérieur, entraînant des risques de fuites, de dégagement de gaz, d'explosion, d'incendie et de blessures corporelles.
- Ne pas forcer le déchargement des piles.** Lorsqu'une pile est déchargée de force au moyen d'une source d'énergie externe, la tension de la pile est ramenée en dessous de sa capacité nominale et des gaz sont générés à l'intérieur de la pile. Cela peut entraîner des risques de fuites, de dégagement de gaz, d'explosion, d'incendie et de blessures corporelles.
- Les piles usées doivent être immédiatement retirées de l'appareil, puis mises au rebut de façon adéquate.** Lorsque des piles déchargées sont conservées longtemps dans l'appareil, une fuite d'électrolyte peut se produire et endommager l'appareil et/ou provoquer des risques de blessures corporelles.
- Ne pas soumettre des piles à la chaleur.** Lorsqu'une pile est exposée à la chaleur, des risques de fuites, de dégagement de gaz, d'explosion ou d'incendie peuvent se produire et entraîner des blessures corporelles.
- Ne pas souder ni braser aucun objet directement à des piles.** La chaleur dégagée par la soudure ou la brasure directement sur une pile peut provoquer risques de fuites, de dégagement de gaz, d'explosion ou d'incendie, et causer des blessures corporelles.
- Ne pas démonter de piles.** Lorsqu'une pile est démontée ou mise en pièces, tout contact avec les composants peut être dangereux et présenter des risques de blessures corporelles ou d'incendie.
- Ne pas déformer de piles.** Les piles ne doivent pas être écrasées, perforées ou détériorées de toute autre façon. Toute manipulation inappropriée de cette nature peut entraîner des risques de fuites, de dégagement de gaz, d'explosion ou d'incendie et entraîner des blessures corporelles.
- Ne pas incinérer de piles.** En cas d'incinération de piles, l'accumulation de chaleur peut entraîner des risques d'explosion, et/ou d'incendie et de blessures corporelles. N'incinerez pas les piles, excepté pour les éliminer dans un incinérateur adapté.
- Ne pas encapsuler ni modifier de piles.** L'encapsulation ou toute autre modification d'une pile peut entraîner le blocage du ou des mécanismes de décompression et, par conséquent, provoquer des risques d'explosion et de blessures corporelles. Il convient de demander l'avis du fabricant des piles si l'on estime qu'il est nécessaire d'y procéder à toute modification.
- Retirez les piles de l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant longtemps, sauf en cas d'urgence.** Il est préférable de retirer immédiatement les piles de l'appareil qui ne fonctionne plus de manière satisfaisante, ou lorsque l'on prévoit une longue période de non-utilisation (par ex., caméscopes, appareils photo numériques, le flash d'appareil photo, etc.). Bien que la plupart des piles au lithium commercialisées aujourd'hui soient très résistantes aux fuites, une pile partiellement ou totalement épuisée peut être plus susceptible de fuir qu'une pile inutilisée.

### 3. Caractéristiques

|                                     |                                                                                                                              |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence du modèle                 | Souris : MM023 (US_CA)<br>Clavier : MD023 (US_CA)                                                                            |
| Tension/piles                       | Souris : 1,5 V $\equiv$ 1 x Pile AA de 1,5 V (fournie)<br>Clavier : 3 V $\equiv$ 60 mA,<br>2 x Piles AAA de 1,5 V (fournies) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows® 7/8/10/11, Windows® Vista, Windows® XP                                                                              |
| Bande de fréquences                 | 2,4 GHz (2,402 GHz à 2,480 GHz)                                                                                              |
| Portée sans fil                     | 10 mètres (souris/clavier)                                                                                                   |
| Sensibilité de la souris            | 1000 DPI (points par pouce linéaire)                                                                                         |
| Poids net                           | Souris : env. 0,12 lb (54,9 g)<br>Clavier : env. 1,07 lb (485 g)                                                             |
| Dimensions                          | Souris : env. 3,7 x 2,2 x 1,5 po (94,8 x 55,5 x 39 mm)<br>Clavier : env. 17,1 x 5,6 x 0,9 po (434 x 143 x 23,7 mm)           |


### 4. Description du Produit

#### 4.1 Souris

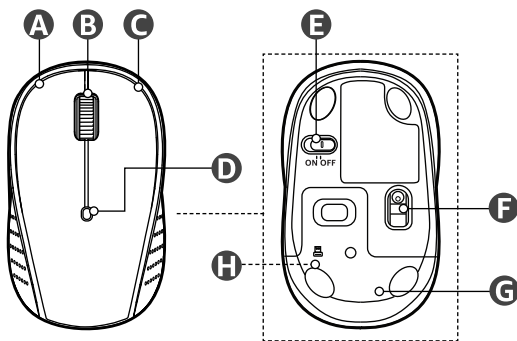

- |                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>A</b> Bouton gauche         | <b>E</b> Commutateur <b>ON/OFF</b> (MARCHE/ARRÊT)     |
| <b>B</b> Molette de défilement | <b>F</b> Capteur                                      |
| <b>C</b> Bouton droit          | <b>G</b> Couvercle arrière                            |
| <b>D</b> Voyant                | <b>H</b> Récepteur USB (pour la souris et le clavier) |

## 4.2 Clavier

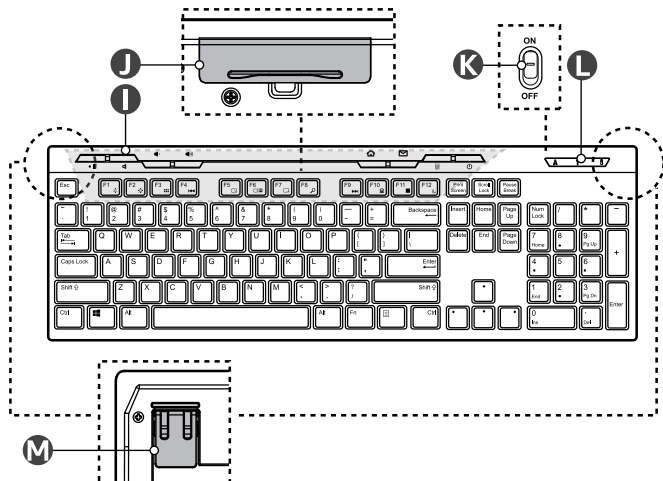

- |                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>I</b> Touches Fonctions                  | <b>L</b> Voyant |
| <b>J</b> Couverture du compartiment à piles | <b>M</b> Pieds  |
| <b>K</b> Commutateur ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)  |                 |

## 5. Avant la Première Utilisation

### **⚠ DANGER** Risques d'étouffement!

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux familiers : ces matériaux constituent une source de danger potentiel, p. ex. étouffement.

- Retirez-en tous les matériaux d'emballage.
- Retirez, puis examinez l'état de tous les composants avant toute utilisation.
- Vérifiez l'état du produit afin de détecter des dommages éventuels dus au transport.
- Retirez avec précaution les films de protection du produit avant de l'utiliser.



## 6. Préparation

### 6.1 Configuration du clavier


**REMARQUE**

Remplacez les piles lorsque le  voyant (L) s'allume.

**REMARQUE**

Insérez toujours les piles en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur les piles et le produit.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles (J) (ill. 1).
2. Insérez 2 piles AAA dans le compartiment (ill. 1).

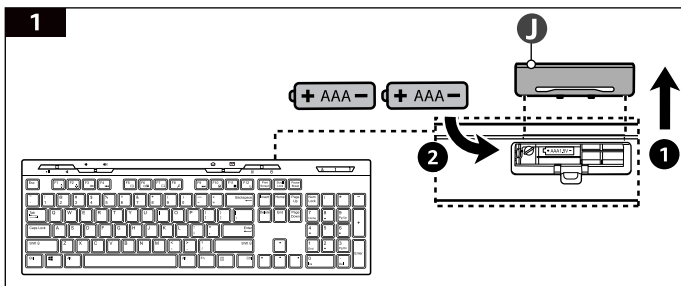

3. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles (J).


### 6.2 Configuration de la souris

**REMARQUE**

Remplacez la pile lorsque le voyant (D) clignote sans cesse.

**REMARQUE**


Insérez toujours la pile en respectant les polarités (+ et -) indiquées sur la pile et le produit.

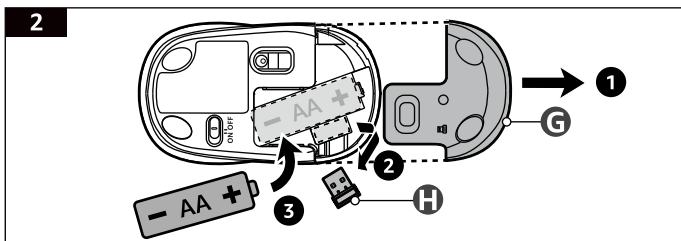


1. Faites coulisser le couvercle arrière (G) vers l'extérieur. Sortez le récepteur USB (H) (ill. 2).
2. Insérez 1 pile AA dans le compartiment. Remettez en place le couvercle arrière (G).

## 6.3 Raccordement

1. Mettez sous tension le clavier en positionnant le commutateur **ON/OFF** (K) sur **ON** (ill. 3). Le voyant (L) s'allume pendant 10 secondes, puis s'éteint.

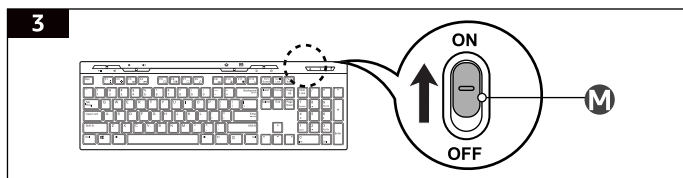

2. Mettez sous tension la souris en positionnant le commutateur **ON/OFF** (E) sur **ON** (ill. 4). Le voyant (D) s'allume pendant 10 secondes, puis s'éteint.
3. Branchez le récepteur USB (H) à un port USB approprié de votre ordinateur. La souris et le clavier se connectent automatiquement à l'ordinateur.

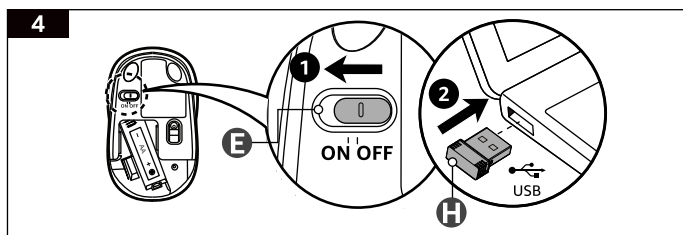

## 7. Utilisation

### 7.1 Utilisation de la souris

**REMARQUE** La souris accède au mode Veille lorsqu'elle reste inactive pendant 20 secondes. Déplacez la souris afin de quitter le mode Veille.

| Touches                   | Fonction                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouton gauche (A)         | Bouton par défaut utilisé pour cliquer, sélectionner, faire glisser pour mettre en évidence un mot et/ou un objet.                                                 |
| Molette de défilement (B) | Sert à faire défiler une page vers le haut ou vers le bas sans utiliser la barre de défilement verticale située sur le côté droit d'un document ou d'une page Web. |
| Bouton droit (C)          | Sert généralement à fournir des informations complémentaires et/ou des propriétés de l'élément sélectionné.                                                        |

## 7.2 Utilisation du clavier


### REMARQUE

Le clavier accède au mode Veille lorsqu'il reste inactif pendant 10 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode Veille.

### REMARQUE

Déployez les pieds (M) afin d'obtenir une visibilité plus claire des touches (ill. 5).

5

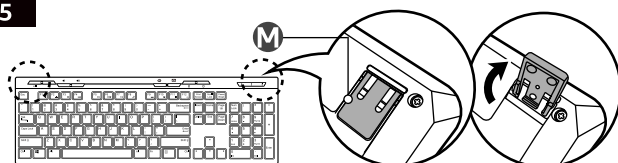

### 7.2.1 Voyant (L)

| Voyant | Fonction                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 1      | S'allume lorsque la fonction « Num Lock » (Verr. Num.) est activée.  |
| A      | S'allume lorsque la fonction « Caps Lock » (Verr. maj.) est activée. |
|        | S'allume lorsque le niveau de charge des piles est faible.           |

### 7.2.2 Touches Fonctions (I)

| Touches | Fonction                               | Touches | Fonction                                     |
|---------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|         | Lecture/Mise en pause                  |         | Page d'accueil                               |
|         | Mise en sourdine                       |         | Permet de lancer l'application de messagerie |
|         | Permet de réduire le niveau du volume  |         | Permet d'ouvrir la calculatrice              |
|         | Permet d'augmenter le niveau du volume |         | Permet d'éteindre l'ordinateur               |

| Touches | Fonction                                   | Touches  | Fonction                             |
|---------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Fn + F1 | Permet de réduire la luminosité            | Fn + F7  | Capture vidéo de l'écran             |
| Fn + F2 | Permet d'augmenter la luminosité           | Fn + F8  | Rechercher                           |
| Fn + F3 | Permet d'ouvrir le clavier virtuel         | Fn + F9  | Piste suivante                       |
| Fn + F4 | Piste précédente                           | Fn + F10 | Permet d'ouvrir le dossier « Ce PC » |
| Fn + F5 | Permet de retourner sur le bureau          | Fn + F11 | Arrêt                                |
| Fn + F6 | Permet de modifier la projection à l'écran | Fn + F12 | Veille                               |

## 8. Foire aux Questions

| Problème                                      | Solution (souris)                                                                                                                                                                                                                 | Solution (clavier)                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossible de mettre le produit sous tension. | Le niveau de charge de la pile est faible. Remplacez-la par une pile AA neuve.                                                                                                                                                    | Le niveau de charge des piles est faible. Remplacez-les par 2 piles AAA neuves.                                                       |
| Échec de la connexion.                        | Reconnecter automatiquement :<br>1. Débranchez le récepteur USB.<br>2. Positionnez le commutateur <b>ON/OFF</b> de la souris et du clavier sur <b>OFF</b> , puis sur <b>ON</b> .<br>3. Branchez le récepteur USB, puis réessayez. |                                                                                                                                       |
|                                               | Reconnecter manuellement :<br>Appuyez sur la molette de défilement et le bouton droit et maintenez-les enfoncés pour reconnecter la souris.                                                                                       | Reconnecter manuellement :<br>Appuyez sur <b>Esc + K</b> ( <b>Échap + K</b> ) et maintenez-les enfoncées pour reconnecter le clavier. |

## 9. Nettoyage et Rangement

### REMARQUE

- Retirez les piles du produit avant de le nettoyer et de le ranger.
- Pendant le nettoyage, ne pas plonger le produit dans de l'eau ou dans tout autre liquide. Ne jamais tenir le produit sous l'eau courante.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide.

- Essayez les débris sur le capteur (F) de la souris à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de tampons à récurer abrasifs, d'ustensiles métalliques ou coupants pour nettoyer le produit.
- Rangez le produit dans son emballage d'origine dans un endroit sec. Gardez-la hors de portée des enfants et des animaux familiers.

## 10. Énoncé d'Industrie Canada (IC)

- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
  - (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  - (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-3(B) / NMB-3(B).
- Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme canadienne CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

## 11. Mise au Rebut des Batteries



Ne mettez pas au rebut les batteries usagées avec vos déchets ménagers. Déposez-les à un point de collecte approprié.

## 12. Marque de Commerce

Windows® est une marque de commerce déposée de Microsoft Corporation.

## 13. Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



[amazon.com/review/review-your-purchases#](https://amazon.com/review/review-your-purchases#)

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



[amazon.ca/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.ca/gp/help/customer/contact-us)

# Tabla de contenido

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Consideraciones de Seguridad Importantes .....</b> | <b>23</b> |
| <b>2. Advertencias Sobre la Batería .....</b>            | <b>23</b> |
| <b>3. Especificaciones .....</b>                         | <b>25</b> |
| <b>4. Descripción del producto .....</b>                 | <b>25</b> |
| 4.1 Ratón .....                                          | 25        |
| 4.2 Teclado .....                                        | 26        |
| <b>5. Antes de Usar por Primera Vez .....</b>            | <b>26</b> |
| <b>6. Preparación .....</b>                              | <b>26</b> |
| 6.1 Preparación del teclado .....                        | 26        |
| 6.2 Preparación del ratón .....                          | 27        |
| 6.3 Conexión .....                                       | 27        |
| <b>7. Funcionamiento .....</b>                           | <b>28</b> |
| 7.1 Uso del ratón .....                                  | 28        |
| 7.2 Uso del teclado .....                                | 29        |
| <b>8. Preguntas frecuentes .....</b>                     | <b>30</b> |
| <b>9. Limpieza y Almacenamiento .....</b>                | <b>30</b> |
| <b>10. Eliminación de la Batería .....</b>               | <b>30</b> |
| <b>11. Marca comercial .....</b>                         | <b>31</b> |
| <b>12. Comentarios y Ayuda .....</b>                     | <b>31</b> |

# 1. Consideraciones de Seguridad Importantes



Lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para usarlas más adelante. En caso de entregar este producto a un tercero, también se deben incluir estas instrucciones.

Al usar electrodomésticos, se deben tener precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones, incluidas las siguientes:

**⚠ PRECAUCIÓN** Evite mirar directamente hacia el haz.

## ATENCIÓN

- ▶ El producto no funciona sobre superficies de vidrio. Use una alfombrilla para ratón.
- ▶ Asegúrese de que el producto esté a menos de 32.8 pies (10 metros) del receptor USB.
- ▶ Proteja al producto contra temperaturas extremas, superficies calientes, flamas abiertas, luz solar directa, agua, altas concentraciones de humedad, descargas fuertes, gases inflamables, vapores y solventes.
- ▶ Este producto está hecho para usarse únicamente en áreas secas.

# 2. Advertencias Sobre la Batería

**⚠ PELIGRO** ¡Riesgo de explosión!

Existe un riesgo de explosión si se sustituye la batería por una batería de tipo incorrecto.

- ▶ **Mantenga las baterías alejadas de los niños.** *En particular, mantenga las baterías que puedan ser ingeridas alejadas de los niños. En caso de ingerir una batería, debe buscarse atención médica de inmediato. Ingerir baterías puede causar quemaduras químicas, perforación de tejidos blandos y, en casos graves, puede causar la muerte. Si se ingieren baterías, es necesario extraerlas inmediatamente.*
- ▶ **Los niños no deben sustituir las baterías sin la supervisión de un adulto.**
- ▶ **Inserte siempre las baterías correctamente según la polaridad (+ y -) marcada en la batería y en el producto.** *Si las baterías se introducen al revés, pueden sufrir un cortocircuito o cargarse. Esto puede provocar un sobrecalentamiento, fuga, emanación de gases, ruptura, explosión, incendio o daños personales.*
- ▶ **No provoque ningún cortocircuito en las baterías.** *Cuando los terminales positivos (+) y negativos (-) de la batería entran en contacto eléctrico entre ellos, la batería puede sufrir un cortocircuito. Por ejemplo, las baterías sueltas dentro de un bolsillo con llaves o monedas pueden cortocircuitarse. Esto puede producir una fuga, emanación de gas, explosión, incendio y daños personales.*

- ▶ No cargue las baterías.** Si intenta cargar una batería no recargable (primaria), puede ocasionar una generación interna de gas y/o calor, lo que a su vez podría causar una fuga, emanación de gas, explosión, incendio y daños personales.
- ▶ No provoque la descarga de las baterías.** Si las baterías se descargan a la fuerza por medio de una fuente de energía externa, la tensión de la batería se verá forzada por debajo de su capacidad de diseño y se generarán gases dentro de la batería. Esto puede producir una fuga, emanación de gas, explosión, incendio y daños personales.
- ▶ Las baterías agotadas deben extraerse inmediatamente del equipo y desecharse correctamente.** Si las baterías descargadas se guardan dentro del equipo durante un largo período de tiempo, puede producirse una fuga de electrolito, lo que a su vez puede causar daños al equipo y/o lesiones personales.
- ▶ No caliente las baterías.** Si una batería se expone al calor, este puede provocar una fuga, emanación de gas, explosión o incendio y causar lesiones personales.
- ▶ No realice ningún tipo de soldadura directamente en las baterías.** El calor de la soldadura directamente a una batería puede provocar una fuga, emanación de gas, explosión o incendio y causar lesiones personales.
- ▶ No desmonte las baterías.** Al desmontar o separar una batería, el contacto con sus componentes puede ser perjudicial y provocar lesiones personales o un incendio.
- ▶ No deforme las baterías.** Las baterías no se deben aplastar, perforar o mutilar de ninguna manera. Este tipo de acción puede provocar una fuga, emanación de gas, explosión o incendio y causar lesiones personales.
- ▶ No deseche las baterías en el fuego.** Si las baterías se arrojan al fuego, la acumulación de calor puede provocar una explosión y/o incendio y daños personales. No incinere las baterías excepto para eliminarlas correctamente en un incinerador controlado.
- ▶ No encapsule ni modifique las baterías.** El encapsulamiento o cualquier otra modificación de una batería pueden provocar el bloqueo de los mecanismos de alivio de la presión y, en consecuencia, explosiones o lesiones físicas. Deberá consultar al fabricante de las baterías si considera necesario realizar cualquier tipo de modificación.
- ▶ Saque las baterías del equipo si no las usará por un periodo de tiempo extenso, a menos que sea para propósitos de emergencia.** Conviene inmediatamente las baterías de un equipo que haya dejado de funcionar correctamente o si piensa dejar de usar el equipo durante un período prolongado (p. ej. grabadoras de video, cámaras digitales, flash de cámara de fotos, etc.). A pesar de que la mayoría de las baterías de litio hoy presentes en el mercado tienen una gran resistencia a las pérdidas, una batería parcial o completamente agotada podría ser más propensa a generar pérdidas que una nueva.




### 3. Especificaciones

|                        |                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de modelo       | Ratón: MM023 (US_CA)<br>Teclado: MD023 (US_CA)                                                                                             |
| Batería/voltaje        | Ratón: 1.5 V $\text{---}$ 1x batería AA de 1.5 V AA (incluida)<br>Teclado: 3 V $\text{---}$ 60 mA,<br>2x baterías AAA de 1.5 V (incluidas) |
| Compatibilidad de SO   | Windows® 7/8/10/11, Windows® Vista,<br>Windows® XP                                                                                         |
| Banda de frecuencia    | 2.4 GHz (2.402 GHz a 2.480 GHz)                                                                                                            |
| Alcance inalámbrico    | 10 metros (ratón/teclado)                                                                                                                  |
| Sensibilidad del ratón | 1000 DPI (puntos por pulgada lineal)                                                                                                       |
| Peso neto              | Ratón: aprox. 0.12 libras (54.9 g)<br>Teclado: aprox. 1.07 libras (485 g)                                                                  |
| Dimensiones            | Ratón: aprox. 3.7 x 2.2 x 1.5 pulgadas<br>(94.8 x 55.5 x 39 mm)<br>Teclado: aprox. 17.1 x 5.6 x 0.9 pulgadas<br>(434 x 143 x 23.7 mm)      |


### 4. Descripción del producto

#### 4.1 Ratón

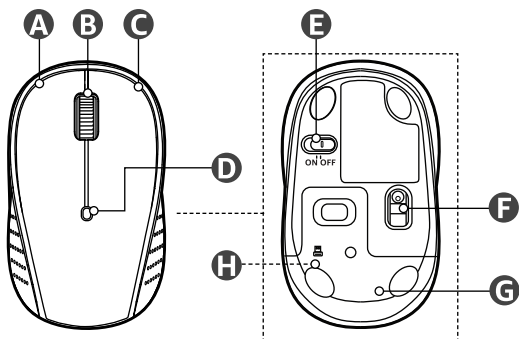

- A** Botón izquierdo
- B** Rueda de desplazamiento
- C** Botón derecho
- D** Indicador
- E** Interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO)
- F** Sensor
- G** Cubierta trasera
- H** Receptor USB (para ratón y teclado)

## 4.2 Teclado

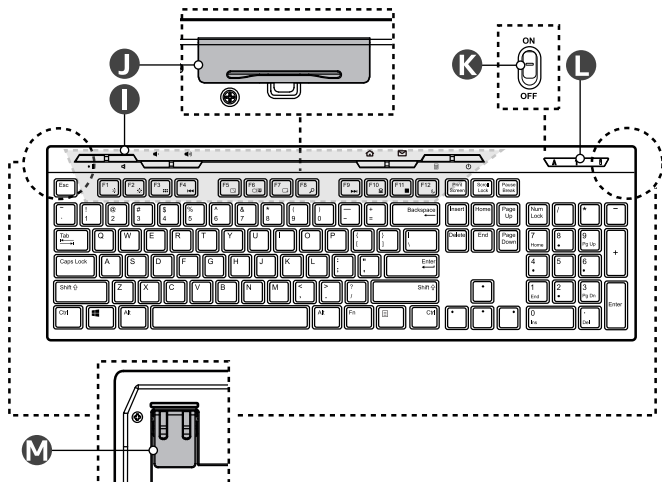

- I** Teclas de funciones
- J** Cubierta del compartimiento de la batería
- K** Interruptor **ON/OFF** (ENCENDIDO/APAGADO)
- L** Indicador
- M** Patas

## 5. Antes de Usar por Primera Vez

### **⚠ PELIGRO** ¡Riesgo de asfixia!

Mantenga los materiales de empaque lejos de los niños y mascotas, ya que estos materiales son una posible fuente de peligro (p. ej. por asfixia).

- Saque todos los materiales del empaque.
- Extraiga y revise todos los componentes antes de usarlos.
- Revise que el producto no haya sufrido daños durante su transporte.
- Quite con cuidado las películas de protección del producto antes de usarlo.

## 6. Preparación

### 6.1 Preparación del teclado


#### **ATENCIÓN**

Cambie las baterías cuando el  indicador (L) se encienda.

**ATENCIÓN**

Introduzca siempre las baterías correctamente, haciendo calzar las polaridades (+ y -) marcadas en ellas con las del producto.

1. Abra la cubierta del compartimiento de la batería (J) (fig. 1).
2. Inserte 2 baterías AAA en el compartimiento (fig. 1).

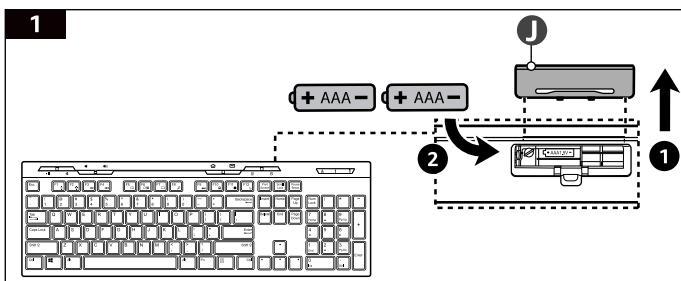

3. Vuelva a colocar la cubierta del compartimiento de la batería (J).


## 6.2 Preparación del ratón

**ATENCIÓN**

Cambie la batería cuando el indicador (D) parpadee continuamente.

**ATENCIÓN**

Introduzca siempre las baterías correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+ y -) marcadas en ellas con las del producto.

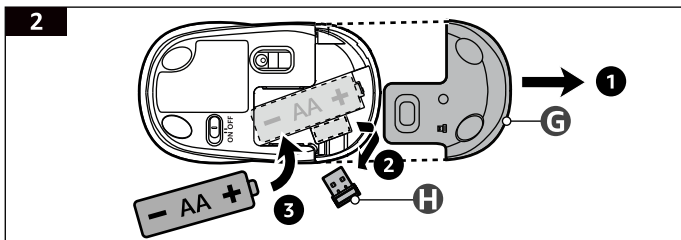


1. Deslice la cubierta trasera (G) para sacarla. Extraiga el receptor USB (H) (fig. 2).
2. Inserte 1 batería AA en el compartimiento. Vuelva a colocar la cubierta trasera (G).

## 6.3 Conexión


1. Encienda el teclado moviendo el interruptor de **ON/OFF** (K) a la posición **ON** (fig. 3). El indicador  (L) se encenderá durante 10 segundos y luego se apagará.

3

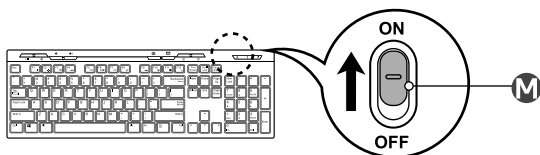

2. Encienda el ratón moviendo el interruptor de **ON/OFF** (E) a la posición **ON** (fig. 4). El indicador (D) se encenderá durante 10 segundos y luego se apagará.
3. Conecte el receptor USB (H) a un puerto USB adecuado en su computadora. El ratón y el teclado se conectan automáticamente a su computadora.

4

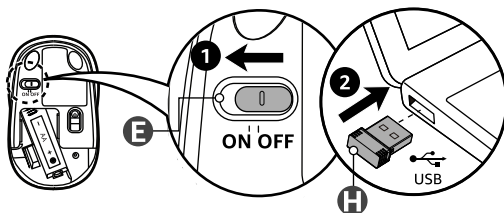

## 7. Funcionamiento

### 7.1 Uso del ratón

#### **ATENCIÓN**

El ratón entra en modo de suspensión cuando está inactivo durante 20 segundos. Mueva el ratón para salir del modo inactivo.

| Llaves                      | Función                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Botón izquierdo (A)         | Botón que se usa de forma predeterminada para hacer clic, seleccionar, arrastrar para resaltar una palabra y/o un objeto.                                                     |
| Rueda de desplazamiento (B) | Se usa para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por cualquier página sin tener que usar la barra de desplazamiento vertical del lado derecho de un documento o página web. |
| Botón derecho (C)           | Se usa típicamente para obtener información adicional y/o propiedades del objeto seleccionado.                                                                                |

## 7.2 Uso del teclado


### ATENCIÓN

El teclado entra en modo de suspensión cuando está inactivo durante 20 segundos. Presione cualquier tecla para salir del modo de suspensión.

### ATENCIÓN

Despliegue las patas (M) para lograr una mejor visibilidad de las teclas (fig. 5).

5

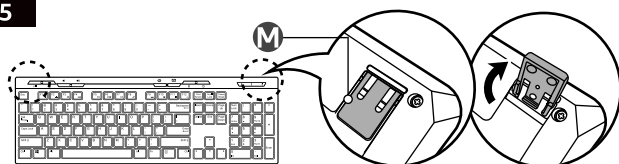

### 7.2.1 Indicador (L)

| Indicador | Función                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1         | Se enciende cuando la tecla Num Lock (Bloq. Num.) está encendida.    |
| A         | Se enciende cuando la tecla Caps Lock (Bloq. Mayús.) está encendida. |
| 🔋         | Se enciende cuando las baterías tienen poca carga.                   |

### 7.2.2 Teclas de funciones (I)

| Llaves | Función             | Llaves | Función                                |
|--------|---------------------|--------|----------------------------------------|
| ▶      | Reproducir/pausar   | 🏠      | Página de inicio                       |
| 🔇      | Silencio            | ✉      | Abrir aplicación de correo electrónico |
| 🔊      | Disminuye volumen   | 📊      | Abrir la calculadora                   |
| 🔊))    | Aumentar el volumen | 🔌      | Apagar la computadora                  |

| Llaves     | Función                        | Llaves     | Función                     |
|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|
| Fn + F1 ☀️ | Reducir el brillo              | Fn + F7 🖥  | Transmitir pantalla         |
| Fn + F2 ☀️ | Aumentar brillo                | Fn + F8 🔍  | Buscar                      |
| Fn + F3 🖱  | Abrir teclado virtual          | Fn + F9 ▶▶ | Siguiente pista             |
| Fn + F4 ⏮  | Pista anterior                 | Fn + F10 📁 | Abrir carpeta "Este equipo" |
| Fn + F5 🖱  | Regresar al escritorio         | Fn + F11 ■ | Detener                     |
| Fn + F6 🖱🖥 | Cambiar proyección de pantalla | Fn + F12 🌙 | Suspensión                  |

## 8. Preguntas frecuentes

| Problema                 | Solución (ratón)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Solución (teclado)                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El producto no enciende. | La batería está baja. Reemplace la batería AA con otra nueva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Las baterías tienen poca carga. Reemplace las 2 baterías AAA con otras nuevas.                           |
| La conexión falló.       | <p>Reconectar automáticamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desenchufe el receptor USB.</li> <li>2. Mueva los interruptores <b>ON/OFF</b> tanto del ratón como del teclado a sus posiciones <b>OFF</b> y luego a <b>ON</b>.</li> <li>3. Enchufe el receptor USB y vuelva a intentar.</li> </ol> <p>Reconexión manual:<br/>Presione y mantenga presionada la rueda de desplazamiento y el botón derecho para reconectar el ratón.</p> | <p>Reconexión manual:<br/>Presione y mantenga presionados <b>Esc + K</b> para reconectar el teclado.</p> |

## 9. Limpieza y Almacenamiento

### ATENCIÓN

- ▶ Saque las baterías del producto antes de limpiarlo y almacenarlo.
  - ▶ Durante la limpieza, no sumerja el producto en agua u otros líquidos. Jamás coloque la limpiadora bajo un flujo de agua.
  - ▶ Para limpiar el producto, use un paño suave y levemente humedecido.
  - ▶ Use un paño sin pelusas para limpiar cualquier pelusa que haya en el sensor (F) del ratón.
  - ▶ Jamás use detergentes corrosivos, cepillos de alambre, escobillas abrasivas, ni utensilios metálicos o afilados para limpiar el producto.
  - ▶ Almacene el producto en su empaque original en un área seca.
- Manténgala fuera del alcance de niños y animales domésticos.

## 10. Eliminación de la Batería



Nunca deseche las baterías usadas en los residuos domésticos. Llévelas a un lugar de recogida/eliminación adecuado.

## 11. Marca comercial

Windows® es marca registrada de Microsoft Corporation.

## 12. Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



**[amazon.com.mx/review/review-your-purchases#](https://amazon.com.mx/review/review-your-purchases#)**

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



**[amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us](https://amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us)**



**[amazon.com/AmazonBasics](https://amazon.com/AmazonBasics)**

FCC ID:

Wireless Keyboard/Clavier sans Fil/Teclado Inalámbrico 2AAIL-MD023

Wireless Mouse/Souris sans Fil/Ratón Inalámbrico 2AAIL-MM023

Wireless Dongle/Dongle sans Fil/Dongle Inalámbrico 2AAIL-DG023

IC:

Wireless Keyboard/Clavier sans Fil/Teclado Inalámbrico 11188A-MD023

Wireless Mouse/Souris sans Fil/Ratón Inalámbrico 11188A-MM023

Wireless Dongle/Dongle sans Fil/Dongle Inalámbrico 11188A-DG023

MADE IN CHINA  
FABRIQUÉ EN CHINE  
HECHO EN CHINA

V02-08/23