

SILVERCREST®



KEYBOARD / TECLADO SPC KE500 A1

USEN

KEYBOARD

Operation and safety notes

US-ES

TECLADO

Instrucciones de utilización y de seguridad

Distributed by / Distribuido por:

LIDL US, LLC, Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.: HG09581-US

FCC ID: 2AAMA-NK-905TX

FCC ID: 2AAMA-NK-905RX

Version / Versión: 09/2022

Made in / Hecho en: China




IAN 423233_2201



IAN 423233_2201

US

US-EN		
Operation and Safety Notes	Page	4
US-ES		
Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	25

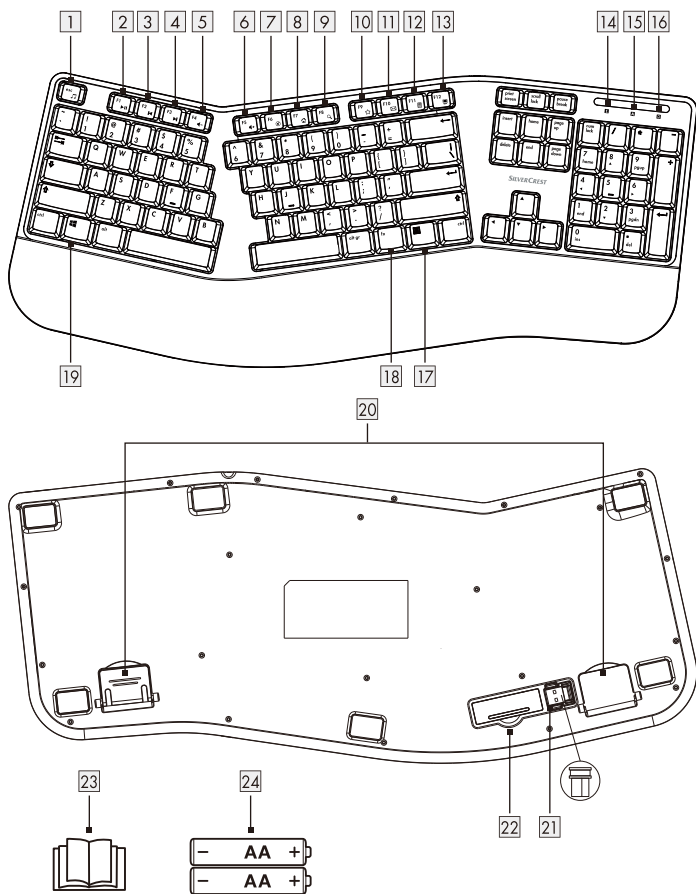

Description of signal words	Page 5
Customer service	Page 5
Warnings and symbols used	Page 6
Introduction	Page 6
Intended use	Page 7
Trademark notices	Page 7
Scope of delivery	Page 7
Important safety notes	Page 8
Description of parts	Page 14
Technical data	Page 15
Before use	Page 16
Setting up your keyboard– inserting/replacing the batteries	Page 17
Operation	Page 18
Storage when not in use	Page 21
Cleaning	Page 21
Troubleshooting	Page 21
Disposal	Page 22
Three year limited warranty	Page 22

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS

WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE



Call customer service at **1 (844) 543-5872**



Visit the Website Customer Service Platform at
www.lidl.com/contact-us

Visit a LIDL store for further assistance.

IAN 423233_2201

Please have your IAN number ready

Warnings and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.

	Direct current / voltage
	This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!
	WARNING! EXPLOSION HAZARD! A warning with this symbol and word "WARNING! EXPLOSION HAZARD" indicates the potential threat of explosion. Failure to observe this warning may result in serious or fatal injuries and potential property damage. Follow the instructions in this warning to prevent serious injuries, a danger to life or property damage!

KEYBOARD

● Introduction

Congratulations on your purchase. You have selected a quality product. The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the product. Before using the product, please learn about all the safety information and usage instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

● **Intended use**

This KEYBOARD (hereinafter referred to as “product”) is an information technology device and is designed as an input device for computers. This product must not be used outside of closed rooms. This product is not intended for use in companies or for other commercial uses (e.g. office productivity applications). Use this product only in the home for private purposes. Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the product will be considered un-warranted. Any such use is at your own risk.

● **Trademark notices**

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- The SilverCrest trademark and trade name is the property of their respective owners.
- Any other names and products are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

● **Scope of delivery**

- 1 Keyboard
- 1 USB-Dongle
- 2 AA (LR6) batteries
- 1 Instructions for use

IMPORTANT SAFETY NOTES

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
INCLUDE ALL DOCUMENTATION WHEN PASSING THIS PRODUCT
ON TO OTHERS.

DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!

⚠ WARNING RISK OF SUFFOCATION! Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. The packaging material is not a toy.

- This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision. The product is not a toy.

⚠ WARNING Some of the provided parts can be swallowed. If a part is swallowed, seek immediate medical attention.

⚠ WARNING Radio interference

- Switch the product off on aeroplanes, in hospitals, service rooms, or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics.
- Keep the product at least 7.87 in (20 cm) from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers.

- The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids.
- Do not place the product near flammable gasses or potentially explosives areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire.
- The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorised third parties receiving the data cannot be excluded.

⚠ WARNING **Keep batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.**

⚠ WARNING **EXPLOSION HAZARD!**

Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries or open them. Overheating, fire or bursting can be the result. Never throw batteries into fire or water. Do not exert mechanical loads to batteries.

WEAR PROTECTIVE GLOVES!



Leaked or damaged batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.



Safety warnings for batteries

- When used correctly, cells and batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, if they are misused or abused, this may result in leakage, burns, fire, or explosion.

- Store batteries in a dry place at room temperature. Batteries are sensitive to high and low temperatures. Such thermal exposure may lead to leakage, fire, or explosion.
- Keep cells and batteries out of reach of children, especially small batteries. Ingestion may lead to choking or acute and serious personal injury.
- Keep cells or batteries clean and dry both during use and storage. Wipe metal terminals with a soft, dry cloth if they become dirty.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.
- In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- Store unused batteries in their original packaging or in safe place and away from metal objects that may short-circuit them.
- Exercise care in handling batteries in order to prevent shorting with conducting materials, such as rings, coins, bracelets, and keys. The battery or the conductor can overheat and cause burns, leakage, fire, or explosion.
- Clean the battery contacts and also those of the product prior to battery installation. Keep the contacts clean.
- Remove batteries from the product that will not be used for an extended period of time (months or longer).
- Remove discharged batteries from product promptly to avoid possible damage from leakage.
- Choose the proper battery for the intended application.
- Always take care to correctly insert batteries observing (+) and (-) polarity marks on the battery and the product for which it is intended. Proper polarity must be observed to avoid damage to either product or batteries.

- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types, capacities, or manufacturers.
- Never heat batteries in order to revive them.

⚠ WARNING

- Never charge a battery unless the battery label specifically states the battery is rechargeable. Charging a non-rechargeable battery, may result in leakage, fire, or explosion.
- Do not drop or subject the cell or battery to strong mechanical shock.
- Batteries should not be disassembled, crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuses may result in leakage, fire, or explosion.
- Do not dispose of the battery in a fire. Failure to observe this precaution may result in an explosion.
- Dispose of batteries properly and in accordance with government regulations.

NOTICE RISK OF PROPERTY DAMAGE

- Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product is detected!
- This product does not contain any parts which can be serviced by the user.
- Do not place burning candles or other open fire on or next to the product.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. In this case, allow the product to acclimate for some time before using it again to prevent short circuits!

- Do not operate the product near heat sources, e.g. radiators or other devices emitting heat!
- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.
- Never open the product!! It has no internal parts requiring maintenance.

⚠ CAUTION Ensure that:

- no direct heat sources (e.g. heating) can affect the product.
- any contact with splashed and dripping water and corrosive liquids is avoided and the product is not operated in the vicinity of water. In particular, the product should never be submerged in liquid; do not place any vessels filled with liquid, for example, vases or drinks, on or near the product.
- the product is not used in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. speakers).
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the product.
- no objects are inserted into the interior of the product.
- the product is never subjected to excessive shocks and vibrations.

NOTICE

The user must take regular breaks during the use of the product, in case of pain in the hands, arms or shoulder and neck area the work must be interrupted and some stretching exercises must be done.

- It is necessary to repair the product if they have been damaged in any way, for example, if the housing is damaged, if liquid or objects have penetrated the product or if the product has been exposed to rain or moisture.

- Repair work is also required if the product is not working properly or has been dropped. If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, turn the product off immediately. In such cases, the product should not be used until they have been inspected by authorised service personnel. Only have the product repaired by qualified personnel. Never open the housing of the product.
- Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTE: This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the product and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a different circuit than the one the receiver is connected to.
 - Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.
- This product complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - 1 . This product may not cause harmful interference.

- 2 . This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- The Lidl US, LLC is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorised modification of the product.
 - The Lidl US, LLC further assumes no liability for using or replacing cables and products not distributed by Lidl US, LLC. The user of the product is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorised modification of the product, as well as replacement of such products.

US Radiation Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Description of parts

- | | |
|----|-------------------|
| 1 | Media player key |
| 2 | Play/pause key |
| 3 | Skip backward key |
| 4 | Skip forward key |
| 5 | Volume down key |
| 6 | Volume up key |
| 7 | Mute key |
| 8 | Web home key |
| 9 | Search key |
| 10 | Favorite key |
| 11 | E-mail key |

- 12 Calculator key
- 13 My computer key
- 14 Num lock indicator
- 15 Caps lock indicator
- 16 Low battery indicator
- 17 Context menu key
- 18 Function key
- 19 Windows key
- 20 Folding feet
- 21 USB dongle and storage compartment
- 22 Battery compartment cover

NOTICE

- Regional keyboard layouts may differ.
- All special functions and/or multi-assignments can only be used by using the “fn” function key 18.

Accessories

- 23 Instructions for use
- 24 2 x AA (LR6) batteries

● Technical data

Voltage supply:	2 x 1.5V, AA (LR6) batteries
Operation time:	3 to 6 months (Alkaline battery)
Operating Systems:	Windows® 8 or above
Wireless range:	up to 32.81ft (10 m)
Radio frequency band:	2408 -2474MHz
Max. transmitted power:	0dBm

USB version:	2.0
Hardware:	1 free USB port available
Operating temperature:	+41 °F to +95 °F (5 °C to 35 °C)
Storage temperature:	+32 °F to +113 °F (0 °C to 45 °C)
Storage humidity:	10 to 70 % RH
Dimension (L x W x H):	19.69 in x 8.39 in x 1.65 in (500 mm x 213 mm x 42 mm)
Net weight:	38.80 oz (1 100 g) (without batteries)

The specification and design may be changed without notification.


● **Before use**

NOTICE

- Before use, verify the package contents are complete and undamaged!
- All parts have to be unpacked and the packaging material has to be removed completely.
- If functional, missing parts or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.


● Setting up your keyboard— inserting/replacing the batteries

- Remove the battery compartment covers from the keyboard.
- Insert 2 AA (LR6) batteries into the battery compartment of the keyboard.
- Ensure that the polarities are correct (+/-).
- Reinsert the battery compartment cover [22](#).

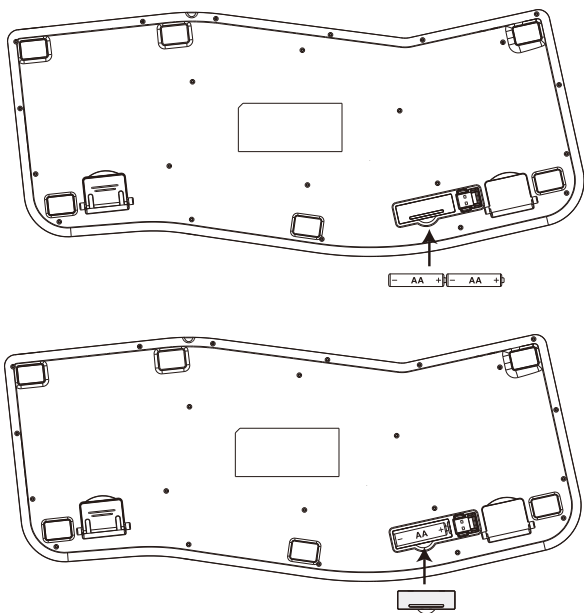

● **Operation**

Connecting the USB dongle [21]: Slot the USB dongle [21] into a spare USB port on your computer.

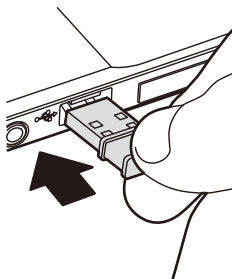

- Turn your computer on.
- Your keyboard will be recognized by your computer and, if necessary, the necessary driver will be installed automatically.
- The keyboard is now ready for use.

Special functions key combinations

Key combinations for the special functions.

The keys in the top row are reserved for special functions. Corresponding to the symbols used, they can be used to directly control program features such as media playback. Depending on the OS used, the keys may have slightly different functions. Note that depending on the version of the operating system, some standard and special keys may not work with the described function e.g. Windows key.

NOTICE

- This keyboard fulfills all functions of a normal standard keyboard, the special functions and settings can be reached via the combinations with the function key “fn”  and the special function keys in the top row. Please refer to the following for more details on the special functions that differ from a standard keyboard.

Key combinations	Special functions
 + 	Open the default media player
 + 	Play and pause the playback in the default media player
 + 	Skip backward to the previous track or media file
 + 	Skip forward to the next track or media file
 + 	Turn the volume down
 + 	Turn the volume up
 + 	Mute or unmute the sound
 + 	Starts the default web browser and loads the home page

Key combinations	Special functions
 + 	Open the search function in the Windows
 + 	Open the Favourite list in the default web browser
 + 	Open the default email program
 + 	Open the calculator program
 + 	Open the "My Computer" of the computer

Other function keys

Keys	Functions
	Windows key: Pop up the Start menu of the Windows.
	Context menu key: Pop up the context menu of the current apps.

Low battery indicator



When the battery charge level is becoming low, the low battery indicator  will flash to remind you to replace new batteries.

⚠ Attention: Please follow the instructions in the section “Setting up your keyboard – inserting/replacing the batteries” to replace new batteries.

● **Storage when not in use**

- Batteries must be removed before storage.
- Store the product in a dry indoor location protected from direct sunlight, preferably in its original packaging.
- Disconnect the USB dongle from your computer and insert it in the USB dongle storage compartment **[21]** to prevent from losing.

● **Cleaning**

- Switch the product off before cleaning!
- No acid, chafing or solvent cleaning agents should be used or the product can be damaged.
- Only clean the outside of the product using a soft, dry cloth!
- At persistent soiling, a mild cleaning agent can be used.

● **Troubleshooting**

Problem	Solution
The product does not work properly.	Option 1: Make sure the USB plug is fully plugged into a USB port and the computer is on or try to use a different USB port. Option 2: Re-insert the USB plug into the USB port.

● **Disposal**

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.



Please note the package markings regarding waste separation, indicated by abbreviations (a) and numbers (b), meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.



Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.



Improper disposal of batteries can damage the environment!

Never throw batteries in the garbage. They may contain toxic heavy metals and must be handled as special waste. The chemical symbols of heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Used batteries should therefore be disposed of through a local collection point.

● **Three year limited warranty**

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.

- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);
- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.).
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us
or
- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

Descripción de las palabras de advertencia	Página 26
Servicio al cliente	Página 26
Advertencias y símbolos utilizados	Página 27
Introducción	Página 27
Uso previsto	Página 28
Avisos de marcas comerciales	Página 28
Contenido	Página 28
Instrucciones importantes de seguridad	Página 29
Descripción de las partes	Página 36
Datos técnicos	Página 37
Antes del uso	Página 38
Configuración del teclado - colocación/ reemplazo de las pilas.	Página 39
Funcionamiento	Página 40
Almacenamiento cuando no está en uso	Página 43
Limpieza	Página 43
Resolución de problemas	Página 43
Eliminación	Página 44
Garantía limitada de 3 años	Página 45

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE



Llame al Servicio de atención al cliente al
1 (844) 543-5872



Visite el Portal de atención al cliente en
www.lidl.com/contact-us

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

Por favor tenga su número IAN a la mano

IAN 423233_2201

Advertencias y símbolos utilizados

Los símbolos mostrados se utilizan en las instrucciones de funcionamiento, en el embalaje y en la unidad.

	Corriente/tensión directa
	Este aviso de acción indica que se deben utilizar guantes de protección adecuados. Siga las instrucciones para evitar que las manos golpeen o sean golpeadas por objetos o entren en contacto con materiales térmicos o químicos.
	¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN! Una advertencia con este símbolo y la frase "¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE EXPLOSIÓN" indican una potencial amenaza de explosión. No respetar esta advertencia podría provocar lesiones graves o fatales y potenciales daños materiales. Siga las instrucciones de esta advertencia para evitar lesiones graves, peligros de muerte y daños materiales.

TECLADO

● Introducción

Felicidades por la compra de su nuevo producto. Usted ha seleccionado un producto de calidad. Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alguien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

● **Uso previsto**

Este TECLADO (en adelante, denominado “producto”) es un dispositivo de tecnología de la información y está diseñado como un dispositivo de entrada para computadoras. Este producto no debe ser utilizado fuera de habitaciones cerradas. Este producto está previsto para ser utilizado por empresas o con otros fines comerciales (p. ej., aplicaciones de productividad en oficinas). Utilice este producto solo en su hogar con fines privados. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Cualquier reclamo que surja como resultado de un uso inadecuado o una modificación no autorizada del producto se considerará fuera del alcance de la garantía. Ud. asume todo el riesgo de cualquiera de dichos usos.

● **Avisos de marcas comerciales**

- USB® es una marca comercial registrada de USB Implementers Forum, Inc.
- Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.
- La marca comercial y el nombre comercial de SilverCrest es propiedad de sus respectivos dueños.
- Cualquier otro nombre y producto son marcas comerciales o
- marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.

● **Contenido**

- 1 Teclado
- 1 conector USB
- 2 pilas AA (LR6)
- 1 Instrucciones de uso

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. CONSÉRVELAS PARA CONSULTA EN EL FUTURO. INCLUYA TODA LA DOCUMENTACIÓN AL ENTREGAR ESTE PRODUCTO A OTRA PERSONA.

¡RIESGO DE MUERTE Y ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!

⚠ ADVERTENCIA ¡RIESGO DE ASFIXIA! Nunca deje a un niño sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje presenta un peligro de asfixia. Con frecuencia, los niños subestiman los peligros. El material de embalaje no es un juguete.

- Este producto puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas, o con falta de experiencia o conocimientos, siempre y cuando estén supervisados o conozcan acerca del uso seguro del producto y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. Los niños no deberán realizar la limpieza ni el mantenimiento sin la debida supervisión. El producto no es un juguete.

⚠ ADVERTENCIA Algunas de las piezas provistas pueden tragarse. Si alguien se traga una pieza, busque atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA Interferencias de radio

- Apague el producto en el interior de aviones, hospitales, salas de servicios médicos o cerca de sistemas médicos electrónicos. Las señales inalámbricas que se transmiten podrían tener un impacto

sobre la funcionalidad de dispositivos electrónicos sensibles.

- Debe mantener el producto a un mínimo de 7.87 in (20 cm) de distancia de marcapasos o de desfibriladores automáticos implantables, ya que la radiación electromagnética podría detener la funcionalidad de los marcapasos.
- Las ondas de radio que se transmiten podrían causar interferencia en audífonos.
- No coloque el producto cerca de gases inflamables o de áreas potencialmente explosivas (p. ej., talleres de pintura) cuando los componentes inalámbricos estén encendidos, ya que las ondas de radio emitidas pueden causar explosiones e incendios.
- El rango de las ondas de radio varía según las condiciones ambientales. En caso de que se transmitan datos de forma inalámbrica, no se puede impedir que terceros no autorizados que reciban los datos.

⚠ ADVERTENCIA Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguien se traga una pila accidentalmente, busque atención médica de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA ¡PELIGRO DE EXPLOSIÓN!

Nunca recargue las pilas no recargables. Evite hacer cortocircuito con las pilas o abrirlas. Como resultado, se pueden sobrecalentar, incendiar o explotar. Nunca arroje las pilas al fuego o al agua. No aplique cargas mecánicas a las pilas.

¡USE GUANTES PROTECTORES!



Las pilas filtradas o dañadas pueden provocar quemaduras si entran en contacto con la piel. Use guantes protectores adecuados en todo momento si ocurre dicha circunstancia.



Advertencias de seguridad para pilas

- Cuando se usan correctamente, las celdas y pilas proporcionan una fuente segura y confiable de energía portátil. Sin embargo, si se usan mal o se maltratan, se puede provocar fugas, quemaduras, incendio o explosión.
- Almacene las pilas en un lugar seco a temperatura ambiente. Las pilas son sensibles a temperaturas altas y bajas. Este tipo de exposición térmica pueden hacer que las pilas se chorreen, se incendien o exploten.
- Mantenga las celdas y las pilas fuera del alcance de los niños, en especial las pilas pequeñas. Si se ingieren pueden provocar asfixia o lesiones graves y agudas.
- Mantenga las celdas o las pilas limpias y secas durante su uso y almacenamiento. Limpie las terminales metálicas con un trapo suave y seco si se ensucian.
- Busque ayuda médica inmediata si se ha tragado una celda o pila. De igual forma, póngase en contacto con el centro local para el control de intoxicaciones.
- En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua fresca durante al menos 15 minutos y solicite atención médica.
- Almacene las pilas no usadas en su empaque original o en un lugar seguro y alejadas de objetos metálicos que puedan provocarles cortocircuito.
- Tenga cuidado al manipular las pilas para evitar que haya cortocircuito con materiales conductores, como anillos, monedas, pulseras y llaves. La pila o el conductor se pueden sobrecalentar y provocar quemaduras, chorreaduras, incendio o explosión.

- Limpie los contactos de la pila, tanto en la pila como en el producto antes de instalar la pila. Mantenga los contactos limpios.
- Retire las pilas del producto si no se va a usar por un período prolongado (meses o más).
- Retire las pilas agotadas del producto tan pronto como sea posible para evitar posibles daños por fugas.
- Elija la pila adecuada para la aplicación prevista.
- Siempre tenga cuidado de insertar las pilas correctamente, fijándose en las marcas de polaridad (+) y (-) en la pila y en el producto para el cual está diseñada. Se debe tener en cuenta la polaridad correcta para evitar daños al producto, al cargador o las pilas.
- Cambie siempre el juego completo de pilas a la vez, teniendo cuidado de no mezclar pilas nuevas con viejas, o pilas de distintos tipos, capacidades o fabricantes.
- Nunca caliente las pilas para revivirlas.

⚠ ADVERTENCIA

- Nunca recargue una pila a menos que la etiqueta de la pila indique específicamente que se trata de una pila recargable. Cargar una pila no recargable puede hacer que las se chorreen, se incendien o exploten.
- No deje caer ni someta la celda o la pila integrada a tensión mecánica intensa.
- No se deben desmontar, aplastar, perforar o mutilar las pilas. Este tipo de acciones pueden hacer que las pilas se chorreen, se incendien o exploten.
- No elimine la pila en el fuego. De lo contrario, se puede provocar una explosión.
- Elimine los productos con pila o celda integrada de forma adecuada y de acuerdo a las disposiciones gubernamentales.

AVISO RIESGO DE DAÑOS MATERIALES

- Inspeccione cuidadosamente el producto antes de cada uso. Deje de utilizar el producto si se detecta algún daño en el producto.
- Este producto no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar.
- No coloque velas encendidas u otra llama expuesta sobre o cerca del producto.
- Los cambios repentinos de temperatura pueden provocar condensación en el interior del producto. En este caso, espere a que el producto se aclimate durante un tiempo prudencial antes de utilizarlo. De esta forma, se evitarán cortocircuitos.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, como radiadores u otros productos que emanen calor.
- No arroje el producto al fuego ni lo exponga a altas temperaturas.
- ¡Nunca abra el producto! No existen piezas internas que requieran mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN Asegúrese de que:

- ninguna fuente de calor directa (por ejemplo, calefacción) pueda afectar al producto.
- se evite cualquier contacto con salpicaduras y goteos de agua y con líquidos corrosivos y que el producto no se utilice cerca de agua. En particular, nunca se deberá sumergir el producto en líquidos; no coloque ningún recipiente con líquido, como jarrones o vasos, sobre o cerca del producto.
- el producto no se utilice cerca de campos magnéticos (por ejemplo, altavoces).
- no se coloque fuentes de calor (por ejemplo, velas encendidas) sobre o cerca del producto.

- no se inserten objetos en el interior del producto.
- el producto nunca se someta a vibraciones o impactos excesivos.

AVISO

El usuario deberá tomarse descansos periódicos durante el uso del producto. En caso de malestar en las manos, hombros o cuello, se deberá interrumpir el trabajo y se deberán realizar algunos ejercicios de estiramiento.

- Será necesario reparar el producto si ha sufrido algún daño, por ejemplo, si la cubierta está dañada, si ingresaron líquidos u objetos en el producto o si se expuso el producto a la lluvia o a la humedad.
- También será necesario el trabajo de reparación si el producto no funciona de forma correcta o si se ha caído. Si aparece humo, o si existen olores o ruidos inusuales provenientes del producto, apáguelo de inmediato. En dichos casos, no se deberá utilizar el producto hasta que el personal de servicio autorizado lo haya inspeccionado. Solo personal calificado deberá encargarse de la reparación del producto. Nunca abra la cubierta del producto.
- Los cambios o las modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario a operar el producto.

NOTA: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan

interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:

- Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
 - Aumente la separación entre el producto y el receptor.
 - Conecte el producto a la toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.
 - Consulte a su proveedor o a algún técnico experto de radio / TV.
- Este producto cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
- 1 . Este dispositivo puede que no cause interferencia dañina, y
 - 2 . este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.
- Lidl US, LLC no es responsable de interferencias con radios o televisores debido a una modificación no autorizada del producto.
- Lidl US, LLC no asume ninguna responsabilidad por el uso o reemplazo de cables y productos no distribuidos por Lidl US, LLC. El usuario del producto es totalmente responsable de corregir la interferencia causada por dicha modificación no autorizada del producto, así como del reemplazo de dichos productos.

Declaración de exposición a la radiación de los Estados Unidos

- Este equipo cumple con los límites de exposición de la FCC establecidos para un entorno sin control. El usuario final debe seguir las instrucciones de uso específicas para satisfacer el cumplimiento de la exposición a RF. No se deberá colocar ni utilizar este transmisor junto con cualquier otra antena o transmisor.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

● **Descripción de las partes**

- 1 Tecla de reproductor de medios
- 2 Tecla de reproducción/pausa
- 3 Tecla para saltar atrás
- 4 Tecla para saltar adelante
- 5 Tecla para bajar volumen
- 6 Tecla para subir volumen
- 7 Tecla de silencio
- 8 Tecla de inicio de la web
- 9 Tecla de búsqueda
- 10 Tecla de favoritos
- 11 Tecla de correo electrónico
- 12 Tecla de calculadora
- 13 Tecla "Este equipo"
- 14 Indicador de Bloq Num
- 15 Indicador de Bloq Mayúsculas
- 16 Indicador de batería baja
- 17 Tecla de menú contextual
- 18 Tecla de función
- 19 Tecla Windows
- 20 Pies plegables
- 21 Conector USB y compartimento de almacenamiento
- 22 Tapa del compartimiento de las pilas

AVISO

- Las distribuciones regionales de los teclados pueden variar.
- Todas las funciones especiales y/o asignaciones múltiples solo pueden utilizarse con la tecla función: "fn" **[18]**.

Accesorios

[23] Instrucciones de uso

[24] 2 pilas AA (LR6)

● Datos técnicos

Suministro de voltaje:	2 pilas AA de 1.5V (LR6)
Tiempo de operación:	de 3 a 6 meses (pila alcalina)
Sistemas operativos:	Windows® 8 o superior
Alcance inalámbrico:	hasta 10 m (32,81 pies)
Banda de radiofrecuencia:	2408 -2474MHz
Potencia máxima transmitida:	0dBm
Versión USB:	2.0
Hardware:	1 puerto USB libre disponible
Temperatura de funcionamiento:	de +41°F a +95°F (5°C a 35 °C)
Temperatura de almacenamiento:	de +32°F a +113°F (0°C a 45 °C)
Humedad de almacenamiento:	De 10 a 70 % (humedad relativa)

Dimensiones	19.69 pulgadas x 8.39 pulgadas x (largo x ancho x alto): 1.65 pulgadas (500 mm x 213 mm x 42 mm)
Peso neto:	38.80 oz (1100 g) (sin las pilas)

Las especificaciones y el diseño pueden variar sin previo aviso.


● **Antes del uso**

AVISO

- Antes del uso, verifique el contenido de embalaje esté completo y sin daños.
- Se deberán desembalar todas las piezas y se deberá extraer por completo el material de embalaje.
- Si se producen defectos funcionales partes faltantes o defectos de otro tipo, comuníquese con el departamento de atención al cliente por teléfono o correo electrónico.


● Configuración del teclado - colocación/ reemplazo de las pilas

- Retire las tapas del compartimento de las pilas del teclado.
- Coloque 2 pilas AA (LR6) en el compartimento de las pilas del teclado.
- Asegúrese de que las polaridades sean correctas (+/-).
- Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas [22](#).

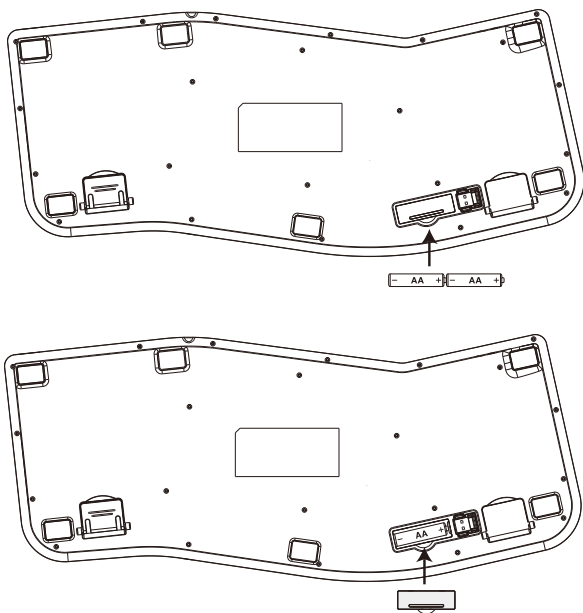

● **Funcionamiento**

Conectar el conector USB 21: Inserte el conector USB 21 en un puerto USB adicional de la computadora.

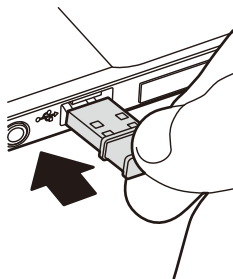

- Encienda la computadora.
- La computadora reconocerá al teclado y, si es necesario, se instalarán automáticamente el controlador necesarios.
- El teclado está ahora listo para su uso.

Combinaciones de teclas de función especial

Combinaciones de teclas para las funciones especiales.

Las teclas ubicadas en la parte superior están reservadas para funciones especiales. Correspondiéndose con los símbolos utilizados, pueden utilizarse para controlar directamente funciones de programas, como la reproducción multimedia. Según el SO utilizado, las teclas podrían tener funciones levemente diferentes. Tenga en cuenta que, en función de la versión del sistema operativo, es posible que algunas teclas estándares no funcionen según la descripción mencionada, p. ej., la tecla de Windows.

AVISO

- Este teclado cumple todas las funciones de un teclado estándar normal, las funciones especiales y los ajustes se pueden alcanzar a través de las combinaciones con la tecla de función “**fn**” **18** y las teclas de función especial en la fila superior. Para más detalles sobre las funciones especiales que difieren de un teclado estándar, consulte lo siguiente.

Combinaciones de teclas	Funciones especiales
fn + esc 	Abre el reproductor de medios predeterminado.
fn + F1 	Reproduce y pausa la reproducción en el reproductor de medios predeterminado
fn + F2 	Salta atrás a la pista o archivo de multimedia anterior
fn + F3 	Salta adelante a la siguiente pista o archivo de multimedia
fn + F4 	Baja volumen
fn + F5 	Sube volumen
fn + F6 	Silencia o desactiva el sonido
fn + F7 	Abre el navegador web predeterminado y carga la página de inicio.

Combinaciones de teclas	Funciones especiales
 + 	Abre la función de búsqueda en el Windows
 + 	Abre la lista de favoritos en el navegador web por defecto
 + 	Abre el programa de correo electrónico predeterminado
 + 	Abre el programa de la calculadora.
 + 	Abre el "Mi PC" de la computadora

Otras teclas de función especial

Teclas	Funciones
	Tecla Windows: Muestra el menú de inicio de Windows.
	Tecla de menú contextual: Muestra el menú de inicio de Windows de las aplicaciones actuales.

Indicador de batería baja



Cuando el nivel de carga de la batería se está agotando, el indicador de batería baja  parpadeará para recordarle que debe cambiar las pilas.

⚠ Atención: Siga las instrucciones de la sección “Configuración del teclado - inserción/sustitución de las pilas” para sustituir las pilas nuevas.

● **Almacenamiento cuando no está en uso**

- Deben quitarse las pilas antes de almacenarlo.
- Almacene el producto en un lugar interior seco y protegido de la luz solar directa, preferiblemente en su embalaje original.
- Desconecte el conector USB de su computadora e insértelo en el compartimiento de almacenamiento del conector USB 21 para evitar que se pierda.

● **Limpieza**

- Apague el producto antes de limpiarlo.
- No emplee ácido ni productos de limpieza abrasivos o solventes porque pueden dañar el producto.
- Solo limpie el exterior del producto con un paño suave y seco.
- En el caso de manchas persistentes, se puede utilizar un agente de limpieza neutro

● **Resolución de problemas**

Problema	Solución
El producto no funciona de forma correcta.	Opción 1: Asegúrese de que el conector USB esté conectado por completo en un puerto USB y que la computadora esté encendida, o bien, intente utilizar un puerto USB diferente. Opción 2: Vuelva a insertar el conector USB en el puerto USB.

● **Eliminación**

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.



Observe las señales del material de empaque para la separación de residuos, los cuales están señalados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y tablero de fibra / 80-98: materiales mixtos.



Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre los puntos de recolección y horarios de atención.



¡La eliminación inadecuada de las baterías puede causar daños ambientales!

Las baterías no deben ser eliminadas con los desechos del hogar. Éstas pueden contener metales pesados tóxicos y requieren ser tratadas como desechos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, HG = Mercurio, Pb = Plomo. Por esta razón es importante eliminar las baterías usadas en un punto de recolección local.

● **Garantía limitada de 3 años**

Lo que cubre la presente garantía

La garantía incluye:

- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Período de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.
- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten

limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

FCC Compliance Statements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

US Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.