



AVERTISSEMENT

- Pour éviter de surcharger le circuit électrique, il est recommandé de ne brancher aucun autre appareil sur le même circuit que le four à micro-ondes (ou autres appareils) lorsqu'il est en marche.
- N'installez pas le four à micro-ondes sur le dessus d'une cuisinière ou autres appareils générant de la chaleur. Si votre micro-ondes est installé près ou au-dessus d'une source de chaleur, il pourrait s'endommager et la garantie serait nulle.
- Assurez-vous que le four ne présente aucun dommage, comme une porte mal alignée ou tordue, des charnières ou loquets brisés ou lâches, des bosses dans la cavité du four ou sur la porte. En cas de dommage, n'utilisez pas le four et contactez un centre de service autorisé Breville.
- N'immergez pas le four à micro-ondes, le cordon ou la fiche d'alimentation dans l'eau ou tout autre liquide.

USAGE DU PLAT À CROUSTILLER COMBINÉ

- Le plat à croustiller combiné est idéal pour faire croustiller combiné des aliments susceptibles de ramollir au micro-ondes, comme la pizza, les croquettes de poulet et les frites. Il peut être utilisé en position élevée ou basse, selon la taille des aliments ou le niveau de brunissement désiré.
- Pour réduire le risque de blessures ou de dommages au micro-ondes, placez toujours le plat à croustiller combiné au centre du plateau rotatif. Change paragraph here. This is a new bullet. Ne mettez pas de plats ou assiettes de tout genre sur le plat à croustiller combiné, car ils pourraient surchauffer et s'endommager.

- Lorsque le plat à croustiller combiné est requis pour une fonction de cuisson, le message 'USE PAN' ou 'USE PAN LEGS' (utiliser le plat ou le plat avec pieds) apparaîtra sur l'écran.



L'écran affiche "USE PAN"



L'écran affiche "USE PAN LEGS"



ATTENTION

La surface et les pieds du plat à croustiller combiné sont très chauds durant et après le fonctionnement. Cet accessoire doit être utilisé uniquement avec le BMO870.



Fonctions

RÉGLAGE DE L'HORLOGE – AFFICHAGE SUR 12 ou 24 HEURES

Appuyez sur RÉGLER L'HORLOGE sur le panneau de raccourcis . L'affichage peut être réglé sur 12 heures ou 24 heures.

En activant ce réglage, le nombre '12' clignotera. Pour sélectionner l'affichage sur 12 heures, appuyez sur MARCHE pour confirmer votre sélection.



Pour sélectionner l'affichage sur 24 heures, tournez les cadrons MARCHE/TEMPS ou AJUSTER en sens horaire. Le nombre '24' clignotera. Appuyez sur MARCHE pour confirmer votre sélection.

L'heure par défaut est 12:00. Les chiffres en surbrillance clignoteront pour indiquer qu'ils peuvent être ajustés.



Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour régler les heures et appuyez sur MARCHE pour confirmer.



Après quoi, les minutes clignoteront pour être réglées. Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour régler les minutes et appuyez sur MARCHE pour confirmer.




Si vous avez omis d'appuyer sur MARCHE pour confirmer les heures et les minutes, le four annulera automatiquement votre sélection au bout d'une minute.

RÉGLER LE VOLUME DU SIGNAL

Ce réglage vous permet de choisir le volume du signal de votre micro-ondes. Appuyez sur BIP VOL sur le panneau de raccourcis . Le volume par défaut est LOW (faible).



Tournez les cadrons MARCHE ou AJUSTER pour faire défiler la sélection LOW, MED et HIGH (faible, moyen ou élevé). Chaque position fera entendre le volume sélectionné.

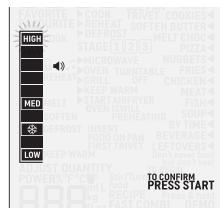

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL

LOW

MED

HIGH

BIP VOL

BIP VOL

BIP VOL



NOTE

Si vous avez omis d'appuyer sur MARCHE pour confirmer le VOLUME DU SIGNAL, le four confirmera automatiquement votre sélection au bout d'une minute.

SON

Ce programme vous permet de choisir entre un nouveau son ou un son traditionnel lorsque vous utilisez le micro-ondes.

Par défaut, le micro-ondes fait entendre le nouveau son choisi par Breville. Si vous désirez le changer, suivez les indications suivantes :

Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton SON

du panneau de raccourcis.

Tournez les cadran MARCHE/TEMPS ou

AJUSTER pour choisir l'un des deux sons.

Appuyez sur MARCHE pour confirmer votre sélection ou sur ARRÊT pour l'annuler.

Pour retourner au profil sonore de Breville, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton SON du panneau de raccourcis.

MUET

Ce programme vous permet de couper le son du micro-ondes lorsqu'il est en marche. En sélectionnant MUET, aucun son ne se fera entendre.

Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton MUET

du panneau de raccourcis. Pour retourner au réglage de volume précédent, appuyez à nouveau sur le bouton MUET ou sur BIP VOL

RÉGLER LES UNITÉS DE MESURE

Appuyez sur le bouton UNITS (unités) du panneau de raccourcis

Vous pouvez changer les grammes (g) en onces (oz). La mesure impériale (oz) est celle par défaut. Le symbole de gramme (g) clignotera pour indiquer qu'il peut être ajusté. Tournez le cadran MARCHE ou AJUSTER pour afficher les mesures en grammes (g) et en onces (oz) (ou tasses).

Appuyez sur MARCHE pour confirmer.



RÉGLER LE VERROU ENFANT

Ce réglage vous permet de verrouiller l'interface du micro-ondes.

Appuyez sur le bouton VERROU ENFANT

du panneau de raccourcis.

Le symbole apparaîtra sur l'écran ACL.



Pour désactiver le verrou enfant, appuyez à nouveau sur le bouton VERROU ENFANT.

Le symbole disparaîtra de l'écran ACL et vous aurez à nouveau le plein contrôle de votre micro-ondes.

MODE ATTENTE

Lorsque le micro-ondes est inactif depuis une minute, le mode ATTENTE s'active. Le rétroéclairage de l'écran ACL disparaît et les boutons ne sont plus éclairés.



Mode Attente lorsque l'horloge n'a pas été réglée.



Mode Attente lorsque l'horloge a été réglée.

Pour sortir du mode Attente :

- Ouvrez la porte OU
- Appuyez sur MARCHE OU
- Tournez n'importe quel cadran OU
- Appuyez sur n'importe quel bouton

ARRÊT DU PLATEAU ROTATIF

Le bouton ARRÊT PLATEAU permet d'immobiliser le plateau rotatif durant la cuisson. Ce réglage est utile si vous utilisez des plats carrés qui obstrueraient la rotation. Pour immobiliser le plateau, appuyez une fois sur le bouton ARRÊT PLATEAU. Le message 'Turntable off' sera affiché sur l'écran ACL.



Pour réactiver le plateau, appuyez à nouveau sur le bouton ARRÊT PLATEAU.

À la fin du cycle de cuisson, le réglage ARRÊT DU PLATEAU s'annulera automatiquement.

RÉGLAGE DU TEMPS ET DU NIVEAU DE PUISSANCE


Selectionnez différents le temps et niveaux de puissance en tournant simplement les cadrans TEMPS et AJUSTER.

Le temps de cuisson maximal de ce micro-ondes est de 95 minutes (95:00).

Dix (10) niveaux sont disponibles.

Tourner le cadran TEMPS


Tourner le cadran TEMPS pour régler le temps.

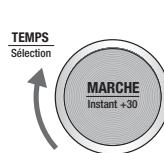


Le temps par défaut est de 30 secondes.

tourner le cadran AJUSTER

Lorsque le cadran AJUSTER est tourné en sens horaire, le mot HIGH (haut) clignotera et la puissance 100% sera affichée.

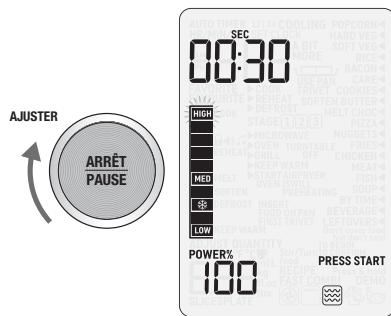

Lorsque le cadran AJUSTER est tourné en sens antihoraire, le niveau de PUISSANCE diminue progressivement de 100 % à 10 %, par tranches de 10 %.

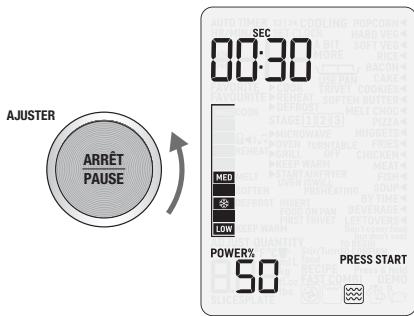


RÉGLAGE DYNAMIQUE DE LA PUISSANCE

Vous pouvez ajuster le temps et la puissance durant le cycle de cuisson en fonction vos préférences personnelles.

Le réglage dynamique de la puissance ne peut pas être utilisé avec toutes les fonctions de CUISSON INTELLIGENTE ou de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE (sauf pour la DÉCONGÉLATION PAR TEMPS).

Vous trouverez ci-après un exemple de réglage dynamique de temps/puissance en mode CUISSON INTELLIGENTE. Appuyez sur le bouton MENU ALIMENT et sélectionnez COOK (Cuisson) pour activer ce réglage. Le micro-ondes bipera une fois.

tournez le cadran TEMPS/Sélection pour sélectionner le type d'aliment.

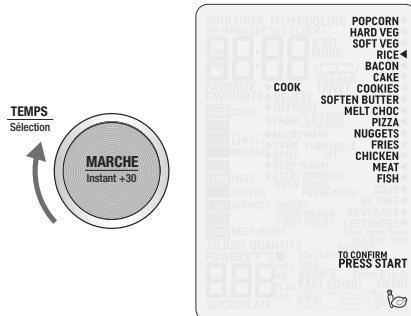

En tournant le cadran TEMPS/Sélection, la flèche se déplace et pointe sur l'aliment sélectionné. Dans le cas présent, RICE (riz) est sélectionné.

Quand vous aurez choisi le type d'aliment, tournez le cadran AJUSTER pour définir la quantité ou le poids.