
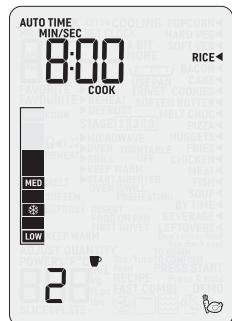


Appuyez sur MARCHE pour commencer la cuisson.

Vous pouvez, en tout temps durant le cycle de cuisson, augmenter ou diminuer le niveau de puissance en utilisant le cadran AJUSTER.

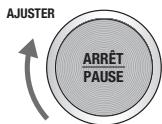

NOTE

Le fait d'ajuster le niveau de puissance durant le préchauffage n'affectera pas le temps.

DÉMARRAGE INSTANTANÉ +30 SEC

Appuyez sur le cadran MARCHE | Instant +30 pour commencer la cuisson instantanée de 30 secondes à la puissance 100 %. Chaque pression additionnelle ajoutera 30 secondes au temps de cuisson.

À LA FIN DE LA CUISSON

À la fin de tout cycle de cuisson, le micro-ondes fera entendre le son de fin de cycle et le mot End (fin) clignotera sur l'écran ACL.

Le mot End clignotera pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la porte soit ouverte.



ARRÊT/PAUSE

Appuyez UNE fois sur le cadran ARRÊT/PAUSE pour arrêter temporairement la fonction en cours.

Appuyez DEUX fois pour annuler et retourner à l'écran par défaut.

Lorsque l'écran par défaut est activé, appuyez sur ARRÊT/PAUSE pour afficher l'horloge.

Pour retourner à l'écran par défaut, appuyez sur n'importe quel bouton, tournez n'importe quel cadran ou ouvrez la porte.

BOUTON A BIT MORE™


Utilisez le bouton A BIT MORE™ lorsque vos aliments requièrent un peu plus de cuisson ou ne sont pas assez chauds à la fin du cycle.




A Bit
More

Par exemple :


Appuyez sur le bouton MENU ALIMENT.

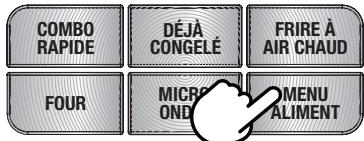

Tournez le cadran TEMPS/Sélection pour sélectionner SOFT VEG (Légumes tendres).

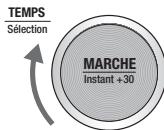


Appuyez sur MARCHE pour commencer la cuisson.

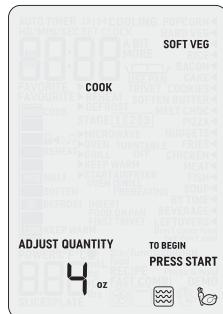

Fin du cycle de cuisson



À la fin du cycle, si vos aliments requièrent un peu plus de cuisson, vous pouvez sélectionner le réglage A BIT MORE™. Fermez la porte et appuyez sur le bouton A BIT MORE™. Le compte à rebours débutera.

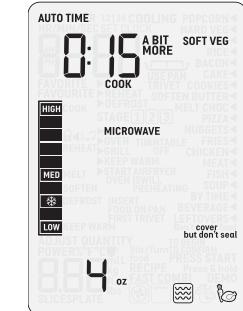

Dès que le bouton A BIT MORE™ aura été enfoncé, la cuisson commencera immédiatement.

Si le bouton A BIT MORE™ est enfoncé et qu'aucun réglage de MENU ALIMENT ou de RACCOURCIS n'a été sélectionné précédemment, le micro-ondes passera en mode par défaut et prolongera le temps de cuisson de 20 secondes à la puissance 100 %.

RÉCHAUD ☕

Le programme RÉCHAUD empêche les aliments de refroidir en attendant d'être servis. Il fonctionne à une température de 160 °F (70°C), de 5 minutes à 2 heures. Le temps par défaut est de 10 minutes.

Pour utiliser ce programme, ouvrez la porte et appuyez sur le bouton RÉCHAUD ☕ du panneau de raccourcis.

FAVORI ❤

Le programme FAVORI sauvegardera votre réglage favori le plus utilisé, comme la cuisson intelligente, le réchauffage intelligent ou la décongélation intelligente.

En appuyant sur le bouton, votre réglage favori sera automatiquement répété.

1. Pour ce faire, ouvrez la porte et appuyez pendant 2 secondes sur le bouton FAVORI ❤ du panneau de raccourcis.
2. Appuyez sur MARCHE pour activer ce réglage.



NOTE

Le micro-ondes sauvegardera ce réglage pour un usage ultérieur. La prochaine fois que vous appuierez sur FAVORI, votre réglage sauvegardé apparaîtra sur le menu de raccourcis. Pour modifier le réglage FAVORI en tout temps, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus.



Fonctions de cuisson

Selon LA FONCTION et le TYPE D'ALIMENT sélectionnés, les icônes Oven, Grill, Microwave, Air Fry ou FAST COMBI seront affichées sur l'écran ACL.



Oven (Four)



Grill (Gril)



Microwave (Micro-ondes)



Air Fry (Frire à air chaud)

FAST COMBI



Fast Combi (Combo rapide)



NOTE

Dirigez-vous sur notre site breville.com pour découvrir de nombreuses recettes adaptées pour le micro-onde the Combi Wave™ 3-in-1.

COMBO RAPIDE



La fonction COMBO RAPIDE est conçue pour cuire vos plats préférés plus rapidement que dans un four traditionnel. Elle utilisera alternativement le micro-ondes, la convection et le gril afin d'atteindre la température de cuisson sélectionnée. Cette combinaison de trois fonctions contribue à atteindre la température de cuisson plus rapidement et de la maintenir à l'intérieur du four, pour des résultats optimaux.

La fonction COMBO RAPIDE est idéale pour gratiner et cuire des plats, rôtir les légumes ou différents types de viande. Reportez-vous à l'autocollant «Instructions & trucs» sur le micro-ondes.

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser le plat à croustiller combiné fourni, sauf pour la cuisson d'aliments qui nécessitent un plat ou une casserole spécifique. Pour de meilleurs résultats, placez ces plats ou casseroles sur la grille fournie. Selon la quantité d'aliments cuits, utilisez le plat à croustiller combiné en position basse ou élevée.

Pour activer cette fonction, appuyez sur le bouton COMBO RAPIDE sur l'interface principal.

Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour sélectionner le temps de cuisson, de 1 à 90 minutes, puis tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner la température de cuisson, de 300°F à 450°F (150 °C à 230 °C).



À la fin du programme de cuisson, laissez les aliments reposer 5 minutes avant de les retirer et les servir.

DÉJÀ CONGELÉ



La fonction DÉJÀ CONGELÉ est conçue pour cuire parfaitement différents types de viande congelée. Cette fonction utilise en alternance le micro-ondes, la convection et le gril, en deux différentes étapes de cuisson.



NOTE

Pour utiliser cette fonction, il est recommandé d'assaisonner et de faire mariner la viande avant de la congeler.

Placez les aliments dans le plat à croustiller combiné, en position inférieure.

Appuyez sur le bouton DÉJÀ CONGELÉ de l'interface principale pour activer cette fonction. Sélectionnez le type de viande désiré (poulet, viande, poisson) en tournant l'un des cadrons MARCHE/Temps ou AJUSTER. Appuyez sur MARCHE pour sélectionner.


Tournez le cadran AJUSTER pour ajuster la quantité ou le poids. Le maximum est de 225 g (8 oz) et le minimum est de 900 g (2 lb).

Appuyez sur MARCHE pour débuter la cuisson.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur le bouton ARRÊT/PAUSE pour faire une pause. Tournez les aliments et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Durant le programme DÉJÀ CONGELÉ, l'écran ACL affichera les différentes étapes de cuisson.

La première étape est conçue pour dégeler la viande en utilisant le micro-ondes seulement.

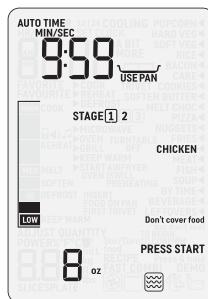


La seconde étape est conçue pour cuire les aliments en utilisant la fonction correspondante au type d'aliment.



En fonction de la quantité/du poids sélectionné, l'étape finale variera entre 16 et 60 minutes.

FRIRE À AIR CHAUD

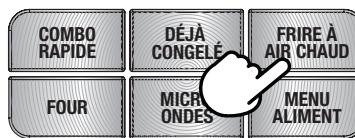

La fonction FRIRE À AIR CHAUD est conçue pour frire les aliments à air chaud et les rendre croustillants grâce au système Element IQ®. Reportez-vous à l'étiquette «Instructions & trucs» sur le micro-ondes.

Appuyez sur le bouton FRIRE À AIR CHAUD de l'interface principale pour activer cette fonction. L'écran ACL affichera AIRFRYER WILL PREHEAT. INSERT PAN (Préchauffage pour frire à air chaud. Insérer le plat). Pour le cycle de préchauffage, placez le plat à croustiller combiné en position supérieure à l'intérieur du four.

Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour sélectionner le temps de cuisson, de 1 à 60 minutes. Puis tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner la température de cuisson, de 400°F à 450°F (200 °C à 230 °C).




À la fin du cycle de préchauffage de 3 minutes, le signal se fera entendre et l'écran indiquera INSERT FOOD ON PAN (Insérer les aliments dans le plat). Ouvrez la porte et placez les aliments dans le plat. Puis appuyez sur MARCHE pour continuer. Disposez les aliments en une seule couche.



À mi-temps de la cuisson, le four bipera et STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera sur l'écran. Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Tournez les aliments et pressez sur MARCHE pour continuer.

FOUR

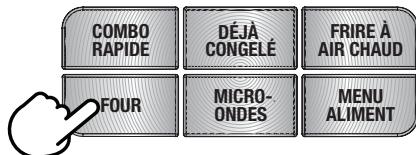

La fonction FOUR est conçue pour cuire les aliments en utilisant la convection.

Les aliments doivent être placés dans un plat allant au micro-ondes. Pour de meilleurs résultats, placez le plat sur la grille fournie pour surelever les aliments.



NOTE

Afin de permettre une bonne circulation d'air (convection) autour des aliments, il est fortement recommandé d'utiliser la grille fournie pour cette fonction.

Appuyez sur le bouton FOUR de l'interface principale pour activer cette fonction. Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour sélectionner le temps de cuisson, entre 1 et 120 minutes. Puis tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner la température de cuisson, entre 100°F à 450°F (40 °C et 232 °C). Appuyez sur MARCHE/TEMPS pour confirmer votre sélection.


Après cette confirmation, le four commencera à préchauffer. L'écran ACL affichera OVEN IS PREHEATING (Préchauffage du four).



À la fin du cycle de préchauffage, le four bipera et l'écran indiquera INSERT FOOD (Insérer les aliments). Ouvrez la porte, insérez les aliments et appuyez sur MARCHE pour continuer.




MICRO-ONDES

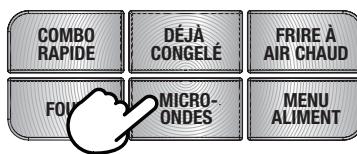

La fonction MICRO-ONDES est conçue pour fonctionner comme une fonction de micro-ondes classique, en ajustant le temps et le niveau de puissance. Elle est également la fonction de démarrage par défaut du micro-ondes.

Utilisez toujours un plat ou un bol allant au micro-ondes lorsque vous utilisez cette fonction.

Appuyez sur le bouton MICRO-ONDES de l'interface principale pour activer cette fonction. Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour sélectionner le temps de cuisson, de 1 seconde à 95 minutes. Puis tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le niveau de puissance, de 10 % à 100 %. Appuyez sur MARCHE pour confirmer votre sélection



La fonction GRIL est conçu pour dorer délicatement les aliments en utilisant les éléments chauffants supérieurs.


Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton

GRIL du panneau de raccourcis pour sélectionner la fonction GRIL.

Placez les aliments dans le plat à croustiller combiné, en position supérieure.

Tournez le cadran MARCHE/TEMPS pour sélectionner le temps de cuisson, de 1 minute à 20 minutes, puis appuyez sur MARCHE pour commencer.

MENU ALIMENT

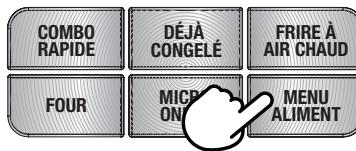

Dans le MENU ALIMENT, choisissez l'un des RÉGLAGES INTELLIGENTS : CUISSON, RÉCHAUFFAGE ou DÉCONGÉLATION.

Sélectionnez ensuite parmi une liste de types d'aliments les plus couramment utilisés et appuyez sur MARCHE. Le four à micro-ondes règle automatiquement le temps et le niveau de puissance ou la température pour les types d'aliments sélectionnés. Il n'est donc pas nécessaire de les programmer.



CUISSON INTELLIGENTE

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE est conçu pour cuire automatiquement à la bonne puissance ou température pour le temps requis.

Appuyez sur le bouton MENU ALIMENT, puis sélectionnez COOK (Cuisson) en tournant le cadran MARCHE. Appuyez sur MARCHE pour confirmer.