





Tournez le cadran TEMPS/Sélection pour sélectionner le type d'aliment. En tournant ce cadran, la flèche se déplace et pointe sur le type d'aliment sélectionné.

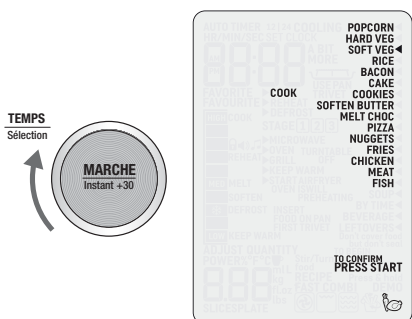

Une fois le TYPE D'ALIMENT choisi, tournez le cadran AJUSTER pour ajuster la quantité ou le poids.

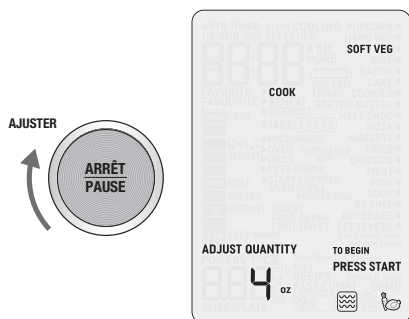

Appuyez sur MARCHE pour débuter la cuisson.

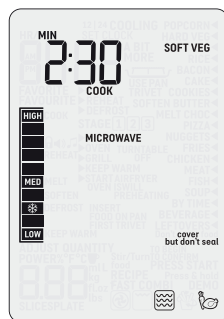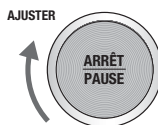

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Les aliments doivent être cuits dans un récipient allant au micro-ondes, soit en plastique, en pyrex ou en céramique.
- Les aliments humides cuisent plus uniformément, car l'énergie des micro-ondes chauffe efficacement les molécules d'eau. Ajoutez environ 1 c. à soupe d'eau par 4 oz (115 g) d'aliments lorsque vous cuisez des légumes tendres ou durs.
- Pour des résultats optimaux, disposez les aliments plus gros et plus épais, tels que le brocoli ou le gros bout d'un pilon de poulet, sur le pourtour du plateau rotatif. Cela permet une pénétration maximale des micro-ondes dans les aliments pendant la cuisson.
- Remuez les aliments, comme les ragoûts et les soupes, de l'extérieur vers le centre afin de répartir uniformément la chaleur. Il n'est pas nécessaire de les remuer constamment.
- Les petits morceaux d'aliments cuisent plus rapidement que les gros. Les morceaux de taille et de forme similaires cuisent plus uniformément lorsqu'ils sont cuits ensemble.
- Soyez prudent lorsque vous retirez les couvercles ou pellicules plastiques des aliments. La vapeur peut s'accumuler et causer de graves brûlures au visage et aux mains.

Popcorn

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – POPCORN est conçu pour faire éclater le maximum de grains contenus dans un sac de 3,2 oz (90 g) et utilise la fonction MICRO-ONDES.

Placez le sac au centre du plateau rotatif et appuyez sur MARCHE pour commencer la cuisson.

Légumes durs

Le réglage CUISSON INTELLIGENTE – LÉGUMES DURS (Hard Veg) convient aux légumes comme les carottes, le maïs en, les patates douces, et les betteraves et utilise la fonction MICRO-ONDES.

Le temps de cuisson est basé sur des légumes directement sortis du réfrigérateur (environ 40 °F (5 °C)).

La quantité minimale de légumes durs est de 4 oz (115 g) et le maximum est de 1 lb (450 g).

Coupez les légumes en morceaux de ½ à ¾ po (1,2 à 2 cm) pour assurer une cuisson uniforme. Ajoutez 1 c. à soupe d'eau par 4 oz (115 g) de légumes durs.

Couvrez-les avec un couvert à micro-ondes ou une pellicule plastique perforée.

À mi-temps du cycle de cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Remuez les légumes, refermez la porte et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Légumes tendres

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – LÉGUMES TENDRES (Soft Veg) convient aux légumes comme le brocoli, les haricots verts, le chou-fleur, les zucchini et les pois et utilise la fonction MICRO-ONDES.

Le temps de cuisson est basé sur des légumes directement sortis du réfrigérateur (environ 40 °F (5 °C)).

La quantité minimale de légumes tendres est de 4 oz (115 g) et le maximum est de 450 g (1 lb).

Coupez-les en morceaux égaux pour assurer une cuisson uniforme. Ajoutez 1 c. à soupe d'eau par 4 oz (115 g) de légumes tendres.

Couvrez avec un couvercle à micro-ondes ou une pellicule plastique perforée pour micro-ondes.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte et appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Remuez les légumes, refermez la porte et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Riz

Le réglage CUISSON INTELLIGENTE – RIZ (Rice) convient au riz blanc, comme le riz à grains longs, le riz au jasmin et le riz basmati, et utilise la fonction MICRO-ONDES.

Utilisez toujours un bol profond allant au micro-ondes. Ne pas couvrir le bol.

La quantité minimale de riz est de 1 tasse (8 oz / 225 g) et le maximum est de 2 tasses (16 oz / 450 g). Avant de cuire le riz, rincez-le à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau soit claire. Ajoutez de l'eau au riz en respectant le ratio 2 pour 1.

Laissez le riz reposer pendant 5 minutes avant de servir.

Bacon

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – BACON est conçu pour cuire les tranches de bacon pour qu'elles soient croustillantes en utilisant la fonction MICRO-ONDES.

Le temps de cuisson est basé sur du bacon directement sorti du réfrigérateur (environ 41 °F / 5 °C).

Disposez les tranches de bacon en une seule couche sur une assiette. Tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le nombre de tranches et appuyez sur MARCHE pour débuter la cuisson. Vous pouvez sélectionner 2 à 4 tranches de bacon. Si vous cuisez des tranches épaisses, prolongez le temps de cuisson d'une minute.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte et appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Tournez le bacon, refermez la porte et appuyez sur MARCHE pour continuer. Si vous cuisez plus de 2 tranches, déplacez les tranches du centre vers le pourtour du plat pour assurer une cuisson uniforme.

Gâteau

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - GÂTEAU (Cake) est conçu pour cuire différents types de gâteau en utilisant la fonction CONVECTION.

Utilisez un plat ou un moule adapté à la cuisson à convection. Pour des résultats optimaux, utilisez un plat/moule de 9 pouces (23 cm) et environ 1 lb (450 g) de pâte. Pour une préparation pour gâteau, divisez la pâte entre deux plats/moules et cuisez-les par fournées.

Placez-le sur la grille fournie pour cuire le gâteau. Ne pas couvrir.

Appuyez sur MARCHE pour activer le programme de cuisson.

Une fois la cuisson terminée, laissez le gâteau reposer 5 minutes.

Biscuits

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - BISCUITS (Cookies) est conçu pour cuire différents types de biscuits en utilisant la fonction CONVECTION.

Placez les biscuits dans le plat à croustiller combiné fourni, en position inférieure. Ne pas couvrir.

Appuyez sur le bouton MARCHE pour débiter la cuisson.

Une fois la cuisson terminée, laissez les biscuits reposer 5 minutes.

Chocolat fondu

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - Chocolat fondu fait fondre le chocolat sans le surchauffer ni le saisir, à la seule pression d'un bouton. Il utilise la fonction MICRO-ONDES.



NOTE

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - Chocolat fondu a été testé avec du chocolat noir. Si vous utilisez d'autres types de chocolat, vérifiez à intervalles rapprochés pour empêcher le chocolat de saisir.

Choisissez un bol qui va au micro-ondes et ne le couvrez pas. Si vous utilisez du chocolat en cubes, coupez-le en morceaux de ½ po (1 cm).

Tournez le cadran de AJUSTER pour sélectionner le poids et appuyez sur MARCHE pour débiter. Le poids minimal de chocolat est de 2 oz (60 g) et le maximum est de 1 lb (450 g).

À mi-temps du programme, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Remuez le chocolat et appuyez sur MARCHE pour continuer.

À la fin du cycle, il se peut que certains morceaux de chocolat gardent leur forme. Remuez le tout jusqu'à consistance lisse.

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - CHOCOLAT FONDU peut aussi être sélectionné à partir du panneau de RACCOURCIS.

Beurre ramolli

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - Beurre ramolli est idéal pour ramollir le beurre qui sera immédiatement battu en crème, et utilise le réglage MICRO-ONDES.

Ce réglage ramollira le beurre directement sorti du réfrigérateur (environ 40°F/5°C).

Le beurre doit être en un seul bloc et placé dans une assiette. Ne pas couvrir.

Tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le poids et appuyez sur MARCHE pour débiter. La quantité minimale de beurre est de 4 oz (115 g) et le maximum est de 1 lb (450 g).



NOTE

Le beurre devrait être assez mou pour y insérer un doigt au centre; cependant, il ne doit pas être fondu.

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – Beurre ramolli peut aussi être sélectionné à partir du panneau de RACCOURCIS.

Pizza

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – PIZZA est conçu pour cuire une pizza congelée entière en utilisant la combinaison MICRO-ONDES et GRIL.

Le temps de cuisson est basé sur une pizza sortie directement du congélateur (environ 0°F/-18°C).

Placez la pizza ou les tranches de pizza dans le plat à croustiller combiné fourni, en position supérieure. Ne pas couvrir.

Appuyez sur MARCHE pour débiter la cuisson.

Une fois la cuisson terminée, laissez la pizza reposer pendant 5 minutes.

Croquettes de poulet

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – CROQUETTES DE POULET (Chicken Nuggets) est conçu pour frire à air chaud le poulet dans le micro-ondes.

Le temps de cuisson est basé sur des croquettes de poulet sorties directement du congélateur (environ 0°F/-18°C).

Tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le poids des croquettes de poulet à frire et appuyez sur MARCHE pour débiter. Vous pouvez sélectionner 8 oz (225 g) à 1 lb. (450g) de croquettes de poulet.

En sélectionnant la CUISSON INTELLIGENTE – CROQUETTES DE POULET, le message AIRFRYER IS PREHEATING. INSERT PAN (Préchauffage pour friture à air chaud. Insérer le plat) apparaîtra sur l'écran ACL. Placez le plat à croustiller combiné en position supérieure à l'intérieur du four pendant le programme de préchauffage.

À la fin du cycle de préchauffage de 3 minutes, le four bipera et l'écran indiquera INSERT FOOD ON PAN (Insérer le poulet dans le plat). Ouvrez la porte, y placer le poulet et appuyez sur MARCHE pour continuer. Disposez les croquettes en une seule couche.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer et tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte et appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Tournez les croquettes de poulet et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Frites

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – FRITES (Fries) est conçu pour frire à air chaud les frites dans le micro-ondes.

Le temps de cuisson est basé sur des frites sorties directement du congélateur (environ 0°F/-18°C).

Tournez le cadran de AJUSTER pour sélectionner le poids des frites et appuyez sur MARCHE pour débiter. Vous pouvez sélectionner entre 8 oz (225g) et 1 lb (450 g) de frites.

En sélectionnant CUISSON INTELLIGENTE – FRITES, le message AIRFRYER IS PREHEATING. INSERT PAN (Préchauffage pour friture à air chaud. Insérer le plat) apparaîtra sur l'écran ACL. Placez le plat à croustiller combiné en position supérieure à l'intérieur du four pendant le programme de préchauffage.

À la fin du cycle de préchauffage de 3 minutes, le four bipera et l'écran indiquera INSERT FOOD ON PAN (Insérer les frites dans le plat). Ouvrez la porte, y placer les frites dans le plat et appuyez sur MARCHE pour continuer. Disposez les frites en une seule couche.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer et tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte et appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Tournez les frites et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Une fois la cuisson terminée, laissez les frites reposer pendant 5 minutes avant de les retirer et les servir.

Poulet

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE – POULET (Chicken) est conçu pour cuire les morceaux de poulet autant qu'un poulet entier. Ce réglage utilise la combinaison CONVECTION et GRIL, aussi bien que le

MICRO-ONDES si vous faites cuire un poulet entier.

Le temps de cuisson est basé sur du poulet sorti directement du réfrigérateur (environ 40 °F/5 °C).

Le poids minimal de poulet à cuire est de 8 oz (225 g) et le maximum est de 4,5 lb (2 kg).

Utilisez le plat à croustiller combiné fourni pour cuire le poulet. Pour les morceaux de poulet, placez le plat en position SUPÉRIEURE, et pour le poulet entier, placez-le en position INFÉRIEURE.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer et tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte et appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Tournez les morceaux de poulet (non requis pour le poulet entier) et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Une fois la cuisson terminée, laissez le poulet reposer pendant 5 minutes.

Viande

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - VIANDE est conçu pour cuire différents types de viande. Ce réglage utilise la combinaison MICRO-ONDES et GRIL pour un poids inférieur à de 1 lb (450 g).

Le temps de cuisson est basé sur de la viande sortie directement du réfrigérateur (environ 40 °F/5 °C).

Le poids minimal de viande à cuire est de 8 oz (225 g) et le maximum est de 4 lb (1,8 kg).

Utilisez le plat à croustiller combiné fourni. Pour un poids de 8 oz -16 oz (225 g - 450 g), placez le plat en position SUPÉRIEURE, et pour un poids de 1½ lb - 4 lb (680 g -1,8 kg), placez le plat en position INFÉRIEURE.

À mi-temps de la cuisson, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer et tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Tournez la viande et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Une fois la cuisson terminée, laissez la viande reposer pendant 5 minutes.

Poisson

Le réglage de CUISSON INTELLIGENTE - POISSON (Fish) est conçu pour cuire le poisson sans dessécher ou trop cuire les bords. Ce réglage utilise la combinaison MICRO-ONDES, CONVECTION et GRIL.

Le temps de cuisson est basé sur de la viande sortie directement du réfrigérateur (environ 40 °F/5 °C).

Le poids minimal de poulet à cuire est de 8 oz (225 g) et le maximum est de 2 lb (900 g).

Convient aux filets de poisson blanc et de saumon. Disposez-le en une seule couche dans le plat à croustiller combiné, en position inférieure. Pliez la partie mince de la queue pour prévenir la surcuisson.

Une fois la cuisson terminée, laissez le poisson reposer pendant 5 minutes.

RÉCHAUFFAGE INTELLIGENT

Le réglage RÉCHAUFFAGE INTELLIGENT utilise une faible puissance pour réchauffer délicatement les aliments sans les dessécher ni trop les cuire.



NOTE

Pendant le préchauffage, vous pouvez augmenter ou diminuer le temps sans que cela n'affecte le poids ou la quantité sélectionnés.

Boisson

Le réglage de RÉCHAUFFAGE INTELLIGENT - BOISSON (Beverage) est idéal pour réchauffer les boissons chaudes (thé ou café) qui ont refroidi. Ce réglage réchauffera votre boisson à environ 140-150 °F (60-65 °C), température qui convient à une consommation immédiate.

Disposez les tasses sur le pourtour du plateau rotatif. Tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le nombre de tasses et appuyez sur MARCHE pour débiter le réchauffage. Vous pouvez sélectionner entre 1 tasse (8 oz/250 ml) et 4 tasses (32 oz/1 L).

À la fin du cycle de réchauffage, remuez la boisson chaude et laissez-la reposer 1 à 2

minutes avant de la boire, car une boisson surchauffée peut vous brûler ou vous ébouillanter.

Restes d'aliment

Le réglage de RÉCHAUFFAGE INTELLIGENT - RESTES D'ALIMENTS (Leftovers) est idéal pour réchauffer les restes d'aliments laissés au réfrigérateur (environ 40 °F/5 °C).

Pour un réchauffage uniforme, placez les aliments dans une assiette ou un bol allant au micro-ondes. Couvrez d'un couvercle à micro-ondes ou d'une pellicule plastique perforée (ne pas sceller).

Tournez le cadran AJUSTER pour sélectionner le nombre de tasses et appuyez sur MARCHE pour commencer. Vous pouvez sélectionner 1 ou 2 assiettes/bols. Si vous utilisez 2 assiettes, utilisez la grille fournie pour les déposer l'une au-dessus de l'autre.

À mi-temps du réchauffage, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/ tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Remuez les aliments dans l'assiette et appuyez sur MARCHE pour continuer. Si vous réchauffez deux assiettes, il est recommandé d'interchanger leur position pour assurer un réchauffage uniforme.

À la fin du programme, remuez les aliments réchauffés et laissez-les reposer 1-2 minutes avant de les servir.

Selon le temps

Le réglage de RÉCHAUFFAGE INTELLIGENT vous permet de sélectionner le temps de réchauffage entre 1 et 95 min.

Lorsque vous réchauffez un aliment, placez-le dans une assiette ou un bol allant au micro-ondes. Couvrez d'un couvercle à micro-ondes ou d'une pellicule plastique perforée (ne pas sceller).

À mi-temps du réchauffage, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/ tourner) clignotera sur l'écran ACL. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Remuez/tournez les aliments et appuyez sur MARCHE pour continuer.



DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE est conçu pour décongeler délicatement les aliments sans les surchauffer ni dessécher les bords.


Appuyez sur le bouton FOOD MENU (Menu Aliment), puis sélectionnez COOK (Cuire) en tournant le cadran MARCHE. Appuyez sur MARCHE pour confirmer votre sélection. Le four bipera une fois.

Tournez le cadran de TEMPS/Sélection pour sélectionner le type d'aliment. En tournant ce cadran, la flèche se déplace et pointe sur le type d'aliment sélectionné.

TEMPS
Sélection

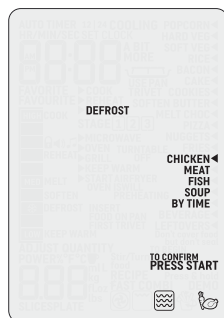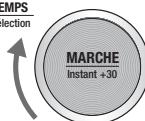

Une fois le TYPE D'ALIMENT choisi, tournez le cadran AJUSTER pour ajuster la quantité ou le poids.

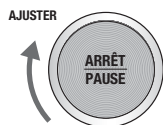

Appuyez sur MARCHE pour commencer la décongélation. Tous les TYPES D'ALIMENTS non sélectionnés ainsi que les messages PRESS START et INPUT QUANTITY disparaîtront de l'écran ACL. La minuterie s'affichera et le compte à rebours commencera.



NOTE

Vous pouvez augmenter ou diminuer le temps durant la décongélation sans que cela n'affecte le poids ou la quantité.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX

- Les temps de décongélation sont valables pour les aliments qui ont été congelés au moins 24 heures et maintenus à une température de 0 °F/-18 °C ou moins.
- Lorsque vous congélez de la viande, de la volaille ou du poisson, utilisez une pellicule plastique, des sacs ou des récipients de bonne qualité.
- Pour séparer la viande, comme des morceaux de poulet ou des steaks, placez un papier ciré ou une pellicule plastique entre chaque couche.
- Assurez-vous que l'air a été entièrement évacué de l'emballage et que celui-ci a été scellé correctement.
- Étiquetez l'emballage avec le type et le morceau de viande, la date et le poids.
- Après le cycle de décongélation, la plupart des aliments seront encore un peu glacés au centre, une fois retirés du micro-ondes. Laissez-les reposer de 5 à 15 minutes jusqu'à ce qu'ils soient complètement décongelés.

- Disposez les aliments en une seule couche en plaçant les parties les plus minces au centre et les extrémités plus épaisses sur le pourtour du plateau rotatif.
- Retirez l'emballage ou les sacs de la viande congelée. Si l'emballage est trop gelé pour être tiré, décongelez encore 3 minutes en utilisant le réglage DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE, puis retirez l'emballage et poursuivez le cycle de décongélation.

Poulet

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE – POULET (Chicken) convient tout autant aux morceaux de poulet (cuisses, poitrines) qu'au poulet entier. La quantité minimale de poulet est de 8 oz (225g) et le maximum est de 4.5 lb (2.2 kg).

Pour les morceaux de poulet, placez-le en une seule couche dans un plat, une assiette ou un récipient allant au micro-ondes. Disposez les extrémités plus épaisses autour du plat et protégez les morceaux plus minces, comme les ailes, avec du papier aluminium pour éviter qu'ils surchauffent ou cuisent.

À mi-temps de la décongélation, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte et appuyez une fois sur le cadran ARRÊT/PAUSE. Tournez les morceaux de poulet et appuyez sur MARCHE pour reprendre le cycle.

Une fois le programme terminé, retirez le poulet du four et laissez-le reposer de 15 à 30 minutes pour le décongeler parfaitement.

Pour le poulet entier, retirez-le de l'emballage. Placez le poulet, côté poitrine vers le bas, sur une grille à micro-ondes déposée sur une assiette pour récupérer les jus.

À mi-temps de la décongélation, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte, couvrez la poitrine et le croupion de papier aluminium. Appuyez sur MARCHE pour poursuivre la décongélation.

Une fois le cycle de décongélation terminé, retirez le poulet du four. Rincez-le sous l'eau froide en vous assurant de retirer la glace dans la cavité.

Placez sur une assiette propre et sèche.
Couvrez d'une pellicule plastique et réfrigérez 1 à 2 heures ou jusqu'à décongélation complète.

Viande

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE – VIANDE (Meat) convient à tout type de viande hachée ou en dés, comme le bœuf, l'agneau et le porc autant que les steaks et les côtelettes. Le poids minimum de viande à dégelier est de 8 oz (225 g) et le maximum est de 2 lb (900g).

Retirez de la viande l'emballage et le dessous en mousse de polystyrène. Placez-la sur un plat peu profond allant au micro-ondes.

À mi-temps du cycle de décongélation, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez sur ARRÊT/PAUSE. Retirez la viande dégelée et mettez-la au réfrigérateur. Retirez également la viande qui n'est pas complètement dégelée, tournez-la et remettez-la dans le micro-ondes. Appuyez sur MARCHE pour continuer.

À la fin du cycle, retirez la viande du four et laissez-la reposer 5 à 15 minutes pour qu'elle dégèle parfaitement.

Poisson

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE – POISSON (Fish) est conçu pour dégeler lentement les filets de poisson sans chauffer ou dessécher les bords. La quantité minimale de filets à décongeler est de 8 oz (225 g) et le maximum est de 2 lb (900g).

Pour des résultats optimaux, disposez les files en une seule couche dans un plat peu profond.

Pour des résultats optimaux, disposez les files en une seule couche dans un plat peu profond.

À mi-temps du cycle, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Tournez les filets et couvrez les extrémités avec un peu de papier aluminium. Remettez le poisson au four et appuyez sur MARCHE pour continuer.

À la fin du programme, le poisson sera encore un peu gelé au centre. Retirez-le du four et laissez-le reposer de 5 à 15 minutes ou jusqu'à décongélation complète.

Soupe

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE – SOUPE convient aux soupes directement sorties du congélateur (environ 0 °F/-18 °C). La quantité minimale de soupe à dégelier est de 8 oz (250 ml) et le maximum est de 64 oz (2 L).

Retirez la soupe de l'emballage et placez-la dans un bol allant au micro-ondes. Couvrez avec un couvercle à micro-ondes ou une pellicule plastique perforée pour micro-ondes.

À mi-temps du cycle de décongélation, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Brisez les morceaux gelés, refermez la porte et appuyez sur MARCHE pour continuer.

Selon le temps

Le réglage de DÉCONGÉLATION INTELLIGENTE vous permet également de sélectionner le temps de décongélation, de 1 min à 95 min.

Lorsque vous décongelez des aliments, placez-les dans une assiette ou un bol allant au micro-ondes (ne pas couvrir).

À mi-temps du cycle de décongélation, le four bipera et le message STIR/TURN (Remuer/tourner) clignotera. Ouvrez la porte ou appuyez une fois sur ARRÊT/PAUSE. Remuez/tournez les aliments et appuyez sur MARCHE pour continuer.



Trucs et astuces

QUELQUES TRUCS IMPORTANTS SUR LA CUISSON AU MICRO-ONDES

Pour d'équilibrer le transfert d'énergie et favoriser une cuisson uniforme des aliments, voici quelques conseils utiles.

- Disposez les aliments de forme variée, comme les pilons de poulet et le brocoli, de sorte que la partie la plus épaisse ou coriace soit placée sur le pourtour du plat. L'énergie sera transférée aux parties plus difficiles à cuire et assurera une cuisson uniforme.
- Le fait de couvrir le plat durant la cuisson retient la chaleur et la vapeur et accélère le temps de cuisson. Utilisez un couvercle à micro-ondes ou une pellicule plastique perforée dont vous aurez replié un bord pour former un évent et laisser échapper l'excès de vapeur.
- Choisissez des plats de cuisson peu profonds et de préférence avec les côtés droits. Le peu de profondeur accélère la cuisson des aliments et les côtés droits empêchent le pourtour des aliments de trop cuire.
- Disposez les aliments ou ustensiles, comme les pommes de terre entières ou les ramequins, tout autour du plateau rotatif. Laissez un espace entre chacun pour que l'énergie pénètre de tous les côtés.
- Utilisez des plats pour micro-ondes de forme ronde, car ils assurent une cuisson plus uniforme que les plats carrés ou rectangulaires dont les coins absorbent presque toute l'énergie et procurent des aliments surcuits et coriaces.
- Remuez les aliments de l'extérieur vers le centre du plat une ou deux fois durant la cuisson. Cela équilibrera la chaleur et la vitesse de cuisson.
- Tournez deux fois les aliments moyens ou gros durant la cuisson. Cela favorisera une exposition uniforme aux micro-ondes.
- Le fait de surélever les types d'aliments comme les gâteaux, les légumes rôtis et les

produits à base de pâte peut être avantageux. Cela permet à l'énergie de pénétrer à l'intérieur des aliments, de tous les côtés et de bas en haut. Utilisez une grille en plastique ou en céramique qui va au micro-ondes. Si une grille n'est pas disponible, utilisez un bol à l'envers pour surélever le plat.

- Ne surélevez pas les aliments qui brunissent facilement, les pots de sauce ou de crème anglaise, les petites quantités d'aliments ou les tasses de boisson.
- La température interne des aliments continue d'augmenter, même lorsqu'ils sont sortis du four. Il est préférable de ne pas trop les cuire, car ils continueront de cuire une fois sortis du four.

USTENSILES POUR MICRO-ONDES

- Les récipients, assiettes ou plats utilisés dans le four doivent toujours être compatibles au micro-ondes. Vérifiez si cela est indiqué sous l'ustensile ou contactez le fabricant.
- Pour vérifier si un récipient, une assiette ou un plat est compatible au micro-ondes, placez-le dans le four avec une tasse d'eau froide (tasse allant au micro-ondes) et chauffez à la puissance 100 % pendant 1 minute. Si le récipient est chaud et l'eau est froide, ce récipient ne convient pas à la cuisson au micro-ondes. Cependant, si le récipient reste froid et l'eau est chaude, il convient à la cuisson au micro-ondes.
- Les plats compatibles au micro-ondes ne deviendront pas chauds par l'énergie des micro-ondes, mais plutôt par le contact avec les aliments chauds. Lorsque les aliments se réchauffent, un peu de cette chaleur est transféré au plat. Utilisez toujours des gants de cuisine ou des maniques pour retirer les plats du four.
- Les récipients et ustensiles en métal ne doivent pas être utilisés dans le four à micro-ondes.



Entretien et nettoyage

- Éteignez toujours le four et débranchez-le avant de le nettoyer.
- Gardez l'intérieur du four propre. Si des éclaboussures d'aliments ou de liquides se répandent sur les parois internes, essuyez-les avec un chiffon humide. Un détergent doux peut être utilisé si la cavité du four est très sale. Évitez d'utiliser un nettoyant en aérosol ou autres produits durs qui pourraient tacher, marquer ou ternir la surface de la porte du four.
- Le boîtier du four doit être nettoyé avec un chiffon humide. Pour empêcher d'endommager les pièces de fonctionnement dans la cavité du four, ne laissez pas l'eau s'infiltrer dans les événements.
- Nettoyez fréquemment la porte et la vitre de la porte de chaque côté des joints et les pièces adjacentes à l'aide d'un chiffon humide pour enlever les éclaboussures ou déversements. N'utilisez pas de nettoyant abrasif.
- Le panneau de commande ne doit pas être mouillé. Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide et laissez la porte du micro-ondes ouverte pour empêcher que l'appareil ne démarre accidentellement.
- Si la vapeur s'accumule à l'intérieur ou autour de la porte du micro-ondes, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Cela peut se produire lors de la cuisson d'aliments à forte teneur en humidité ou si le four fonctionne dans un environnement très humide. Cela est tout à fait normal.
- Il peut être nécessaire, à l'occasion, de retirer le plateau rotatif pour le nettoyer. Lavez-le à l'eau chaude savonneuse, rincez et séchez soigneusement.
- L'entraîneur de plateau et la surface intérieure du micro-ondes doivent être nettoyés régulièrement pour assurer une bonne rotation du plateau et éviter les bruits ennuyeux. Essuyez la surface inférieure du four avec un chiffon doux et humide. Lavez l'entraîneur de plateau à l'eau savonneuse, rincez et séchez soigneusement. Assurez-vous de le remettre bien en place après le nettoyage.
- Pour éliminer les odeurs à l'intérieur du four, mélangez une tasse d'eau et le jus d'un citron et versez cette solution dans un bol allant au micro-ondes. Chauffez à la puissance 100 % durant 5 minutes. Essuyez soigneusement l'intérieur du four et séchez-le correctement avec un chiffon doux et sec.
- Quand il sera approprié de changer la lampe de four, contactez un centre de service autorisé Breville pour la faire remplacer.
- Veuillez ne pas jeter cet appareil aux ordures ménagères. Apportez-le dans un centre de récupération de votre municipalité conçu à cet effet.
- Avant de ranger votre micro-ondes, éteignez-le en appuyant sur le cadran ARRÊT/PAUSE, puis débranchez-le de la prise murale. Assurez-vous qu'il est parfaitement refroidi, propre et séché. Fixez solidement l'entraîneur de plateau et le plateau rotatif et fermez la porte. Ne placez aucun objet lourd sur le dessus du four et rangez-le à la verticale sur ses pieds.
- Lavez le plat à croustiller Combi Crisp et le support dans le panier supérieur du lave-vaisselle. Vous pouvez également les laver à l'eau tiède savonneuse, les rincer à l'eau claire et les sécher soigneusement. Si nécessaire, retirez les pattes du plat à croustiller Combi Crisp en les pinçant vers l'intérieur pour les détacher de la base du plat.



Guide de Dépannage

PROBLÈME	SOLUTION FACILE	
Le micro-ondes crée de l'interférence avec la radio, la télé ou autre équipement similaire.	• Nettoyez la porte et la surface d'étanchéité du four. • Réorientez l'antenne réceptrice de la radio ou du téléviseur. • Remplacez le micro-ondes en tenant compte du récepteur. • Éloignez le micro-ondes du récepteur. • Branchez le micro-ondes dans une prise électrique autre que celle du récepteur, pour qu'ils soient branchés sur des circuits différents.	
La lampe de four éclaira très peu.	• Si le four fonctionne à basse puissance, l'intensité de l'éclairage peut diminuer.	
La vapeur s'accumule sur la porte et de l'air chaud s'échappe des événements.	• Le four peut générer de la vapeur lorsqu'il fonctionne. Presque toute cette vapeur s'échappera des événements. Cependant, un peu de vapeur peut s'accumuler autour de la porte du four.	
PROBLÈME POSSIBLE	RAISON POSSIBLE	SOLUTION FACILE
Le micro-ondes ne démarre pas.	• Le cordon n'est pas branché correctement. • La prise électrique est défectueuse.	• Débranchez et rebranchez l'appareil, puis faites-le démarrer. • Demandez à un électricien qualifié de vérifier l'état de la prise électrique.
Le micro-ondes ne chauffe pas.	• La porte n'est pas fermée correctement.	• Assurez-vous de bien fermer la porte.
Le plateau rotatif émet un bruit quand l'appareil fonctionne.	• L'entraîneur de plateau n'est pas inséré correctement ou doit être nettoyé.	• Remplacez l'entraîneur de plateau et nettoyez-le, si nécessaire.
L'heure sur l'écran ACL affiche EA1A puis V1:00 ou autre information similaire, puis passe au mode par défaut.	• Les deux boutons ARRÊT/PAUSE & A BIT MORE™ sont enfoncés en même temps sous le mode par défaut.	• Il n'y a rien à faire. Ceci est normal et l'écran ACL ne fait qu'afficher le modèle type et la version du logiciel.

the Combi Wave™ 3 in 1



ES-MX MANUAL DE INSTRUCCIONES

Breville®



Contenido

2	Breville recomienda anteponer la seguridad	
15	Componentes	
16	Montaje	
18	Funciones	
24	Funciones de cocción	
	- MODO FAST COMBI	24
	- MODO FROM FROZEN	24
	- MODO AIRFRY	25
	- MODO OVEN	26
	- MODO MICROONDAS	27
	- MODO GRILL	27
	- COCCIÓN INTELIGENTE	28
	- RECALENTADO INTELIGENTE	32
	- DESCONGELADO INTELIGENTE	33
36	Claves y consejos	
37	Cuidado y Limpieza	
38	Solución de problemas	

BREVILLE RECOMIENDA ANTEPONER LA SEGURIDAD

En Breville somos muy conscientes de lo importante que es la seguridad. La seguridad es nuestra prioridad a la hora de diseñar y fabricar productos para clientes como usted.

Para su seguridad, le pedimos que ejerza suma precaución al usar cualquier aparato eléctrico y que cumpla con las siguientes precauciones.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al usar equipos eléctricos, incluidas las siguientes:



ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de quemaduras, explosión, descargas eléctricas, o evitar daños a la propiedad, lesiones personales, muerte o exposición excesiva a energía de microondas:

ANTES DE USAR ESTE EQUIPO, LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUÁRDELAS PARA SU REFERENCIA EN UN FUTURO

- No retire la lámina de mica situada en el panel derecho del interior del microondas. Esta lámina no forma parte del empaque y debe permanecer dentro de la abertura del microondas. Consulte la

sección Componentes del BMO870 en la página 15.

- Retire y deseche de forma segura cualquier material de empaque o etiquetas promocionales antes de usar el microondas Breville por primera vez.
- Lea y siga las “PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS” que encontrará en la página 11.
- Este aparato debe estar conectado a tierra. Enchúfelo solo a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Vea las “INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA” de la página 13.
- El horno de microondas no está diseñado para colocarse a una altura menor de 3 pies (91 cm) por encima del nivel del suelo.
- La carcasa exterior del horno puede estar caliente durante y después de la cocción. Procure no tocar las superficies calientes. Mantenga siempre el cable de alimentación de este horno, así como el de otros electrodomésticos cerca del horno, alejados de la carcasa del horno.
- El horno no es apto para ser utilizado en un gabinete pequeño. Asegúrese de dejar un espacio adecuado alrededor del horno.

Se recomienda un espacio mínimo de 8 pulgadas/20 cm.

- Instale y coloque este equipo siguiendo únicamente las instrucciones de instalación suministradas que encontrará en la página 16.



ADVERTENCIA

- Dada su composición, algunos productos, por ejemplo, huevos enteros o recipientes herméticos como frascos de vidrio cerrados, pueden estallar, por lo que no deben calentarse en este horno.
- Utilice este equipo solo para el uso previsto descrito en el manual. No utilice productos químicos o vapores corrosivos en este equipo. Este tipo de horno está especialmente diseñado para calentar, cocinar y secar alimentos. No está indicado para usos industriales o de laboratorio.
- Al igual que con cualquier otro equipo, los niños solo pueden usarlo bajo estrecha supervisión.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.



ADVERTENCIA

- Este aparato no se destina para utilizarse por personas

(incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

- Inspeccione regularmente el cable de alimentación. No utilice este equipo si no funciona correctamente, está dañado o se ha caído, o si el cable o el enchufe tienen algún daño. En ese caso, detenga inmediatamente el uso del equipo y contacte al Centro de servicios de Breville.



ADVERTENCIA

- Las reparaciones a este electrodoméstico solo deben realizarlas personal calificado. Contacte al Centro de servicios de Breville o a un servicio técnico autorizado de Breville para que lo examinen, reparen o ajusten.
- No cubra o bloquee las aberturas del equipo.
- No guarde este electrodoméstico al aire libre.
- No utilice este producto cerca de lugares con agua, como por ejemplo, cerca de un fregadero de cocina, en un sótano húmedo,

cerca de una piscina o una ubicación similar.

- No sumerja ni el cable de alimentación ni el enchufe en agua.
- Mantenga el cable lejos de las superficies calientes.
- Procure que el cable no cuelgue del borde de una mesa o mostrador, toque superficies calientes o se enrede.
- Para reducir el riesgo de que se produzca fuego en la abertura del horno:
 - i) No sobrecocine los alimentos. Cuando se calienten alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile visualmente el horno, ya que existe la posibilidad de ignición o fuego.
 - ii) Retire los alambres plastificados de las bolsas de papel o plástico antes de introducirlas en el horno.
 - iii) Si se observa la emisión de humo, cancele inmediatamente la operación del aparato, desconectando el cable de alimentación o cortando la corriente desde los fusibles o el disyuntor y mantenga la puerta cerrada para sofocar la presencia de llamas.
 - iv) No almacene nada en el interior del horno. No deje

productos de papel, utensilios de cocina o comida en el horno cuando no esté en uso.

- Utilice siempre el horno sobre una superficie resistente al calor. No lo use sobre una superficie cubierta de tela ni cerca de cortinas u otros materiales inflamables.
- No utilice el horno sin colocar la base con rodillos o el plato giratorio de vidrio en su sitio. Asegúrese de que el plato giratorio esté colocado correctamente en las hendiduras de la base.
- Nunca use el microondas sin poner comida o agua en el interior. Si lo hace, podría causar daños al equipo.
- No deje el microondas sin supervisión mientras está en uso.
- No toque las superficies calientes. Deje que el microondas se enfríe completamente antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
- Presione el botón STOP/CLEAR (Detener/Borrar), vuelva a la pantalla predefinida y desenchufe el equipo del tomacorriente antes de lo siguiente:
 - El equipo se va a dejar desatendido.
 - No está en uso.
 - Se va a mover de sitio o a montar.

-Se va a guardar.

-Se va a limpiar (véase la página 36).

- Mantenga limpio el equipo. Siga las instrucciones de limpieza proporcionadas en este manual.
- El aparato no debe limpiarse con un limpiador de vapor.
- No utilice este equipo si no funciona correctamente, está dañado o se ha caído, o si el cable o el enchufe tienen algún daño.
- El horno debe limpiarse regularmente y se debe retirar cualquier residuo de alimentos. Para limpiar las superficies de la puerta y el horno que entran en contacto al cerrar la puerta, utilice solo jabones o detergentes suaves no abrasivos, aplicados con un paño o una esponja suaves. El uso de sustancias químicas corrosivas para limpiar dañará el aparato y puede resultar en filtraciones de radiación.
- No deje el horno de microondas cerca del borde de una mesa o mostrador durante su funcionamiento. Asegúrese de que todas las superficies estén niveladas, limpias y libres de agua u otras sustancias.
- No deje el horno de microondas cerca o sobre un quemador eléctrico o de gas caliente, ni

donde pueda tocar un horno caliente.

- Debe haber una altura mínima de espacio libre necesario por encima de la superficie del horno. Siga las recomendaciones que encontrará en el punto 2 de la sección Instalación de la página 16.
- El horno de microondas está destinado a colocarse sobre una superficie libre de objetos circundantes. No fue diseñado para incorporarse en un gabinete o espacio cerrado durante su funcionamiento, ya que causará que el equipo se sobrecaliente. (Consulte la sección Instalación de la página 16).
- No use el horno de microondas sobre superficies metálicas como, por ejemplo, una placa para drenar de fregadero.
- El equipo no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.
- Los líquidos como el agua, el café o el té pueden superar su punto de ebullición sin que parezca que están hirviendo. No siempre verá burbujas o que el líquido está hirviendo cuando retire el recipiente del horno de microondas.

ESTO PODRÍA CAUSAR QUE LOS LÍQUIDOS MUY CALIENTES SE DERRAMEN DE REPENTE CUANDO SE MUEVA EL RECIPIENTE O SE INSERTE UN UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA TODOS LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS

- Este aparato está destinado a ser usado en aplicaciones domésticas, tales como: áreas de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo, granjas y clientes en hoteles, moteles y otros lugares residenciales. No use este equipo para otros fines distintos a los que se describen en este manual. No use el equipo al aire libre. No use el equipo en vehículos, embarcaciones o aviones.
- Antes de usar el equipo desenrolle el cable de alimentación por completo.
- Se recomienda utilizar un circuito independiente solo para este horno de microondas.
- Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos derivados de

- enredarse o tropezarse con un cable más largo.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable de alimentación, el enchufe o el equipo en agua u otros líquidos.
 - No desconecte ni manipule el cable de alimentación o el tomacorriente mientras que el equipo esté en funcionamiento.
 - Cuando vaya a guardar el horno de microondas, enrolle el cable sin apretar. No enrolle el cable alrededor del horno de microondas.
 - El vidrio del visor ha sido tratado especialmente para hacerlo más resistente, duradero y seguro que el vidrio ordinario. Sin embargo, aún es posible que el vidrio se quiebre. Si deja caer el vidrio o lo golpea con demasiada fuerza, puede romperlo o debilitarlo, y tarde o temprano podría quebrarse en muchos pedazos pequeños sin causa aparente.
 - Inspeccione regularmente el cable de alimentación y el equipo en busca de daños. No use el equipo si está dañado de alguna manera, si no está funcionando correctamente o si se ha caído. En ese caso, detenga inmediatamente el uso del equipo, desenchúfelo o corte la corriente y contacte al Centro de servicios de Breville.
 - Para cualquier otro mantenimiento que no sea la limpieza, contacte al Centro de Servicios de Breville.
 - Deje una distancia mínima de 8 pulgadas (20 cm) por encima del equipo, y mantenga esa misma distancia entre el equipo y las paredes, las cortinas y otros materiales sensibles al calor o al vapor. El electrodoméstico debe tener espacio suficiente por encima y el resto de lados para que circule el aire.
 - No desconecte el horno de microondas del tomacorriente tirando del cable.
 - Se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (interruptor de seguridad) para proporcionar protección adicional al usar equipos eléctricos. Se recomienda instalar un interruptor de seguridad con una corriente de operación residual nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que alimenta el equipo. Consulte a un electricista para obtener asesoramiento profesional.
 - El aparato debe estar conectado a tierra en un tomacorriente que disponga de una conexión a tierra apropiada. Si no sabe con certeza si los tomacorriente

- están correctamente conectados a tierra, consulte a un electricista.
- Por ningún motivo modifique el enchufe ni use un adaptador.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECIALES PARA SU HORNO DE MICROONDAS

- El horno de microondas está destinado para calentar bebidas y alimentos. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadas, zapatillas, esponjas o artículos similares puede entrañar riesgo de provocar lesiones, ignición o fuego. Compruébelo antes de preparar la comida para calentarla o cocinarla en este electrodoméstico. Supervise en todo momento los alimentos y líquidos mientras se calientan o se cocinan en el horno de microondas, ya que existe la posibilidad de que los recipientes puedan arder.
- Todos los recipientes de vidrio o plástico compatibles deben usarse siguiendo siempre las recomendaciones de su fabricante.
- No se deben calentar ni cocinar alimentos o líquidos directamente en el plato giratorio de vidrio.
- Deben colocarse en un recipiente apto para microondas antes de llevarlos al plato giratorio de vidrio.
- No se debe calentar ni cocinar comida o líquidos en recipientes o bolsas de plástico o papel, a menos que el fabricante lo especifique como apto, ya que podrían explotar o arder.
- Deben retirarse del empaque las pinzas de metal o los alambres plastificados, ya que podrían provocar chispas o fuego.
- No use papel o papel de cocina reciclados cuando cocine. El papel reciclado puede contener pequeños metales u otras impurezas que podrían provocar chispas o fuego.
- No utilice recipientes o utensilios de metal en el horno de microondas, ya que podrían provocar chispas o fuego, excepto los accesorios incluidos con este equipo.
- No se debe utilizar papel de aluminio en el microondas ya que podría provocar chispas o fuego.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados o con tapas, ya que son susceptibles a explotar.
- Se debe quitar las cubiertas y tapas de los biberones y frascos de comida para bebé antes de calentarlos en el horno de microondas. El

contenido de los biberones y de los tarros de alimentos para bebés se debe agitar, y se debe verificar la temperatura antes de consumirlos para evitar quemaduras.

- Asegúrese siempre de comprobar la temperatura de la comida o bebida calentada o cocinada en el horno de microondas antes de comer, beber o servir.
- Aunque algunos recipientes o platos pueden parecer aptos para su uso en un horno de microondas, estos podrían tener un revestimiento que absorba la energía del microondas, se sobrecaliente y provoque que el recipiente se agriete o se rompa. El revestimiento también podría evitar que los alimentos se calienten o cocinen.
- Se debe comprobar que los utensilios sean aptos para usar en hornos microondas.
- Después de calentar alimentos o bebidas, déjelos reposar debidamente antes de manipularlos o servirlos. Pruebe siempre antes de comer, beber o servir a otras personas, especialmente a niños, discapacitados o ancianos.
- Si cocina carne, pollo o pescado, asegúrese siempre de que estén bien cocidos y mida la temperatura con un dispositivo adecuado para evitar enfermedades transmitidas por estos alimentos.
- No prepare palomitas de maíz a menos que se comercialicen específicamente para su uso en horno de microondas. Al hacer palomitas, podría haber algunos granos que no exploten, se cocinen de más y se quemen.
- No cocine ningún alimento rodeado por una membrana (como papas, hígado de pollo, yemas de huevo, ostras, etc.) sin antes perforar dicha membrana varias veces con un tenedor o utensilio similar.
- Los recipientes y bolsas de cualquier tipo siempre deben cortarse, perforarse o abrirse según las instrucciones del producto. De lo contrario, el plástico u otros materiales del embalaje podrían explotar y provocar quemaduras y lesiones.
- Siempre deje reposar lo que haya colocado en el horno de microondas antes de abrirlo o manipularlo. Tenga cuidado al abrir o manipular.
- Tenga cuidado al abrir bolsas, tapas o recipientes, ya que el vapor, los alimentos o líquidos calientes pueden escapar y causar quemaduras o lesiones.

- Los huevos con cáscara y los huevos cocidos enteros no deben calentarse en el horno de microondas, ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento del microondas haya terminado.
- Se debe tener precaución al tostar o usar la parrilla para alimentos con alto contenido de aceite, como piñones y nueces. Podrían incendiarse. Si esto ocurre, mantenga la puerta del horno cerrada, apague el aparato y desenchúfelo hasta que se extingan las llamas.
- No caliente aceite ni grasa en el horno de microondas. Esto podría provocar que el horno de microondas y/o el aceite se sobrecalienten o se prendan fuego.
- Si ve humo, apague y desenchufe el horno de microondas de la toma de corriente. Mantenga la puerta cerrada para sofocar las llamas.
- Si ve chispas, arcos eléctricos o destellos dentro del horno de microondas, presione el botón STOP/CLEAR (Detener/Borrar) y corrija el problema o comuníquese con el Servicio de atención al consumidor de Breville para obtener ayuda.
- Limpie el interior del horno con un paño suave humedecido después de cada uso. Dejar residuos de comida o grasa en el interior podría hacer que el horno de microondas se sobrecaliente y emita humo o genere llamas.
- Permita que el plato giratorio de cristal se enfríe a la temperatura ambiente antes de lavar o colocar en el agua fría.
- El horno de microondas debe limpiarse con regularidad y se deben eliminar todos los restos de comida que pudiera haber en el interior. Si el horno se descuida y no se mantiene su interior limpio, puede deteriorarse la superficie de la cavidad, ocasionando un envejecimiento prematuro del aparato, y además podría provocar un evento peligroso.
- No intente hacer funcionar el horno de microondas usando métodos distintos de los que se describen en este manual de instrucciones.
- Debe vigilar el horno cuando caliente alimentos en recipientes de plástico o papel, ya que existe la posibilidad de que se generen llamas.



ADVERTENCIA

- No deben calentarse líquidos u otros alimentos en recipientes sellados, ya que podrían explotar.

HORNOS DE MICROONDAS COMBINADOS

- No se debe poner utensilios de metal ni alimentos de gran tamaño en el horno de microondas, ya que pueden crear incendios o riesgos de descarga eléctrica.
- No almacene ningún material en este horno de microondas cuando no esté en uso, excepto los accesorios recomendados por el fabricante.
- No cubra las rejillas ni ninguna parte del horno con papel aluminio. Esto provocaría que el horno de microondas se sobrecaliente.
- No limpie el aparato con esponjas metálicas. Se pueden desprender fibras de la esponja y tocar las partes eléctricas, lo que crearía un riesgo de descarga eléctrica.
- No emplee productos de papel cuando use el aparato en modo combinado.

PRECAUCIONES PARA EVITAR UNA POSIBLE EXPOSICIÓN EXCESIVA A LA ENERGÍA DE MICROONDAS

- No intente utilizar el horno con la puerta abierta, ya que esto puede generar una exposición nociva a la energía de microondas. Es importante no anular ni alterar el enclavamiento de seguridad.
- No coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la puerta, ni permita que se acumulen suciedad o residuos de limpiadores en las superficies de sellado.



ADVERTENCIA

- Si la puerta o las juntas de la puerta están dañadas, el horno no debe funcionar hasta que haya sido reparado por una persona autorizada. Suspenda inmediatamente el uso del equipo y contacte al Centro de servicios de Breville para que lo examinen, reparen o ajusten. Es particularmente importante que la puerta del horno se cierre correctamente y que no haya daños en ninguna de estas partes: (1) Puerta (doblada), (2) Bisagras y pestillos (rotos o sueltos), (3) Juntas y superficies de sellado de la puerta.

- Es peligroso para cualquiera que no sea una persona autorizada realizar operaciones de mantenimiento o reparación que impliquen retirar cubiertas que proporcionen protección contra la exposición a la energía de microondas.
- No introduzca cuerpos extraños entre la puerta del horno de microondas y el marco.
- Evite sobrecalentar líquidos.
- Revuelva el líquido antes de calentarlo y a la mitad del ciclo.
- No utilice recipientes con lados rectos y cuellos estrechos.
- Una vez calentado, deje reposar el recipiente en el horno de microondas unos instantes antes de retirarlo.
- Tenga sumo cuidado al introducir una cuchara u otro utensilio en el recipiente.

LÍQUIDOS SOBRECALENTADOS

El calentamiento o el intento de hacer hervir agua, líquidos o bebidas puede tener como resultado una acción de ebullición extrema (sobrecalentamiento). Por esta razón, deben tomarse precauciones:

- Los líquidos, como el agua, el café o el té, pueden calentarse por encima de su punto de ebullición sin que parezca a simple vista que hiervan ni burbujen.
- ESTO PODRÍA CAUSAR QUE LOS LÍQUIDOS MUY CALIENTES SE DERRAMEN DE REPENTE CUANDO SE MUEVA EL RECIPIENTE O LA SUPERFICIE DEL LÍQUIDO, O CUANDO SE INTRODUZCA UNA CUCHARA U OTRO UTENSILIO EN EL LÍQUIDO.**

INTERFERENCIA DE RADIO

Este producto cumple con las normas del artículo 15 de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede ocasionar interferencias perjudiciales, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado.



ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones al producto que no estén expresamente aprobados por el encargado de cumplimiento normativo podrían dejar sin efecto legal la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este producto cumple con las normas del artículo 18 de la FCC.



NOTA

Este dispositivo ha sido sometido a pruebas que determinaron que cumple con los límites designados para los equipos digitales de Clase B, de conformidad con el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites son designados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que corrija la interferencia aplicando una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena de recepción.

- Aumente la separación entre equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio/telecomunicaciones para obtener ayuda.

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA



ADVERTENCIA

El uso inadecuado de la conexión a tierra puede generar un riesgo de descarga eléctrica.

- Este aparato debe estar conectado a tierra. Si se produce una falla eléctrica, la conexión a tierra reduce el riesgo de una descarga eléctrica, ya que ofrece una vía de escape para la corriente. El cable y el enchufe de este aparato cuentan con conexión a tierra. El enchufe debe estar conectado a un tomacorriente que esté correctamente instalado y conectado a tierra.
- Consulte a un electricista calificado si las instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente o si existen

dudas sobre si el equipo está correctamente conectado a tierra.

- No use un prolongador o cable de extensión. Si el cable de alimentación es demasiado corto, solicite a un electricista o técnico calificado que instale un tomacorriente cerca del aparat.



NOTA

No use un enchufe adaptador para este aparato. (Los adaptadores están prohibidos en Canadá).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


Entrada de energía	120 V~ 60 Hz 1 400 W
	Potencia de entrada para microondas: 1 200 W
	Potencia de entrada para convección: 1 400 W
Salida de microondas	Potencia de entrada para parrilla: 1 100 W
	Salida de microondas: 1 100 W - 2 450 MHz
Dimensiones exteriores	12.5 in/316 mm (altura)
	20.4 in/519 mm (ancho)
	20.2 in/513 mm (prof.) con manija
	19.3 in/490 mm (prof.) sin manija
Diámetro del plato giratorio	12.4 in/315 mm
Peso neto	Aprox. 33.9 lb (15.4 kg)
Capacidad del horno	1.1 pies ³ /32 l

Estas especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PARA USO EXCLUSIVO EN EL HOGAR GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



Componentes

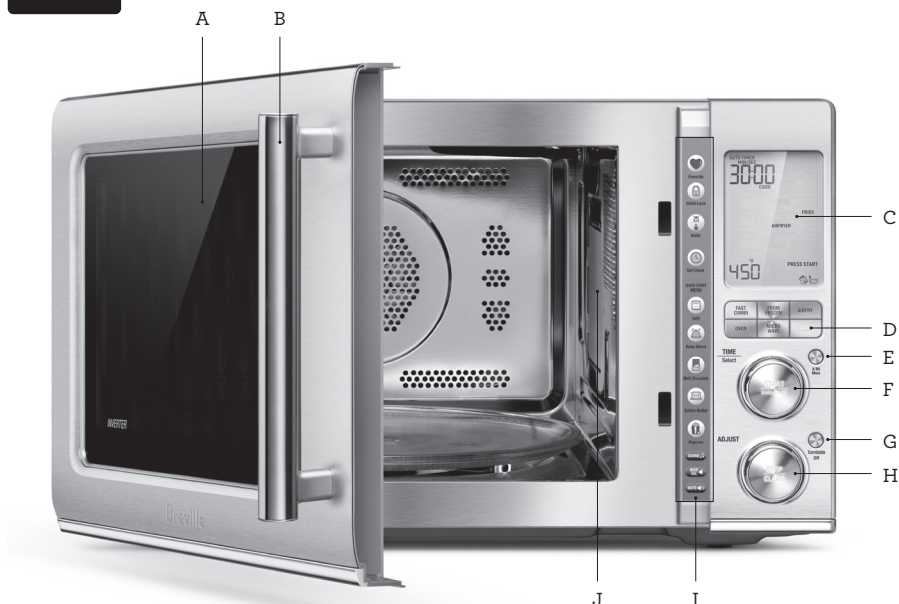


- A. Visor al interior
- B. Manija de la puerta
Tire de la manija para abrir.
- C. Pantalla LCD
- D. Funciones predefinidas
FAST COMBI (Combi rápido), FROM FROZEN (Congelados), AIRFRY (Fritura con aire), OVEN (Horno), MICROWAVE (Microondas), FOOD MENU (Menú de comidas)
- E. A BIT MORE™ (Un poco más)
- F. Botón +30/START + selector TIME/Select
Cada vez que se presiona, se inicia el ciclo o se agregan 30 segundos a máxima potencia (100 %). También permite seleccionar el tiempo o confirmar una selección.
- G. Botón TURNTABLE OFF
Al presionarlo una vez, el plato deja de girar durante la cocción. Al presionarlo otra vez, el plato vuelve a girar.


- H. Selector ADJUST + botón STOP/CLEAR
Se puede girar para seleccionar el nivel de potencia, peso y cantidad según el tipo de comida seleccionado. Presione una vez para pausar sin cancelar el programa. Presione dos veces (o más si es necesario) para borrar todo de la pantalla.
- I. Panel de accesos directos
Consulte la sección de funcionamiento, donde encontrará explicaciones detalladas.
- J. Lámina de mica
Para garantizar un funcionamiento seguro, no retire la lámina.

Accessoires inclus:

- Bandeja Combi Crisp™

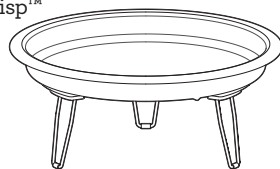

- Rejilla inoxidable



Datos técnicos

120 V ~ 60 Hz 1 400 W



Montaje


ANTES DEL PRIMER USO

Antes del primer uso, retire todas las pegatinas promocionales y todo el embalaje. Desembale el horno de microondas con cuidado y conserve todo el embalaje hasta que haya encontrado todas las piezas y el aparato esté montado por completo. Se recomienda guardar todo el embalaje en un lugar seguro en caso de que desee volver a embalar el producto para su envío.

Para quitar el polvo que pueda haberse acumulado mientras estuvo embalado, lave el rodillo del plato giratorio y el plato de vidrio con agua tibia y jabón, enjuáguelos con agua limpia y luego séquelos completamente. Limpie el interior y el exterior del horno de microondas con un paño suave y húmedo, y luego seque bien todo.


CÓMO COLOCAR EL PLATO GIRATORIO

- Coloque la base con rodillos en el espacio diseñado específicamente para ello en el interior del horno.
- Apoye el plato giratorio de vidrio sobre la base con los rodillos haciendo coincidir las muescas de la base en la parte central.

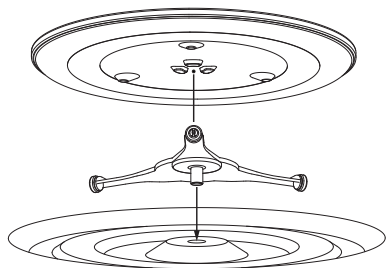

INSTALACIÓN Y ENCENDIDO DEL HORNO DE MICROONDAS

- Seleccione una superficie nivelada con suficiente espacio libre para las rejillas de ventilación de entrada y salida.
- Se requiere un mínimo de 8 pulgadas (20 cm) entre el microondas y las paredes adyacentes.
- Deje un mínimo de 8 pulgadas (20 cm) también por encima del microondas.
- No retire los pies que se encuentran en la parte inferior del microondas.
- Bloquear las aberturas de entrada o salida puede dañar el microondas.
- Coloque el microondas lo más lejos posible de radios y televisores.
- El funcionamiento del microondas puede causar interferencias en la recepción de radio o televisión.
- Enchufe el microondas en un tomacorriente doméstico estándar. Asegúrese de que el voltaje y la frecuencia sean los mismos que el voltaje y la frecuencia indicados en la etiqueta de datos técnicos.
- El microondas no debe colocarse dentro de un mueble.

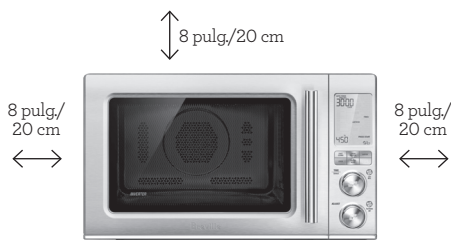


ADVERTENCIA

- Para evitar una sobrecarga del circuito eléctrico, se recomienda que no se enchufen otros aparatos en el mismo circuito que el horno de microondas (u otros productos) cuando esté en uso.

- No instale el horno sobre una estufa u otros electrodomésticos que generen calor. Si se instala cerca o sobre una fuente de calor, el horno podría dañarse y la garantía quedaría anulada.
- Inspeccione el horno en busca de daños, como una puerta desalineada o doblada, superficies de sellado dañadas, bisagras y cerrojos rotos o flojos, y abolladuras dentro del horno o en la puerta. Si detecta algún daño, no utilice el horno y contacte al Centro de servicios de Breville.
- No sumerja el horno de microondas, el cable de alimentación o el enchufe en agua u otro líquido.



En la pantalla aparece “USE PAN”.

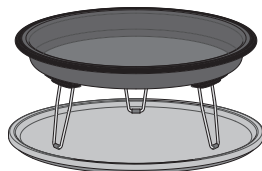

En la pantalla aparece “USE PAN LEGS”.

CÓMO USAR EL MOLDE COMBI CRISP

- El molde Combi Crisp es ideal para dorar alimentos que tienden a ablandarse en el microondas, como la pizza, los nuggets de pollo y las papas fritas. El molde Combi Crisp se puede usar en la posición alta o en la baja, según el tamaño de los alimentos o cuánto los quiera dorar. Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños al horno de microondas, coloque siempre el molde Combi Crisp en el centro del plato giratorio.
- No coloque ningún tipo de plato en el molde Combi Crisp, ya que podrían sobrecalentarse y dañarse.
- Cuando se requiera usar el molde Combi Crisp para la función de cocción seleccionada, aparecerán en la pantalla los mensajes “USE PAN” (use la bandeja) o “USE PAN LEGS” (use las patas de la bandeja).



ADVERTENCIA

Las superficies del molde Combi Crisp y las patas están calientes durante y luego de utilizarlo. Este accesorio solo debe usarse con el modelo BMO870.

