




Funciones

CONFIGURACIÓN DEL RELOJ - FORMATO DE 12 O 24 HORAS

Presione SET CLOCK (Configurar reloj) en el panel de accesos directos. El reloj puede configurarse en un formato de 12 o 24 horas.

Cuando acceda a la función para configurar el reloj, el número “12” parpadeará en la pantalla. Si desea establecer el formato de 12 horas, presione START (Inicio) para confirmar.

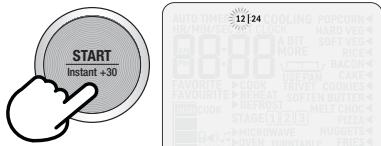


Si prefiere el formato de 24 horas, gire los selectores START/TIME (Inicio/Tiempo) o ADJUST (Ajustar) en sentido horario. El número “24” parpadeará. Presione el botón START para confirmar la selección.

La hora predefinida es 12:00. Las dígitos iluminados parpadearán para señalar que los puede ajustar.



Gire el selector TIME para ajustar las horas y presione START para confirmarlas.

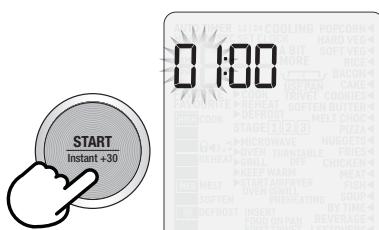

Seguidamente, los minutos parpadearán para indicarle que los puede ajustar. Gire el selector TIME para ajustar los minutos y presione START para confirmarlos.




NOTA

Si olvida presionar START para confirmar las horas o los minutos, pasado un minuto el microondas cancelará automáticamente su selección.


CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL SONIDO DE ALERTA

Esta configuración le permite elegir el volumen de los sonidos de alerta del horno de microondas.

Presione BEEP VOL (Volumen del sonido) en el panel de accesos directos. El volumen viene predefinido como bajo.

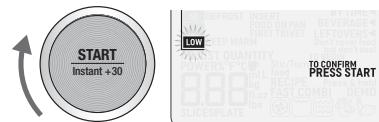

Gire los selectores START (Inicio) o ADJUST (Ajustar) para seleccionar entre LOW, MEDIUM o HIGH (Bajo, medio o alto). Cada vez que seleccione un volumen, se oirá un sonido a ese nivel.

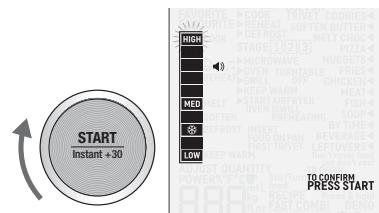



NOTA

Si olvida presionar START para confirmar el volumen, pasado un minuto el microondas confirmará automáticamente su selección.

PROGRAMA SOUND

Este programa le permite elegir entre opciones de sonido nuevas o tradicionales para su horno de microondas.

El microondas está configurado para reproducir los nuevos sonidos de Breville al principio. Si desea cambiarlos, siga estas instrucciones:
Abra la puerta y presione el botón SOUND (Sonido) en el panel de accesos directos.

Gire los selectores START/TIME (Inicio/Tiempo) o ADJUST (Ajustar) para moverse entre las opciones de sonido. Presione START/TIME para confirmar la selección o presione el selector STOP/CANCEL (Detener/Borrar) para cancelar lo que había seleccionado.

Para volver a configurar las opciones de sonido de Breville, tan solo presione otra vez el botón SOUND.

PROGRAMA MUTE

Este programa le permite silenciar el sonido del microondas mientras funciona.

Cuando seleccione el programa MUTE (Silencio), no oirá ningún sonido de alerta.

Abra la puerta y presione el botón MUTE en el panel de accesos directos.

Para volver a la configuración de volumen anterior, presione MUTE otra vez o el botón BEEP VOL (Volumen de sonido) en el panel de accesos directos.


CONFIGURACIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA

Presione UNITS (Unidades) en el panel de accesos directos .

Puede elegir entre gramos (g) u onzas (oz), y entre Fahrenheit (°F) o Celsius (°C).

Las unidades predeterminadas son onzas (oz) y Fahrenheit (°F). Las onzas iluminadas parpadearán para señalar que las puede ajustar.

Gire el selector START (Inicio) o ADJUST (Ajustar) para cambiar de gramos (g) a onzas (oz), y viceversa. Presione START para confirmar su elección.

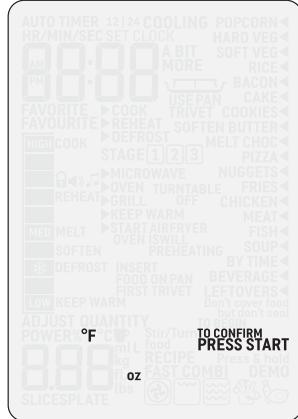

CONFIGURACIÓN DEL BLOQUEO PARA NIÑOS

Esta configuración le permite bloquear la interfaz del horno de microondas.

Presione CHILD LOCK (Bloqueo para niños) en el panel de accesos directos.

El símbolo del bloqueo para niños aparecerá en la pantalla LCD.



Para desactivar CHILD LOCK, presione el botón otra vez.

El símbolo del bloqueo para niños desaparecerá de la pantalla LCD y volverá a poder usar su microondas completamente.

MODO STANDBY

Cuando el microondas no se use por 1 minuto, se activará el modo STANDBY (En espera). La retroiluminación de la pantalla LCD y los botones se apagarán.



Modo STANDBY sin configurar la hora.



Modo STANDBY con hora configurada


Para activar el microondas siga una de estas opciones:

- Abra la puerta.
- Presione START.
- Gire cualquier selector.
- Presione cualquier botón.

BOTÓN TURNTABLE OFF

El botón TURNTABLE OFF (Plato desactivado) le permite detener la rotación del plato giratorio mientras se usa en el microondas. Esta configuración es muy útil si utiliza algún plato cuadrado que dificulte la rotación.

Para activar la configuración TURNTABLE OFF, presione una vez el botón. El mensaje "Turntable off" (Plato desactivado) aparecerá en la pantalla LCD.

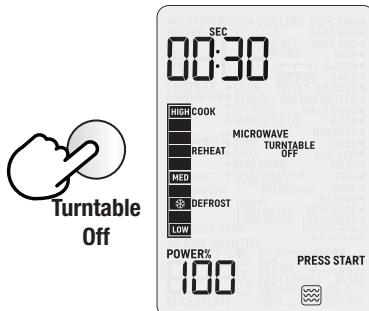

Presione otra vez el botón para que el plato vuelva a girar.

Al final del ciclo de cocción, la configuración TURNTABLE OFF se cancelará de forma automática.

AJUSTE DEL TIEMPO Y LA POTENCIA


Seleccione diferentes tiempos y niveles de potencia del microondas con solo girar los selectores TIME (Tiempo) y ADJUST (Ajustar).

El tiempo de cocción máximo del microondas es de 95 minutos (95:00).

Hay 10 niveles de potencia disponibles.

El selector TIME


Gire el selector TIME para ajustar el tiempo.

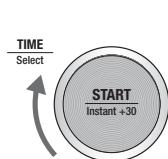


El tiempo predefinido será de 30 segundos.

El selector ADJUST

Si gira el selector ADJUST en sentido horario, la palabra "HIGH" (Alto) parpadeará en la pantalla y aparecerá también "100%".

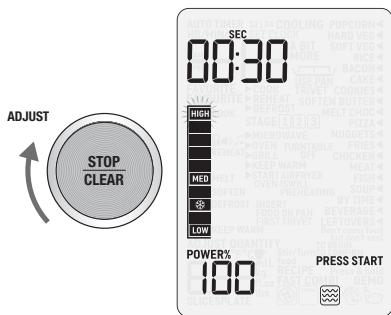

Si gira el selector ADJUST en sentido antihorario, el nivel de potencia, indicado en porcentajes, comenzará a disminuir de 100 % a 10 %, en variaciones del 10 %.

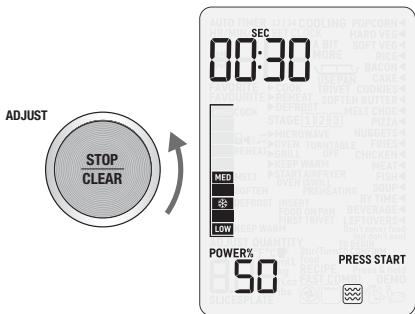


AJUSTE DINÁMICO DE LA POTENCIA

Puede modificar el tiempo y la potencia para ajustarlos a su gusto cuando utilice el modo manual del microondas.

El ajuste dinámico de potencia no puede usarse con las opciones inteligentes de COCCIÓN y DESCONGELADO, excepto cuando se descongele por tiempo (DEFROST BY TIME).


A continuación puede ver un ejemplo de ajuste dinámico de potencia mientras se usa una opción de COCCIÓN INTELIGENTE. Presione el botón FOOD MENU (Menú de comida) y seleccione COOK (Cocinar) en el menú. El microondas emitirá un sonido.

Gire el selector TIME>Select (Tiempo/Selección) para seleccionar el tipo de comida.

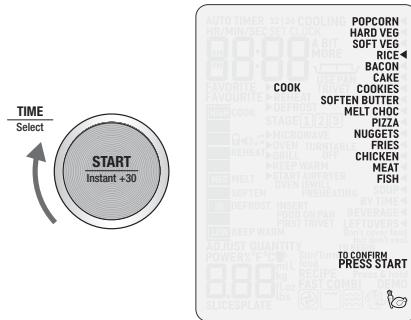

Al girarlo, la flecha se moverá y apuntará al tipo de comida que esté seleccionando. En este caso se selecciona RICE (Arroz).

Una vez haya elegido el tipo de comida, gire el selector ADJUST (Ajustar) para modificar la cantidad o el peso.

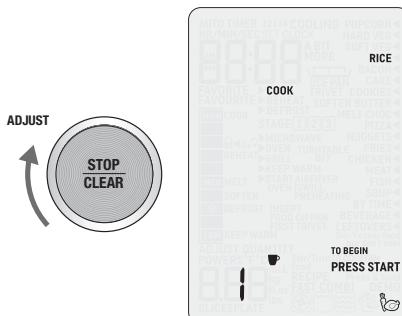

Presione START (Inicio) para comenzar a cocinar.

Con el selector ADJUST puede aumentar o disminuir el nivel de potencia en cualquier momento durante el programa de cocción.

