

## SEIKI LED TV's LIMITED WARRANTY TO ORIGINAL CONSUMER

This Product (including any accessories included in the original packaging) as supplied and distributed in new condition, is warranted by SEIKI LLC (SEIKI or the Warrantor) to the original consumer purchaser against defects in material and workmanship ("Warranty") as follows:

1. **PARTS AND LABOR :** For a period of one (1) year from date of original consumer purchase, if this Product or any functional part is determined by SEIKI, or a SEIKI authorized service provider, to be defective, at SEIKI'S sole option and discretion, SEIKI will (i) repair, at no charge to the original consumer, with new or rebuilt replacement functional parts in exchange for defective functional parts, or (ii) replace the Product, with new or re-certified product of similar or better specification, or (iii) provide refund of original purchase price. Replacement Product or parts are warranted for either the remainder of the original warranty period or ninety (90) days from the date of replacement, whichever is longer. After the applicable Warranty periods, the purchaser must pay for all parts and labor costs.
2. **SHIPPING COSTS:** Notwithstanding the foregoing, the original consumer is responsible for any shipping charges incurred to ship the Product or part(s) to SEIKI or to a SEIKI authorized customer service provider, for diagnosis, repair, replacement or refund. However, SEIKI will pay for return shipping to the customer. Products shipped back to SEIKI or a SEIKI authorized service provider must be in its original packaging or in packaging with an equal degree of protection.

To obtain Warranty Service and Troubleshooting information, please call the Toll Free Customer Service Line at:  
**1-855-MY-SEIKI (1-855-697-3454)**

Please have your model and serial number available along with your date of purchase.

You can also visit us online and REGISTER your SEIKI product at:

**www.SEIKI.com**

To receive Warranty service, the original consumer purchaser must contact SEIKI for pre-authorization prior to sending any Product to SEIKI or a SEIKI authorized customer service provider, or for obtaining any repair, replacement or refund service.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice evidencing that the Product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented to SEIKI in order to obtain the requested service.

### **Exclusions and Limitations:**

This Warranty covers manufacturing defects in materials and workmanship encountered in the normal, non-commercial use of the Product, and does not cover (a) damage or failure caused by or attributable to abuse, misuse, failure to follow instructions, improper installation or maintenance, alteration, accident, or excess voltage or current; (b) improper or incorrectly performed repairs by non-authorized service facilities; (c) onsite consumer instruction or adjustments; (d) transportation, shipping, delivery, insurance, installation or set-up costs; (e) costs of product removal, transportation or reinstatement costs; (f) ordinary wear and tear, cosmetic damage or damage due to acts of nature or accident; (g) commercial use of the Product; (h) modification of, or to any part of the Product. In addition, this Warranty does not cover images "burnt" into the screen. This Warranty applies to the original consumer only and does not cover products sold AS IS or WITH ALL FAULTS, or consumables (e.g., fuses, batteries, bulbs etc.), and the Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the Product. This Warranty is valid only in the United States, and only applies to products purchased and serviced in the United States. All replaced parts and products, and products on which a refund is made, become the property of SEIKI.

NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OTHER THAN THOSE EXPRESSLY DESCRIBED ABOVE SHALL APPLY. THE WARRANTOR FURTHER DISCLAIMS ALL WARRANTIES AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE. NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTY GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR ENTITY WITH RESPECT TO THE PRODUCT SHALL BE BINDING ON THE WARRANTOR. REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE ORIGINAL PURCHASE PRICE, AT THE WARRANTOR'S SOLE DISCRETION, ARE THE EXCLUSIVE REMEDIES OF THE CONSUMER. THE WARRANTOR SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, CONSUMER'S RECOVERY SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL CONSUMER WHO PURCHASED THE PRODUCT AND IS NOT TRANSFERABLE. SEIKI RETAINS THE RIGHT TO CHANGE THIS WARRANTY AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on warranties, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Please send all correspondence to:

SEIKI LLC  
c/o SEIKI LLC Customer Service  
customerservice@seiki.com

**PLEASE CONTACT CUSTOMER SERVICE TO OBTAIN SHIPPING ADDRESS FOR SERVICE.**

## OTT APP SERVICE

If you want to know about these APP information or get more service. Please refer to following content.

- Netflix



You can call the following telephone for more help: **866-579-7172**

If your matter is regarding customer service, please refer to <https://contactus.netflix.com/help> for alternative contact information.

- YouTube



You can browse the following website for more help:

<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- VUDU



You can call the following telephone for more help: **888-554-8838**

- TG



You can call the following telephone for more help: **888-874-5411**

- Pandora



You can send E-mail to Pandora for more help: [pandora-support@pandora.com](mailto:pandora-support@pandora.com)

- AccuWeather



You can send E-mail to AccuWeather for more help: [CustomerService@AccuWeather.com](mailto:CustomerService@AccuWeather.com)

**CONTENU**

<b>Consignes de sécurité importantes</b>	<b>2</b>
<b>Renseignements sur la sécurité</b>	<b>3</b>
<b>Préparation</b>	<b>4</b>
Eléments compris	4
Vue avant	5
Vue arrière	6
Installation du socle	7
Retrait du socle en vue d'un montage mural	7
Télécommande	8
<b>Connexion des appareils externes</b>	<b>9</b>
<b>Personnalisation des paramètres du téléviseur</b>	<b>10</b>
Configuration initiale	10
Naviguer dans les paramètres de configuration	11
Diffusion	12
Média	13
Visionnement de photos	13
Écoute de musique	14
Source	14
Configuration	15
Paramètres	15
Audio	16
Image	17
Canal	18
Heure	18
Réseau	19
Verrouillage	21
<b>Contrôle parental</b>	<b>22</b>
<b>Dépannage</b>	<b>24</b>
<b>Entretien</b>	<b>25</b>
<b>Caractéristiques technique</b>	<b>26</b>
<b>Garantie limitée</b>	<b>27</b>
<b>OTT APP Service</b>	<b>28</b>

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lisez ces consignes** – Avant d'utiliser ce produit, vous devez lire toutes les consignes liées à la sécurité et au fonctionnement de l'appareil.
- Conservez ces consignes** – Nous vous conseillons de conserver les consignes liées à sécurité et au fonctionnement de l'appareil pour consultation future.
- Observez toutes les mises en garde** – Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- Suivez toutes les consignes** – Vous devez suivre toutes les consignes liées au fonctionnement et à l'utilisation de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou dans un lieu humide, par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine et autres.
- Nettoyez uniquement à l'aide d'un chiffon sec.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche et de la prise de courant, ainsi qu'au point de sortie de l'appareil.
- N'utilisez que les fixations et les accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le chariot de manutention, le support, le trépied ou la table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, déplacez- l e avec précaution afin d'éviter de le renverser et de vous blesser.



- Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil a été endommagé d'une manière ou d'une autre, par exemple lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil, ou si des objets sont tombés sur celui-ci, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il fonctionne mal ou s'il est tombé. Please keep the unit in a well-ventilated environment.

Veuillez installer l'appareil à un endroit bien aéré.

**MISE EN GARDE :** pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne l'exposez pas non plus aux égouttements ou aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple un vase, sur le dessus de l'appareil.

**MISE EN GARDE :** n'exposez pas les piles à une chaleur excessive comme celle induite par la lumière du soleil, un feu ou autrement.

**MISE EN GARDE :** la prise secteur sert de dispositif de désaccouplement; elle doit demeurer facilement accessible.

**MISE EN GARDE :** afin de réduire les risques d'électrocution, retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière), car il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.



Le symbole représentant un éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral vise à avertir l'utilisateur du danger de la présence d'une «tension dangereuse» présentée par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, éventuellement suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Le symbole de point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, vise à informer l'utilisateur de la présence de consignes de fonctionnement et de maintenance importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité à la terre.

Ce produit contient des composants électriques ou électroniques. S'ils ne sont pas mis aux rebuts adéquatement, ces composants pourraient nuire à l'environnement ou à la santé des humains.

La présence de cette étiquette sur le produit signifie qu'il ne doit pas être mis aux rebuts en tant que déchet non trié, mais faire l'objet d'une collecte sélective. Comme consommateur, vous devez vous assurer que ce produit est mis aux rebuts de la bonne manière.



Ce produit est conforme aux directives ENERGY STAR® pour l'efficacité énergétique. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques américaines déposées. ENERGY STAR est une marque déposée appartenant au gouvernement des Etats-Unis.

# RENSEIGNEMENTS SUR LA SÉCURITÉ

Pour vous assurer du fonctionnement fiable et sécuritaire de cet équipement, veuillez lire avec attention les consignes de ce guide d'utilisation, et plus particulièrement les renseignements ci-dessous portant sur la sécurité.

### Sécurité électrique

- Le téléviseur ne doit être raccordé qu'à l'alimentation principale, à une tension correspondant à celle indiquée sur l'étiquette à l'arrière de l'appareil.
- Pour éviter les surcharges, ne branchez pas plusieurs autres appareils électroniques sur la prise utilisée pour le téléviseur.
- Pour éviter le piétinement et les chutes, ne placez pas les câbles de connexion à des endroits où les gens circulent.
- Pour éviter d'endommager les câbles de connexion, ne posez pas d'objets lourds sur ceux-ci.
- Lors du déaccouplement de la fiche d'une prise, tirez sur la fiche et non sur le câble.
- En cas d'orage ou lorsque le téléviseur reste inutilisé pendant une période prolongée, fermez l'interrupteur d'alimentation à l'arrière de l'appareil.
- Évitez de laisser de l'eau ou de l'humidité pénétrer à l'intérieur du téléviseur ou de l'adaptateur de courant. N'utilisez PAS l'appareil dans une pièce mouillée ou humide, comme une salle de bain ou une cuisine pleine de vapeur, ou près d'une piscine.
- Débranchez immédiatement l'appareil et demandez l'aide d'un professionnel si la fiche ou le câble est endommagé, si du liquide a été renversé sur le téléviseur, si celui-ci est exposé accidentellement à de l'eau ou de l'humidité, si un objet quelconque pénètre dans les orifices de ventilation par inadvertance ou si le téléviseur ne fonctionne pas normalement.
- Laissez les couvercles de sécurité en place. Il n'y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Il est dangereux de tenter par vous-même de réparer l'appareil; en outre, cela pourrait annuler la garantie du produit. Seuls des techniciens qualifiés peuvent réparer cet appareil.
- Pour éviter qu'elles fuient, retirez les piles de la télécommande si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée ou si les piles sont épuisées.
- N'ouvrez pas les piles et ne les jetez pas au feu lorsqu'elles sont épuisées..


### Sécurité physique

- N'obstruez pas les orifices de ventilation sur le panneau arrière. Vous pouvez placer le téléviseur dans un meuble, mais assurez-vous de . laisser un espace de dégagement d'au moins 5 cm (2 po) tout autour.
- Ne tapez sur l'écran du téléviseur et ne le secouez pas; vous risqueriez d'endommager les circuits à l'intérieur. Prenez bien soin de la télécommande.
- Pour nettoyer le téléviseur, utilisez un chiffon doux sec. N'utilisez pas de solvants, ni de liquides à base de pétrole.
- N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur comme un radiateur, une bouche de chaleur, une cuisinière ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- Ne contournez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type mise à la terre. Une fiche polarisée comporte deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre comporte deux lames, en plus d'une broche de masse. La lame plus large ou la broche de masse vise à assurer votre sécurité. Si la fiche fournie n'est pas compatible avec votre prise, adressez-vous à un électricien pour faire remplacer la prise, qui est probablement désuète.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne risque pas d'être piétiné ou coincé, particulièrement au niveau de la fiche.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire si l'appareil fonctionne mal ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre (y compris le cordon d'alimentation ou la fiche).
- Une réparation est aussi nécessaire lorsqu'un liquide a été renversé sur l'appareil ou que des objets sont tombés sur celui-ci, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il est tombé.
- Raccordez toujours votre téléviseur à une prise de courant protégée par une connexion de masse.


## PRÉPARATION

# PRÉPARATION


### Éléments compris

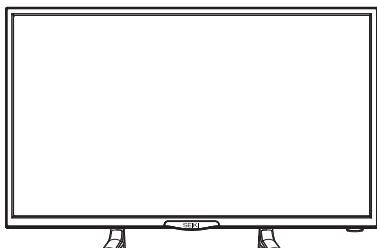


Poste de télévision

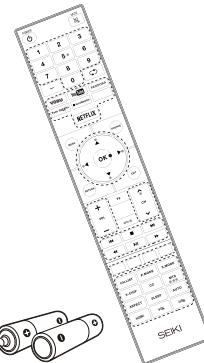

Télécommande et piles

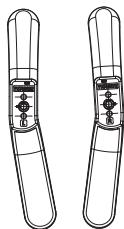


Socle de télévision




Quatre vis(M4x14)



Manuel d'utilisation

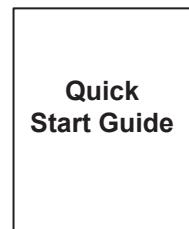

Guide de démarrage rapide

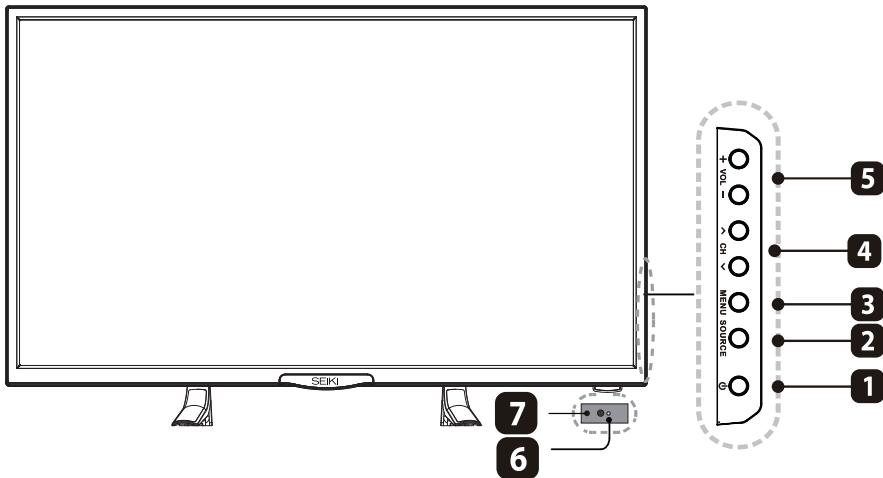**Vue avant****1. MISE SOUS TENSION**

Pour faire basculer le téléviseur entre les modes Sous tension et Veille.

**2. SOURCE**

Appuyez sur cette touche pour choisir la source du signal d'entrée.

**3. MENU**

Afficher le menu principal.

**4. CH ▼/▲**

Appuyez sur cette touche pour choisir un canal.

**5. VOL -/+**

Appuyez sur cette touche pour régler le volume.

**6. Témoin de mise sous tension**


Apparaît en bleu lorsque le téléviseur est allumé. Apparaît en rouge lorsque le téléviseur est en mode veille.

**7. IR (Récepteur infrarouge)**

Reçoit les signaux IR de la télécommande.

## PRÉPARATION

### Vue arrière

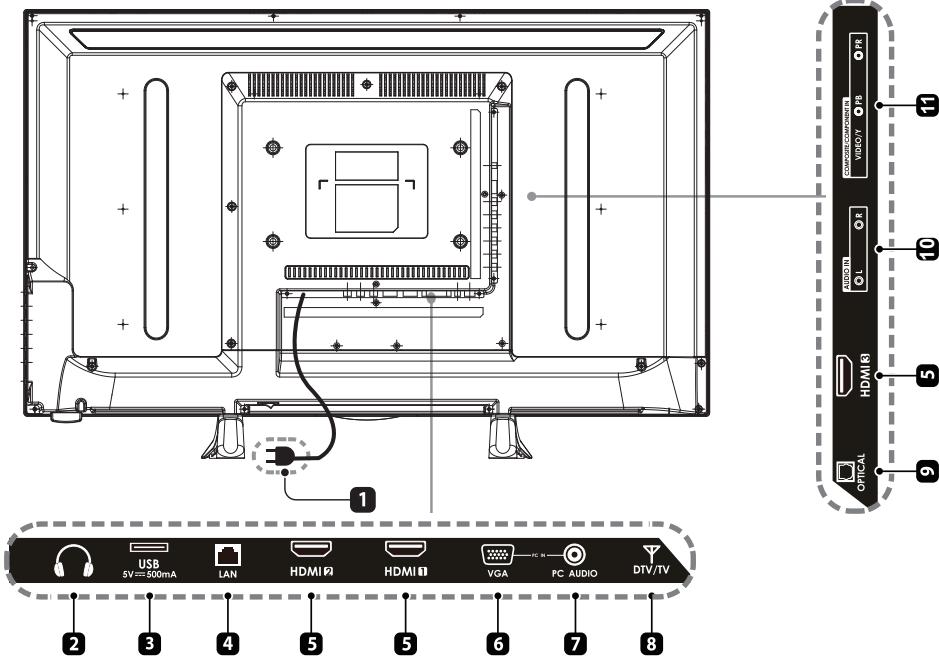

#### 1. Cordon d'alimentation

Se branche dans une prise de courant c.a.

#### 2. Prise pour écouteurs

Se raccorde aux écouteurs.

#### 3. Port USB

Se raccorde à un dispositif de stockage USB afin de lire des fichiers de musique et de photos compatibles.

#### 4. LAN

Le port de connexion de réseau.

#### 5. Entrées HDMI

Se raccordent à un appareil avec signal de sortie haute définition (HD).

#### 6. Entrée VGA

Se raccorde à un ordinateur ou à d'autres appareils dotés d'une interface VGA.

#### 7. Entrée PC AUDIO

Se raccorde à la sortie audio d'un ordinateur.

#### 8. Entrée DTV/TV

Se raccorde à la prise de l'antenne ( $75\Omega$  VHF/UHF) à l'aide du câble coaxial RF.

#### 9. OPTIQUE


Pour connecter un système de son numérique à cette prise.

#### 10. Entrée Audio

Se raccorde à la prise AUDIO (L / R) de connecteurs de sortie des appareils audio externes.

#### 11. COMPOSITE/COMPOSANT IN

Se raccorde aux appareils AV avec prises de sortie vidéo et audio pour composite/composants (Y/Pb/Pr). La vidéo composite/composante(Y/PB/PR) partage avec l'entrée audio (D/G).

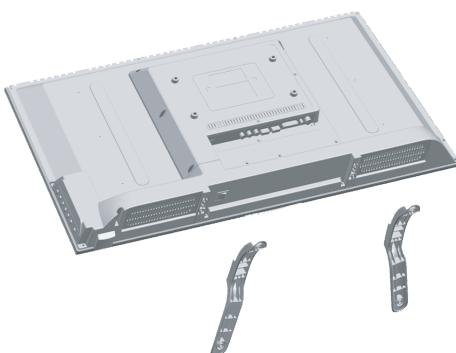**■ Installation du socle**


- **1** Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- **2** Fixez le support de stand gauche à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies.
- **3** Fixez le support de stand droite à l'unité principale en utilisant les 2 vis fournies.

**■ Retrait du socle en vue d'un montage mural**

- **1** Couchez le téléviseur face vers le bas sur une surface plate et coussinée pour éviter de l'endommager ou de rayer l'écran.
- **2** Desserrez les 4 vis en tenant le socle, puis retirez-les.
- **3** Fixez le support mural au téléviseur en utilisant les trous de fixation à l'arrière du téléviseur. Installez ce téléviseur en suivant les consignes comprises avec le support mural.


**MISE EN GARDE :** Cet appareil doit être retenu par un support mural homologué UL.

## Télécommande

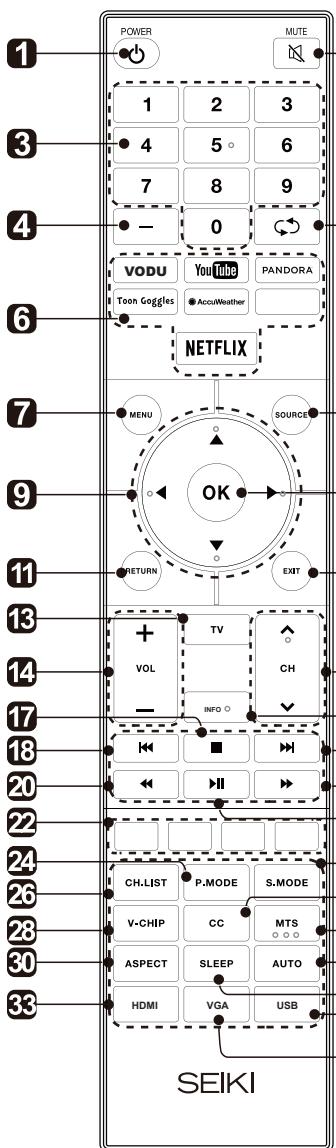

1. **POWER**: pour mettre les modes Sous et Veille.
2. **MUTE**: pour activer ou désactiver le son du téléviseur.
3. **0~9**: pour sélectionner un canal. (Mode ATV/DTV)
4. **-**: pour entrer plusieurs numéros de canal, par exemple 2-1.
5. **CC**: pour revenir au canal précédent.
6. **APP**: appuyez pour sélectionner l'APPLICATION voulue.
7. **MENU**: Pour afficher le menu principal.
8. **SOURCE**: pour choisir parmi les différentes sources du signal d'entrée: TV/AV/COMPONENT/HDMI1/HDMI2/HDMI3/VGA.
9. **◀ ▲ ▶ ▷**: naviguer dans les menus affichés et de régler les paramètres du système.
10. **OK**: Confirme la sélection.
11. **RETURN**: pour revenir au menu précédent.
12. **EXIT**: pour quitter le menu d'affichage à l'écran.
13. **TV**: appuyez sur cette touche pour revenir à la source TV.
14. **VOL/+/-**: pour régler le volume.
15. **CH~/~**: pour sélectionner un canal.
16. **INFO**: pour afficher de l'information sur la diffusion actuelle, par exemple le numéro de la chaîne et la source d'entrée.
17. **■**: pour arrêter la lecture.
18. **◀◀**: pour passer au début de la section/piste/photo précédente.
19. **▶▶**: pour passer au début de la section/piste/photo suivante.
20. **◀◀**: pour inverser la lecture en mode rapide.
21. **▶▶**: pour passer en mode de lecture rapide.
22. **COLOR BUTTONS**: appuyez pour accéder directement à la fonction correspondante du service des APPLICATIONS.
23. **▶▶**: pour démarrer ou suspendre la lecture.
24. **P.MODE**: pour sélectionner le mode de l'image : dynamique/film/utilisateur/standard.
25. **S.MODE**: pour sélectionner le mode audio : standard/musique/film/utilisateur.
26. **CH.LIST**: pour afficher la liste des programmes.
27. **CC**: sélection du sous-titrage : ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ/ST activé sur son désactivé.
28. **V-CHIP**: pour configurer le contrôle parental.
29. **MTS**: pour basculer entre les différents canaux audio : STEREO/MONO/SAP.
30. **ASPECT**: pour sélectionner le format de l'image : standard/large/zoom large/zoom.
31. **AUTO**: appuyez sur cette touche pour régler automatiquement l'image de la source VGA.
32. **SLEEP**: pour régler le minuteur de mise en veille du téléviseur : DÉSACTIVÉ/5/10.../180/240 min.
33. **HDMI**: Sélectionner directement le mode HDMI.
34. **USB**: Sélectionner directement le mode USB.
35. **VGA**: Sélectionner directement le mode VGA.

## CONNEXION DES APPAREILS EXTERNES

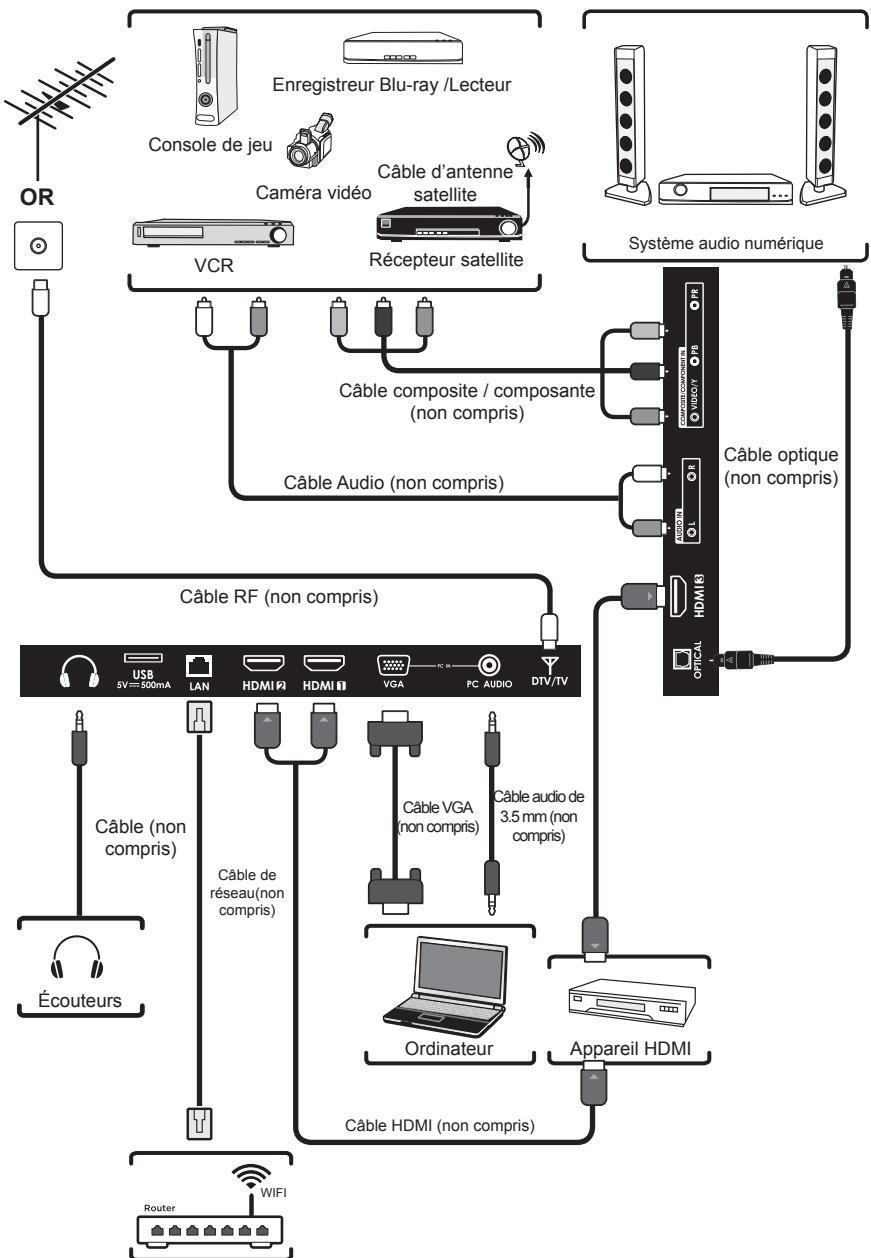


# PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR


## PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

### Configuration initiale


- Une fois toutes les connexions physiques établies, branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant. À cette étape, le téléviseur passera en mode Veille et le témoin DEL rouge s'allumera.
- Une fois sous ce mode, appuyez sur la touches **U** de l'appareil ou de la télécommande pour allumer le téléviseur. Le témoin DEL rouge passera au bleu.
- La première fois que vous allumez le téléviseur, l'assistant de configuration s'affiche. Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner le mode désiré, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

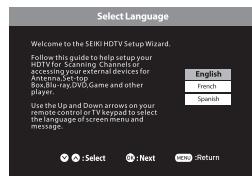


1

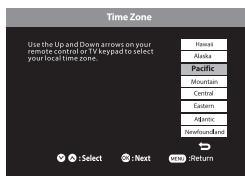


2

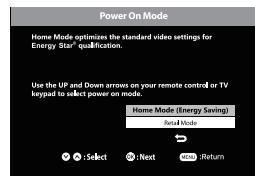


3

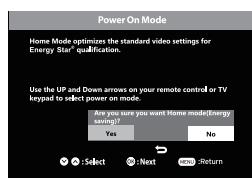

4

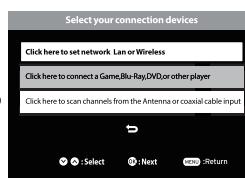

5

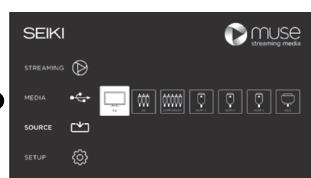

6

**Home Mode (économie d'énergie)** constitue la configuration par défaut de la télévision au moment de la livraison. Et **Home Mode (économie d'énergie)** est la configuration pour laquelle le produit est certifié **ENERGY STAR®**. Toute modification apportée à la configuration par défaut du téléviseur entraîne des changements au niveau de la consommation d'énergie. L'activation de certaines fonctions et fonctionnalités facultatives peut augmenter la consommation d'énergie de ce produit au-delà des critères requis pour l'appellation **ENERGY STAR®**.





**Retail Mode** : Sélectionner le mode magasin pour une image plus claire. Ce mode peut parfois consommer plus d'énergie pour utiliser le Volume/Sound Mode (mode volume/son) et le Picture Mode (mode image). Lorsque ce mode est activé, il est possible que la consommation d'énergie aille au-delà des critères requis pour l'appellation **ENERGY STAR®**.

**ENERGY STAR®** est un ensemble de directives d'économie d'énergie émis par les Etats-Unis de l'environnement Protection Agency (EPA).

Le programme **ENERGY STAR®** est un programme de l'Agence de protection de l'environnement et du ministère de l'Energie des Etats-Unis visant à fournir des directives d'économie d'énergie et à promouvoir les produits et pratiques énergétiquement efficaces.

- La consommation d'énergie du **ON-MODE** (mode marche) du **Home Mode** (mode domicile) devrait être inférieure à **28W**.
- La consommation d'énergie du **SLEEP-MODE** (mode veille) devrait être inférieure à **0.5 W**.


# PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

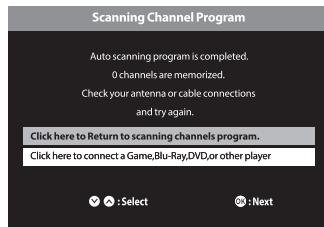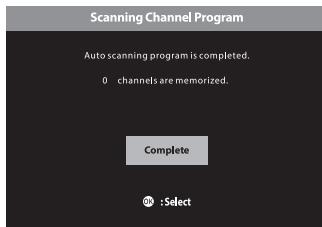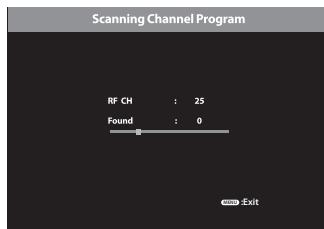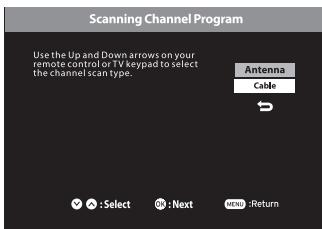

- Si l'est impossible de trouver des canaux, cette fenêtre s'affiche automatiquement.

## Naviguer dans les paramètres de configuration

- Appuyez sur la touche **MENU** pour afficher le menu principal.
- Utilisez les boutons **▲/▼** sélectionner le menu **SETUP**, puis appuyez sur les touches **◀/▶** pour naviguer et sélectionner le menu disponible.

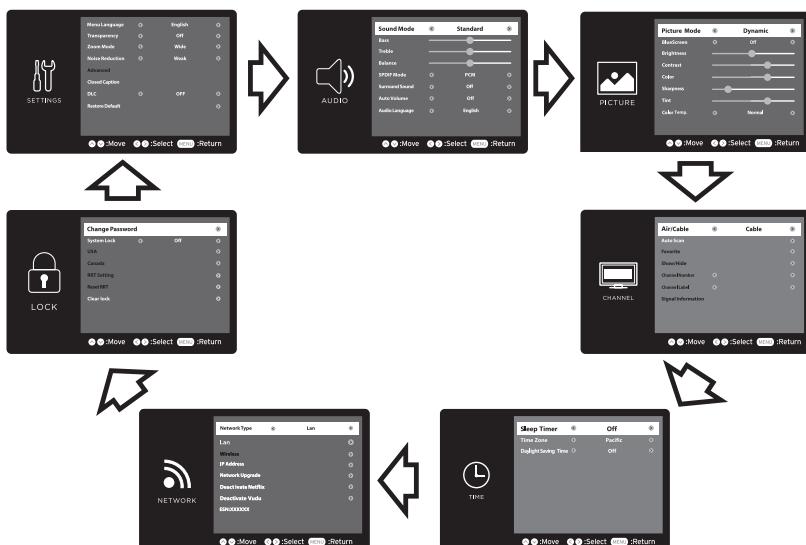

## PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

### **DIFFUSION**




- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande pour afficher **DIFFUSION**. Puis appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner la APP souhaitée, appuyez ensuite sur la touche **OK** pour entrer. Ou appuyez sur la touche rapide de la télécommande pour accéder directement à l'APPLICATION voulue.

*Remarque:Après le téléviseur se connecte au réseau, l'état non connecté modifiera à Connecté.*

<b>NETFLIX</b>	Visionnez instantanément des émissions et des films en diffusion continue sur Internet.
<b>YouTube</b>	Visionnez vos contenus YouTube sur le meilleur écran de la maison.
<b>VUDU</b>	Découvrez, regardez et stockez les émissions télévisées et les films les plus récents à haute qualité (1080p). Inscription gratuite. Aucun abonnement, frais de retard ou engagement.
<b>Toongoggles</b>	Une plateforme de vidéo sur demande par abonnement qui propose des dessins animés amusants et éducatifs, des jeux stimulants et des chansons du monde entier et en plusieurs langues aux enfants.
<b>Pandora</b>	Radio gratuite et personnalisée offrant une écoute musicale agréable, sans effort et avec de nouvelles découvertes. Il suffit de débuter avec le nom d'un artiste, d'une pièce, d'un genre ou d'un compositeur que vous adorez, et Pandora fera le reste du travail pour vous. Il est ainsi facile de créer des postes de radio qui ne joueront que la musique que vous aimez.
<b>AccuWeather</b>	Indique la température et les conditions météorologiques du moment partout dans le monde en degrés Celsius ou Fahrenheit.


## MÉDIA

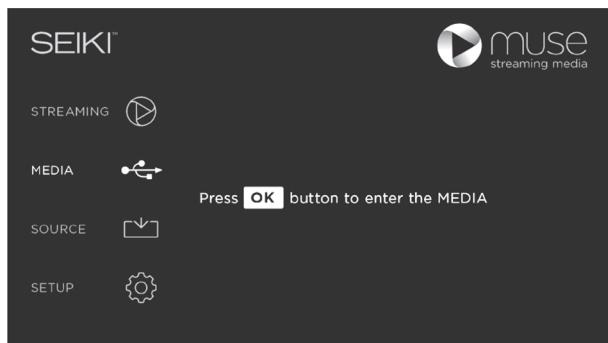

**REMARQUE:** Dispositifs de stockage portatifs (disque USB ou disque dur) doivent être insérés.

- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **MÉDIA**. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour entrer.

### Visionnement de photos



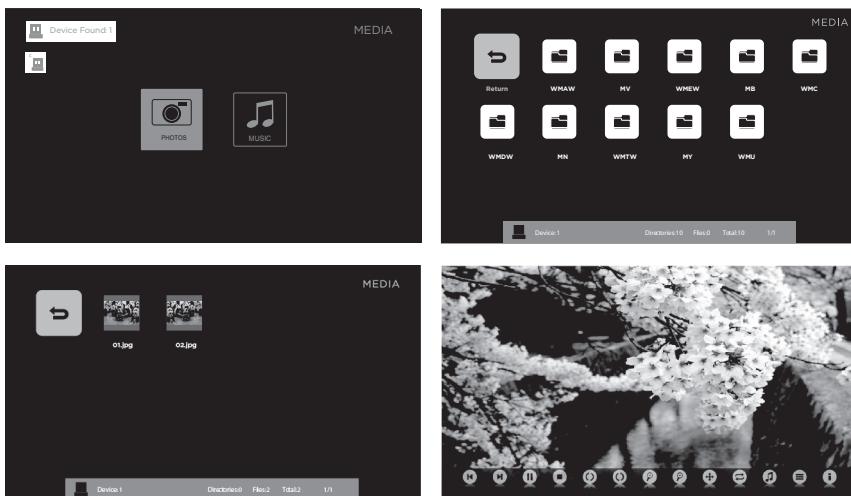


- Après avoir entré **MÉDIA**, appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner **PHOTOS**, puis sélectionnez le type de disque pour entrer. Puis utilisez sur les boutons **▲/▼ / ◀/▶** pour naviguer dans le dossier des images, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.

**Remarque :** Format de fichier pris en charge : **JPEG**.

## PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

### ■ Écoute de musique

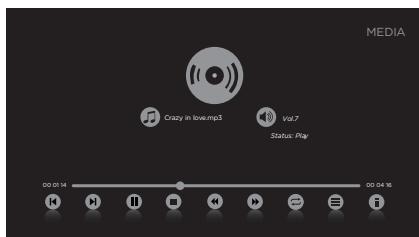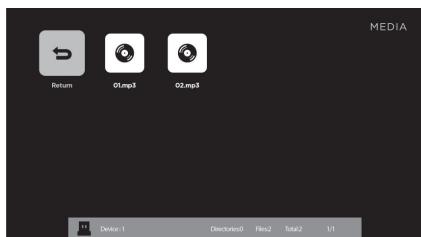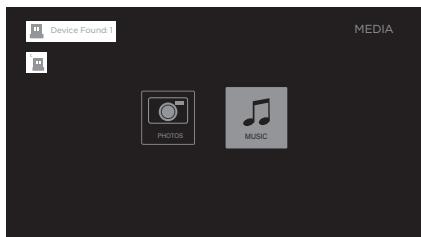

- Après avoir entré **MÉDIA**, appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner **MUSIC**, puis sélectionnez le type de disque pour entrer. Puis utilisez sur les boutons **▲/▼/◀/▶** pour naviguer dans le dossier des musique, puis appuyez sur le bouton **OK** pour entrer.


**Remarque:**Format de fichier pris en charge : **MP3**.

### SOURCE




- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **SOURCE**. Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner la source souhaitée parmi: **TV/ AV/ COMPONENT/ HDMI1/ HDMI2/ HDMI3/ VGA**; appuyez ensuite sur la touche **OK** pour sélectionner.

## ■ CONFIGURATION

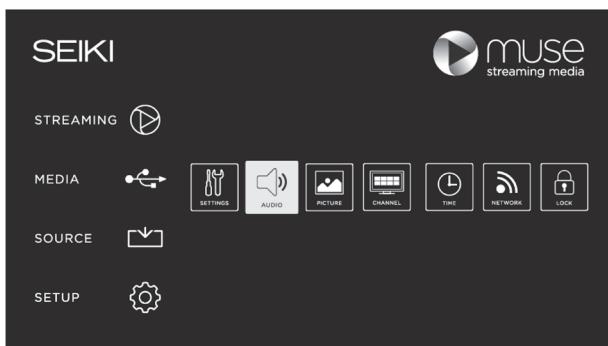

- Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande pour afficher le menu principal. Appuyez sur les touches **▲/▼** pour sélectionner le menu **CONFIGURATION**, appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner l'option souhaitée.

## ■ PARAMÈTRES

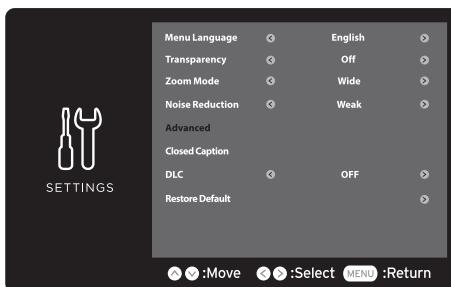


- Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le menu **PARAMÈTRES**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches **▲/▼** pour sélectionner les options de configuration suivantes, puis sur la touche **◀/▶** pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Langue des menus</b>	Pour sélectionner la langue des menus : anglais, français ou espagnol. Par défaut, la langue des menus à l'écran est l'anglais.
<b>Transparence</b>	Pour activer ou désactiver la fonction de transparence.
<b>Mode Zoom</b>	Pour sélectionner le mode de zoom:Wide/Wide Zoom /Zoom/Standard. <b>Remarque :</b> Source d'entrée différente, les options du mode zoom peuvent varier.
<b>Réduction du bruit</b>	Pour réduire le niveau de bruit de l'appareil connecté : DÉSACTIVÉ/Faible/Moyen/Fort.

## PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR

<b>Avancé</b>	Pour régler les paramètres des options avancées : H-POS,H-POS, V-POS, Horloge, Phase ou Auto. (Mode Source VGA seulement)	
<b>Sous-titrage</b>	Mode S-T	Pour sélectionner le mode S-T :Activé, Désactivé ou S-T sur son désactivé
	Sélection de base	Sélection de base : ST1, ST2, ST3, ST4, Texte1, Texte2, Texte3, Texte4
	Sélection avancée	Sélection avancée : Service1, Service2, Service3, Service4, Service5 et Service6.
	Option	Les options: Mode, Fonte, Taille, Effet de bord, Couleur de bord, Couleur du texte, Couleur de fond, Texte opacité, Opacité de fond.
<b>DLC</b>	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver la fonction de commande dynamique de la luminance	
<b>Restaurer les valeurs par défaut</b>	Pour restaurer les paramètres par défaut du téléviseur.	


## ■ AUDIO

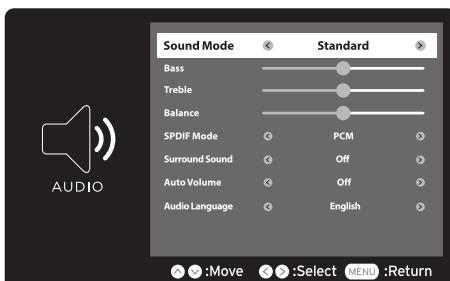

- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **AUDIO**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner les options de audio suivantes, puis sur la touche **◀ / ▶** pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Mode Audio</b>	Permet de sélectionner une technique d'amélioration audio : Standard/Music/Movie/User <b>Alternative</b> : vous pouvez appuyer sur la touche <b>S.MODE</b> pour sélectionner le mode audio directement.
<b>Notes graves</b>	Pour régler l'intensité relative des sons plus graves. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Notes aiguës</b>	Pour régler l'intensité relative des sons plus aigus. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Équilibrage</b>	Pour régler le volume relatif des haut-parleurs dans un système qui en compte plusieurs.
<b>Mode SPDIF</b>	Pour sélectionner le mode de sortie audio numérique : RAW ou PCM.
<b>Ambiophonie</b>	Pour améliorer votre expérience d'écoute.
<b>Volume automatique</b>	Pour régler automatiquement les niveaux de volume.
<b>Langue audio</b>	Pour sélectionner la langue audio : anglais, français, espagnol.

## ■ IMAGE

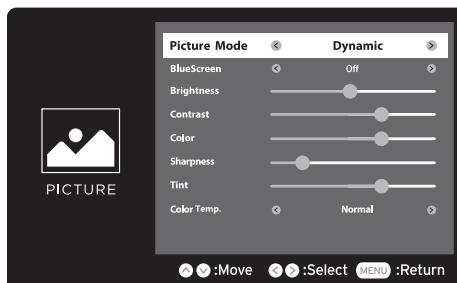


- Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le menu **IMAGE**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches **▲/▼** pour sélectionner les options de image suivantes, puis sur la touche **◀/▶** pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Mode Image</b>	Permet de basculer entre les modes d'image : Dynamique/Film/Économies d'énergie/Utilisateur/Standard. <b>Alternative</b> : vous pouvez appuyer sur la touche <b>P.MODE</b> pour sélectionner le mode image directement.
<b>Écran bleu</b>	Permet l'affichage de l'arrière-plan en bleu si le signal est faible ou inexistant.
<b>Luminosité</b>	Permet d'accroître ou de diminuer la quantité de blanc dans l'image.(Pour le mode Utilisateur)
<b>Contraste</b>	Permet de régler l'écart entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Couleur</b>	Permet de régler l'intensité des couleurs. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Netteté</b>	Permet de régler le niveau de netteté des contours entre les parties éclairées et sombres de l'image. (Pour le mode Utilisateur)
<b>Teinte</b>	Permet de régler l'équilibre entre les niveaux de rouge et de bleu.
<b>Température de Couleur</b>	Permet de basculer entre les températures de couleur : Froide/Normale/Chaud

## PERSONNALISATION DES PARAMÈTRES DU TÉLÉVISEUR


### ■ CANAL

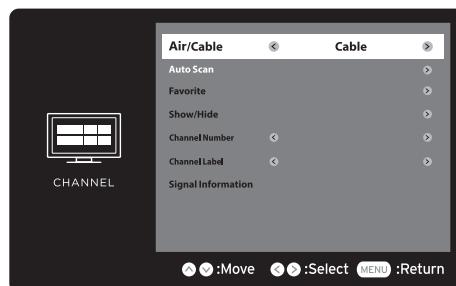

- Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le menu **CANAL**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches **▲/▼** pour sélectionner les options de image suivantes, puis sur la touche **◀/▶** pour régler les paramètres de chaque option.

<b>Air/Câble</b>	Pour sélectionner l'antenne : Air ou Câble.
<b>Balayage auto</b>	Sélectionnez d'abord votre système de câblodistribution parmi les options Auto/STD/IRC/HRC. Ensuite, sélectionnez la fonction de balayage automatique pour balayer les canaux de câblodistribution disponibles. Le balayage s'effectuera si l'antenne Air est sélectionnée.
<b>Favori</b>	Pour définir le canal sélectionné comme canal favori.
<b>Afficher/Masquer</b>	Pour afficher ou masquer le canal sélectionné.
<b>Nom de la chaîne</b>	Pour afficher le nom du canal actuel.
<b>Étiquette</b>	Pour afficher l'étiquette du canal actuel.
<b>Renseignements sur le signal</b>	Pour afficher la information du signal actuel.

### ■ HEURE

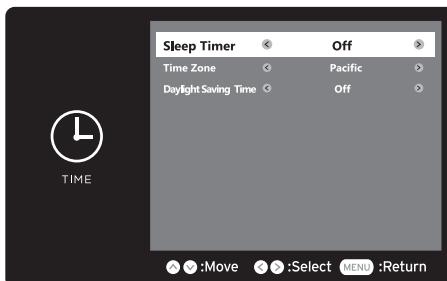


- Presione el botón **◀/▶** para seleccionar el menú **HEURE** y luego presione los botones **OK** para entrar. Presione los botones **▲/▼** para seleccionar las siguientes opciones de heure y luego presione el botón **◀/▶** para ajustar cada configuración de la opción.

---

<b>Minuteur de mise en veille</b>	Pour sélectionner une durée au bout de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode Veille : Désactivé/10/.../180/240 min. <b>Alternative:</b> vous pouvez appuyer à répétition sur la touche <b>SLEEP</b> pour sélectionner le nombre de minutes directement.
<b>Fuseau horaire</b>	Pour sélectionner un fuseau horaire : Hawaï/ Alaska/ Pacifique/ Rocheuses/Central/ Est/ Atlantique/ Terre-Neuve.
<b>Heure avancée</b>	Pour activer ou désactiver l'heure avancée.

## ■ RÉSEAU

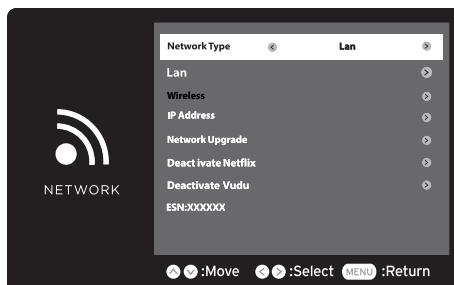


- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **RÉSEAU**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner les options de réseau suivantes, puis sur la touche **◀ / ▶** pour régler les paramètres de chaque option.


<b>Type de réseau</b>	Choisissez deux types de réseau : Sans fil ou local.
<b>Réseau local</b>	Connectez le téléviseur au réseau local câblé : Obtenir l'adresse IP automatiquement/manuellement.
<b>Sans fil</b>	Connectez le téléviseur au réseau sans fil en cherchant les connexions Wi-Fi disponibles.
<b>Adresse IP</b>	Afficher les renseignements sur l'adresse IP actuelle.
<b>Mise à niveau par réseau</b>	Mettez le logiciel du téléviseur à niveau par le biais du réseau.
<b>Désactiver Netflix</b>	Désactiver Netflix et effacer les informations du compte.
<b>Désactiver Vudu</b>	Désactiver Vudu et effacer les informations du compte.
<b>ESN</b>	Numéro de série électronique.

### Mise à niveau automatique

- Une fois que le téléviseur est connecté au réseau, la version du logiciel sera détectée automatiquement.

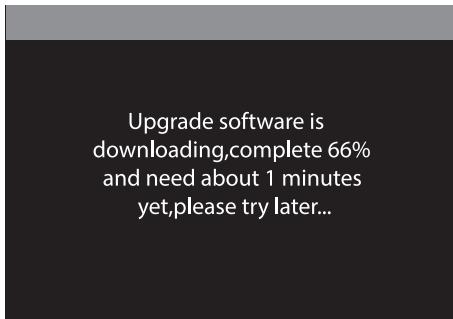

- Si une nouvelle version est disponible, elle sera téléchargée en arrière-plan. Lorsque vous ouvrirez l'application, une barre de menu s'affichera pour vous avertir que la mise à niveau est en cours de téléchargement et que vous devez réessayer plus tard.

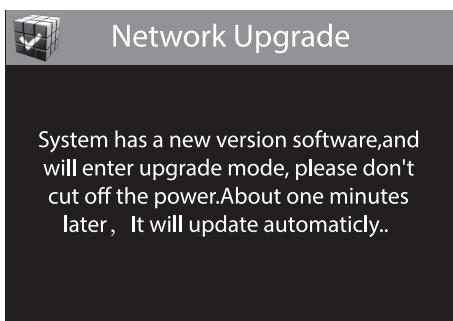

- Une fois que le téléchargement sera terminé et que vous aurez appuyé sur le bouton de mise en veille, la mise à niveau sera effectuée automatiquement.

**Remarque :** Puisque le processus est entièrement automatique, ne coupez pas l'alimentation.

#### Mise à niveau manuelle


- Une fois que le téléviseur est connecté au réseau, vous pouvez vérifier si une nouvelle version est disponible en utilisant l'option de mise à niveau manuelle sur le réseau.

#### Rappel concernant la connexion Internet :

- Les situations suivantes peuvent se produire lorsque vous vous connectez à Internet pour utiliser vos services TPC.
- 1. Veuillez vérifier la puissance de votre signal Internet lorsque vous vous connectez à Internet. Une puissance du signal inférieure à 50 peut entraîner une mauvaise connexion et une image moins fluide.
- 2. L'accès aux services TPC peut prendre jusqu'à 30 secondes lors de la connexion à Internet.

#### Vitesse Internet de 10 Mo ou plus recommandée

## ■ VERROUILLAGE

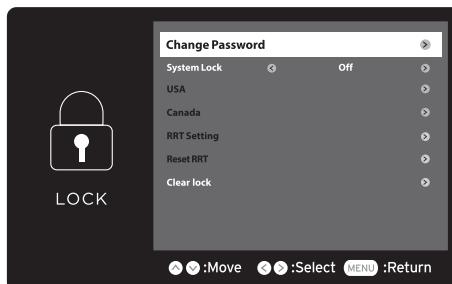

- Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **VERROUILLAGE**, puis appuyez sur la touche **OK** pour entrer. Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **VERROUILLAGE**.
- Appuyez sur les touches **▲ / ▼** pour sélectionner les options de verrouillage suivantes, puis sur la touche **◀ / ▶** pour régler les paramètres de chaque option.

**Remarque :** Le mot de passe par défaut est « **0000** ».

Changer le mot de passe	Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer l'ancien mot de passe, puis entrez le nouveau mot de passe à 4 chiffres. Entrez le nouveau mot de passe une autre fois pour le confirmer.	
Verrouillage du système	Sélectionnez cette option pour activer ou désactiver le verrouillage du système. Les options suivantes [US, Canada, RRT Setting and Reset RRT (USA, Canada, Réglage RRT et Réinitialisation RRT)] ne seront accessibles que lorsque vous activerez le verrouillage du système.	
USA	Télévision	CLASSEMENT TÉLÉ: Appuyez sur la touche OK pour verrouiller ou déverrouiller le classement télé.
	MPAA	Sélectionner le classement de la MPAA : N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17 ou X.
Canada	Canada Anglais	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour les anglophones
	Canada Français	Permet de sélectionner le classement de la MPAA pour le Québec : E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
Réglage RRT	Pour définir le tableau régional de classification.	
Réinitialisation RRT	Sélectionnez cette option pour réinitialiser le réglage RRT.	
Supprimer le verrouillage	Effacer tous les paramètres de verrouillage.	

## Contrôle parental

Appuyez sur la touche **MENU** de l'appareil principal ou de la télécommande, puis sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner le menu **LOCK (VERROU)**. Utilisez les touches **0 à 9** pour entrer le mot de passe à 4 chiffres qui vous permettra d'ouvrir le menu **LOCK (VERROU)**. Si vous utilisez cette fonction, vous pouvez « bloquer » la diffusion de la programmation télévisuelle indésirable. Le contrôle parental propose une vaste gamme d'options et de paramètres servant à restreindre ou à « bloquer » la programmation télévisuelle. Le contrôle parental permet à l'utilisateur de définir les classements d'émission qu'ils jugent acceptables pour les téléspectateurs plus jeunes et plus sensibles. L'utilisateur peut prédéfinir les classements et les activer ou les désactiver en entrant le mot de passe secret à quatre chiffres. Il peut également indiquer à quelle heure bloquer la programmation. Les blocs pour grand public et pour enfants doivent être programmés dans la mémoire du téléviseur. Il existe des systèmes de classement distincts pour les émissions de télévisions et pour les films. On devrait utiliser ces deux systèmes de classement en fonction de l'âge des enfants.

### Vue d'ensemble

Pour vous assurer de couvrir toute la programmation télévisuelle (films et émissions de télé), choisissez un classement de la MPAA dans les listes ci-dessous, ainsi que les classements du TV Parental Guidelines Rating Systems ci-dessous, en utilisant l'option de blocage en fonction de l'âge pour grand public et pour enfants. En outre, vous pouvez ajouter d'autres restrictions depuis les exemples de menus et de sous-menus de blocs de contenu ci-dessous.

### Éléments dont il faut tenir compte avant de configurer le contrôle parental

Etablissez quel cote vous jugez acceptable pour le téléspectateur. (Par exemple, si vous choisissez la cote TV- PG, le système bloquera automatiquement les cotes plus restrictives; le téléspectateur ne pourra pas regarder : les émissions classées TV-PG,TV-14 ou TV-MA.) Vous pouvez bloquer entièrement la source vidéo auxiliaire. (Le signal envoyé par l'équipement, par exemple un magnétoscope, connecté à la prise d'entrée Audio/Vidéo est alors bloqué.) Vous pouvez aussi laisser cette source débloquée, puis choisir les cotes acceptables. Vous pouvez bloquer le « contenu » de la programmation en fonction de paramètres individuels comme : Dialogue musclé, Langage cru, scènes de sexe, scènes de violence ou fantasme. Scènes de violence; option de blocage en contenu. Dans l'option Set Password (Définir le mot de passe), sélectionnez un mot de passe secret à l'aide des touches numériques de la télécommande. Enregistrez le mot de passe; c'est la seule manière d'accéder au menu Parental Control (Contrôle parental) et de changer le paramètre de classement, ou de désactiver le contrôle parental.

- Vous pouvez définir différentes restrictions de visionnement pour grand public et pour enfants; celles-ci peuvent être actives pour les deux types de téléspectateurs en même temps.
- Indiquer simplement un blocage de contenu, par exemple les scènes de sexe, ne bloquera pas automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Même si vous décidez de ne pas bloquer les entrées AUX, les cotes que vous indiquez bloqueront automatiquement la programmation issue des sources vidéo.
- Vous ne pouvez pas désactiver le contrôle parental en débranchant le téléviseur de la prise de courant. Si l'alimentation est coupée, la plage d'heures bloquées sera automatiquement réinitialisée à sa valeur par défaut.

- **Système de classement de la MPAA (Motion Picture Association of America)**

Description		Signification
<b>G</b>	Grand public	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
<b>PG</b>	Surveillance parentale recommandée	Les parents pourraient vouloir empêcher leurs enfants de regarder l'émission en raison de son contenu.
<b>PG-13</b>	Accord parental fortement recommandé	L'émission est inappropriée pour les préadolescents; son contenu est plus choquant que celui des émissions avec une cote PG.
<b>R</b>	Réservé aux adultes	Not for children under 17-contains strong element of sex and/or violence.
<b>NC-17</b>	Interdit aux moins de 17 ans	En aucun cas destiné aux enfants de moins de 17 ans. Présente du contenu sexuel explicite.
<b>X</b>	Films pornographiques	Équivalent à la cote NC-17.
<b>Aucun classement</b>	Aucun classement	La MPAA n'a pas attribué de cote à cette émission.

- **Système de classement TV Parental Guideline Rating System**

Description		Signification
<b>TV-Y</b>	Tous les enfants	Le contenu n'offensera pas la majorité des téléspectateurs.
<b>TV-Y7</b>	Enfants de 7 ans	Jugé convenable pour les enfants de plus de 7 ans; peut contenir des scènes de violence fictive.
<b>TV-G</b>	Grand public	Convient à tous les auditoires; les enfants peuvent regarder cette programmation sans supervision.
<b>TV-PG</b>	surveillance parentale recommandée	Ne convient pas aux jeunes enfants; peut contenir des propos suggestifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.
<b>TV-14</b>	Accord parental fortement recommandé	Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans; peut contenir des propos abusifs, un langage .
<b>TV-MA</b>	Réservé aux adultes	Adultes uniquement; peut contenir des propos abusifs, un langage grossier et des scènes de sexe et de violence.

**Classement canadien :**

Le classement canadien-anglais est utilisé dans tout le Canada anglophone (C, C8+, G, PG, 14+, 18+). Le classement canadien-français est utilisé au Québec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).

**Remarque :** La puce V-Chip bloquera automatiquement certaines catégories « plus restrictive ». Si vous bloquez la catégorie TV-Y, la catégorie TV-Y7 sera alors automatiquement bloquée. De la même manière, si vous bloquez la catégorie TV-G, alors toutes les catégories du groupe « jeunes adultes » seront bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

## Dépannage

Si votre téléviseur ne fonctionne pas normalement ou si vous n'arrivez pas à l'allumer, veuillez vérifier les éléments de dépannage suivants. Pour identifier le problème, pensez aussi à vérifier tous les autres appareils électroniques connectés, par exemple le lecteur de DVD ou le lecteur Blu-ray. Si le téléviseurs ne fonctionne toujours pas normalement, communiquez avec le service d'assistance technique.

### Le téléviseur ne fonctionne pas normalement

Le téléviseur ne répond pas quand vous appuyez sur les touches	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il arrive que le téléviseur se fige en cours d'utilisation. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant pendant quelques minutes. Rebranchez l'appareil et tentez de l'utiliser de la manière habituelle.</li> </ul>
Il est impossible d'allumer le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le téléviseur est branché dans la prise électrique.</li> <li>Assurez-vous que tous les appareils AV connectés sont éteints avant d'allumer le téléviseur.</li> </ul>
La télécommande ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si des objets situés entre le téléviseur et la télécommande peuvent bloquer le signal. Assurez-vous de viser directement le téléviseur avec la télécommande.</li> <li>Vérifiez si la polarité des piles installées est adéquate(+ vers +, - vers -).</li> <li>Installez de nouvelles piles.</li> </ul>
Le téléviseur s'éteint subitement	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'alimentation du téléviseur. La prise électrique est peut-être coupée.</li> <li>Vérifiez si le minuteur de mise en veille est programmé.</li> <li>Vérifiez si la fonction de mise en veille automatique est activée.</li> </ul>

### La fonction vidéo est inopérante

Pas d'image et pas de son	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le téléviseur est allumé.</li> <li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li> </ul>
L'image apparaît lentement après avoir allumé le téléviseur	<ul style="list-style-type: none"> <li>C'est normal; l'image est cachée pendant le processus de démarrage du téléviseur. Veuillez communiquer avec le service d'assistance si l'image n'apparaît pas au bout de cinq minutes.</li> </ul>
Aucune couleur, ou couleur ou image de piètre qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les paramètres dans le menu PICTURE (IMAGE).</li> <li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li> <li>Vérifiez si les câbles vidéo sont bien raccordés.</li> </ul>
Barre horizontale ou verticale, ou tremblement de l'image	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cherchez une source d'interférence locale, par exemple un appareil ménager ou un outil électrique.</li> </ul>
Mauvaise réception sur certains canaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>La station ou la chaîne câblée éprouvent peut-être des difficultés;</li> <li>changez de chaîne.</li> <li>Le signal de la station est peut-être faible; pour que la réception s'améliore, changez la position de l'antenne.</li> </ul>
Des lignes ou des stries dans les images	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez l'antenne (changez sa position.)</li> </ul>
Aucune image lors de la connexion	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si la source d'entrée est HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li> </ul>
Le format de l'image semble incorrect	<ul style="list-style-type: none"> <li>Réglez les paramètres de format d'image dans le menu SETUP (CONFIGURATION) ou appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande.</li> </ul>

## Dépannage

La fonction audio est inopérante	
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son	<ul style="list-style-type: none"><li>Appuyez sur les touches VOL +/-.</li><li>Le son est-il désactivé? Appuyez sur la touche MUTE.</li><li>Essayez de changer de chaîne. Le problème provient peut-être du télédiffuseur.</li></ul>
Aucune sortie de l'un des haut-parleurs	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez les paramètres d'équilibrage dans le menu AUDIO.</li></ul>
Son inhabituel depuis l'intérieur du téléviseur	<ul style="list-style-type: none"><li>Un changement de l'humidité ou de la température ambiante peut provoquer un bruit inhabituel au moment d'allumer ou d'éteindre le téléviseur; cela n'indique pas une défaillance de l'appareil.</li></ul>
Aucune son lors de la connexion HDMI	<ul style="list-style-type: none"><li>Check if the input source is HDMI1/HDMI2/HDMI3.</li></ul>
Bruit audio	<ul style="list-style-type: none"><li>Gardez le câble coaxial RF à l'écart des autres câbles raccordés.</li></ul>
Mot de passe	
Mot de passe perdu	<ul style="list-style-type: none"><li>Selectionnez le paramètre Set Password (Définir le mot de passe) dans le menu LOCK (VERROU), puis entrez le mot de passe maître suivant : « 8899 ». Celui-ci efface votre mot de passe précédent et vous permet d'entrer un nouveau mot de passe.</li></ul>
There is a problem in PC mode	
Le signal est hors de portée (format non valide)	<ul style="list-style-type: none"><li>Réglez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.</li></ul>
Barre verticale ou strie sur l'arrière-plan, bruit horizontal et position incorrecte	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilisez la configuration automatique, ou réglez l'horloge, la phase ou la position H/V</li></ul>
Couleur instable à l'écran ou une seule couleur affichée	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez le câble d'interconnexion.</li><li>Réinstallez la carte vidéo du PC.</li></ul>

## Entretien

- Ne pas utiliser le téléviseur dans des endroits trop chauds ou trop froids, car le meuble pourrait se gauchir ou l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement. Le téléviseur fonctionne de façon optimale à des températures dans lesquelles vous êtes à l'aise.
- Conserver le téléviseur à une température variant entre 0 °C et 50 °C (soit entre 32 °F et 122 °F).
- La température de fonctionnement varie entre 0 °C et 35 °C (soit entre 32 °F et 95 °F).
- Ne pas installer le téléviseur dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou proche d'une source de chaleur.

## Caractéristiques technique

Taille de l'écran	31.5 pouces en diagonales
Type d'affichage	DLED
Technologie de l'écran	TFT
Écran 60 Hz ou 120 Hz	60 Hz
Résolution d'affichage	720P
Soutien HDMI	jusqu'à 1080P
Résolution de l'écran	1366 x 768
Format de l'image	16:9
Ratio de contraste dynamique de l'écran	1000:1
Temps de réponse (G à G)	8 ms
Durée de vie de la lampe (Calculée en heures)	20,000 hours
Angle de visionnement horizontal À CR>10)	178
Angle de visionnement vertical À CR>10)	178
Montage mural (LxW-mm)	200*100 VESA(mm)

## La FCC veut que vous sachiez



### Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations des appareils numériques de classe B en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un environnement domestique.

Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes consignes, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice; 2) augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur; 3) brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur; 4) consulter le fournisseur ou un technicien qualifié en radio/télévision pour plus d'aide.

### Déclaration d'exposition aux rayonnements de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'élément rayonnant et votre corps.