


DURÉE DE VIE ET CHARGEMENT DE LA BATTERIE

1. Charger la batterie avant la première utilisation est conseillé mais ce n'est pas nécessaire. Le PRIME Wireless a été pré-chargé mais la charge initiale peut varier.

2. Lorsque le niveau de batterie des écouteurs est faible, un voyant LED rouge s'allume. Chargez les écouteurs lorsque le voyant lumineux devient rouge.

3. En charge, le voyant LED rouge est allumé pour indiquer que le chargement est en court. Le voyant deviendra bleu lorsque les écouteurs seront chargés.

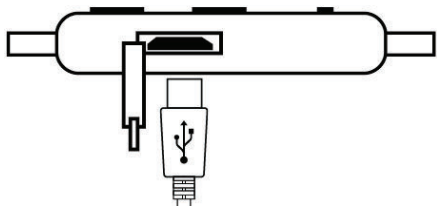

P14

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth:
V4.1

Profil:
A2DP, AVRCP et HFP.

Portée:
10 mètres (33 feet)

Durée de chargement (chargement complet):
Environ 2 heures

Durée de la batterie:
jusqu'à 6 heures (selon le volume et le contenu)

En mode pause:
jusqu'à 10 jours


Dimensions:
12h x 12l x 20p (mm) pour les écouteurs,
530mm de long pour le cordon

Poids:
14g

CLIP MAGNÉTIQUE

1. L'écouteur comporte une fonction magnétique.

2. Utilisez le clip magnétique pour fixer les écouteurs sur votre cou lorsque vous n'écoutez pas la musique.

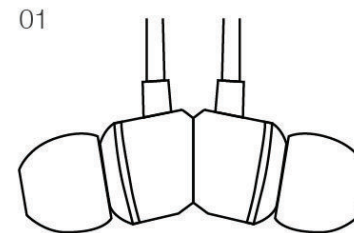

01



02

P15

⚠️ AVERTISSEMENT

NE PAS LAVER LES ÉCOUTEURS

N'utilisez PAS d'alcool, de vernis, de détergent, de shampooing ou tout autre solvant pour le nettoyage.

Ne plongez PAS les écouteurs volontairement sous l'eau.

Ne portez PAS les écouteurs pour faire de la natation.

Ne lavez PAS les écouteurs dans la machine à laver.



CONNECTEZ-VOUS ET ÉCOUTEZ !

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION AUGMENTE SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. JETEZ LES PILES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

INSTRUCTIONS

NE JETEZ PAS LES PILES USAGÉES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES.

L'ÉLIMINATION DE LA BATTERIE DOIT SE CONFORMER AUX RÉGLEMENTATIONS ENVIRONNEMENTALES LOCALES.


P16

WAS IST IN DER BOX

- 01 PRIME Wireless
- 02 USB Aufladen-Kabel
- 03 Tragetasche
- 04 Austauschbare Ohrstöpsel
- 05 Ear Schlösser
- 04 Ohrhörer

P17


PRIME Wireless
Ohrhörer

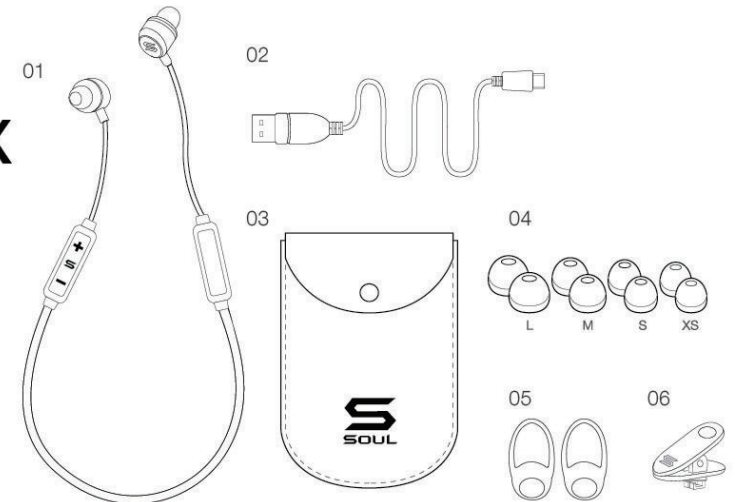

DEUTSCH

REGULÄRES TRAGEN IM OHR

1. Wählen Sie die geeigneten Ohrstöpsel (extraklein, klein, mittel, groß), die am Besten und angenehmsten in Ihren Gehörgang passen, um einen optimalen Sitz und die Klangqualität zu garantieren. Hinweis: Die Ohrstöpsel mittlerer Größe sind an den Ohrhörern installiert.
2. Führen Sie die Ohrhörer mit festem Sitz in den Gehörgang ein.

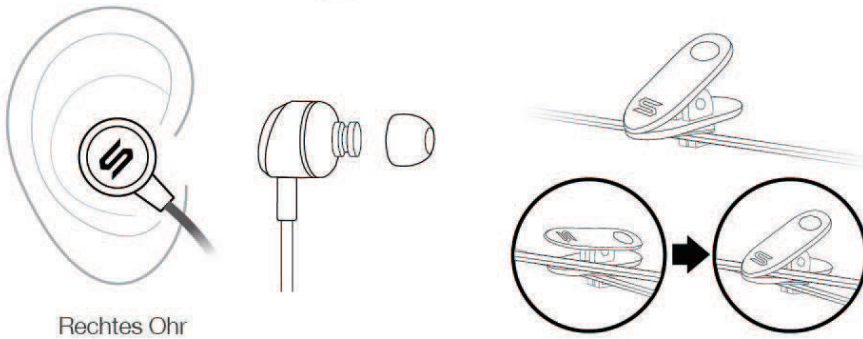


TIPP: Das Kabel ist bei dieser Trageart länger. Sie können die Klammer verwenden, um dieses so anzubringen, dass Sie dadurch nicht beim Training gestört werden.

P18

KOPPLUNG

1. Schalten Sie das Gerät "AUS"(OFF). Schalten Sie anschließend den Kopplungsmodus „EIN“, indem Sie die mittlere Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten und bis der LED-Indikator am Ohrhörer „Blau/Rot“ zu blinken beginnt.
2. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons/Musikgerätes ein. Das Gerät sucht nun nach anderen Geräten in der Umgebung.
3. Suchen Sie den Eintrag für "SOUL PRIME WIRELESS" und wählen Sie diesen aus. (Sie müssen möglicherweise den Paarungskode „0000“ eingeben falls Sie dazu aufgefordert werden.)
4. Eine Stimmnachricht oder ein Piepton zeigt an, dass die "PRIME Wireless" Ohrhörer nun mit dem Musikgerät verbunden sind.
5. Falls die Kopplung fehlschlägt, sollten Sie die Ohrhörer ausschalten, indem Sie die Taste in der Mitte ca. 5 Sekunden lang gedrückt halten und den Kopplungsvorgang anschließend erneut wiederholen. (Beachten Sie die Bedienungsanleitung für Ihr Telefon/Musikgerät für weitere Hinweise, falls erforderlich.)

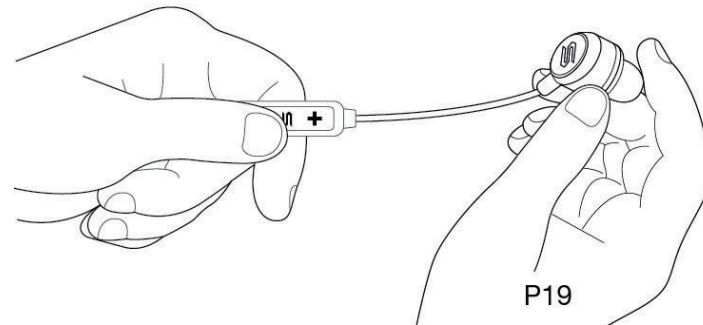

P19

MULTIPOINT


(KOPPLUNG MIT MEHR ALS EINEM GERÄT)

1. Dank der SOUL Multipoint-Technologie können Sie bis zu zwei Bluetooth-Geräte mit Ihren Ohrhörern koppeln.
2. Das Kopfhörerset muss sich im Bereitschaft-Modus befinden (D.h. es darf nicht mit einem Gerät oder Telefon verbunden sein.)
3. Schalten Sie das Gerät ein, und betätigen Sie gleichzeitig die Lautstärke- und "+" und die „Multifunktionen“-Tasten. Der Benutzer hört nun einen Bestätigungston, der die Aktivierung der Funktion anzeigt.
4. Um das Gerät auszuschalten, betätigen Sie die Lautstärke-Taste "-" zusammen mit der "Multifunktionen"-Taste. Der Benutzer hört nun einen Bestätigungston, der die Deaktivierung der Funktion anzeigt.

TIPP:

- * Sobald Multipoint aktiviert ist, wiederholen Sie bitte die Hinweise zur "KOPPLUNG" beider Telefone/Geräte.
- * Stellen Sie bitte sicher, dass die Multipoint-Funktion deaktiviert ist, während keine Verbindung zu den 2 Telefonen/Geräten besteht.


EXTERNE MIKROFON-REGLER

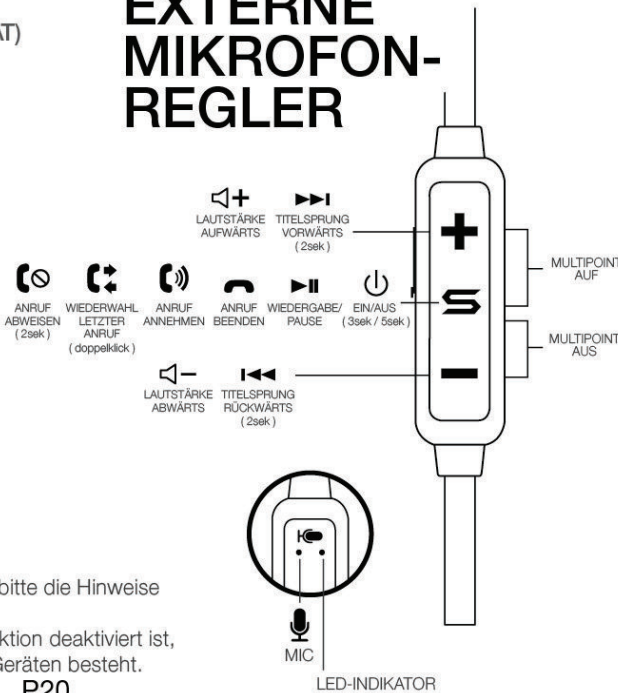

P20

BATTERIE-LADEZUSTAND UND AUFLADEN

1. Wir empfehlen die Batterie vor dem erstmaligen Einsatz des Gerätes aufzuladen, doch dies ist nicht unbedingt nötig. Die PRIME Wireless Ohrhörer wurden im Werk aufgeladen, doch die verbleibende Batterieladung kann unterschiedlich sein, da sich die Batterien während des Versands entladen.
2. Eine schwache Batterie in den Ohrhörern wird durch einen roten LED-Indikator angezeigt. Laden Sie die Batterien der Ohrhörer auf, sobald der blinkende LED-Indikator "Rot" aufleuchtet.
3. Beim Aufladen erscheint der LED-Indikator "Rot", wodurch angezeigt wird, dass die Batterien der Ohrhörer aufgeladen werden. Ein "Blau" aufleuchtender LED-Indikator zeigt an, dass die Batterien der Ohrhörer vollständig aufgeladen sind.

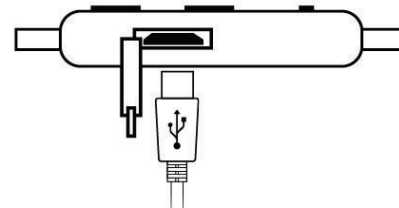

TECHNISCHE DATEN

Bluetooth Version:
V4.1

Profile:
A2DP, AVRCP und HFP.

Reichweite:
10 Meter (33 Fuß)

Ladezeit (Volle Batterieladung):
Ca. 2 Stunden

Betriebsdauer:
bis zu 6 Stunden (Abhängig von der Lautstärkeeinstellung und Wiedergabeinhalten)

Bereitschaftsbetrieb:
bis zu 10 Tage

Abmessungen:
12B x 12H x 20T (mm) Ohrhörer,
530mm Kabellänge


Gewicht:
14g

P21


MAGNETISCHER CLIP

1. Ohrhörer-Einheit verfügt über eine magnetische Stelle
2. Einfach anklebmen und um den Hals tragen, wenn Sie Ihre Musik zum Sprechen unterbrechen.

01

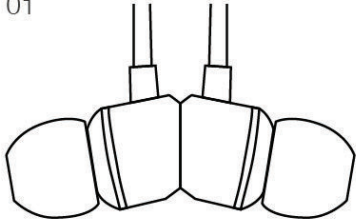

02

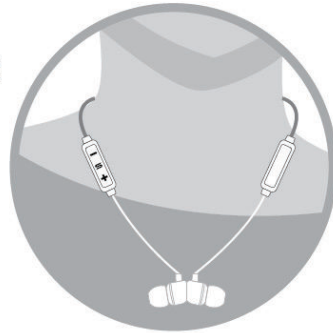

P22

! WARNUNG


OHRHÖRER NICHT WASCHEN

NIEMALS Alkohol, Farbverdünner, Reinigungsmittel, Shampoos oder andere Lösungsmittel zur Reinigung des Gerätes verwenden.

NIEMALS das Gerät absichtlich in Wasser tauchen.

NIEMALS diese Ohrhörer beim Schwimmen tragen.

NIEMALS die Ohrhörer versehentlich in der Waschmaschine mitwaschen.

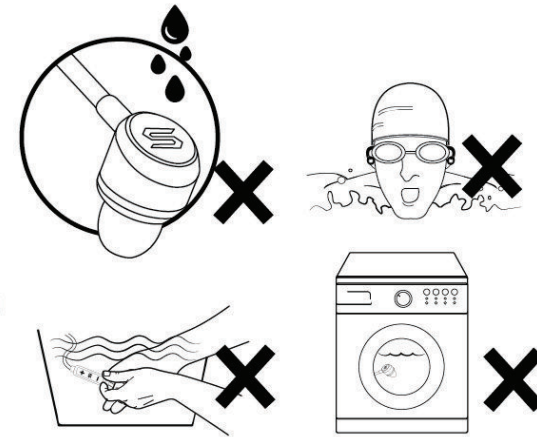

VERBINDEN UND MUSIK HÖREN !

VORSICHT

EXPLOSIONSGEFAHR ERHÖHT SICH, WENN DER AKKU DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WIRD.


ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND DEN ANWEISUNGEN.

ANLEITUNG

WERFEN SIE DIE GEBRAUCHTEN BATTERIEN ZUSAMMEN MIT DEM NORMALEN HAUSMÜLL. ENTSORGUNG DER BATTERIE MUSS DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ENTSPRECHEN.

P23


CONTENIDO DE LA CAJA

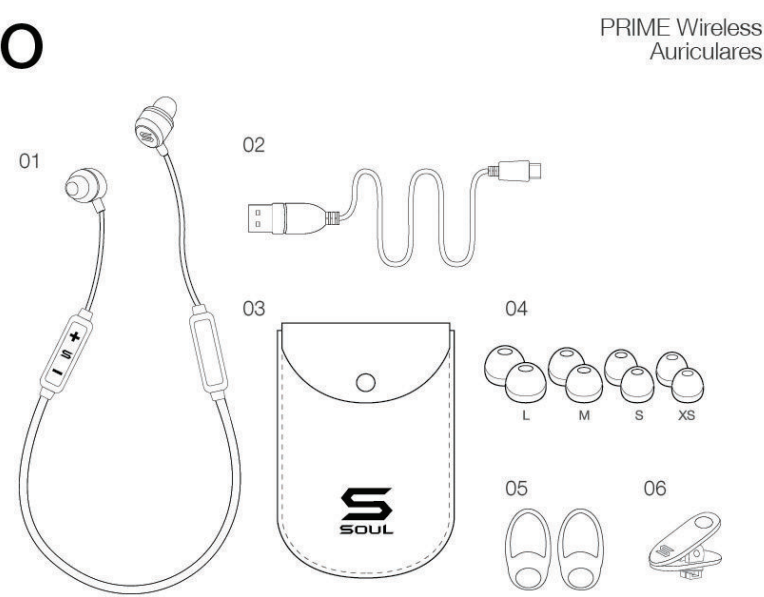

- 01 PRIME Wireless
- 02 Cable USB de recarga
- 03 Funda de transporte
- 04 Almohadillas auriculares intercambiables
- 05 Cerraduras para los oídos
- 06 Pinza de cable

P24

COLOCACIÓN INTRAAURICULAR HABITUAL

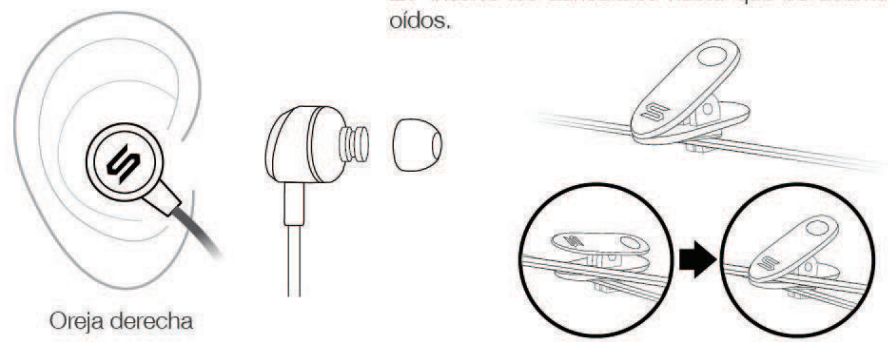


1. Elija unas almohadillas auriculares adecuadas (X-Pequeño, Pequeño, Mediano, Grande) que se ajusten con mayor comodidad al interior de sus oídos para conseguir una sujeción segura y disfrutar de un sonido de calidad superior. Nota: Los auriculares llevan instaladas unas almohadillas de tamaño medio.
2. Inserte los auriculares hasta que se acomoden a sus oídos.

CONSEJO: El cable será más largo en esta opción de colocación. Puede usar el clip para plegar cable, de manera que no interfiera en su ejercicio.

P25

VINCULACIÓN

1. En el modo apagado (OFF): Active el modo de vinculación manteniendo pulsado el botón central del mando a distancia durante 5 segundos hasta que la luz LED azul/roja comience a parpadear en los auriculares.
2. Active la función Bluetooth en su teléfono o dispositivo musical, que comenzará entonces a buscar dispositivos.
3. Encuentre "SOUL PRIME WIRELESS" y selecciónelo (introduzca 0000 si se le pide la contraseña).
4. Un mensaje de voz o un pitido de aviso le indicará que el PRIME Wireless está conectado.
5. En caso de no vincularse con éxito, pulse el botón central durante 5 segundos para apagar los auriculares y repita los pasos anteriores. (Consulte también las instrucciones de su teléfono o dispositivo musical para más información).

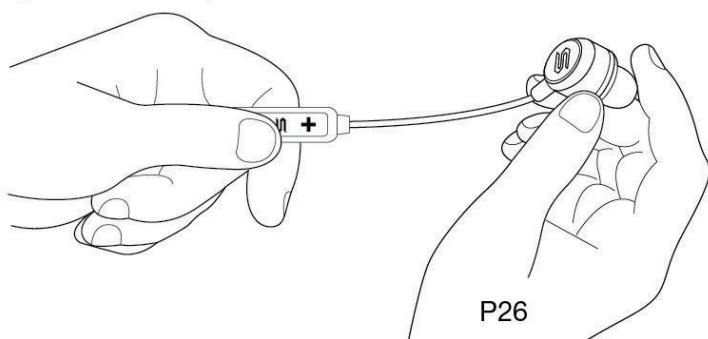

P26

MULTIPUNTO

(VINCULACIÓN CON MÁS DE UN DISPOSITIVO)


1. Con la tecnología multipunto de SOUL podrá vincular y conectar sus auriculares hasta con dos dispositivos Bluetooth.
2. Los auriculares deben estar en el modo de espera (no conectados a ningún dispositivo o teléfono).
3. Para encenderlo, el usuario debe pulsar simultáneamente el botón de volumen "+" y el botón "Multifunción". Un tono le indicará al usuario que están encendidos.
4. Para apagarlo, el usuario debe pulsar simultáneamente el botón de volumen "-" y el botón "Multifunción". Un tono le indicará al usuario que están apagados.

CONSEJO:

*Una vez que la función Multipunto está activada, asegúrese de repetir las instrucciones de "EMPAREJAMIENTO" para ambos teléfonos/dispositivos.

**Por favor, asegúrese de que la función multipunto está desactivada cuando no esté conectado a 2 teléfonos/dispositivos.

CONTROLES REMOTOS DEL MICRÓFONO

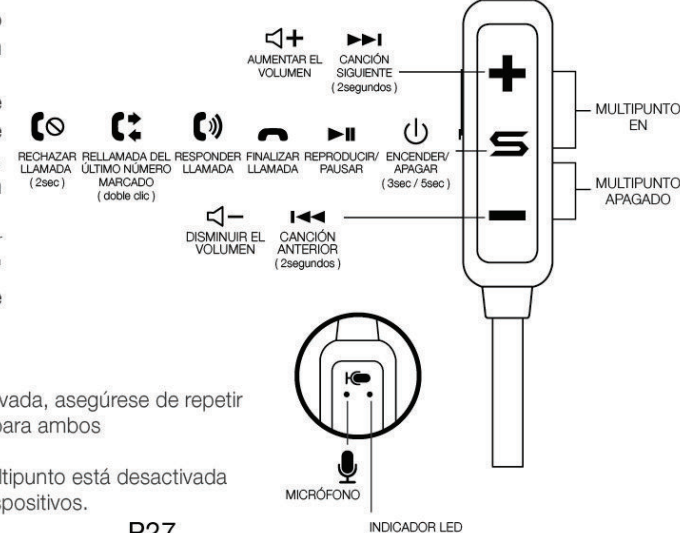

P27