


ESTADO DE LA BATERÍA Y RECARGA

1. Se recomienda recargar la batería antes de usar los auriculares por primera vez, aunque no es obligatorio. El PRIME Wireless viene ya cargado, aunque el nivel de carga inicial puede variar.
2. El indicador de batería baja de sus auriculares se muestra con una luz LED roja. Recargue los auriculares cuando la luz parpadeante se vuelva de color rojo.
3. Durante la recarga, la luz LED roja le indica que los auriculares se están cargando. La luz LED azul le indica que los auriculares están recargados.

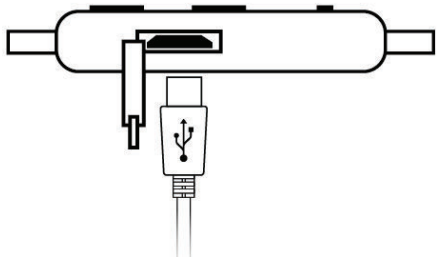

P28

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth:
V4.1

Perfil:
A2DP, AVRCP, HSP y HFP.

Alcance de la señal:
10 metros (33 pies)

Tiempo de carga (recarga completa):
Unas 2 horas

Autonomía:
hasta 6 horas (varía en función del contenido y el nivel del volumen)


Tiempo en modo de espera:
hasta 10 días

Dimensiones:
12 (lar.) x 12 (alt.) x 20 (prof.) (mm);
longitud del cable: 530 mm

Peso:
14g

CLIP MAGNÉTICO

1. Con función magnética en la unidad auricular.
2. Use el clip magnético para fijar los auriculares al cuello cuando no esté escuchando la música.

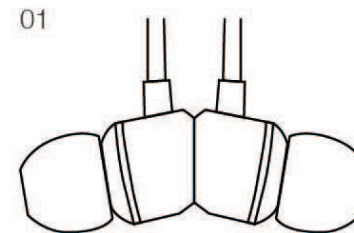

01



02

P29

! ADVERTENCIA

NO LAVE LOS AURICULARES.
NO utilice alcohol, diluyentes de pintura, detergente, champú, u otros disolventes para limpiar de la unidad.
NO sumerja los auriculares intencionalmente en el agua.
NO lleve puestos los auriculares al nadar.
NO lave los auriculares en una lavadora.

¡CONÉCTESE Y EMPIECE A DISFRUTAR DE LA MÚSICA !




PRECAUCIÓN
RIESGO DE EXPLOSIÓN AUMENTA SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

INSTRUCCIONES
NO TIRE LAS PILAS USADAS JUNTO CON LA BASURA DOMÉSTICA NORMAL.
LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA DEBE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES AMBIENTALES LOCALES.

P30

セット内容

- 01 PRIME Wireless
- 02 USB充電ケーブル
- 03 ポーチ
- 04 交換可能なイヤータップ
- 05 耳のロック
- 06 ケーブルクリップ

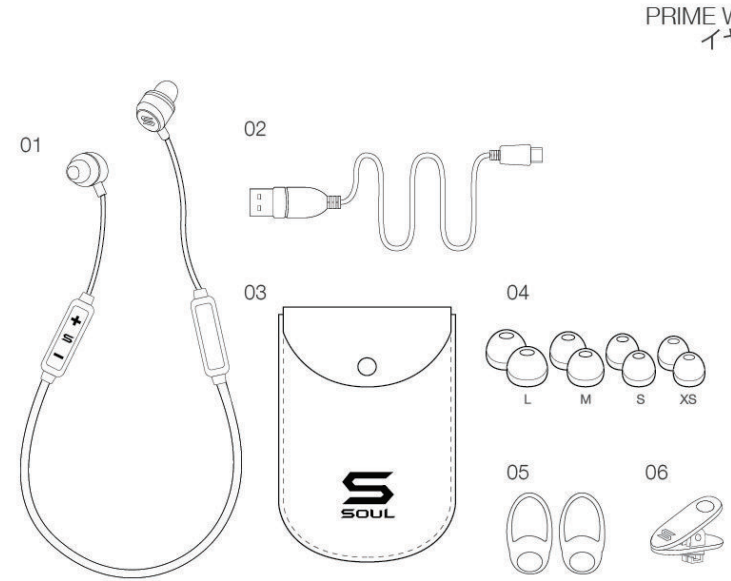


P31

PRIME Wireless
イヤフォン

正規の インナーイヤ ウェアリング 使用ガイド

1. 製品は、4サイズのシリコンイヤピースXS、S、M、Lを付属しており、お買い上げ時はMサイズが装着されています。よりよい音質で楽しんでいただくために、イヤピースのサイズを換えて、イヤピースを耳の収まりのよい位置に調節してください。
2. 耳にイヤホンを挿入します。

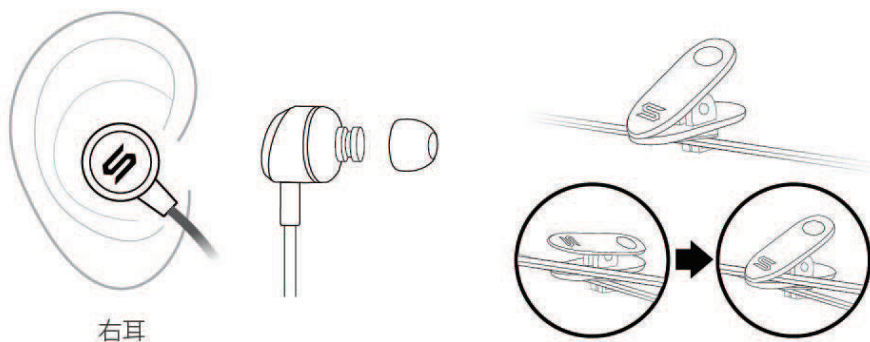


チップ: このウェアリングオプションを使うとき、ケーブルは長くなります。自由自在な動きを確保するために、クリックを使って、ケーブルを短くすることができます。

P32

ペアリング

1. 本製品の電源が切れている状態でセーター ボタンを5秒以上押し続け、ペアリングモードにします。LEDの点灯赤青交互に点灯します。
2. 相手側BLUETOOTH機器でペアリング操作を行い、本機を検索する。
3. 相手側 Bluetooth 機器の画面に表示されている「SOUL PRIME WIRELESS」を選択します。相手側 Bluetooth 機器の画面でパスコードを要求されたら「0000」と入力します。
4. 音声プロンプトまたはビープ音を聞いたら接続完了です。
5. ペアリング作業を完了しなかった場合、セーターボタンを 5 秒以上押し続け、もう一度最初からペアリングを行ってください。(相手側 Bluetooth 機器の取扱説明書を取扱説明書をご確認ください。)

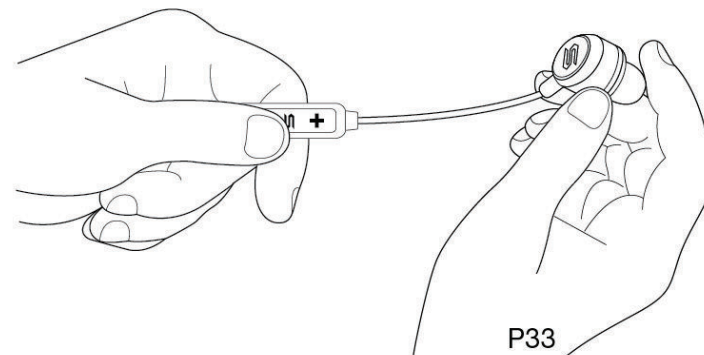

P33

複数のBLUETOOTH 機器とペアリングする


1. 本製品は最大2台までペアリング登録できます。
2. ヘッドセットがスタンバイモードになっていませんか？(他デバイスまたは電話とは接続されていません)
3. 電源を入れるには、音量「+」ボタンと「マルチファンクション」ボタンを同時に押してください。起動音が鳴ります。
4. 電源を切るには、音量「-」ボタンと「マルチファンクション」ボタンを同時に押してください。停止音が鳴ります。

ご注意

マルチポイントがオンになっているとき、スマホ2台/イヤホン両方が「ペアリング」になっていることを確認してください。

** マルチポイントがオフの時はスマホが2台とイヤホンが接続されていないか、確認してください。**


リモート コントロールマイク

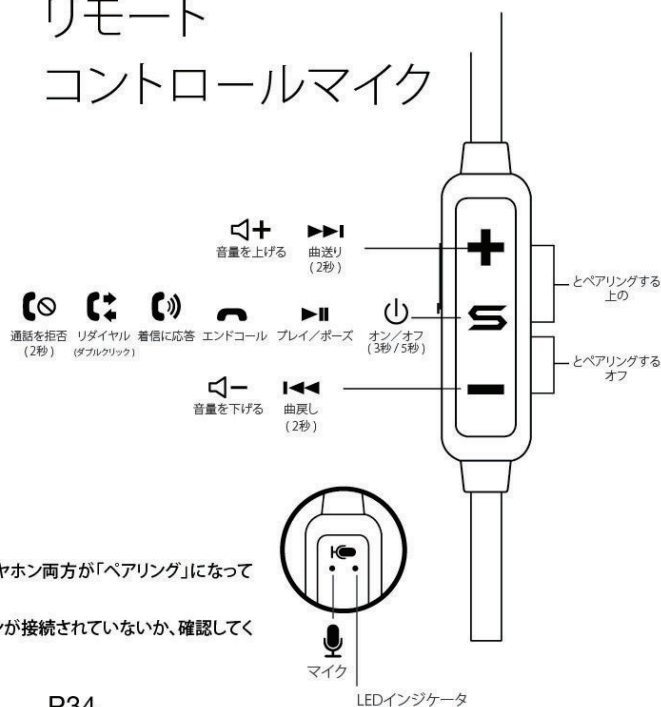

P34

バッテリー寿命と充電

1. 初めてSOULをつかうまえに、充電を行うことをしなくてもいいです。PRIME Wireless はプリチャージするのにも、充電はお勧めです。
2. 電池残量が少なくなった場合、LEDが赤色に点滅します。LEDの点滅がはじまったら、充電してください。
3. 充電のとき、赤色LEDが点灯します。青いLEDが点灯すると、充電完了となります。

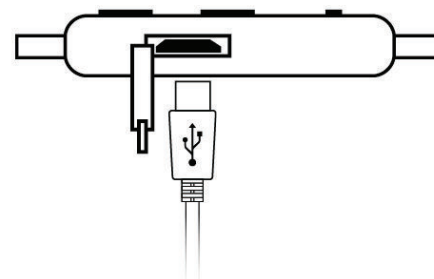

P35

仕様

BLUETOOTH標準規格:
V4.1

対応BLUETOOTHプロファイル:
A2DP, AVRCPと HFP.

最大通信距離:
10メートル以内 (33フィート)

充電時間:
約2時間

連続通信時間:
最大約6時間 (音楽再生時間含む)

連続待ち受け時間:
最大約10日


外形寸法:
12W x 12H x 20D (mm) イヤホンサイズ、
コード長530mm

質量:
14g

マグネットクリップ

1. イヤホン部分にマグネット機能あり。
2. 音楽を聴いていない時はマグネット式クリップでイヤホンを首に装着。

01

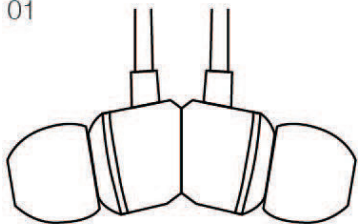

02



P36

⚠ 使用上のご注意

決してイヤホンは洗わないこと。

アルコール、塗料用シンナー、洗剤、シャンプー、または他の溶剤は使用しないで下さい。

イヤホンを水の中に投げ入れないで下さい。

水泳のとき、イヤホンを使わないで下さい

イヤホンを洗濯機に洗わないで下さい。

接続して、音楽を聴きましょう！

ご注意

誤ったタイプの電池を交換するとは爆発の危険性が増加します。
指示に従って使用済みの電池を廃棄してください。

ご説明


一般的な家庭ごみと一緒に使用済みの電池を廃棄しないでください。
バッテリーの廃棄することは国内の環境規制を遵守する必要があります。



P37

내용물

PRIME Wireless
이어폰

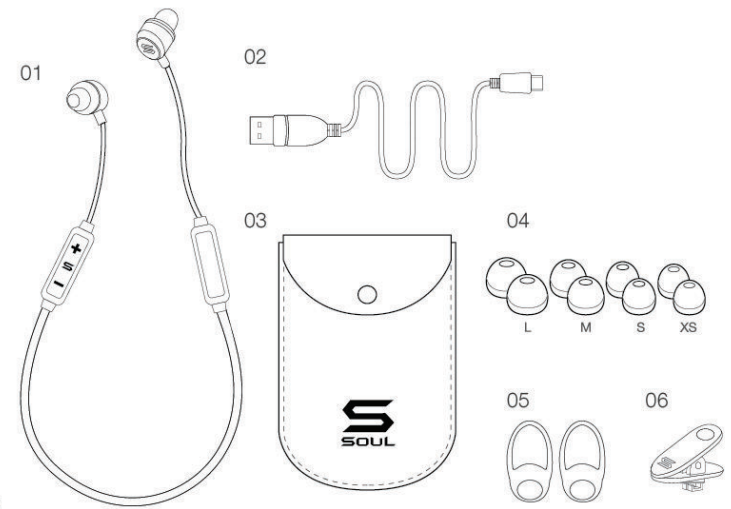


- 01 PRIME Wireless
- 02 USB 충전 케이블
- 03 휴대용 케이스
- 04 교환용 이어 팁
- 05 귀 잠금
- 06 케이블 클립

P38

일반형
인이어
착용법

1. 본인의 귀 안에 가장 편안하게 꼭 맞는 이어 팁(XS, S, M, L)을 선택해야 빠지지 않고 최고의 음질을 경험할 수 있습니다.
2. 이어폰을 양쪽 귀에 끼웁니다.

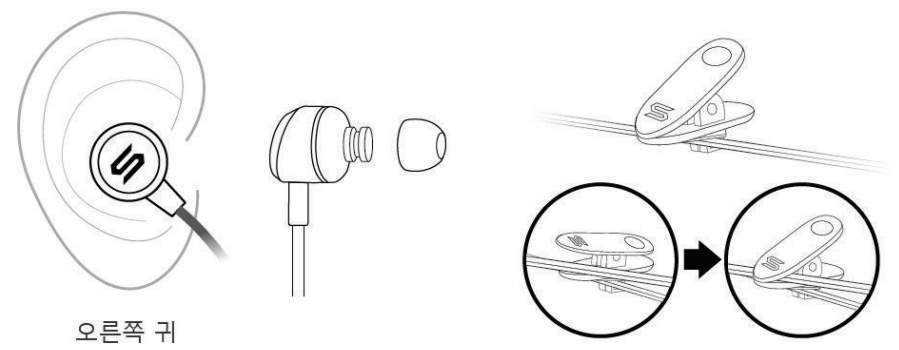


오른쪽 귀

팁: 이 착용 옵션에서는 케이블이 더 길니다. 클립을 사용해 케이블을 짧게 줄여야 운동할 때 방해가 되지 않습니다.

P39

페어링

1. "OFF" 위치에서 리모컨 중앙 버튼을 이어폰에 청색/적색 LED 등이 점멸할 때까지 꺾 눌러서 페어링 모드를 "ON" 상태로 바꿉니다.
2. 전화/음악 플레이어의 블루투스 기능을 켭니다. 그러면 기기를 검색하기 시작합니다.
3. "SOUL PRIME WIRELESS"를 찾아 선택합니다(프롬트가 표시되는 경우 암호 "0000"을 입력하시면 됩니다).
4. 음성 프롬트나 삐 소리가 나면서 PRIME Wireless 가 연결되었음을 알려 줍니다.
5. 페어링이 실패하는 경우, 중앙 버튼을 5초간 눌러 이어폰 전원을 껐다가 과정을 다시 반복합니다. (자세한 사항은 전화/음악 플레이어 사용 설명서도 함께 참고하시기 바랍니다.)

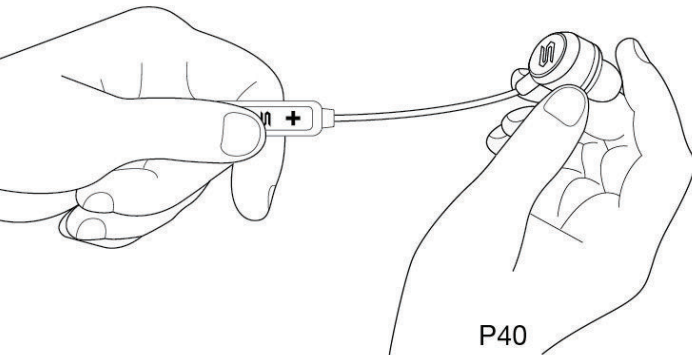

P40

멀티포인트

(여러 기기와의 페어링)


1. SOUL 멀티포인트 기술의 사용으로 이어폰에 최대 2대의 블루투스 기기를 페어링-연결해 사용하실 수 있습니다.
2. 헤드셋은 반드시 대기 모드(다른 기기나 전화와 일체 연결되어 있지 않은 상태)에 두어야 합니다.
3. 기능을 켜려면 음량(볼륨) "+" 버튼과 "멀티기능(Multifunction)" 버튼을 함께 누르면 됩니다. 사용자는 삐 소리를 듣고 이 기능이 활성화되었음을 알 수 있습니다.
4. 기능을 끄려면 음량 "-" 버튼과 "멀티기능(Multifunction)" 버튼을 함께 누르면 됩니다. 사용자는 삐 소리를 듣고 이 기능이 비활성화되었음을 알 수 있습니다.

팁:

*일단 멀티포인트(Multipoint)가 켜지면, 반드시 양쪽 전화/기기에 대해 모두 "페어링(PAIRING)"을 반복 실행하십시오.

** 전화/기기 2대에 연결하지 않는 경우 반드시 멀티포인트 기능을 끄도록 하십시오.

마이크 리모컨

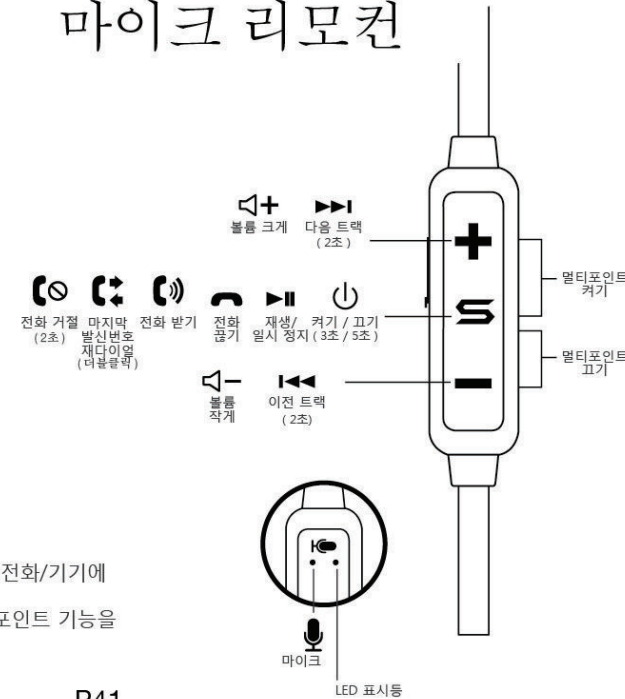

P41