


배터리 수명 및 충전

1. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하는 것이 좋지만 반드시 그렇게 해야 하는 것은 아닙니다. PRIME Wireless 는 사전에 충전되어 있지만 충전량은 기기마다 다를 수 있습니다.

2. 이어폰의 배터리가 얼마 남지 않은 경우 적색 LED 등이 켜집니다. 점멸하는 등이 적색으로 바뀌면 배터리를 충전하십시오.

3. 충전 중 적색 LED 등은 이어폰이 충전 중임을 나타냅니다. 청색 LED 등은 이어폰이 완전히

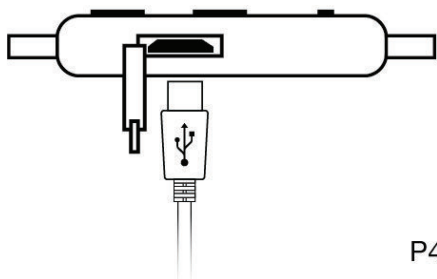

P42

명세

블루투스 버전:
V4.1

프로필:
A2DP, AVRCP 및 HFP

범위:
10미터(33피트)

충전 소요 시간 (100% 충전):
약 2시간

작동 시간:
최대 6시간(음량 및 콘텐츠에 따라 달라짐)


대기 시간:
최장 10일

크기:
이어폰 크기: 12W x 12H x 20D (mm) ,
코드 길이: 530mm

중량:
14g

마그네틱 클립

1. 해당 이어폰 제품에는 자석 기능이 있습니다
2. 음악을 듣지 않을 때는 마그네틱 클립을 사용해 목에 이어폰을 고정하십시오

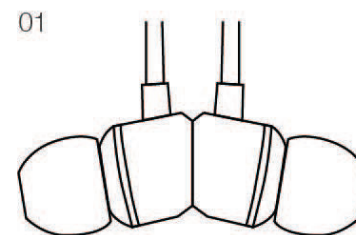

01



02

P43



경고

이어폰을 세척하지 마십시오.
알코올, 페인트 시너, 세제, 샴푸 또는 기타
세척용 용제를 사용하지 마십시오.
이어폰을 일부러 물에 넣지 마십시오.
수영할 때 이어폰을 착용하지 마십시오.
이어폰을 세탁기에 넣고 세척하지 마십시오.



참고: 리모컨 마이크는 IPX2 방적형(drip-proof)
명세에 상응하는 정도까지만 방수 기능을 갖고
있습니다. 이어폰을 세척하듯이 흐르는 물에
세척하지 마십시오.

연결해 들어 보세요!

주의

잘못된 유형의 배터리를 교체하면 폭발의 위험이 증가합니다.
지침에 따라 사용한 배터리를 폐기하십시오.


설명

일반 가정 쓰레기와 함께 사용한 배터리를 폐기하지 마십시오.
배터리 폐기하는 것은 국내 환경 규제를 준수해야 합니다.

P44

物品清單

PRIME Wireless
耳機

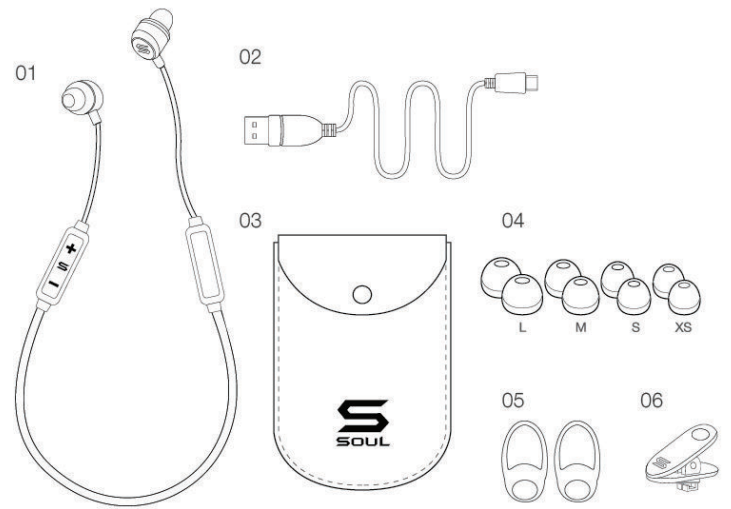


- 01 PRIME Wireless
- 02 USB 充電線纜
- 03 便攜袋
- 04 可更換耳塞
- 05 耳鎖
- 06 線纜夾扣

P45

一般入耳式 佩戴說明

1. 佩戴合適的耳塞（包括大、中、小、特小等尺寸）以享受最佳的佩戴感並最安全、舒適的完美音質。
注：耳機上預設安裝的是中等尺寸的耳塞。
2. 將耳機輕輕塞入耳朵。

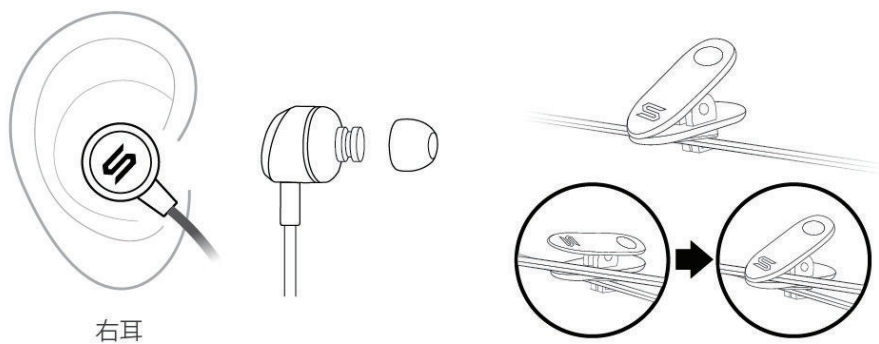


小貼士：使用此佩戴方式時線纜會更長。為免妨礙運動，您可以使用耳機夾子夾住線纜。

P46

配對

1. 該功能預設為“關閉” 按住遙控的中心按鈕5秒直至耳機上的藍色/紅色LED指示燈開始閃爍，即可“啟動”自動配對模式。
2. 打開您的電話/音樂設備的藍牙功能，接著其將搜索耳機。
3. 從列表中找到並選擇 “SOUL PRIME WIRELESS” （若有提示，請輸入密碼0000）
4. 此時會發出語音提示或嘟嘟聲，這表明已與PRIME Wireless建立了連接。
5. 如果配對失敗，請按住中心按鈕5秒以關閉耳機，然後重複上述流程。
（您也可以參閱您的手機/音樂設備手冊以了解更多信息）

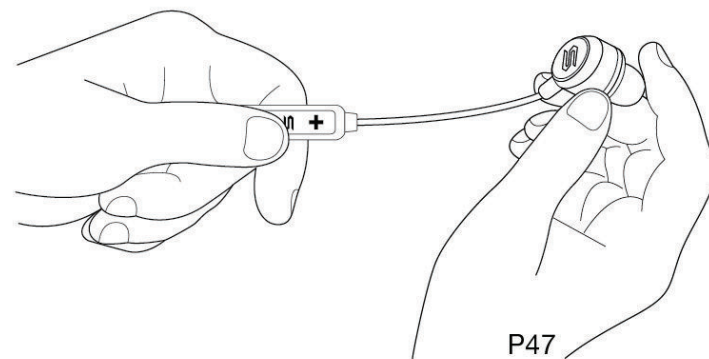

P47

多點連接

(與多個設備配對)

1. 利用SOUL 多點連接技術，您可以將耳機與最多兩個藍牙設備配對連接。
2. 耳機必須處於待機模式（沒有與任何設備或手機連接）
- 3.同時按下音量 “+” 和 “Multifunction” 按鈕即可打開。用戶會聽到一個提示音，表示已激活此功能。
4. 同時按下音量 “-” 和 “Multifunction” 按鈕即可關閉。用戶會聽到一個提示音，表示已停用此功能。


提示:

當多點功能開啟時，請確保手機/裝置均重複設定了“配對”指示。

** 請確保多點功能於手機/裝置在不連接狀況時處於關閉。


P48

遙控麥克風

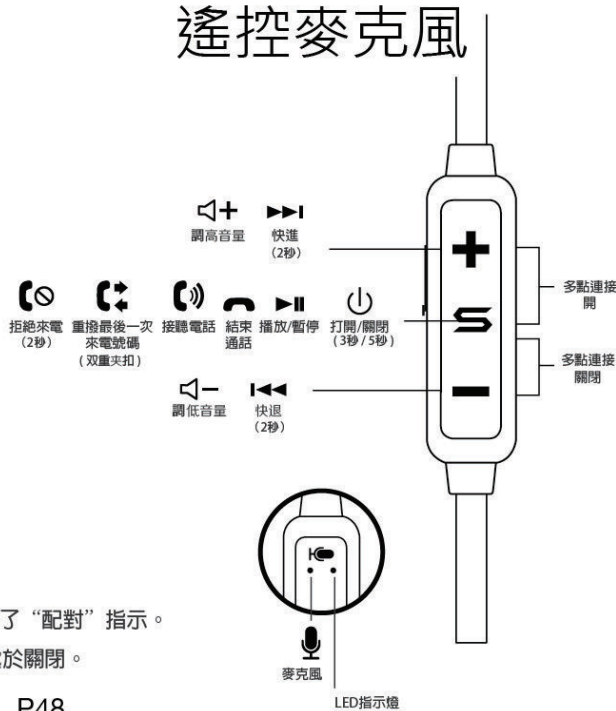

電池使用時間及充電

1. 建議在首次使用耳機前對其進行充電，但忘記了也沒有關係。因為PRIME Wireless 已經在出廠前預先充電，但可視情況進行首次充電。
2. LED 指示燈呈紅色亮起表明電池電量低。此時請及時給耳機充電。
3. 充電時，LED 指示燈呈紅色亮起表明耳機正在充電；呈藍色亮起表明耳機已充滿電。

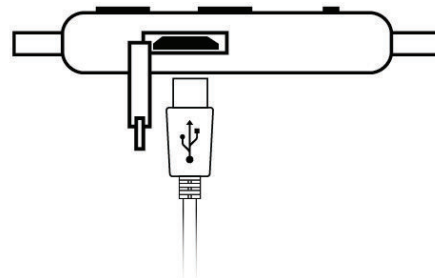

P49

規格

藍牙版:
V4.1

配置文件:
A2DP、AVRCP 和 HFP

遙控範圍:
10 米 (33 英尺)

充電時間 (充滿):
約 2 小時

使用時間:
最長 6 小時 (取決於音量和內容)

待機時間:
最長 10 天


尺寸:
耳機為 12W x 2H x 20D (mm) ,
線纜長度為 530mm

重量:
14g

磁石夾

1. 耳機單元具有磁性功能
2. 當不用聆聽音樂時, 可使用磁石夾把耳機固定在頸上

01

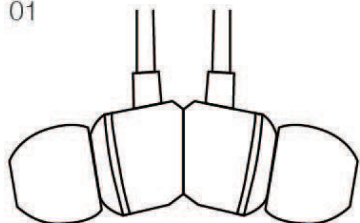

P50

02



⚠ 警告

切勿清洗耳機。

切勿使用酒精、油漆、稀釋劑、洗滌劑、洗髮劑或其他溶劑進行清洗。

切勿特意將耳機浸入水中。

切勿佩戴耳機游泳。

切勿放進洗衣機內清洗耳機。


連接耳機，暢享音樂！

注意

更換不正確類型的電池會增加爆炸的風險。
請根據說明指示處理舊電池。

說明


請不要將廢舊電池與普通生活垃圾一起丟棄。
處置電池時請遵守國內的環保法規。

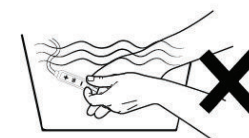

P51

物品清单

PRIME Wireless
耳机

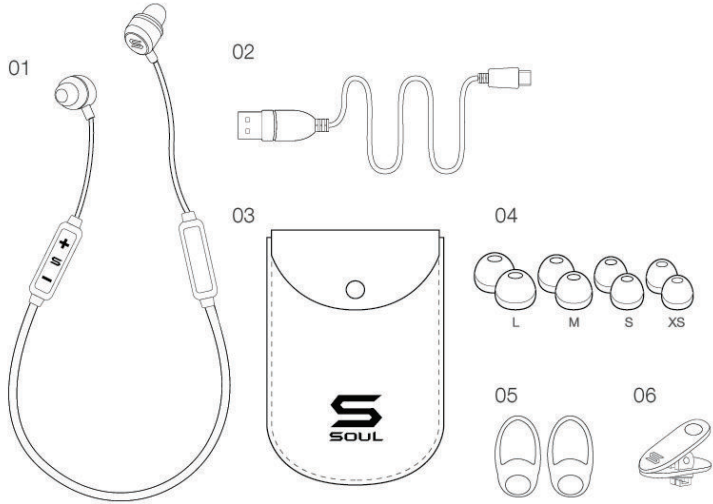


- 01 PRIME Wireless
- 02 USB 充电线缆
- 03 便携袋
- 04 可更换耳塞
- 05 耳锁
- 06 线缆夹扣

P52

一般入耳式 佩戴说明

- 1.佩戴合适的耳塞（包括大、中、小、特小等尺寸）以实现最佳的佩戴感并确保双耳内呈现最安全、舒适的完美音质。
注：耳机上预设安装的是中等尺寸的耳塞。
- 2.将耳机轻轻塞入耳朵。

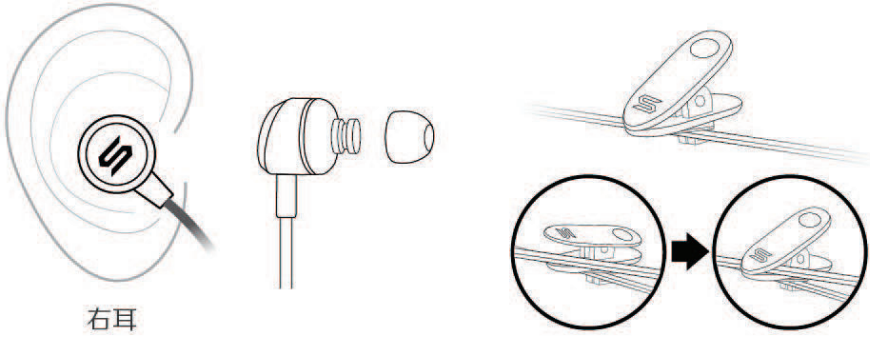


小贴士：使用此佩戴方式时线缆会更长。为避免妨碍运动，您可以使用耳机夹子夹住线缆。

P53

配对

- 1. 该功能预设为“关闭”。按住遥控的中心按钮 5 秒直至耳机上的蓝色/红色 LED 指示灯开始闪烁，即可“启动”自动配对模式。
- 2. 打开您的电话/音乐设备的蓝牙功能，接着其将搜索耳机。
- 3. 从列表中寻找并选择 “SOUL PRIME WIRELESS”（若有提示，请输入密码 0000）
- 4. 此时会发出语音提示或嘟嘟声，这表明已与 PRIME Wireless建立了连接。
- 5. 如果配对失败，请按住中心按钮 5 秒以关闭耳机，然后重复上述流程。（您也可以参阅您的手机/音乐设备手册以了解更多信息）

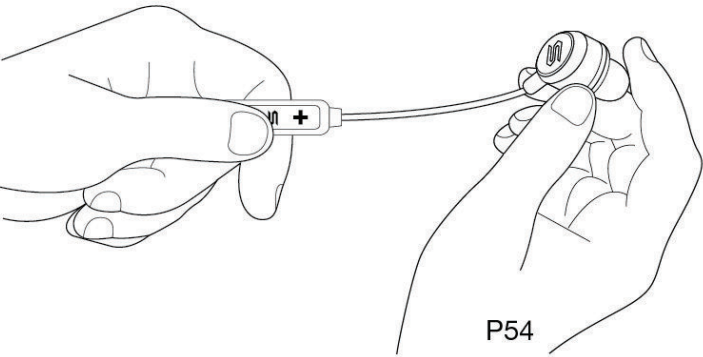

多点连接

（与多个设备配对）

- 1.利用 SOUL 多点连接技术，您可以将耳机与最多两个蓝牙设备配对连接。
- 2.耳机必须处于待机模式（没有与任何设备或手机连接）
- 3.同时按下音量“+”和“Multifunction”按钮即可打开。用户会听到一个提示音，表示已激活此功能。
- 4.同时按下音量“-”和“Multifunction”按钮即可关闭。用户会听到一个提示音，表示已停用此功能。

提示:

- *当多点功能开启时，请确保手机/装置均重复设定了“配对”指示。
- ** 请确保多点功能于手机/装置在不连接状况时处于关闭。

遥控麦克风

