



QUICK START GUIDE

Table of Contents

Getting Started	3
Device Overview.....	4
Device indicator display	5
Installing the SIM Card	7
Removing the SIM Card	8
Charging the Battery.....	8
Logging into the Device Management Website	9
Setting up the Wi-Fi Connection.....	9
Setting up your WPS.....	10
How to change the SSID & Password.....	11
Resetting your Hotspot.....	12
Troubleshooting.....	13
Q&A.....	14
To the Owner.....	16
Using your Device.....	18
Safety Information.....	19
Battery Use and Disposal.....	22
Support and More	25

Getting Started

Thank you for choosing the **Orbic SPEED X® 5G Hotspot**.

The device's 5G capabilities offer a secure reliable Wi-Fi connection whether you are working from home or traveling.



This guide provides the basic operations of your mobile hotspot.

Device Overview



Note: The 1Gbps Ethernet port is disabled by default to extend battery life. To enable it, select **Enable Ethernet Port** from **Menu > Settings** on the touchscreen, or **Settings > Preferences** on the Admin web UI.

Display Layout & Icons

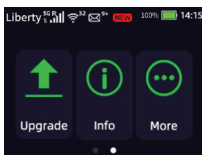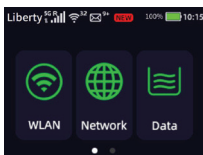


Indicator	Status
	Network Signal Strength
	Data transferring between mobile network and hotspot
	Roaming
	Wi-Fi connected users Status: Display the number of users
	Unread messages, visit WebUI to read it, the maximum is 100
	New software version icon
	Battery Fully Charged
	Battery critically low and hotspot will shut down unless charged

	Hotspot connected to and AC charger and charging
	Hotspot Battery Preservation Mode
	Time
	Home
	Ethernet port enabled
	Wi-Fi Info and setting, include name/password, WPS
	Mobile network Icon
	Data management Icon
	Software upgrade Icon
	Device information Icon
	More Icon, includes other functions

Installing the SIM Card

Follow the instructions below to install the SIM card:

1. If necessary, remove the SIM card from the outer card, being careful not to touch the gold colored contacts.
2. Insert the SIM card into the slot notch first, with the contact points facing down. Close the SIM access tab, place the battery in the battery well and replace the cover. The SIM card **MUST** remain in the SIM card slot when in use.
3. Locate the SIM card slot, press and hold the metal card, follow the instructions of the metal card **OPEN** direction, push the SIM card into the slot until the card is fully inserted.
4. Follow the instructions of the metal card **LOCK** direction, close and push the metal card.

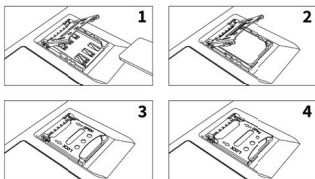


NOTE: Do not bend or scratch your SIM card, and avoid exposing the SIM card to static electricity, water or dirt.

Removing the SIM Card

1. Ensure the device is powered off and open the SIM card cover.
2. Gently remove the SIM card from the SIM card slot and close the SIM card cover.

Charging the Battery

Your device comes with a charger. To charge, plug one end of the charger into an electrical outlet and the other end into the device's USB Type-C Port.

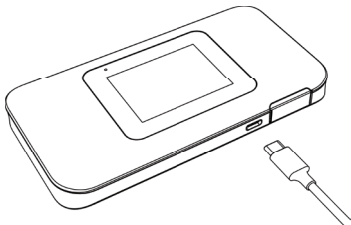

Logging into the Device Management Website

1. Make sure your device is connected to the hotspot via Wi-Fi or USB Type-C cable.
2. Open the browser, and type **http://192.168.1.1** or **http://my.OrbicSpeed/** in the address bar.
3. Enter the **Username** and **Password** and click **Login**. The administrator has the right to check and modify configuration permission.

NOTE : The default username is **admin** and the password is **admin**.

Setting up the Wi-Fi Connection

1. Press and hold the **Power** button for 3 seconds until the welcome logo appears on the display. After a few seconds the Wi-Fi icon will appear on the display.
2. Look for the network (SSID) “Orbic_Speed X 5G_XXXX” or “Orbic_Speed X 5G_XXXX_5GHz” where XXXX are the last four digits of the

device MAC.

3. Click **Connect** and enter the default password found on your device. Your Wi-Fi SSID and password can be found on your device's **WLAN Management** screen.

Setting up your WPS

If your terminal supports WPS, you do not have to input the password manually once your WPS has been set up.

Enable WPS via touchscreen

1. Press the **Power** button to light up the screen, slide to unlock.
2. Click **WLAN > WPS > PBC** on the touchscreen.
3. Click **WPS Activate** button to activate WPS function.
4. Enable the **WPS function** on your terminal to connect the hotspot.

Enable WPS via WebUI

1. Log in to WebUI. Select **Wi-Fi > WPS** and click the **Connect** button to activate WPS function.
2. Enable the WPS function on your terminal to connect to the hotspot.

How to change the SSID & Password

You can change the SSID & Password through device display or WebUI.

Through the touchscreen

1. Press the **Power** button to light up the screen, slide to unlock.
2. Click **WLAN > Settings** menu on the touchscreen to select **2.4 G Wi-Fi** or **5G Wi-Fi** then you will see **Wi-Fi name** and **Password** in the 2.4G/5G Wi-Fi info. Delete the old information you want to replace, and enter your new name and/or password.
3. Click the **✓** symbol, you will see the new Wi-Fi name or password on the touchscreen.

Through the WebUI

1. Make sure to connect your device (tablet, PC etc.) to the hotspot via Wi-Fi or USB cable. Open the browser on your device and log in to **<http://192.168.1.1>** or **<http://my.OrbicSpeed/>** using the default username and password.

2. Log in to WebUI. Select **Wi-Fi > Wi-Fi Basic Settings**, then you will see **Name (SSID)** and **Password**. Delete the old information you want to replace, and enter your new name and/or password.
3. Select the **Apply** button, wait for the screen to display prompting **Success** and then log out.
4. Wait for the computer or other device terminal screen to display the Wi-Fi icon. This means the wireless network connection was successful.


Resetting your Hotspot

You can reset your 5G hotspot to factory settings from the display or from the WebUI.

NOTE: Resetting your hotspot will disconnect devices and reset your network names and passwords.

To reset using the reset hole:

1. Make sure your hotspot is on.
2. Remove the battery cover from the back of your hotspot.
3. Insert an unfolded paper clip into the **Reset** hole and press until the hotspot screen shows **Resetting**.

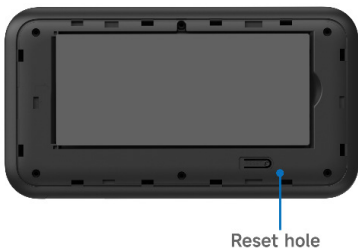

Troubleshooting

If you are having trouble with the device, here are a few troubleshooting tips.

1. If the device is not responsive, restart it by pressing the **Power** button for about 3 seconds to show the **Reboot** selection, and then click it. Or press and hold the **Power** button for 8 seconds to restart it directly.
2. If restarting the device does not solve the issue, try restoring the device to its default factory settings.

Q&A

Q1. What do I do if I see the SSID but fail to connect?

1. Check if the password you entered is the correct one.
2. Check if the WPS security is enabled on your PC. If so, check the device to see if it is expecting a WPS action from your PC.

Q2. What to do if there is no service?

The possible reasons are unstable network or a hardware problem.

You can try the following solutions:

1. If you are inside a building or near a structure that may be blocking the signal, change the position or location of the device. For example, try moving the device close to a window.
2. Check the hardware for any loose parts or damage.

Q3. What to do if I have forgotten my Wi-Fi Username or Password?

1. You can find the Wi-Fi password through the **WLAN > Settings > 2.4G Wi-Fi** or **5G Wi-Fi** menu on the touchscreen.

2. You can also reset the device to factory defaults.

Q4. What if I my SIM card gets locked out?

If the SIM card is locked, log in to the WebUI **<http://192.168.1.1>** or **<http://my.OrbicSpeed/>** and input the PIN or PUK code you received from your service provider.

NOTE: If you entered the incorrect PIN code 3 times, the PUK will be needed, and if the wrong PUK is entered 10 times, the SIM card will be locked permanently.

Q5. What if my data connection fails?

You may be in a limited network coverage area, try to move to a different location or a better network coverage area.

To the Owner

- Some electronic devices, such as the electric system of vehicles are susceptible to Electromagnetic Interference (EMI) sent by your device if inadequately shielded. Please consult the manufacturer of your device before using it, if necessary.
- Operating your device may interfere with medical devices like hearing aids and pacemakers. Make sure you keep the medical devices more than 20 cms away from the device when they are turned ON. Consult a physician or the manufacturer of the medical device before using your device.
- Be aware of the usage limitation when using your device at places such as oil warehouses or chemical factories, where explosive gases or explosive products are being processed. Turn OFF your device if necessary.
- Using electronic transmitting devices is forbidden in aircrafts, at gas stations, and in hospitals. Please observe and obey all warning signs and power OFF your device in these conditions.
- Do not touch the inner antenna area,

if not necessary. It will affect your device's performance.

- Store your device out of the reach of children. Your device may cause injury if used as a toy.
- Do not touch the metallic parts of your device when the device is operating as this may cause burns.

Using your Device

- We recommend using original accessories that are authorized. Using any unauthorized accessories affects your device's performance and violates related national regulations about telecommunication terminals.
- Avoid using your device near or inside metallic structures or establishments that can emit electromagnetic waves; it may influence signal reception.
- Your device is not waterproof. Keep it dry and store it in a cool place.
- Do not use the device at once after a sudden temperature change. We recommended to wait until the moisture is dried out inside and outside the device.
- Handle your device carefully. To avoid damage, do not drop, bend, or strike the device.
- No dismantling by non-professionals. Make sure only qualified technicians undertake repair work.
- Operating temperature range of 32°F (0°C) ~ 113°F (45°C) and humidity range of 5% - 95% are recommended.

Safety Information

FCC Statement

This device with **FCC ID: 2ABGH-R5SH14** complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device under Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to protect reasonably against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used under the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Suppose this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be

determined by turning the equipment off. In that case, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S Government. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 10mm during normal operation.

Battery Use and Disposal

1. Do not disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, or shred.
2. Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, or expose to fire explosion or other hazards.
3. Only use the battery for the system for which it is specified.
4. Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per CTIA certification Requirements for Battery System Compliance to IEEE 1725. Use of an unqualified battery or charger may present risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
5. Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
6. Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE Std-1725.
7. Promptly dispose of used batteries in

accordance with local regulations.

8. Battery usage by children should be supervised.
9. Avoid dropping the device or battery. If the device or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
10. Improper battery use may result in a fire, explosion, or other hazards.
11. Do not replace an embedded battery pack. Improper replacement may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard. Contact the manufacturer for replacement instructions.
12. The structure has a specific card slot that can identify the special battery, and other batteries cannot be loaded.
13. There is an ID pin on the terminal of the appliance, which can be detected by the internal circuit whether it is dedicated.

For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the device shall only be connected to CTIA

Certification certified adapters, products that have completed the USB-IF logo or products that have completed the USB-IF compliance program.

Support and More



For how to use, or more tips and tricks on getting the most out of your new Orbic Speed X 5G, check out the guides and more information at - **www.orbic.us**



Customer service

Call +1 (877) 872 4555



Product Safety and Warranty Information

For full details, visit **www.orbic.us**



V4



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Tabla de Contenido

Para comenzar	28
Descripción general del dispositivo	29
Pantalla informativa del dispositivo	30
Instalación de la tarjeta SIM	32
Extracción la tarjeta SIM	33
Carga de la batería.....	33
Inicio de sesión en el sitio Web para la administración de dispositivos	34
Configurar la conexión Wi-Fi.....	34
Configurar el WPS.....	35
Cómo cambiar el SSID y la contraseña.....	36
Restablecer su Hotspot.....	37
Solución de problemas.....	38
Preguntas y respuestas.....	40
Al propietario.....	42
Uso del dispositivo.....	44
Información de seguridad.....	45
Uso y eliminación de la batería.....	47
Apoyo y más	50

Para comenzar

Gracias por elegir el **Hotspot Orbic
SPEED X® 5G**.

Las capacidades 5G del dispositivo ofrecen una conexión Wi-Fi segura y confiable ya sea que esté trabajando desde casa o viajando.


Esta guía proporciona las operaciones básicas de su punto de acceso móvil.

Descripción general del dispositivo



Nota: El puerto Ethernet 1Gbps está desactivado por defecto para prolongar la duración de la batería. Para activarlo, seleccione **Habilitar Puerto Ethernet** desde **Menu > Ajustes** en la pantalla táctil, o **Ajustes > Preferencias** en la interfaz Web de administración.

Diseño e íconos en pantalla

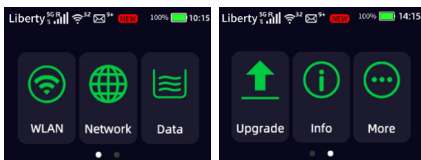


Indicador	Estado
	Intensidad de la señal de red
	Transferencia de datos entre la red móvil y el hotspot
	Roaming (Itinerancia)
	Usuarios conectados al Wi-Fi Estado: Muestra el número de usuarios conectados
	Mensajes no leídos, visite la interfaz Web para leerlos, el máximo es 100
	Icono de nueva versión de software
	Batería completamente cargada
	Batería críticamente baja y el hotspot se apagará a menos que se cargue

	Hotspot conectado a un cargador de CA y cargando
	Modo de ahorro de la batería del hotspot
	Hora
	Inicio
	Puerto Ethernet habilitado
	Información y configuración Wi-Fi, incluyendo nombre/contraseña, WPS
	Icono de red móvil
	Icono de manejo de datos
	Icono de actualización de software
	Icono de información del dispositivo
	Icono Más, incluye otras funcionalidades

Instalación de la Tarjeta SIM

Siga las instrucciones a continuación para instalar la tarjeta SIM:

1. Si es necesario, retira la tarjeta SIM de la tarjeta exterior, teniendo cuidado de no tocar los contactos de color dorado.
2. Introduzca primero la tarjeta SIM en la rendija de la ranura, con los puntos de contacto hacia abajo. Cierre la pestaña de acceso a la tarjeta SIM, coloque la batería en el compartimento y vuelva a colocar la tapa. La tarjeta SIM DEBE permanecer en la ranura SIM cuando esté en uso.
3. Ubique la ranura de la tarjeta SIM, presione y mantenga presionada la tarjeta de metal, siga las instrucciones de la dirección ABRIR de la tarjeta de metal, empuje la tarjeta SIM en la ranura hasta que esté completamente insertada.
4. Siga las instrucciones de la dirección de BLOQUEO de la tarjeta metálica, cierre y empuje la tarjeta metálica.

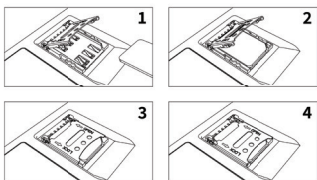


NOTA: No doble ni raye la tarjeta SIM y evite exponerla a electricidad estática, agua o suciedad.

Extracción de la tarjeta SIM

1. Asegúrese de que el dispositivo está apagado y abra la tapa de la tarjeta SIM.
2. Retire con cuidado la tarjeta SIM de la ranura y cierre la tapa de la tarjeta SIM.

Carga de la batería

Su dispositivo viene con un cargador. Para cargarlo, conecta un extremo del cargador a una toma de corriente y el otro extremo al puerto USB tipo C del dispositivo.

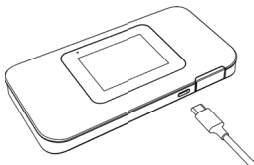

Inicio de sesión en el sitio web para administración

1. Asegúrese de que su dispositivo esté conectado al hotspot mediante Wi-Fi o cable USB tipo C.
2. Abra el navegador y escriba **http://192.168.1.1** o **http://my.OrbicSpeed/** en la barra de direcciones.
3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar sesión. El administrador tiene derecho a comprobar y modificar el permiso de configuración.

NOTA: El nombre de usuario por defecto es **admin** y la contraseña es **admin**.

Configurar la conexión Wi-Fi

1. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos hasta que aparezca el logo de bienvenida en la pantalla. Después de unos segundos aparecerá el icono Wi-Fi en la pantalla.
2. Busque la red (SSID) “Orbic_Speed X 5G_XXXX” or “Orbic_Speed X 5G_XXXX_5GHz” donde XXXX son los últimos cuatro dígitos de la MAC del

dispositivo.

3. Haga clic en **Conectar** e ingrese la contraseña predeterminada que se encuentra en su dispositivo. Su SSID y contraseña de Wi-Fi se pueden encontrar en la pantalla de **Administración de WLAN** de su dispositivo.

Configurar el WPS

Si su terminal admite WPS, no es necesario que ingrese la contraseña manualmente una vez que se haya configurado su WPS.

Activar WPS a través de la pantalla táctil

1. Presione el botón de **Encendido** para iluminar la pantalla, deslice para desbloquear.
2. Presione **WLAN > WPS > PBC** en la pantalla táctil.
3. Presione el botón **Activar WPS** para activar la función de WPS.
4. Habilite la **función WPS** en su terminal para conectar el hotspot.

Habilitar WPS a través de WebUI

1. Inicie sesión en el WebUI. Seleccione **Wi-Fi > WPS** y haga clic en el botón **Conectar** para activar la función WPS.

2. Habilite la función WPS en su dispositivo para conectarse al hotspot.

Cómo cambiar el SSID y la contraseña

Puede cambiar el SSID y la contraseña a través de la pantalla del dispositivo o WebUI.

A través de la pantalla táctil

1. Presione el botón de **encendido** para encender la pantalla, deslice para desbloquearla.
2. Haga click en el menú **WLAN > Ajustes** en la pantalla táctil para seleccionar **Wi-Fi 2.4G o Wi-Fi 5G** y luego verá el nombre y contraseña del Wi-Fi en la información de Wi-Fi 2.4G/5G. Elimine la información que desea reemplazar e ingrese su nuevo **nombre y/o contraseña**.
3. Haga click en el símbolo **✓**, verá el nuevo nombre o contraseña de Wi-Fi en la pantalla táctil.

A través de la WebUI

1. Asegúrese de conectar su dispositivo (tableta, PC, etc.) al punto de acceso mediante Wi-Fi o cable USB. Abra el navegador de su dispositivo e

inicie sesión en **http://192.168.1.1** o **http://my.OrbicSpeed/** utilizando el nombre de usuario y la contraseña predeterminados.

2. Inicie sesión en la WebUI. Seleccione **Wi-Fi > Configuración Básica Wi-Fi**, entonces verá **Nombre (SSID) y Contraseña**. Borre la información que desea reemplazar e introduzca su nuevo nombre y/o contraseña.
3. Seleccione el botón Aplicar, espere a que aparezca la pantalla que indique Éxito y luego cierre la sesión.
4. Espere a que en la pantalla del ordenador u otro terminal aparezca el icono Wi-Fi. Esto significa que la conexión a la red inalámbrica fue exitosa.

Restablecer su Hotspot

Puede restablecer la configuración de fábrica de su hotspot 5G desde la pantalla o desde la WebUI.

NOTA: Al restablecer su Hotspot, se desconectarán los dispositivos y se restablecerán los nombres y contraseñas de su red.

Para reiniciar utilizando el orificio de reinicio:

1. Asegúrese que su hotspot esté encendido.
2. Retire la tapa de la batería de la parte posterior de su hotspot.
3. Inserte un clip sin doblar en el orificio de Reinicio y presione hasta que la pantalla del punto de acceso muestre **Reiniciando**.



Solución de problemas

Si tiene problemas con el dispositivo, a continuación se ofrecen algunos consejos para solucionarlos.

1. Si el dispositivo no responde, reinícielo presionando el botón de **Encendido** durante aproximadamente 3 segundos

para mostrar la selección **Reiniciar** y luego haga clic en él. O presione y mantenga presionado el botón de **Encendido** durante 8 segundos para reiniciarlo directamente.

2. Si reiniciar el dispositivo no resuelve el problema, intente restaurar el dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica.

Preguntas y Respuestas

P1. ¿Qué hago si veo el SSID pero no logro conectarme?

1. Verifique si la contraseña que ingresó es la correcta.
2. Verifique si la seguridad WPS está habilitada en su PC. Si es así, verifique el dispositivo para ver si espera una acción WPS de su PC.

P2. ¿Qué hacer si no hay servicio?

Las posibles razones son una red inestable o un problema de hardware.

Puede probar las siguientes soluciones:

1. Si se encuentra dentro de un edificio o cerca de una estructura que pueda estar bloqueando la señal, cambie la posición o ubicación del dispositivo. Por ejemplo, intente acercar el dispositivo a una ventana.
2. Compruebe si hay piezas sueltas o daños en el hardware.

P3. ¿Qué hacer si he olvidado mi nombre de usuario o contraseña de Wi-Fi?

1. Puede encontrar la contraseña de

Wi-Fi a través del menú WLAN > Configuración > Wi-Fi 2.4G o Wi-Fi 5G
en la pantalla táctil.

2. También puede restablecer el dispositivo a los valores predeterminados de fábrica.

P4. ¿Qué pasa si mi tarjeta SIM se bloquea?

Si la tarjeta SIM está bloqueada, inicie sesión en WebUI **<http://192.168.11>** o **<http://my.OrbicSpeed/>** e ingrese el código PIN o PUK que recibió de su proveedor de servicios.

NOTA: Si ingresó el código PIN incorrecto 3 veces, se necesitará el PUK, y si ingresa el PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta SIM se bloqueará permanentemente.

P5. ¿Qué pasa si falla mi conexión de datos?

Es posible que se encuentre en un área de cobertura de red limitada; intente mudarse a una ubicación diferente o a un área de mejor cobertura de red.

Al propietario

- Algunos dispositivos electrónicos, como el sistema eléctrico de los vehículos, son susceptibles a la interferencia electromagnética (EMI) enviada por su dispositivo si no están adecuadamente protegidos. Consulte al fabricante de su dispositivo antes de usarlo, si es necesario.
- El funcionamiento de su dispositivo puede interferir con dispositivos médicos como audífonos y marcapasos. Asegúrese de mantener los dispositivos médicos a más de 20 cm de distancia del dispositivo cuando estén encendidos. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico antes de utilizar su dispositivo.
- Tenga en cuenta la limitación de uso cuando utilice su dispositivo en lugares como almacenes de petróleo o fábricas de productos químicos, donde se procesan gases explosivos o productos explosivos. Apague su dispositivo si es necesario.
- El uso de dispositivos de transmisión electrónicos está prohibido en aviones, gasolineras y hospitales. Observe

y obedezca todas las señales de advertencia y apague su dispositivo en estas condiciones.

- No toque el área interior de la antena, si no es necesario. Afectará el rendimiento de su dispositivo.
- Guarde su dispositivo fuera del alcance de los niños. Su dispositivo puede causar lesiones si se usa como juguete.
- No toque las partes metálicas de su dispositivo cuando esté funcionando, ya que esto puede causar quemaduras.

Uso del dispositivo

- Recomendamos utilizar accesorios originales y autorizados. El uso de accesorios no autorizados afecta el rendimiento de su dispositivo y viola las regulaciones nacionales relacionadas con terminales de telecomunicaciones.
- Evite utilizar su dispositivo cerca o dentro de estructuras o establecimientos metálicos que puedan emitir ondas electromagnéticas; puede influir en la recepción de la señal.
- Tu dispositivo no es resistente al agua. Mantenlo seco y guárdalo en un lugar fresco.
- No utilice el dispositivo inmediatamente después de un cambio repentino de temperatura. Recomendamos esperar hasta que la humedad se seque dentro y fuera del dispositivo.
- Manipule su dispositivo con cuidado. Para evitar daños, no deje caer, doble ni golpee el dispositivo.
- Prohibido el desmontaje por parte de no profesionales. Asegúrese de que sólo técnicos cualificados realicen los trabajos de reparación.

- Se recomienda un rango de temperatura de funcionamiento de 32°F (0°C) ~ 113°F (45°C) y un rango de humedad del 5% - 95%.

Información de Seguridad

Declaración de la FCC

Este dispositivo con **FCC ID: 2ABGH-R5SH14** cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar daños de interferencia.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B bajo la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proteger razonablemente contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado y utilizado según las instrucciones, puede causar interferencia en las

comunicaciones por radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias. en una instalación particular. Supongamos que este equipo cause interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, esto puede determinarse apagando el equipo.

En ese caso, se exhorta al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el Equipo y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al receptor que está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un experto radio/ Técnico de televisión para ayuda.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por las partes responsables del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo. Este transmisor no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena o transmisor.

Información sobre exposición a RF

Este dispositivo cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio. Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión por exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión de Comunicaciones Federales del gobierno de Estados Unidos. Este dispositivo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Para evitar la posibilidad de exceder los límites de exposición a radiofrecuencia de la FCC, la proximidad humana a la antena no debe ser inferior a 10 mm durante el funcionamiento normal.

Uso y eliminación de la batería

1. No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni triture la batería.
2. No modifique o reconstruya ni intente insertar objetos extraños en la batería; no sumerja o exponga al agua u otros líquidos, no exponga al fuego, explosión u otros peligros.
3. Utilice únicamente la batería para el sistema para el que está especificada.

4. Utilice la batería solo con un sistema de carga que haya sido calificado según los requisitos del Certificado de CTIA para el cumplimiento del sistema de batería según IEEE 1725. El uso de una batería o cargador no calificado puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro.
5. No haga cortocircuito la batería ni permita que objetos conductores metálicos entren en contacto con los terminales de la batería.
6. Reemplace la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según el estándar IEEE-Std-1725.
7. Deseche de inmediato las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
8. El uso de la batería por parte de los niños debe ser supervisado.
9. Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hay daños, llévelo a un centro de servicio para su inspección.

10. El uso incorrecto de la batería puede provocar un incendio, una explosión u otro peligro.
11. No reemplace una batería integrada. Un reemplazo inadecuado puede presentar riesgo de incendio, explosión, fuga u otro peligro. Comuníquese con el fabricante para obtener instrucciones de reemplazo.
12. La estructura tiene una ranura específica que puede identificar la batería especial, y no se pueden cargar otras baterías.
13. Hay un pin de identificación en el terminal del aparato, que el circuito interno puede detectar si está dedicado.

Para aquellos dispositivos anfitriones (host) que utilizan un puerto USB como fuente de carga, el manual del usuario del dispositivo anfitrión (host) deberá incluir una declaración de que el teléfono solo deberá conectarse a adaptadores certificados por la certificación CTIA, productos que lleven el logotipo USB-IF o productos que hayan completado el Programa de cumplimiento USB-IF.

Apoyo y más



Para saber cómo utilizarlo o para obtener más consejos y trucos Aprovecha al máximo tu nuevo Hostpot Speed X 5G, consulta las guías y más información en **www.orbic.us**



Servicio al cliente

Llama al +1 (877) 872 4555



Información de seguridad y garantía del producto

Para más detalles, visite

www.orbic.us



V6