




tile

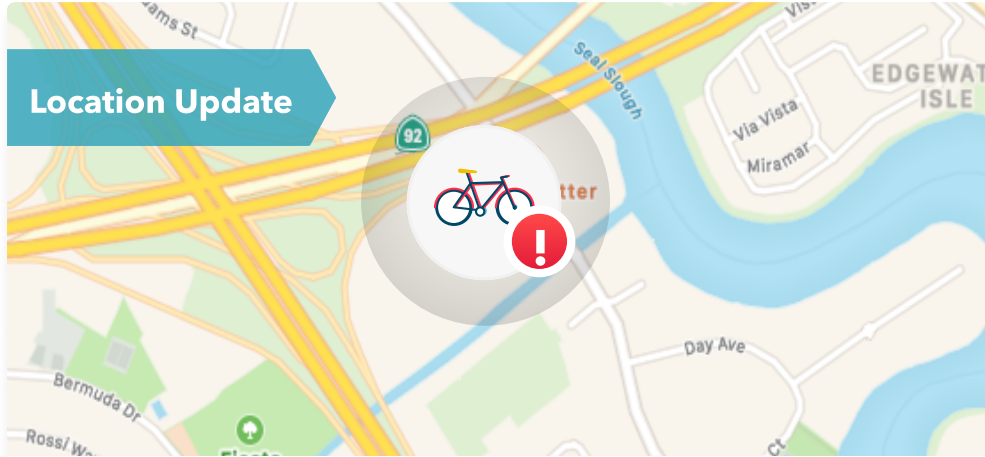

Location Update

## Most Recent Location for Keys



1900 S Norfolks, San Mateo. 3mins ago

[Turn Off Notify When Found](#)



Car Keys

Find




Wallet

Find





## Bike

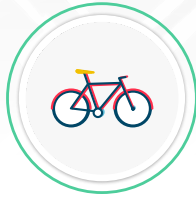

Nearby

Now

Find



Location History



Smart Alerts

Premium



Item Reimbursement

Protect



Find Your Phone

On



Shop Tile



Unlimited Sharing



Tile ringtones

Bionic Birdie



Siri Shortcuts



More Options



Help





## More Options



Change Photo

Name

Bike

Category

Bike >

### Actions

Tile Default Volume

Loud >

Replace Tile



Transfer Tile



Hide Tile



Basic Reimbursement



### Subscription

Upgrade to Premium Protect



### Device Details

Activated

2/15/18, 8:45AM

Firmware



FCC ID:

2ABXLT1601S

IC:

11858A-T1601S

CCAFXXXXXXXX

Model:

T1601S

FR

EN

DE

IT

**Informations relatives à la garantie**

électroniques usagés, veuillez contacter le service local ou régional de gestion des déchets. C'est Tile à été conçu pour vous simplifier la vie. C'est pourquoi chacun de nos appareils est accompagné d'une garantie. Pour en savoir plus sur la garantie, consultez le site [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

**Informations relatives aux brevets**

Les solutions innovantes de Tile, qui vous permettent de retrouver vos objets, sont protégées par de nombreux brevets partout dans le monde. Pour plus d'informations, consultez [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

**Remplacement de la pile**

Tous nos appareils Tile sont garantis un an. Mate, Sticker et Slim sont dotés de piles non remplaçables. Ultra et Pro fonctionnent avec une pile CR2032. Remplacez la pile à l'aide d'un tournevis jusqu'au bout.

**Considérations environnementales**

Comme la plupart des dispositifs technologiques, vos appareils Tile peuvent contenir des substances dangereuses pour votre santé et l'environnement en cas d'utilisation inappropriée. Les appareils Tile sont recyclables à 99 %. Nous vous encourageons donc à recycler vos appareils et piles usagés en les déposant dans le centre de recyclage électronique le plus proche de chez vous. Pour en savoir plus sur les systèmes de collecte des équipements électroniques usagés et de vos animaux de compagnie, visitez [tile.com](http://tile.com).

**Utilisation et entretien**

Tous les Tiles sont résistants à l'eau. Si vous devez nettoyer un Tile, utilisez un chiffon humide. Pour une performance optimale, utilisez Tile à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C. Une exposition à des températures extrêmement élevées ou basses, RISQUE D'ÉTIOUFFEMENT, peut entraîner un dysfonctionnement avec des piles boutons, qui pour autant, ne sont pas des jouets. Ultra, Pro et Mate fonctionnent avec un design amusant, mais les appareils Tile présentent des dangers pour les enfants et les animaux domestiques. Les appareils Tile ne doivent pas être utilisés par des personnes souffrant d'allergies ou d'asthme. Gardez les appareils Tile à l'abri des enfants et des animaux domestiques.

**Visitez [tile.com](http://tile.com) pour en savoir plus.**

**Warranty Information**

Tile is designed to make life easier. That's why every device is guaranteed under warranty. For your country's specific warranty information, please visit [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

**Battery Replacement**

All of our Tile devices run a full year guaranteed. You can easily remove and replace the battery in Ultra and Pro using the simple instructions below.

**Use and Care**

All Tiles are water resistant. If a Tile needs cleaning, use a damp cloth. Tiles work best between 10°F (4°F) and 60°C (140°F). Exposure to extreme hot or cold temperatures could affect their performance. CHOKING HAZARD — Tile devices are fun, but they're not toys. Ultra, Pro and Mate contain coin cell batteries which are hazardous when ingested. Keep them out of reach of young children and pets. Like most technological devices, your Tile devices may contain hazardous substances that could impact health and the environment when misused. Tile devices are 99% recyclable — we encourage recycling your used device and battery by taking them to your local e-waste center. For more information on the collection systems for e-waste, please contact your local e-waste center for administration.

**Patent Information**

Tile was developed to make life easier. That's why every device is guaranteed under warranty. For your country's specific warranty information, please visit [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

**Environmental Considerations**

Like most technological devices, your Tile devices may contain hazardous substances that could impact health and the environment when misused. Tile devices are 99% recyclable — we encourage recycling your used device and battery by taking them to your local e-waste center. For more information on the collection systems for e-waste, please contact your local e-waste center for administration.

**Nutzung und Pflege**

Alle Tiles sind wasserbeständig. Wenn eine Tile gereinigt werden muss, verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Tiles funktionieren am besten bei Temperaturen zwischen -10° C und 60° C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihre Leistung beeinträchtigen. ERSTICKUNGSGEFAHR — Tile-Geräte machen Spaß, aber sie sind kein Spielzeug. Ultra, Pro und Mate enthalten Knopfzellenbatterien, die gefährlich sind, wenn sie verschluckt werden. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

**Umweltspekte**

Wie die meisten technischen Geräte können auch Ihre Tile-Geräte gefährliche Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßem Gebrauch die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen können. Tile-Geräte sind zu 99 % recycelbar. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Altgerät und Ihre Batterie zu recyceln, indem Sie es zu Ihrem örtlichen Recycling-Center bringen. Für weitere Informationen zu den Sammelsystemen für Elektroschrott wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallverwaltung.

**Visitez [tile.com](http://tile.com) pour en savoir plus.**

## Garantieinformationen

### Garantieinformationen

Tile wurde entwickelt, um das Leben einfacher zu machen. Aus diesem Grund hat jedes Gerät eine Garantie. Um die spezifischen Garantieinformationen Ihres Landes zu erfahren, besuchen Sie bitte [tile.com/warranty](http://tile.com/warranty).

### Nutzung und Pflege

Alle Tiles sind wasserbeständig. Wenn eine Tile gereinigt werden muss, verwenden Sie ein feuchtes Tuch. Tiles funktionieren am besten bei Temperaturen zwischen -10° C und 60° C. Extreme Hitze oder Kälte kann Ihre Leistung beeinträchtigen. ERSTICKUNGSGEFAHR — Tile-Geräte machen Spaß, aber sie sind kein Spielzeug. Ultra, Pro und Mate enthalten Knopfzellenbatterien, die gefährlich sind, wenn sie verschluckt werden. Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

### Umweltspekte


Wie die meisten technischen Geräte können auch Ihre Tile-Geräte gefährliche Substanzen enthalten, die bei unsachgemäßem Gebrauch die Gesundheit und die Umwelt beeinträchtigen können. Tile-Geräte sind zu 99 % recycelbar. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Altgerät und Ihre Batterie zu recyceln, indem Sie es zu Ihrem örtlichen Recycling-Center bringen. Für weitere Informationen zu den Sammelsystemen für Elektroschrott wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche oder regionale Abfallverwaltung.

### Patentinformationen


Die innovativen Suchlösungen von Tile sind weltweit durch zahlreiche Patente geschützt. Details finden Sie unter [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

### Batterieaustausch

Alle unsere Tile-Geräte laufen garantiert ein ganzes Jahr. Mate, Sticker und Slim haben nicht austauschbare Batterien. Ultra und Pro haben eine austauschbare CR2032-Batterie. Sie können die Batterie in Ultra und Pro leicht selbst entnehmen und austauschen, indem Sie die einfachen Anweisungen unten befolgen.

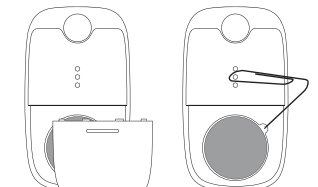

Drücken Sie auf die Batterieabdeckung und schieben Sie sie zur Seite.

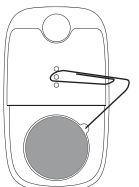

Entnehmen Sie die Batterie mit einer Heftklammer.

Besuchen Sie [tile.com](http://tile.com), um weitere Informationen zu erhalten

## Informazioni sulla garanzia

### Informazioni sulla garanzia

Tile è stato progettato per semplificare la vita. Per questo, ogni dispositivo è coperto da garanzia. Per informazioni sulla garanzia specifiche per il tuo Paese, visita [tile.com/warranty](http://tile.com/warranty).

### Uso e cura

Tutti i Tile sono resistenti all'acqua. Per pulire un Tile, usare un panno umido. La temperatura di funzionamento ottimale dei Tile va da -10°C (14°F) a 60°C (140°F). L'esposizione a temperature eccessivamente calde o fredde può influenzarne le prestazioni. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO — I dispositivi Tile non sono giocattoli. Ultra, Pro e Mate contengono batterie a bottone che possono essere pericolose se ingerite. Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

### Considerazioni ambientali


Come molti dispositivi tecnologici, i dispositivi Tile possono contenere sostanze dannose che possono essere nocive per la salute e per l'ambiente in caso di uso non appropriato. I dispositivi Tile sono riciclabili al 99%. Sugeriamo quindi di riciclare i dispositivi e le batterie usati conferendoli all'eccentro per dispositivi elettronici locale. Per maggiori informazioni sui sistemi di raccolta per dispositivi elettronici usati, contattate il centro di smaltimento locale o regionale.

### Informazioni sui brevetti


Le soluzioni di localizzazione di Tile sono coperte da numerosi brevetti in tutto il mondo. Per maggiori dettagli, visita [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

### Sostituzione delle batterie

Tutti i dispositivi Tile sono coperti da 1 anno di garanzia. Mate, Sticker e Slim hanno batterie non sostituibili. Ultra e Pro hanno una batteria CR2032 sostituibile. È possibile rimuovere e sostituire facilmente la batteria in Ultra e Pro seguendo la procedura descritta di seguito.

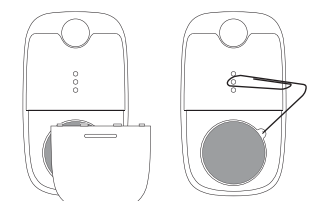

Premi e fai scorrere il coperchio della batteria fino in fondo.

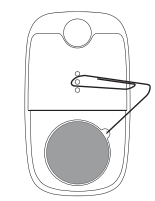

Usa una graffetta per rimuovere la batteria.

Visita [tile.com](http://tile.com) per maggiori informazioni

## Información de la garantía

### Información de la garantía

Tile ha sido diseñado para hacerte la vida más fácil. Esa es una de las razones por las que todos los dispositivos tienen garantía. Para conocer la información de la garantía específica de tu país, visita [tile.com/warranty](http://tile.com/warranty).

### Uso y mantenimiento

Todos los Tiles son resistentes al agua. Si tienes que limpiar un Tile, utiliza un paño húmedo. Los Tiles funcionan mejor entre -10°C (14°F) y 60°C (140°F). La exposición a temperaturas extremas de calor o frío podría afectar a su rendimiento. RIESGO DE ATRAGANTAMIENTO: los dispositivos Tile son divertidos, pero no son juguetes. Ultra, Pro y Mate contienen baterías de tipo botón que son peligrosas cuando se ingieren. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños y de las mascotas.

### Aspectos medioambientales


Al igual que la mayoría de los dispositivos electrónicos, es posible que tus Tiles contengan sustancias nocivas que pueden afectar la salud y el medioambiente si no se usan de forma correcta. Los dispositivos Tile son reciclables en un 99 %. Por eso, te recomendamos llevar el dispositivo y la batería usados a un centro de reciclaje de residuos electrónicos para reciclarlos. Para obtener más información sobre los sistemas de recolección de residuos electrónicos, ponte en contacto con la administración de residuos local o regional.

### Información de la patente


Las soluciones innovadoras de búsqueda de Tile están respaldadas por diversas patentes en todo el mundo. Para obtener más información, entra en [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

### Reemplazo de la batería

Te garantizamos que todos nuestros dispositivos Tile funcionan durante un año completo. Mate, Sticker y Slim tienen baterías no reemplazables. Ultra y Pro funcionan con una batería reemplazable tipo CR2032. Sigue estas sencillas instrucciones para quitar y reemplazar la batería de los Tiles Ultra y Pro fácilmente.

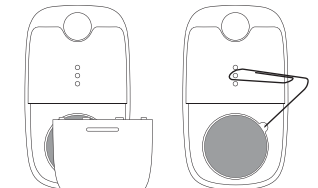

Presiona y desliza la tapa de la batería para sacarla.

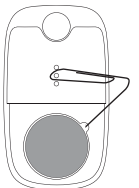

Usa un clip para sacar la batería.

Visita [tile.com](http://tile.com) para obtener más información

## Informações de garantia

### Informações de garantia

A Tile foi criada para simplificar a vida. É por isso que cada dispositivo tem uma garantia. Para consultar as informações de garantia específicas do seu país, visite [tile.com/warranty](http://tile.com/warranty).

### Utilização e cuidados

Todos os Tiles são resistentes à água. Se um Tile necessitar de limpeza, utilize um pano húmido. Os Tiles funcionam melhor entre -10 °C e 60 °C. A exposição a temperaturas extremamente quentes ou frias pode afetar o desempenho. PERIGO DE ASFIXIA — Os dispositivos Tile são divertidos, mas não são brinquedos. O Ultra, Pro e Mate contém pilhas que são perigosas se forem ingeridas. Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais.

### Considerações ambientais


Tal como a maioria dos dispositivos tecnológicos, os seus dispositivos Tile contém substâncias perigosas que podem ter um impacto na saúde e no ambiente se forem utilizadas indevidamente. Os dispositivos Tile são 99% recicláveis — é aconselhável reciclar o dispositivo e a pilha usados num centro de resíduos eletrónicos. Para mais informações sobre os sistemas de recolha para resíduos eletrónicos, contacte a administração de gestão de resíduos local ou regional.

### Informações de patente


As soluções de localização inovadoras da Tile estão protegidas por várias patentes em todo o mundo. Para mais informações, consulte [tile.com/patents](http://tile.com/patents).

### Substituição de pilhas

Todos os nossos dispositivos Tile têm garantia de um ano. O Mate, Sticker e Slim têm pilhas não substituíveis. O Ultra e Pro têm uma pilha CR2032 substituível. Pode remover e substituir facilmente a pilha no Ultra e Pro seguindo as instruções abaixo.

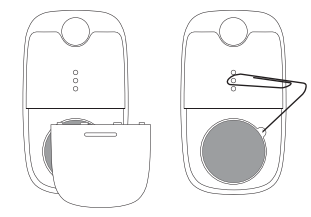

Prima e desliza para fora a tampa do compartimento de pilha.

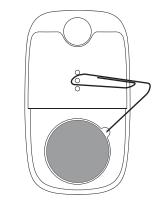

Utilize um clip de papel para remover a pilha.

Para mais informações, visite [tile.com](http://tile.com)

Back

Cover

ES

PT

|                                                                                     |                                                                |           |                      |                                                                                                                                                                                              |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|  | 1333 BroadwaySuite P125<br>Oakland, CA 94612<br>t 510.550.5910 | CLIENT    | Tile                 | COLORS:<br> K  Cut | FONTS:  |
|                                                                                     |                                                                | PROJECT   |                      |                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                     |                                                                | DATE      |                      |                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                     |                                                                | FILE NAME |                      |                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                     |                                                                | SOFTWARE  | Adobe Illustrator CC |                                                                                                                                                                                              |         |
| NOTES TO PRINTER:<br>—                                                              |                                                                | DIELINE   | Provided by client   |                                                                                                                                                                                              | IMAGES: |
|                                                                                     |                                                                | PRINTING  | TBD                  |                                                                                                                                                                                              |         |
|                                                                                     |                                                                |           |                      |                                                                                                                                                                                              |         |



