

# PROSCAN

# Manuel de l'utilisateur



# PLT7100G ( B)

## Information importante

Ce manuel comprend des mesures de sécurité et des méthodes d'exploitation appropriées. Pour votre sécurité personnelle, s'il vous plaît lisez ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Je vous remercie!

- ◆ L'appareil a un écran tactile capacitif, il vous suffit de toucher avec le doigt ou cliquez avec le stylo capacitif pour faire les opérations. (Ne jamais utiliser les objets pointus pour cliquer sur l'écran, ou l'écran tactile peut être endommagé).
- ◆ N'utilisez pas l'appareil dans un milieu à température et humidité élevée, ou endroit poussiéreux.
- ◆ Ne laissez pas tomber ou écraser l'appareil, éviter de violents contact entre l'écran et l'écran tactile capacitif.
- ◆ S'il vous plaît choisissez le volume adéquat et éviter d'utiliser un volume élevé. Si vous vous sentez mal à l'aise, s'il vous plaît baissez le volume ou arrêtez d'utiliser l'appareil le plus tôt possible.
- ◆ S'il vous plaît mettez l'appareil au chargeur dans les cas suivant:
  - A、L'icône de la batterie s'affiche.
  - B、Le système s'éteint automatiquement.
  - C、Les touches ne fonctionnent pas.

【Remarque】: Il ne faut pas utiliser le chargeur de type différent car il peut brûler l'appareil . Nous n'assumons aucune responsabilité pour ces dommages. S'il vous plaît contacter un agent local si vous avez besoin d'un adaptateur original.

- ◆ "  " la batterie est en charge. Lors de la mise en charge, l'appareil peut chauffé un peu (pas trop), ce qui est normal, et il n'affectera pas les bons fonctionnements.
- ◆ Il ne faut pas débrancher l'appareil pendant le formatage, ou le téléchargement, ou il peut donner des erreurs.
- ◆ Notre entreprise n'assume aucune responsabilité quand vous perdez l'efficacité des mémoires dues aux dommages, réparation ou toute autre raison. S'il vous plaît utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation et sauvegarder les données importantes à temps.
- ◆ Il ne faut pas démonter cet appareil vous-même, et ne pas le nettoyer avec l'alcool, la dilution, ou le benzène.
- ◆ Il ne faut pas utiliser cet appareil où les équipements l'électronique sont interdits, comme dans l'avion.
- ◆ Il ne faut pas utiliser cet appareil en marchant ou dans la voiture, pour éviter les accidents.
- ◆ La clé USB est utilisée pour le transfert des données mais PAS pour charger l'appareil.
- ◆ Le virus peut endommager cet appareil. Alors s'il vous plaît utilisez un antivirus approprié et faire la mise à jour
- ◆ Le Système Android occupera l'espace de mémoire flash NAND, il occupe un espace dans « Total espace / espace disponible », l'installation Apps par défaut est stocké ici. En cas d'absence de l'espace, il est recommandé à l'utilisateur d'installer les

- ◆ applications dans le Mini SD (Exclu).
- ◆ Si plusieurs programmes sont en cours d'exécution simultanément, le système devient lent, donc, s'il vous plaît fermer quelques unes des applications, dans les Paramètres → Apps.
- ◆ Pour toute autre aide nécessaire pour le fonctionnement de cet appareil s'il vous plaît contacter la société ou le distributeur agréé. Tout démontage non autorisé de l'appareil annulera la garantie.  
Nous nous réservons le droit de changer les produits, la spécification et la conception sont sujettes à modification sans préavis!

## Packing List

---

S'il vous plaît case à cocher pour les éléments suivants

1. Device
2. Manuel de l'utilisateur,
3. Product garantie
4. Adaptateur,
5. Câble USB

D'autres accessoires peuvent être achetés au niveau local détaillants .

Les accessoires peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils


Spécification Adaptateur:

Entrée: AC 100-240V 50/60Hz 0.45A MAX

SORTIE: 5.0V === 1.5 A 

## Description de l'appareil

- ① Appareil photo: 0.3 mégapixels, vous pouvez prendre des photos et des vidéos, etc
- ② L'écran tactile: Vous pouvez cliquer et faire glisser sur l'écran tactile.
- ③ ⏪ Alimentation:  
Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre, appuyer une fois le bouton pour activer l'écran de mode veille.
- ④ Ⓜ Prise écouteurs: prise d'écouteur standard 3,5 mm
- ⑤ Micro USB, connecteur Micro-5PIN.
- ⑥ DC jack: Branchez le câble d'alimentation pour recharger l'appareil.
- ⑦ Volume: + augmenter le volume  
- baissez le volume
- ⑧  Micro SD card : MicroSD card slot.
- ⑨ Réinitialiser: Réinitialise l'appareil.

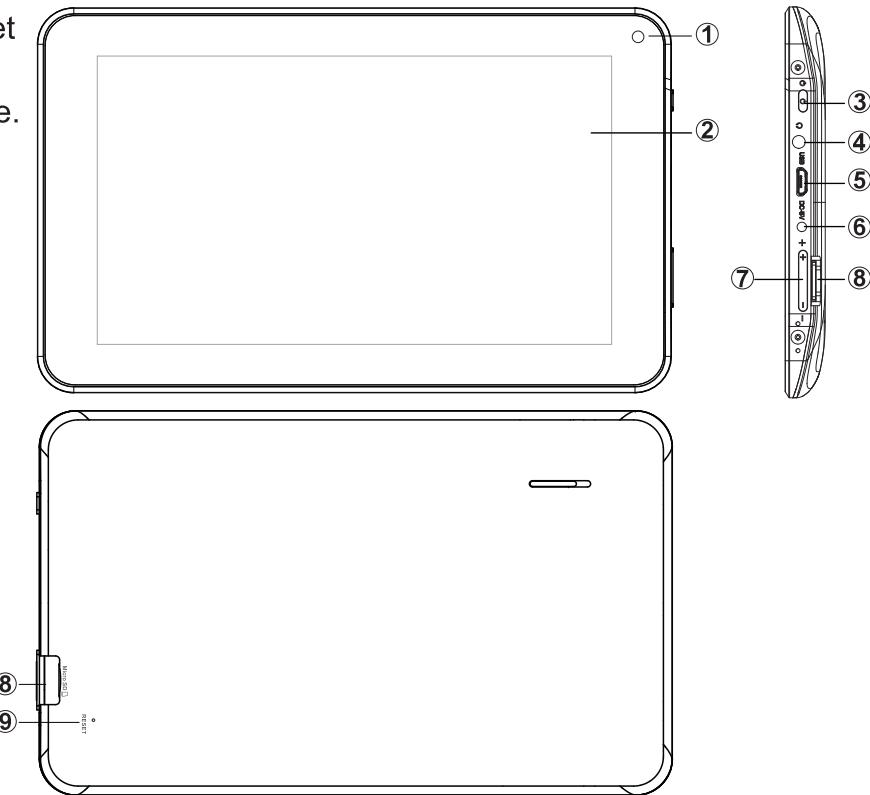

### 【CONSEILS】:

1. Quand la batterie est faible, l'appareil s'éteind automatiquement.
2. Arrêter illégalement, lorsque vous redémarrez, l'appareil va scanner et réparer le disque. L'écran restera à la barre de progression pendant une longue période.
3. Définition de "presse":

Appui court: Appuyez sur le bouton pendant moins de 2 secondes.

Appui long: Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes.

Si il n'y a aucune mention particulière, "Presse" signifie Appui court.

【Remarque】: Les images dans le manuel d'utilisation sont seulement pour votre référence, pour les éléments qui ont le signe"★" , s'il vous plaît se référer au produit réel.

## Configuration pour la première fois

### ◆ **Mise en charge de votre appareil:**

Pour la première fois de l'utilisation, vous devez charger l'appareil pendant dix heures.

Après cela, vous pouvez recharger l'appareil en fonction des besoins.

Reliez la prise DC-in à votre appareil et branchez l'adaptateur dans une prise secteur


【Conseils】:

1. Cet appareil utilise la batterie polymère intégrée. Seul le chargeur approprié doit être utilisé.
2. Il est normal que la surface de l'appareil devient chaud pendant la mise en charge ou quand vous l'utilisez pendant longtemps. Tous les appareils sont testés dans l'usine avant d'être mise au marché.
3. Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période, s'il vous plaît charger/ décharger une fois par mois pour éviter une décharge profonde. Les damages causes par la surconsommation de la batterie n'est pas incluse dans la garantie.

Économiser les batteries

Afin d'économiser les batteries, vous pourriez vous reinseigner les suggestions ci-dessous. Avec ces suggestions ci-dessous, les batteries peuvent durer plus longtemps après avoir été complètement chargé.

1. Quand l'appareil est hors d'utilisation, appuyez le bouton Power une fois pour entrer le mode de veille.
2. Éteindre l'appeil quand vous ne l'utilisez pas.
3. Arrêter la fonction WLAN lors de non-utilisation.
4. Fermer la selection de synchronisation
5. Définir un temps plus court pour rétroéclairage de l'écran
6. Réduire la luminosité de l'affichage

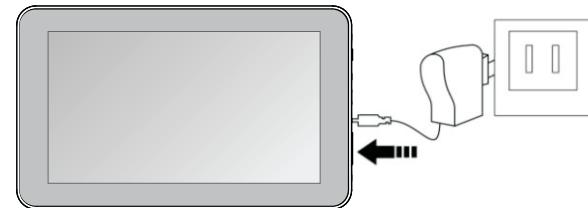

## Allumer

Appuyez sur le bouton Power pendant 2 secondes, l'appareil est allumé avec l'écran de OPENING, le système Androit est activé et entre le menu principal.

## Mode de veille


Après avoir allumé l'appareil, appuyez sur le bouton OFF une fois et il entre le mode de veille. L'écran est maintenant en attente et en mode de sous-consommation de batterie. Pour réveiller l'appareil, appuyez encore une fois le bouton Power.

## Éteinte et fermeture forcée

Quand vous n'utilisez pas l'appareil, appuyez sur le bouton Power pendant 2 secondes, l'écran affiche "Éteindre", sélectionnez "ok" pour éteindre complètement l'appareil. Si l'appareil est suspendu, appuyez sur le trou de réinitialisation par une petite épingle, l'appareil va forcer l'arrêt et se mettra en marche à nouveau. Éteignez l'appareil. Appuyez sur la touche marche, touches de volume + et - dans le même temps environ 6 secondes. Puis appuyez sur les touches de volume pour sélectionner « Effacer les données / factory reset » et appuyez sur la touche power pour confirmer votre sélection. Appuyez sur les touches de volume pour sélectionner « Oui--supprimer toutes les données utilisateur » et appuyez sur la touche power pour confirmer votre sélection. Enfin, que l'écran affiche « système de redémarrer maintenant », appuyez sur la touche power pour confirmer. L'appareil va redémarrer puis et entrer dans la page d'accueil.

## Fonctionnement de l'écran tactile

Cliquez - Utilisez doigt ou le stylet de capacité à toucher l'écran une fois, en vue de sélectionner ou activer une fonction ou sélectionner le menu ou activer des applications.

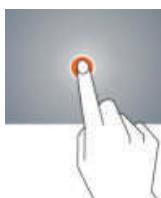

Appuyer et maintenir - Appuyez plus de 2 secondes, il affiche la liste des options



Glisser - Faites glisser en haut, en bas, à la gauche ou à la droite pour faire défiler rapidement la page de navigation et l'écran d'affichage



Traîner- déplacez une icône et changez la position



Double Click – Double cliquez pour agrandir ou réduire la taille d'affichage de l'image ou la page Web au cours de navigation.



Shut - Utilisez deux doigts en même temps sur l'écran tactile, d'agrandir ou de rétrécir l'échelle d'affichage



**Écran d'accueil**

- ① Google Recherche
- ② Cliquez pour activer la recherche vocale, il cherchera en fonction de saisie vocale (Assurez-vous que le wifi est activé)
- ③ Liste des dernières applications en cours d'exécution
- ④ Retour à l'écran d'accueil
- ⑤ Revenir à l'écran précédent
- ⑥ Affichage des icônes et des état de l'appareil, cliquer pour allumer l'écran de notification
- ⑦ Raccourci de l'application
- ⑧ Entrez page des applications

## Écran d'accueil avec un ensemble de 5 écrans, glissez vers la gauche / droite pour afficher l'écran individuel

### ➤ Changement du fond d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, faites afficher la sélection de fond d'écran
2. sélectionnez les papiers de fond préchargés ou une image comme fond d'écran
3. Cliquez sur "Définition" pour confirmer

### ➤ Ajouter les icônes de raccourci sur l'écran d'accueil

1. appuyez sur l'écran Accueil environ 2 seconds, and il affichera l'icône du Widget. Cliquez dessus pour accéder à la page Widget
2. Faites glisser vers la gauche / droite pour sélectionner widget
3. Traînez le widget désigné et le situez dans l'écran d'accueil

Remarque : Certains widgets sont liés au service internet, attention qu'il se produira le coût des données

Certains widgets peuvent être utilisés que dans certains pays ou dans les fournisseurs de services attribués

### ➤ Relocaliser le raccourci sur l'écran d'accueil

1. Traînez l'icône de l'application et la corbeille s'affiche sur l'écran supérieur
2. Faites glisser l'icône vers la corbeille
3. Quand l'icône se transforme en rouge, relâchez

### ➤ Paramètre de rotation écran

- 1, diapositive inconvenient dans le coin supérieur droit de l'écran
- 2, cliquez sur l'icône de rotation automatique des images pour ouvrir/fermer, fonction autorotation.

## ➤ **Notification de l'écran**

Dans l'écran d'accueil ou sous l'application, sélectionnez à la côté droite la notification de l'écran, vous pouvez consulter l'état du dispositif et mettre en place des options ci-dessous

Icon	Icon	Description
	WiFi signal	Wifi connection, icon is full under strong signal
	Battery	Status of battery or if device is being charged
	USB Connection	To show if USB port is connected
	Screen shot	Press power button with volume down simultaneously to take screen shot

## **Applications**

### **Navigation Internet**

Naviguer sur Internet et mettre en favoris le site

Remarque: le navigateur Web et le favoris peut être différent selon les pays ou les fournisseurs de services différent