

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

© 2023 Guangzhou Shangke Information Co. Ltd.
All rights reserved.



User Manual

TECLAST tPad
(Android)

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります



TO LET MORE PEOPLE ENJOY THE DIGITAL LIFE

User Manual

사용자 매뉴얼 ユザマニユアル

Manuale d'uso Benutzerhandbuch

Manual de usuario คู่มือการใช้ 사용자 매뉴얼

Manuel de l'Utilisateur Manual do usuário

Руководство пользователя Manuale d'uso

사용자 매뉴얼 ユザマニユアル Manual do usuário

Benutzerhandbuch

Manual do usuário

Benutzerhandbuch

Manuale d'uso

사용자 매뉴얼 ユザマニユアル Manual do usuário

Manuel de l'Utilisateur Manual do usuário

Manual de usuario คู่มือการใช้ 사용자 매뉴얼

Manuale d'uso Benutzerhandbuch

사용자 매뉴얼 ユザマニユアル

User Manual



User Manual คู่มือการใช้


Manual de usuario

Benutzerhandbuch

Manual do usuário

Android User Manual Setup Guide

This setup guide will help you get started, select system language, time zone, connect to Wi-Fi, set up your username, and device name.

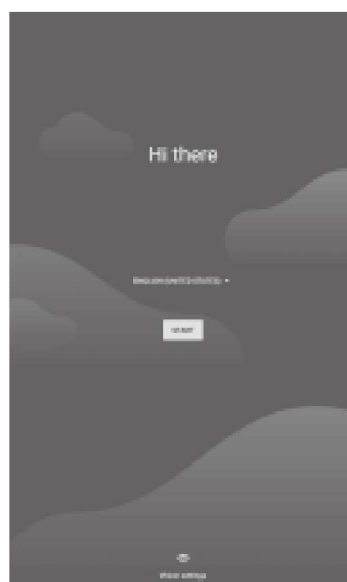

Button Functions

● Power button :



◎When the device is off, long press power button for 3 secs to turn on the device.

◎When the device is on, short press power button to turn on/off screen.

◎When the device is on, long press power button for 3 secs to access the shutdown interface, long press for 10 secs to force shut down the device.

● Volume+ button: Press to increase the volume.



● Volume- button: Press to decrease the volume.



Virtual Button Bar

	HOME button	click to return to home screen
	Back button	click to return to the previous screen
	Background button	click to view, switch and close background apps
	Menu button	click to open menu
	Screenshot button	click to screenshot the current screen
	Volume +	increase volume
	Volume -	decrease volume

Control Center

	User	click to switch local user accounts
	Settings	click to access to system settings
	Battery	click to access battery settings
	Wi-Fi	click to turn on/off Wi-Fi
	Bluetooth	click to turn on/off Bluetooth
	Volume	click to quickly adjust volume
	Flight mode	click to turn on/off airplane mode
	Auto-rotation	click to turn on/off auto-rotation
	GPS	click to turn on/off GPS
	Miracast	click to turn on/off Miracast

Wi-Fi Connection

1. Open Settings and go to Network & Internet setting.
2. Turn on Wi-Fi, choose a wireless network, and enter the network password to connect.

Cellular Connection

1. Insert SIM card and power on the system.
 2. Open Settings and go to Network & Internet setting.
 3. Turn on cellular data toggle.
- *Applicable to supported devices only.

Bluetooth Connection

1. Open Settings and go to Connected Device setting.
 2. Turn on Bluetooth and system will automatically search for Bluetooth devices nearby.
 3. Click on the connectable Bluetooth device then select Pair in the pop-up menu.
 4. Wait for the Bluetooth device to confirm pairing.
- *Applicable to supported devices only.

Display

Open Settings and go to Display setting.

1. Brightness: Slide the bar to adjust screen brightness.
2. Wallpaper: Set the wallpaper.
3. Sleep: Set screen time-out.
4. Font size: Set the size of system fonts.
5. Auto-rotation: Lock current screen orientation or automatically rotate the screen based on device orientation.

Sound

Open Settings and go to the Sound setting.

1.Volume: Slide the bar to adjust the volume of media, alarm, and ringtone.

2.Notification: Set notification sound.

3.Ringtone: Set incoming call ringtone.

4.Other Sounds: Set lock screen and touch sound effects

HDMI

Turn on TV and set the input source to HDMI, connect the device to TV using an HDMI cable.

1.Mode: adjust screen resolution and refresh rate.

2.Zoom & Scale: Zoom in/out and adjust the display aspect ratio.

3.Screen Adjustment Compensation: Fine-tune display aspect ratio.

*Applicable to supported devices only.

Battery Status

Open Settings and go to Battery setting to view battery usage.

Battery Indicator: Toggle the switch to display battery percentage.

Connect to PC

Device can be connected to a PC using a USB cable to copy or delete data on the device.

1.Operating systems including Windows 7 and above will automatically install MTP drivers when the device is connected to a PC.

2.For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before the device can be connected.

Application Management

Open Settings and go to Application setting to uninstall apps, clean cache & data, and force close apps.

- 1.Third-party applications: can be uninstalled.
- 2.System applications: cannot be uninstalled.

Users

Open Settings and go to User setting.

- 1.System supports multi-user login.
- 2.Each user can set their personal applications and content.

Location

Open Settings and go to Location setting.

- 1.Toggle Use Location switch to turn on/off location services.
- 2.View recent location requests and configure location permission on a per-app basis.

Security

Open Settings and go to Security setting.

- 1.Screen lock modes: choose between swipe, pattern, pin, and password modes.
2. Unknown source: allow/deny app installation from unknown sources

Language and Input

Open Settings and go to Language and Input setting.

- 1.Language: select system language.
- 2.Input: select the default system input method and its respective settings

Accounts Management

Open Settings and go to Accounts setting.

- 1.Add accounts for installed applications.
- 2.Manage data syncing for existing accounts.

Factory Reset

- 1.Open Settings and go to System Setting, Advanced, Reset Options to perform a factory reset.
- 2.Factory reset will erase all personal data, please backup your data before resetting.

Date and Time

Open Settings and go to Date and Time setting.

- 1.Automatic date & time: turn on to automatically sync to local time when connected to the internet. You can manually adjust the date and time by turning off this function.
- 2.Automatic time zone: turn on to automatically sync to local time zone when connected to the internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function.
- 3.24-hour format: choose between AM/PM and 24-hour display formats.


USB OTG function

This device supports USB OTG function to exchange data with other portable devices (flash drive, mobile hard disk, mouse, and keyboard).

- 1.Devices need to be connected to this device via an OTG cable.
- 2.Please keep battery above 50% while using OTG function. A separate power supply is needed for high-power consumption devices.

Android Benutzerhandbuch Setup-Anleitung

Diese Setup-Anleitung hilft Ihnen bei den ersten Schritten, der Auswahl der Systemsprache, der Zeitzone, der Verbindung mit dem Wi-Fi, dem Einrichten des Benutzernamens und des Gerätenamens.

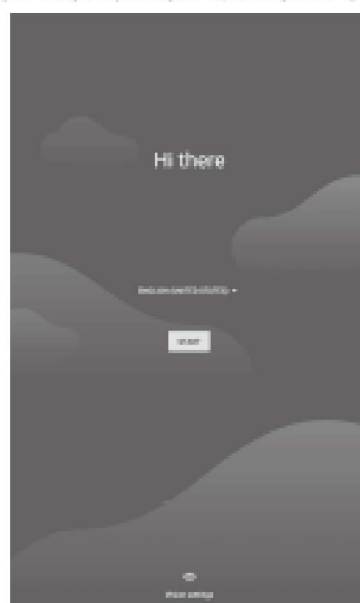

Tastenfunktionen

● Netztaste:



© Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

© Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Netztaste, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

© Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste 3 Sekunden lang, um auf die Schnittstelle zum Herunterfahren zuzugreifen, drücken Sie sie 10 Sekunden lang, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren.

● Lautstärke+ Taste: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.



● Lautstärke- Taste: Drücken, um die Lautstärke zu verringern



Virtuelle Tastenleiste



HOME-Taste

Sie können auf die Home-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren



Zurück-Taste

Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren



Hintergrund-Taste

Klicken Sie die Taste, Sie können die zuletzt verwendete Apps anzeigen, zwischen ihnen wechseln oder schließen.



Menü-Taste

Klicken Sie die Taste zum Öffnen des Menüs.



Screenshot-Taste

Klicken Sie die Taste, um einen Screenshot des aktuellen Bildschirms zu erstellen.



Lautstärken +

Lautstärke erhöhen



Lautstärken -

Lautstärke verringern

Kontrollzentrum



Administrator

Klicken Sie die Taste und Sie können zwischen lokalen Benutzerkontos wechseln.



Einstellungen

Klicken Sie die Taste, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen.



Akku

Klicken Sie die Taste, um auf die Akkueinstellungen zuzugreifen.



Wi-Fi

Klicken Sie die Taste, um Wi-Fi ein-/auszuschalten.



Bluetooth

Klicken Sie die Taste, um Bluetooth ein-/auszuschalten.



Profil

Klicken Sie die Taste, um die Lautstärke schnell anzupassen.



Flugmodus

Klicken Sie die Taste, um den Flugmodus zu ein-/auszuschalten.



Autodrehung

Klicken Sie die Taste, um die Autodrehung ein-/auszuschalten.



GPS

Klicken Sie die Taste, um GPS ein-/auszuschalten.



Miracast

Klicken Sie die Taste, um Miracast ein-/auszuschalten.

Wi-Fi Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- & Interneteinstellung.
2. Schalten Sie Wi-Fi ein, wählen Sie ein drahtloses Netzwerk und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, um eine Verbindung herzustellen.

Zellulare Verbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte ein und aktivieren Sie das System.
 2. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- und Interneteinstellungen.
 3. Tippen Sie auf die virtuelle Taste für zellulare Daten.
- *Gilt nur für unterstützte Geräte.

Bluetooth-Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung verbundenes Gerät.
 2. Aktivieren Sie Bluetooth und das System sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
 3. Klicken Sie auf das zu verbindende Bluetooth-Gerät und wählen Sie Pair im Popup-Menü aus.
 4. Warten Sie, bis das Bluetooth-Gerät die Verbindung bestätigt.
- *Gilt nur für unterstützte Geräte.

Display

- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung Display.
1. Helligkeit: Schieben Sie den Balken, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 2. Hintergrundbild: Stellen Sie das Hintergrundbild ein.
 3. Ruhezustand: Bildschirm-Timeout einstellen.
 4. Schriftgröße: Stellen Sie die Größe der Systemschriftarten ein.
 5. Autodrehung: Sie können die aktuelle Bildschirmausrichtung sperren oder der Bildschirm automatisch basierend auf der Geräteausrichtung dreht.

Ton

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Ton-Einstellung.

1. Lautstärke: Schieben Sie den Balken, um die Lautstärke von Medien, Alarm und Klingelton einzustellen.
2. Benachrichtigung: Benachrichtigungston einstellen.
3. Klingelton: Klingelton für eingehende Anrufe einstellen.
4. Andere Töne: Sperrbildschirm- und Berührungston einstellen

HDMI

Schalten Sie den Fernseher ein und stellen Sie die Eingangsquelle auf HDMI, schließen Sie das Gerät mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher an.

1. Modus: Bildschirmauflösung und Bildwiederholfrequenz einstellen.
2. Zoom & Skalieren: Zoom ein-/ausschalten und das Bildseitenverhältnis anpassen.
3. Bildschirm-Anpassungs-Kompensation: Feinabstimmung des Display-Seitenverhältnisses.

*Nur für unterstützte Geräte verfügbar.

Akkustatus

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Batterieeinstellung, um den Batterieverbrauch anzuzeigen.

Akku-Anzeige: Schalten Sie den Schalter um, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen.

Verbindung mit PC

Das Gerät kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten auf dem Gerät zu kopieren oder zu löschen.

1. Mit den Betriebssysteme, einschließlich Windows 7 und höher, installieren automatisch MTP-Treiber, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird.
2. Bei Windows XP muss Windows Media Player 11 soll es installiert sein, bevor das Gerät angeschlossen werden kann.

Anwendungen

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Anwendungseinstellungen, um Apps zu deinstallieren, Cache und Daten zu bereinigen und das Schließen von Apps zu erzwingen.

1. Anwendungen von Drittanbietern: können deinstalliert werden.
2. Systemanwendungen: können nicht deinstalliert werden.

Benutzer

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Benutzereinstellung.

1. Das System unterstützt die Anmeldung mehrerer Benutzer.
2. Jeder Benutzer kann seine persönlichen Anwendungen und Inhalte einstellen.

Standort

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Standorteinstellung.

1. Klicken Sie den Standort-Verwenden-Schalter, um die Standortdienste ein-/auszuschalten.
2. Zeigen Sie die letzten Standortanfragen an und konfigurieren Sie die Standortberechtigung auf App-Basis.

Sicherheit

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Datenschutz-Einstellung.

1. Bildschirmsperre Modus: Wählen Sie zwischen Streifen-, Muster-, Pin- und Passwortmodus.
2. Unbekannte Quelle: Installation von Apps aus unbekannten Quellen zulassen/verweigern.

Datenschutz

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Sprache und Eingabe Einstellung.

1. Sprache: Wählen Sie die Systemsprache aus.
2. Eingabe: Wählen Sie die Standard-Systemeingabemethode und deren entsprechenden Einstellungen.

Kontenverwaltung

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Konten-Einstellung.

1. Fügen Sie Konten für installierte Anwendungen hinzu.
2. Verwalten Sie die Datensynchronisierung für bestehende Konten.

Zurücksetzen auf die Standardwerte

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Systemeinstellung,

erweitert, Optionen Zurückstellen, um das Gerät auf Standardwerte zurückzusetzen.

2. Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden alle persönlichen Daten gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen.

Datum und Uhrzeit

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Datum und Uhrzeit.

1. Automatisches Datum und Uhrzeit: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeit automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.

2. Automatische Zeitzone: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeitzone automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können die Zeitzone manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.

3. 24-Stunden-Format: Wählen Sie eines zwischen AM/PM aus und stellen Sie auf 24-Stunden-Anzeigeformaten.

USB-OTG-Funktion

Dieses Gerät unterstützt die USB-OTG-Funktion zum Austausch von Daten mit anderen tragbaren Geräten (Flash-Laufwerk, mobile Festplatte, Maus und Tastatur).


1. Die anderen Geräte müssen über ein OTG-Kabel an dieses Gerät angeschlossen werden.

2. Die Batterievolumen muss über 50% sein, während Sie die OTG-Funktion verwenden. Für Geräte mit hohem Stromverbrauch ist eine separate Stromversorgung erforderlich.

Manual de Android usuario

Guía de Inicio

Este guía de inicio te ayudará en iniciar, seleccionar sistema lengua y zona horaria, conectar Wi-Fi, crear tu nombre de usuario y nombre de aparato cuando iniciar el primer vez.

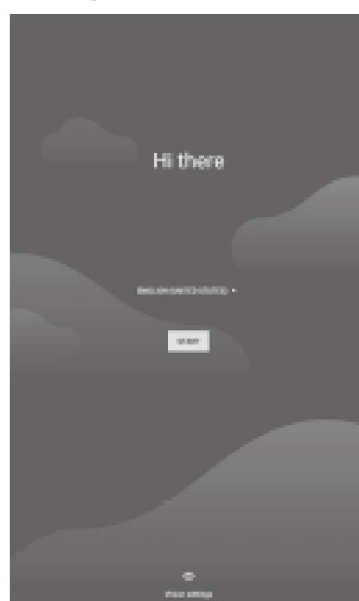

Funciones de los botones

● Botón de encendido:



⌚ Cuando el aparato está apagado, pulsar largo el botón por 3 segundos para encender el aparato.

⌚ Cuando el aparato está encendido, pulsar corto el botón para encender o apagar la pantalla.

⌚ Cuando el aparato está encendido, pulsar largo el botón por tres segundos para acceder al apagado interacción, pulsar largo por diez segundos para forzar el aparato a apagar.

● Botón de Volumen+ : Pulsar a incremEntrer el volumen.



● Botón de Volumen- : Pulsar a disminuir el volumen.

