

Виртуальная Панель Кнопок

	HOME button	вернуться на главный экран
	Back button	вернуться к предыдущему экрану
	Background button	просмотреть, переключить и закрыть фоновые приложения
	Menu button	открыть меню
	Screenshot button	сделать скриншот текущего экрана
	Volume +	увеличить громкость
	Volume -	уменьшить громкость

Kontrollzentrum

	User	переключить аккаунт пользователей
	Settings	доступ к системным настройкам
	Battery	доступ к настройкам батареи
	Wi-Fi	включить/выключить Wi-Fi
	Bluetooth	включить/выключить Bluetooth
	Profiles	быстро отрегулировать громкость
	Flight mode	включить/выключить режим полета
	Auto-rotation	включить/выключить авто-вращение
	GPS	включить/выключить GPS
	Miracast	включить/выключить Miracast

Подключение к Wi-Fi

1. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки сети и Интернета.
2. Включите Wi-Fi, выберите беспроводную сеть и введите сетевой пароль для подключения.

Сотовая Связь

1. Вставьте SIM-карту и включите питание системы.
 2. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки сети и Интернета.
 3. Включите переключатель сотовой передачи данных.
- *Применимо только к поддерживаемым устройствам.

Подключение Блютуз

1. Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки подключенного устройства.
 2. Включите Bluetooth, и система автоматически выполнит поиск Устройства Bluetooth поблизости.
 3. Нажмите на подключаемое устройство Bluetooth, затем выберите "Пара" в меню.
 4. Дождитесь подтверждения сопряжения устройства Bluetooth.
- *Применимо только к поддерживаемым устройствам.

Дисплей

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки отображения.

1. Яркость: Сдвиньте панель, чтобы отрегулировать яркость экрана.
2. Обои: Установите обои.
3. Режим сна: Установите тайм-аут на экране.
4. Размер шрифта: Установите размер системных шрифтов.
5. Авто-вращение: Заблокируйте текущую ориентацию экрана или автоматически поверните экран в зависимости от ориентации устройства.

Звук

Откройте Настройки и перейдите к настройкам звука.

- 1.Громкость: Сдвиньте панель, чтобы отрегулировать громкость мультимедиа, будильника и мелодии звонка.
- 2.Уведомление: Установите звук уведомления.
- 3.Мелодия звонка: Установите мелодию входящего вызова.
- 4.Другие звуки: Установите экран блокировки и сенсорные звуковые эффекты.

HDMI

Включите телевизор и установите источник входного сигнала на HDMI, подключите устройство к телевизору с помощью кабеля HDMI.

- 1.Режим: отрегулируйте разрешение экрана и частоту обновления.
 - 2.Зум & Размер: Зум вход/выход и регулировка соотношения сторон дисплея.
 - 3.Компенсация регулировки экрана: Точная настройка соотношения сторон дисплея.
- *Применимо только к поддерживаемым устройствам.

Статус Батареи

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройка батареи, чтобы просмотреть использование батареи.
Индикатор заряда батареи: Переключите, чтобы отобразить процент заряда батареи.

Подключение к ПК

Устройство можно подключить к ПК с помощью USB-кабеля для копирования или удаления данных на устройстве.

- 1.Операционные системы, включая Windows 7 и выше, автоматически установят драйверы MTP при подключении устройства к ПК.
- 2.Для Windows XP перед подключением устройства необходимо установить проигрыватель Windows Media 11.

Управление Приложениями

Откройте Настройки и перейдите в настройки приложения, чтобы удалить приложения, очистить кэш и данные и принудительно закрыть приложения.

- 1.Сторонние приложения: могут быть удалены.
- 2.Системные приложения: не могут быть удалены.

Пользователь

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки пользователя.

- 1.Система поддерживает многопользовательский вход в систему.
- 2.Каждый пользователь может устанавливать свои личные приложения и контент.

Местоположение

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройка местоположения.

- 1.Переключите Использование Местоположения, чтобы включить/выключить службы определения местоположения.
- 2.Просматривайте последние запросы на определение местоположения и настраивайте разрешение на определение местоположения для каждого приложения.

Безопасность

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки безопасности.

- 1.Режимы блокировки экрана: выбирайте между режимами шаблона, pin-кода и пароля.
2. Неизвестный источник: разрешить/запретить установку приложений из неизвестных источников.

Язык и ввод

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройки языка и ввода.

- 1.Язык: выберите системный язык.
- 2.Ввод: выберите системный метод ввода по умолчанию и соответствующие настройки

Управление Аккуантом

Откройте Настройки и перейдите в раздел Настройка аккуанта.

- 1.Добавьте аккуант для установленных приложений.
- 2.Управление синхронизацией данных для существующих аккуантов.

Сброс к заводским настройкам

1.Откройте Настройки и перейдите в Настройки системы, Дополнительно, Параметры сброса, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.

2.Сброс настроек приведет к удалению всех персональных данных.

Пожалуйста, сделайте резервную копию ваших данных перед сбросом

Дата и Время

Откройте Настройки и перейдите к настройке даты и времени.

1.Автоматическая дата и время: включите автоматическую синхронизацию с местным временем при подключении к Интернету. Вы можете вручную настроить дату и время, отключив эту функцию.

2.Автоматический часовой пояс: включите автоматическую синхронизацию с местным часовым поясом при подключении к Интернету. Вы можете вручную настроить часовой пояс, отключив эту функцию.

3.24-часовой формат: выберите между форматами отображения АМ/РМ и 24-часовым.

USB OTG Функция


Это устройство поддерживает функцию USB OTG для обмена данными с другими портативными устройствами (флэш-накопитель, мобильный жесткий диск, мышь и клавиатура).

1.Устройства должны быть подключены к этому устройству с помощью кабеля OTG.

2.Пожалуйста, держите батарею выше 50% при использовании функции OTG. Для устройств с высоким энергопотреблением необходим отдельный источник питания.

안드로이드 사용 설명서 설정 가이드

이 설정 가이드는, 시스템 언어, 시간대 설정, Wi-Fi 연결, 사용자 이름 및 장치 이름 설정을 도와줍니다.

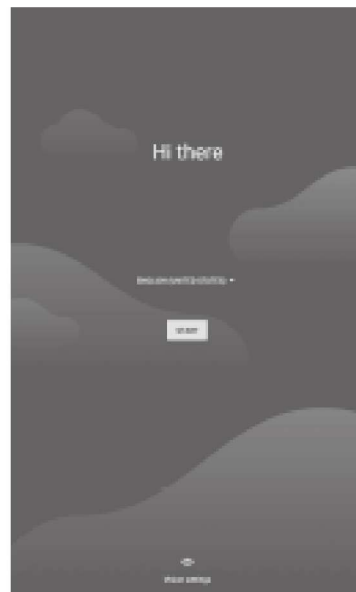

버튼 기능 설명

● 전원버튼 :



◎ 장치가 꺼져있을 때 전원 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 장치를 켭니다..

◎ 장치가 켜져있을 때 전원 버튼을 짧게 눌러 화면을 켜거나 끕니다.

◎ 장치가 켜져있을 때 전원 버튼을 3 초 동안 길게 눌러 종료 인터페이스에 액세스하고 10 초 동안 길게 눌러 장치를 강제 종료합니다.

● 볼륨 + 버튼 : 누르면 볼륨이 증가합니다..



● 볼륨 - 버튼 : 누르면 볼륨이 감소합니다



가상 버튼 바

	홈 버튼	터치하여 홈 화면으로 이동
	백 버튼	터치하여 전 화면으로 이동
	백그라운드 버튼	터치하여 실행중인 앱 보기
	메뉴버튼	터치하여 메뉴열기
	스크린샷 버튼	터치하여 현재 화면 스크린샷
	볼륨+ 버튼	터치하여 음량 증가
	볼륨- 버튼	터치하여 음량 감소

통제실

	사용자	클릭하여 로컬 사용자 계정 전환
	설정	터치하여 시스템 설정
	배터리	터치하여 배터리 설정
	Wi-Fi	터치하여 Wi-Fi ON/OFF
	블루투스	터치하여 블루투스 ON/OFF
	음량	터치하여 음량 설정
	비행모드	터치하여 비행모드 ON/OFF
	자동화면회전	터치하여 자동회전 ON/OFF
	GPS	터치하여 GPS ON/OFF
	Miracast	터치하여 Miracast ON/OFF

Wi-Fi 연결

1. 설정 > 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동 합니다
2. Wi-Fi를 켜고 무선 네트워크를 선택한 다음 연결 할 네트워크 암호를 입력합니다.

셀룰러 연결

1. 통신 SIM카드를 삽입한 후 전원을 켭니다.
 2. 설정 > 네트워크 및 인터넷 설정으로 이동 합니다.
 3. 셀룰러 데이터 화면으로 이동하여 연결합니다 .
- *해당 기능은 지원되는 장치에만 적용됩니다.

블루투스 연결

1. 설정 > 연결된 장치 설정으로 이동합니다..
 2. 블루투스기능을 켜면 시스템이 자동으로 기기를 검색합니다.
 3. 연결할 장치를 클릭 한 다음, 페어링을 선택합니다.
 4. 장치가 페어링 될 때까지 기다립니다.
- * 해당 기능은 지원되는 장치에만 적용됩니다.

디스플레이

- 설정 > 디스플레이 설정으로 이동합니다.
1. 밝기 : 밝기 조정 바를 슬라이드 하여 화면 밝기를 조정합니다.
 2. 배경 화면 : 배경 화면을 설정합니다.
 3. 절전모드 : 화면 절전모드 시간을 설정합니다.
 4. 텍스트 크기 : 시스템 텍스트 크기를 설정합니다..
 5. 자동 회전 : 현재 화면방향을 잠그거나 장치 방향에 따라 화면을 자동으로 회전합니다

사운드

설정 > 사운드 설정으로 이동합니다.

- 1.볼륨 : 바를 슬라이드하여 미디어, 알람 및 벨소리의 볼륨을 조정합니다.
- 2.알림 : 알림 음을 설정합니다..
- 3.벨소리 : 수신 전화 벨소리 설정합니다.
- 4.기타 사운드 : 잠금 화면 및 터치 사운드 효과를 설정합니다.

HDMI

TV를 켜고 외부설정을 HDMI로 설정한 후, HDMI 케이블을 사용하여 장치를 TV에 연결합니다..

- 1.모드 : 화면 해상도와 재생속도 등 을 조정합니다.
 - 2.줌인&아웃 : 디스플레이 확대,축소, 화면비를 조정합니다.
 - 3.화면 조정 보정 : 디스플레이 비율 등을 미세 조정합니다.
- *지원되는 기기에만 적용됩니다.

배터리 상태

설정>배터리 설정으로 이동하여 배터리 사용량을 확인합니다.
배터리 잔량 표시 : 배터리 비율을 표시합니다.

PC와 연결하기

케이블을 사용하여 장치를 PC에 연결하여 장치의 데이터를 복사하거나 삭제할 수 있습니다.

1. Windows 7 이상 운영 체제는 장치가 PC에 연결되면 자동으로 MTP 드라이버를 설치합니다.
2. Windows XP의 경우 장치를 연결하기 전에 Windows Media Player 11을 설치해야합니다.

애플리케이션 관리

설정 > 애플리케이션 설정으로 이동하여 앱 제거, 캐시 및 데이터 정리, 앱 강제 종료가 가능합니다.

1. 타사 응용 프로그램 : 제거 할 수 있습니다.
2. 시스템 응용 프로그램 : 제거 할 수 없습니다.

사용자

설정 > 사용자 설정으로 이동합니다.

1. 시스템은 다중 사용자 로그인을 지원합니다.
2. 각 사용자는 자신의 개인 응용 프로그램과 콘텐츠를 설정할 수 있습니다.

위치

설정 > 위치 설정으로 이동합니다.

1. 위치 서비스를 켜거나 끌 수 있습니다.
2. 최근 요청된 위치정보를 표시하고 각 어플별 위치 권한을 구성합니다.

보안

설정 > 보안 설정으로 이동합니다..

1. 화면 잠금 모드 : 스 와이프, 패턴, 핀 및 암호 모드 중에서 선택하여 화면을 잠글 수 있습니다..
2. 알 수 없는 소스 : 알 수 없는 소스의 앱 설치 허용 / 거부 선택 가능합니다.

언어 및 입력

설정 > 언어 및 입력 설정으로 이동합니다.

1. 언어 : 시스템 언어를 설정합니다.
2. 입력 시스템 기본 입력 방법을 설정합니다.

계정 설정

설정 > 계정 설정으로 이동합니다..

- 1.설치된 애플리케이션의 계정을 추가합니다..
- 2.기존 계정에 대한 데이터 동기화를 관리합니다.

공장초기화

- 1.설정을 열고 시스템 설정 > 고급 > 재설정 옵션으로 이동하여 공장 초기화를 수행합니다..
- 2.공장 초기화는 모든 개인 데이터를 삭제합니다. 초기화하기 전에 데이터를 백업하십시오.

날짜와 시간

설정 > 날짜 및 시간 설정으로 이동합니다.

- 1.자동 날짜 및 시간 : 인터넷에 연결되었을 때 자동으로 현지 시간으로 동기화하려면 켜십시오. 이 기능을 끄면 날짜와 시간을 수동으로 조정할 수 있습니다..
- 2.자동 시간대 : 인터넷에 연결되었을 때 자동으로 현지 시간대와 동기화하려면 켜십시오. 이 기능을 끄면 수동으로 시간대를 조정할 수 있습니다..
- 3.24 시간 형식 : AM / PM 및 24 시간 표시 형식 중에서 선택합니다.

USB OTG 기능


USB OTG 기능을 지원하여 다른 휴대용 장치 (플래시 드라이브, 모바일 하드 디스크, 마우스 및 키보드)와 데이터를 교환합니다..

- 1.장치는 OTG 케이블을 통해 장치에 연결되어야 합니다..
- 2.OTG 기능을 사용하는 동안에는 배터리를 50 % 이상 유지하십시오. 고전력 소비 장치에는 별도의 전원 공급 장치가 필요합니다.

Android ユーザーマニュアル

セットアップガイド

このセットアップガイドは、タブレットの開始、システム言語、タイムゾーンの選択、Wi-Fi の接続、ユーザー名およびデバイス名の設定などを説明します。

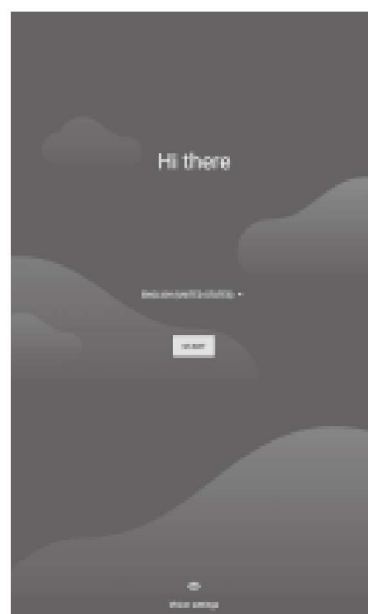

ボタン機能

●電源ボタン：.....



◎本機の電源が切れている状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると、電源が入ります。

◎本機の電源が入っている状態で、電源ボタンを短押しすると、画面がオン/オフになります。

◎本機の電源が入っている状態で、電源ボタンを3秒間長押しすると、シャットダウンのインターフェイスにアクセスし、10秒間長押しすると、強制的にシャットダウンすることができます。

●音量プラスボタン：押すと音量が上がります。



●音量マイナスボタン：押すと音量が下がります。



バーチャルボタンバー

	ホームボタン	クリックするとホーム画面に戻ります
	戻るボタン	クリックすると前の画面に戻ります
	タスクボタン	クリックしてアプリを表示・切り替え・終了します
	メニューボタン	クリックするとメニューが表示されます
	スクリーンショットボタン	クリックして現在の画面をスクリーンショットします
	音量プラスボタン	押すと音量が上がります
	音量マイナスボタン	押すと音量が下がります

コントロールセンター

	ユーザー	クリックしてローカルユーザーアカウントを切り替えます
	設定	クリックしてシステム設定にアクセスします
	バッテリー	クリックしてバッテリー設定にアクセスします
	Wi-Fi	クリックして Wi-Fi がオン/オフになります
	Bluetooth	クリックして Bluetooth がオン/オフになります
	シーンモード	クリックして素早く音量を調整します
	機内モード	クリックして機内モードがオン/オフになります
	自動回転	クリックして自動回転がオン/オフになります
	GPS	クリックして GPS がオン/オフになります
	Miracast	クリックして Miracast がオン/オフになります

Wi-Fi 接続

1. 「設定」を選択して、「ネットワークとインターネット設定」を選択します。
2. Wi-Fiをオンにして、アクセスポイントを選択して、パスワードを入力し、接続します。

モバイルネットワーク

1. SIMカードを挿入して、電源が入っています。
 2. 「設定」を選択して、「ネットワークとインターネット設定」を選択します。
 3. 「モバイルネットワーク」をオンにします。
- *対応機器のみに適用します。

Bluetooth 接続

1. 「設定」を選択して、「デバイス接続設定」を選択します。
 2. Bluetoothをオンにすると、システムが自動的に近くのBluetoothデバイスを検索します。
 3. 接続可能なBluetoothデバイスをクリックし、接続確認画面の「ペア」を選択します。
 4. 相手のBluetoothデバイスが確認して、接続完了します。
- *対応機器のみに適用されます。

ディスプレイ

- 「設定」を選択して、「ディスプレイ接続設定」を選択します。
1. 明るさのレベル：バーをスライドさせて画面の明るさを調整します。
 2. 壁紙：壁紙を設定します。
 3. スリープ：画面のタイムアウトを設定します。
 4. フォントサイズ：システムフォントのサイズを設定します。
 5. 自動回転：画面の向きを固定したり、デバイスの向きに応じて自動的に画面を回転させることができます。

音

「設定」を選択して、「音設定」を選択します。

- 1.音量：バーをスライドさせてメディア、アラーム音や着信音の音量を調整します。
- 2.通知：通知音を設定します。
- 3.着信音：着信音を設定します。
- 4.他の音：画面ロック音やタッチ操作音の効果を設定します。

HDMI

テレビの電源を入れ、入力ソースをHDMIに設定し、HDMIケーブルで本機をテレビと接続します。

- 1.モード：画面の解像度やリフレッシュレートを調整します。
- 2.ズーム：画面出力の表示比率を調整します。
- 3.画面調整補正：画面出力の表示比率の微調整します。

*対応するデバイスのみ適用されます。

バッテリーの状態

「設定」を選択して、「バッテリー設定」を選択し、バッテリーの使用状況を確認します。

バッテリーインジケーター: スイッチを切り替えると、バッテリー残量はパーセントで表示されます。

パソコンとの接続

USBケーブルでPCと接続し、デバイスのデータをコピーまたは削除することができます。

- 1.Windows 7以上のOSでは、デバイスをPCに接続するとMTPドライバーが自動的にインストールされます。
- 2.Windows XPの場合は、デバイスを接続する前にWindows Media Player 11をインストールする必要があります。

アプリケーション管理

「設定」を選択して、「アプリケーション設定」を選択し、アプリのアンインストール、キャッシュやデータの削除、アプリの強制終了ことができます。

1. サードパーティ製アプリケーション: アンインストール可能です。
2. システムアプリケーション: アンインストール不可です。

ユーザー

「設定」を選択して、「ユーザー設定」を選択します。

1. 複数ユーザーのログインも可能です。
2. 各ユーザーが自分のアプリケーションやコンテンツを設定することができます。

位置情報

「設定」を選択して、「位置情報設定」を選択します。

1. スイッチで位置情報サービスをオン/オフにします。
2. 位置情報要求が表示されたり、アプリごとに位置情報の許可を設定したりすることができます。

セキュリティ

「設定」を選択して、「セキュリティ設定」を選択します。

1. スクリーンロック: スワイプ、パターン、pinコード、パスワードのロック解除方法が選択可能です。
2. 提供元不明のアプリ: 提供元不明のアプリのインストールを許可または拒否します。

言語と入力

「設定」を選択して、「言語と入力設定」を選択します。

1. 言語: システム言語を選択します。
2. 入力: デフォルトのシステム入力を選択または設定します。

アカウント管理

「設定」を選択して、「アカウント設定」を選択します。

1. インストールされたアプリケーションのアカウントを追加します。
2. 既存のアカウントのデータの同期管理をします。

工場出荷時のリセット

1. 「設定」を選択して、「システム設定」、「アドバンスド」、「リセット」を選択し、リセットします。
2. ファクトリーリセットをすると、すべての個人データが削除されます。リセットする前に、データをバックアップしてください。

日付と時刻

「設定」を選択して、「日付と時刻設定」を選択します。

1. 日付・時刻自動調整：オンにすると、インターネットに接続したときに自動的にローカルタイムに同期します。この機能をオフにすると、手動で日付と時刻を調整することができます。
2. タイムゾーン自動調整：オンにすると、インターネットに接続したときに自動的にローカルのタイムゾーンに同期します。この機能をオフにすると、手動でタイムゾーンを調整することができます。
3. 24時間表示：AM/PMと24時間表示のフォーマットを選択できます。

USB OTG機能

本機はUSB OTG機能に対応できます。他の携帯端末（フラッシュメモリ、モバイルハードディスク、マウス、キーボード）とのデータ交換が可能です。

1. デバイスはOTGケーブルで本機と接続する必要があります。
2. OTG機能を使用する際は、バッテリー残量を50%以上にしてください。高消費電力のデバイスには独立電源が必要です。

Charger Specifications

◎Charger specs should match the input voltage/current shown on the back of the product.

◎Please only use chargers that meets the above specification.

◎Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period.

◎For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

Component name	Hazardous substances							
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)		
Device	×	○	○	○	○	○		
Digital player	○	○	○	○	○	○		
The sheet is made according to SJ/T 11364. ○: Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572. ×: Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.								

Component	Hazardous Substances		
Device			
Accessories			

This table is proposed in accordance with the provision of SJ/T11364.

X: Indicate that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572.

O: Indicate that said hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572.

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012
(Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade)

Guangzhou Shangke Information Technology Limited

Teclast official website: <http://www.teclast.com>

Technical support: aftersales@sk1999.com

Made In China