


فارسی

راهنمای نصب دستگاه

اتصال به برق

اتصال به اینترنت

اتصال به تلویزیون

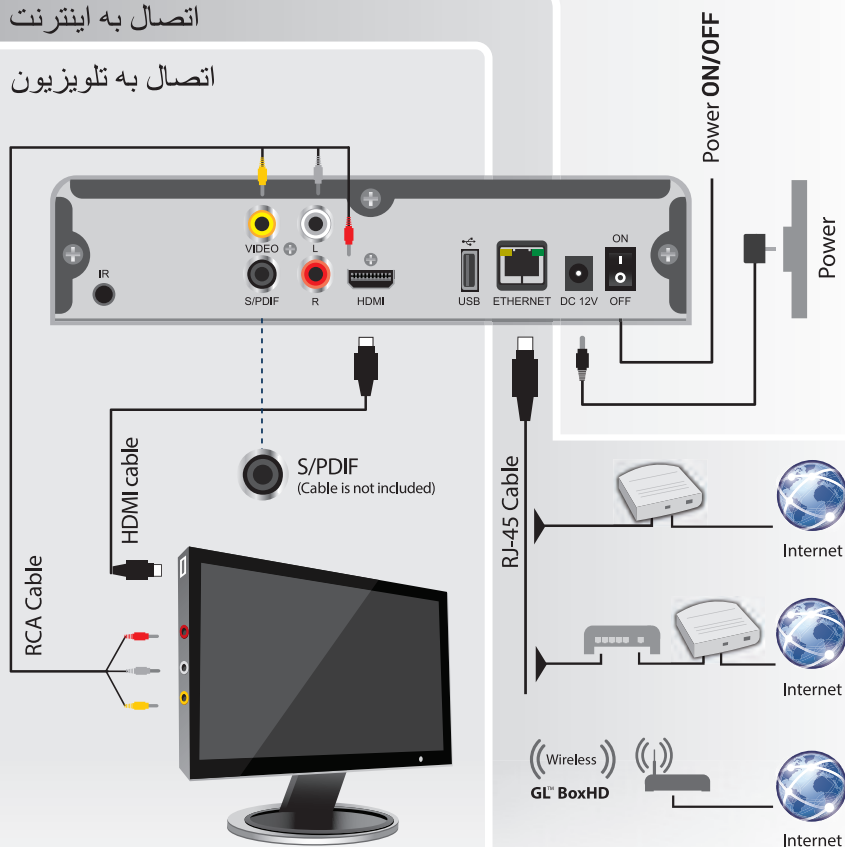

اتصال GLBoxHD 400 به تلویزیون با استفاده از کابل های بالا امکان پذیر است.

جهت اطلاعات بیشتر به بخش "راهنمای نصب اینترنت" مراجعه نمایید.

تنظیم ویدیو

مرحله اول

برای وارد شدن به صفحه Setup کلید [SETUP] را 5 ثانیه فشار دهید تا صفحه [Insert PIN Code] را مشاهده کنید و در مکان مربوطه عدد 250052 را وارد کنید.

مرحله دوم

HDMI و Component: برای اتصال تلویزیون به BOX می‌توانید با انتخاب [Yes] در کنار هر کدام، این اتصال را فعال کنید.

Video Format: برای تنظیم Resolution تصویر می‌توانید در این قسمت سایز دلخواه را انتخاب کنید.

Aspect Ratio: برای تنظیم نسبت ابعاد تصویر که سایز پیشنهادی 4:3 می‌باشد.

Standard: بیشتر تلویزیونهای موجود با استاندارد NTSC کار می‌کنند. اگر تلویزیون شما NTSC ندارد می‌توانید از استاندارد PAL استفاده کنید.

مرحله سوم



با استفاده از Arrow Keys بر روی [SAVE CONF] بروید و کلید [OK] را فشار دهید.

مرحله چهارم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [REBOOT] بروید و کلید [OK] را فشار دهید تا دستگاه خاموش و روشن شود.

راهنمای نصب اینترنت


معمولاً اتصال به اینترنت به سه طریق ممکن می‌باشد، لطفاً موارد ذیل را مطالعه نموده و بر حسب نوع اتصال اینترنت خود، روش مناسب را انتخاب فرمایید.

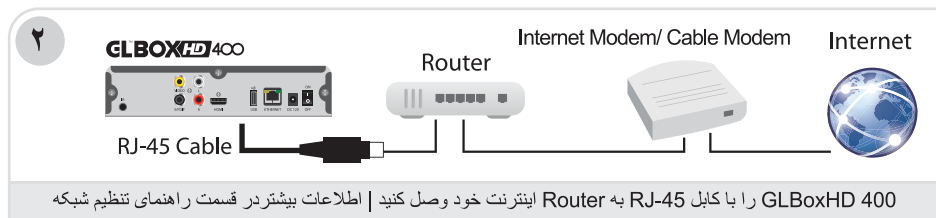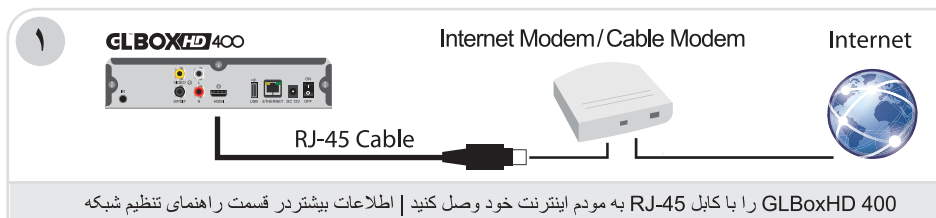

راهنمای تنظیم شبکه


مرحله اول

برای وارد شدن به صفحه Setup کلید [SETUP] را 5 ثانیه فشار دهید تا صفحه [Insert PIN Code] را مشاهده کنید و در مکان مربوطه عدد 250052 را وارد کنید.

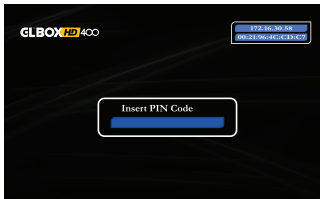


مرحله دوم

برای تنظیم Network حتی المقدور از حالت DHCP در قسمت [IP Mode] استفاده کنید تا GLBoxHD 400 بطور اتوماتیک به شبکه وصل شود. اگر بخواهید اطلاعات شبکه را خودتان وارد کنید از حالت [Static] در قسمت [IP Mode] استفاده کنید. با استفاده از Arrow Keys به مکان مورد نظر بروید و با استفاده از کلید [DEL] اطلاعات موجود را پاک کنید و IP دلخواه را وارد کنید. برای Field های دیگر نیز این روند را تکرار کنید.

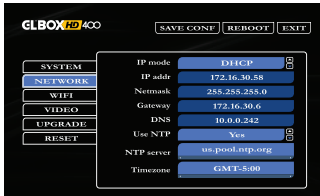

مرحله سوم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [SAVE CONF] بروید و کلید [OK] را فشار دهید.

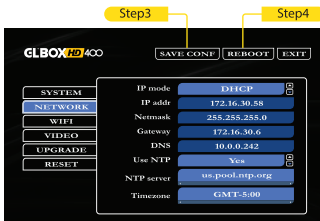


مرحله چهارم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [REBOOT] بروید و کلید [OK] را فشار دهید تا دستگاه خاموش و روشن شود.

راهنمای تنظیم Wi-Fi


مرحله اول

برای وارد شدن به صفحه Setup کلید [SETUP] را 5 ثانیه فشار دهید تا صفحه [Insert PIN Code] را مشاهده کنید و در مکان مربوطه عدد 250052 را وارد کنید.

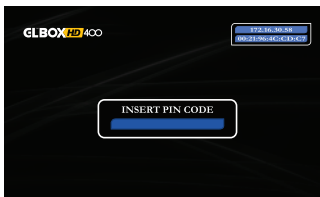


مرحله دوم

برای یافتن شبکه بی سیم [Wi-Fi Network Scan] را انتخاب کنید و سپس با استفاده از Arrow Keys در قسمت SSID List نام شبکه خود را ببایید. سپس بر روی [Connect to] بروید و کلید [OK] را فشار دهید.

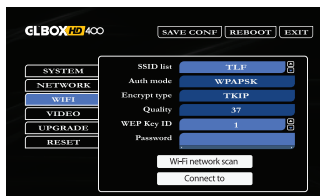

مرحله سوم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [SAVE CONF] بروید و کلید [OK] را فشار دهید.

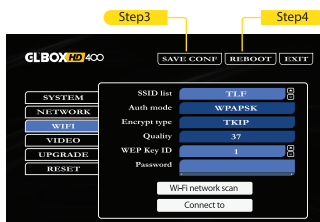

مرحله چهارم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [REBOOT] بروید و کلید [OK] را فشار دهید تا دستگاه خاموش و روشن شود.

راهنمای به روزرسانی

مرحله اول

برای وارد شدن به صفحه Setup کلید [SETUP] را 5 ثانیه فشار دهید تا صفحه [Insert PIN Code] را مشاهده کنید و در مکان مربوطه عدد 250052 را وارد کنید.

مرحله دوم

اگر GLBOX نیاز به Upgrade داشته باشد می‌توانید گزینه [Yes] را انتخاب کنید تا دستگاه بعد از خاموش و روشن شدن بطور اتوماتیک به Server های GLBOX متصل شده و روند به‌روزرسانی انجام گردد.

مرحله سوم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [SAVE CONF] بروید و کلید [OK] را فشار دهید.

مرحله چهارم

با استفاده از Arrow Keys بر روی [REBOOT] بروید و کلید [OK] را فشار دهید تا دستگاه خاموش و روشن شود.

راهنمای Reset

مرحله اول

برای وارد شدن به صفحه Setup کلید [SETUP] را 5 ثانیه فشار دهید تا صفحه [Insert PIN Code] را مشاهده کنید و در مکان مربوطه عدد 250052 را وارد کنید.

مرحله دوم

برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه، بر روی گزینه [Factory Reset] بروید و سپس گزینه [Reset] را انتخاب کنید.

مرحله سوم

گزینه [OK] را انتخاب کنید تا دستگاه به تنظیمات کارخانه باز گردد. در این حالت سیستم اتوماتیک خاموش و روشن می‌شود.

تمدید مدت گارانتی

دستگاه GLBoxHD 400 از لحظه شروع استفاده از آن دارای یکسال گارانتی کارخانه می‌باشد. چنانچه مایل باشید می‌توانید نسبت به تمدید مدت گارانتی برای سال دوم و سوم نیز اقدام نمایید. برای این منظور از زمان شروع استفاده از دستگاه به مدت 90 روز فرصت دارید تا از طریق تماس با خدمات پس از فروش (Customer Service) نسبت به تمدید مدت گارانتی اقدام نمایید.


عربي

دليل التركيب

طاقة

توصيلات الإنترنت

توصيلات التلفزيون

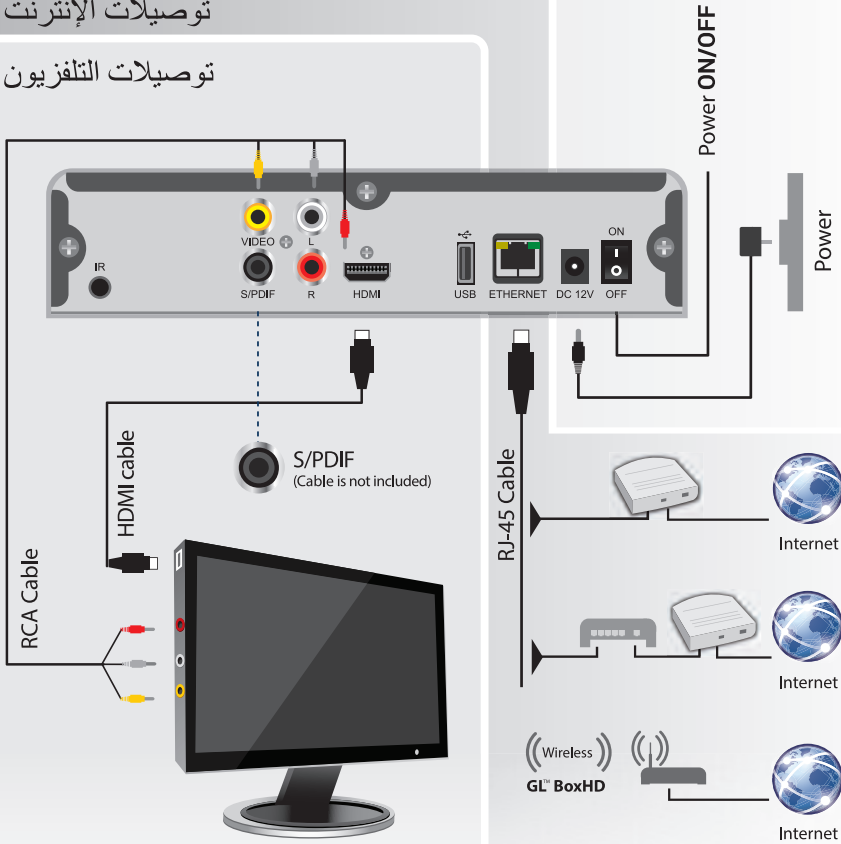

إستخدم أي من الأسلاك المبينة أعلاه، لتوصيل جهازك
بالتلفزيون GLBoxHD 400.

المزيد من المعلومات في قسم "دليل توصيل الانترنت"

تهينة الفيديو

الخطوة الأولى

للدخول على صفحة التهيئة Setup [إضغط مفتاح [SETUP] لمدة 5 ثوان، وبعد ظهور [Insert PIN Code] أدخل الرقم التالي: 250052

الخطوة الثانية

HDMI و Component: لتوصيل الجهاز مع التلفزيون، بالامكان تفعيل نوعية سلك التوصيل عن طريق إختيار [Yes] الموجود بجانب كل نوع.

Video Format: بالامكان في هذه الشاشة إختيار جودة الصورة المطلوبة Resolution.

Aspect Ratio: في هذه الشاشة بإمكانكم تحديد ابعاد الصورة Aspect Ratio. علما بأن القياس المقترح هو 4:3.




Standard: أغلب التلفزيونات تعمل بنظام NTSC، في حال أن التلفزيون لديكم لا يدعم NTSC بإمكانكم استخدام نظام PAL.

الخطوة الثالثة

باستخدام الاسهم، إختار [SAVE CONF] ثم اضغط [OK].




الخطوة الرابعة

باستخدام الاسهم، إختار [REBOOT] ثم اضغط [OK].

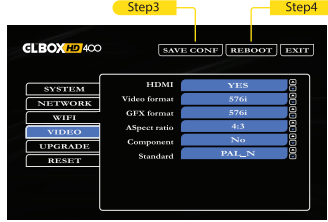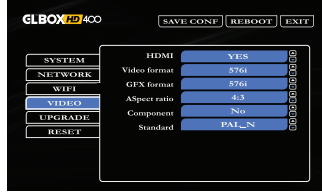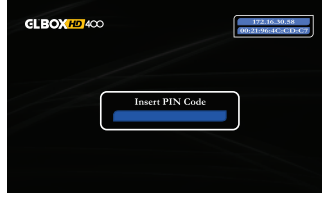

دليل توصيل الإنترنت


يمكنك توصيل جهازك GLBoxHD 400 بشبكة الإنترنت عن طريق أحد الأساليب المبينة أدناه، الرجاء إختيار الطريقة المناسبة حسب نوع الرابط لديك.

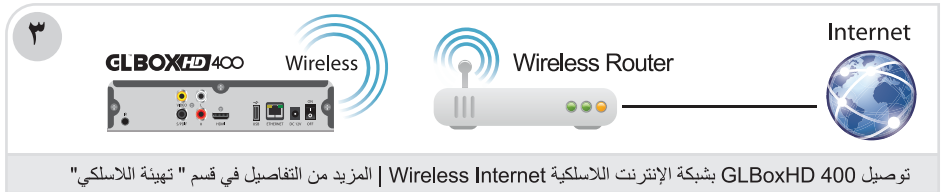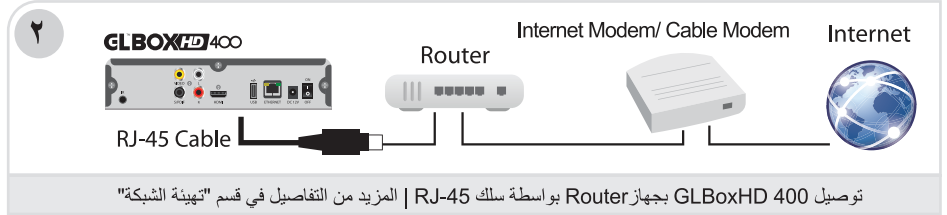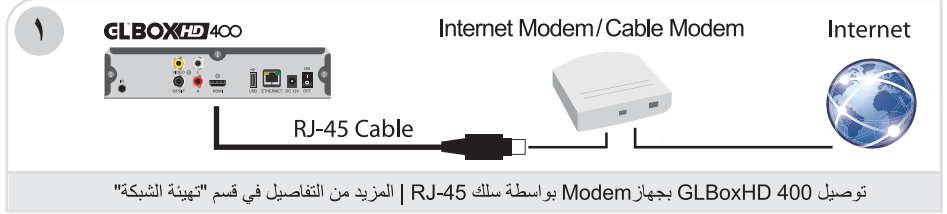

تهيئة الشبكة


الخطوة الأولى

للدخول على صفحة التهيئة Setup اضغط مفتاح [SETUP] لمدة 5 ثوان، وبعد ظهور [Insert PIN Code] أدخل الرقم التالي: **250052**

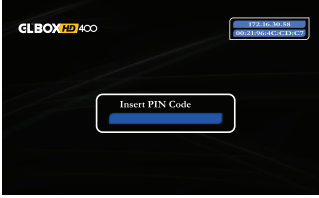


الخطوة الثانية

لتهيئة الشبكة بشكل أوتوماتيكي يوصى باستخدام DHCP من قائمة [IP mode]، وفي حال رغبتك بإدخال المعلومات يدوياً، يجب إختيار [Static] من قائمة [IP mode]. باستخدام الأسمه إختار الحقل المطلوب وقم بمسح المعلومات مستخدماً مفتاح [DEL] ثم أدخل البيانات المطلوبة يدوياً بما في ذلك IP address. بإمكانك تكرار نفس الطريقة لتعديل بيانات الحقول الأخرى.

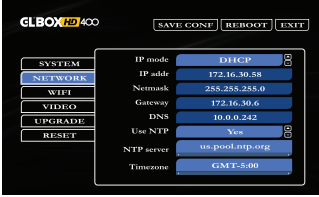

الخطوة الثالثة

باستخدام الأسمه، إختار [SAVE CONF] ثم اضغط [OK].

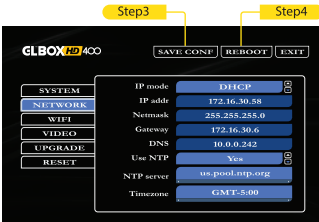


الخطوة الرابعة

باستخدام الأسمه، إختار [REBOOT] ثم اضغط [OK].

تهيئة اللاسلكي


الخطوة الأولى

للدخول على صفحة التهيئة Setup اضغط مفتاح [SETUP] لمدة 5 ثوان، وبعد ظهور [Insert PIN Code] أدخل الرقم التالي: **250052**

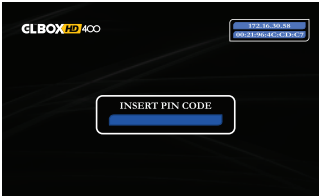


الخطوة الثانية

للبحث عن شبكة Wi-Fi، إختار [Wi-Fi Networks Scan] ثم باستخدام الأسمه إبحث في القائمة SSID. بعد اختيار الشبكة المطلوبة، إختار أيقونة [Connect to] واضغط مفتاح [OK].

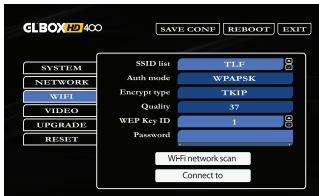

الخطوة الثالثة

باستخدام الأسمه، إختار [SAVE CONF] ثم اضغط [OK].

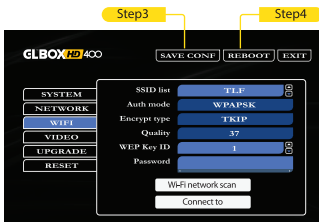

الخطوة الرابعة

باستخدام الأسمه، إختار [REBOOT] ثم اضغط [OK].

الترقية والتحديث

الخطوة الأولى

للدخول على صفحة التهيئة Setup اضغط مفتاح [SETUP] لمدة 5 ثوان، وبعد ظهور [Insert PIN Code] أدخل الرقم التالي: **250052**

الخطوة الثانية

لترقية البرنامج الاساسي لجهاز GLBOX لديك، اختر [Yes]، حيث وبعد اعادة تشغيل الجهاز سيتم الاتصال مع الاجهزة الرئيسية للنظام ويبدأ عملية التحديث اوتوماتيكيا.

الخطوة الثالثة

باستخدام الاسهم، اختر [SAVE CONF] ثم اضغط [OK].

الخطوة الرابعة

باستخدام الاسهم، اختر [REBOOT] ثم اضغط [OK].

إعادة ضبط

الخطوة الأولى

للدخول على صفحة التهيئة Setup اضغط مفتاح [SETUP] لمدة 5 ثوان، وبعد ظهور [Insert PIN Code] أدخل الرقم التالي: **250052**

الخطوة الثانية

للرجوع الى الإعدادات الأصلية للنظام اختر [Factory Reset] ثم اختر مفتاح [Reset].

الخطوة الثالثة

إختر [OK] للرجوع الى الإعدادات الأصلية للنظام. سيتم بعدها إعادة تشغيل الجهاز اوتوماتيكيا.

الضمان الإضافي

يحتوي جهاز GLBoxHD 400 على ضمان لمدة سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ تشغيل الجهاز. بإمكانك شراء الضمان للسنة الثانية والثالثة خلال تسعون يوما من تاريخ تشغيل الجهاز بإمكانكم الشراء عن طريق الاتصال بخدمة العملاء.