

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Players sorgfältig durch und bewahren Sie es für spätere Referenzzwecke auf.

Warnung:

Der Player

Um die Brandgefahr zu verringern oder Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

1. Berühren Sie niemals die Linse des Geräts. Halten Sie das Disc-Fach immer geschlossen, damit sich kein Staub auf der Linse ansammelt.
 2. Wenn das Gerät Discs nicht ordnungsgemäß scannen kann, reinigen Sie die Laserlinse mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel. Andere Reinigungsmethoden können die Laserlinse beschädigen.
 3. Reinigen Sie das Gerät mit einem sauberen, feuchten Ledertuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
 4. Wenn der Player nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an unseren Kundendienst, der Ihnen detaillierte Antworten geben wird.
 5. Der Player darf nicht in feuchter Umgebung verwendet oder gelagert werden. Bitte halten Sie den Player von Flüssigkeiten, Dampf oder Dämpfen, wie z. B. Regentropfen, Nebel usw. fern.
 6. Bitte legen Sie keine Flüssigkeiten oder Metallgegenstände auf den Player, z. B. eine Stecknadel oder eine Kaffeetasse.
 7. Bitte setzen Sie den Player nicht dem Sonnenlicht aus und halten Sie ihn von Feuerheizungen fern. Der Player kann nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden.
 8. Alle Fachleute mit umfassenden Kenntnissen im Bereich Elektronik und Wartungserfahrung dürfen den Player zu Wartungszwecken zerlegen. Der Austausch von Ersatzteilen muss in strikter Übereinstimmung mit den Parametern des Schaltplans erfolgen.
 9. Bitte stechen oder schlagen Sie den Player nicht mit scharfen Gegenständen.
 10. Dieser Player enthält Leuchtdioden. Um Sehschäden zu vermeiden, sollten Sie nicht direkt mit den Augen darauf schauen.
 11. Kindern unter 12 Jahren ist es nicht gestattet, den Player allein zu benutzen.
 12. Achten Sie beim Aufladen darauf, dass die Stromquelle und die Ladespannung DC 5V/1A entsprechen.
- Zu hohe Eingangsspannung kann zu Überlastungsschäden am Gerät führen.

Batterie

Wenn der von Ihnen gekaufte Player Batterien enthält, zerlegen Sie ihn bitte nicht und laden Sie ihn nicht mit anderen Adaptern auf, die nicht den elektrischen Parametern dieses Produkts entsprechen, um einen Schaltkreisausfall zu vermeiden. Zu Ihrer Sicherheit behandeln Sie bitte die eingebaute Polymer-Lithium-Batterie mit hoher Kapazität, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen:

1. Bitte entfernen Sie das Batteriepack nicht.
2. Bitte schlagen oder stoßen Sie den Player nicht.
3. Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen oder durchstochen werden.
4. Bitte setzen Sie den Player nicht hohen Temperaturen aus, die über 140°F (60°C) liegen.
5. Bitte werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
6. Wenn die Batterie beschädigt ist, lassen Sie sie bitte von einem Fachmann durch eine Batterie mit denselben Spezifikationen ersetzen, oder wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Gehörschutz

Hören Sie mit mittlerer Lautstärke:

Bitte stellen Sie die Lautstärke auf eine angemessene Stufe ein. Eine zu hohe Lautstärke kann Ihr Gehör schädigen oder sogar dauerhafte Verletzungen verursachen.

Stellen Sie die Lautstärke auf eine niedrige Stufe ein:

Erhöhen Sie die Lautstärke langsam, bis ein angenehmer, klarer Klang zu hören ist.

Hören Sie das Audio in einem angemessenen Zeitrahmen an:

Langzeithören, selbst bei angemessener Lautstärke, kann Ihr Gehör schädigen. Bitte verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß und machen Sie bei Bedarf eine Pause.


Umweltschutz

Um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schützen, befolgen Sie bitte die lokalen Gesetze und Vorschriften über die Entsorgung der Verpackung, des elektronischen Produkts oder der Batterie. Bitte entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll.

Gerät Ein-/Ausschalten


Gerät aufladen

1. **Schließen Sie das mitgelieferte Ladekabel an:** Stecken Sie das USB-Ende des Ladekabels in das Netzteil (das Produkt enthält kein Netzteil, ist jedoch mit allen USB-Netzteil adaptoren kompatibel), und das andere Ende in den Ladeanschluss des CD-Players.
2. Stellen Sie sicher, dass das Batteriesymbol den vollen Ladezustand anzeigt.

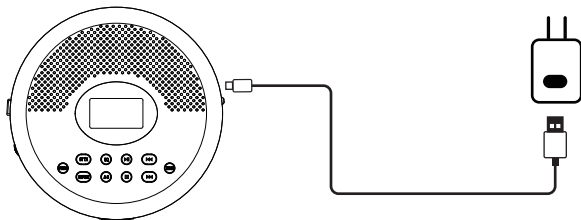

Gerät einschalten

1. Schieben Sie den Schalter in die Position "ON"

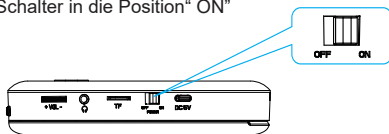

2. Drücken Sie die Wiedergabe ► / Pause-Taste, um das Gerät einzuschalten.


Gerät ausschalten

1. Drücken Sie zweimal schnell die ■ Stoptaste, bis der Bildschirm erlischt.
2. Schieben Sie den Netzschalter in die Position "OFF".

Laden einer CD

Öffnen des CD-Fachs

1. Halten Sie das Gerät mit der linken Hand und richten Sie die Vorderseite des Geräts zu sich.
2. Finden Sie die **“Open”**-Taste an der Seite und schieben Sie diese mit dem rechten Daumen nach rechts, bis das CD-Fach aufspringt.

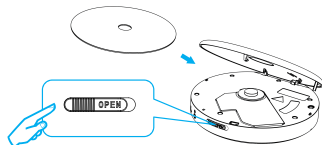

Einlegen der CD

1. Nehmen Sie die CD mit der rechten Hand und legen Sie sie vorsichtig in das CD-Fach, wobei Sie die Position ausrichten.
2. Drücken Sie die CD leicht nach unten, bis ein Klicken zu hören ist, um sicherzustellen, dass die CD richtig eingelegt ist.

Schließen des CD-Fachs

1. Schließen Sie das CD-Fach mit beiden Händen, bis ein Klicken zu hören ist und das Fach nicht mehr aufspringt.


Entfernen einer CD

Öffnen des CD-Fachs

1. Halten Sie das Gerät mit der linken Hand und richten Sie die Vorderseite des Geräts zu sich.
2. Finden Sie die **“Open”**-Taste an der Seite und schieben Sie diese mit dem rechten Daumen nach rechts, bis das CD-Fach aufspringt.

Entfernen der CD

1. Platzieren Sie den rechten Daumen in der Vertiefung im Gerät, drücken Sie den Mitteldorn mit dem Zeigefinger nach unten, und heben Sie die CD gleichzeitig mit dem Daumen heraus.
2. Schließen Sie das CD-Fach mit beiden Händen, bis ein Klicken zu hören ist und das Fach nicht mehr aufspringt.

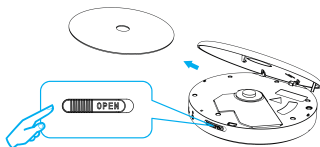


Installieren der TF-Karte (Micro SD)

(Hinweis: Die TF-Karte unterstützt nur das FAT32-Format, eine Kapazität von maximal 64 GB und die Dateiformate: WMA, MP3, APE, FLAC)


Einlegen der TF-Karte

1. Halten Sie das Gerät mit der linken Hand und finden Sie den TF-Kartensteckplatz auf der Rückseite.
2. Schieben Sie die vorbereitete TF-Karte vorsichtig hinein, bis ein Klicken zu hören ist.



Entfernen der TF-Karte


1. Finden Sie den TF-Kartensteckplatz und schieben Sie die TF-Karte vorsichtig hinein, bis ein Klicken zu hören ist. Die TF-Karte wird automatisch ausgewor-



Anschließen der Kopfhörer

Einstecken der Kopfhörer

1. Auf der rechten Seite des Geräts befinden sich zwei Kopfhöreranschlüsse, die nur Stecker mit einer Größe von $\phi 3.5$ mm unterstützen. Sie sind mit 3.5 mm Android- und Apple-Kopfhörern kompatibel (Hinweis: Kopfhörer mit Typ-C- und Lightning-Anschluss werden nicht unterstützt).

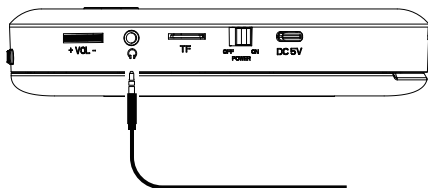

Tastenfunktionen

Drücken Sie die MODE-Taste, um zwischen den CD/SD/BT-Modi zu wechseln.

- CD-Modus: Spielt Audio-CDs ab.
- SD-Modus: Spielt MP3-Dateien von der SD-Karte ab.
- BT-Modus (Bluetooth-Empfänger):

Suchen Sie nach "CD528" in der Bluetooth-Einstellung Ihres Handys und verbinden Sie sich.

Nach erfolgreicher Verbindung ertönt ein Bestätigungston vom CD-Player.

Diese Funktion ermöglicht es, Musik vom Handy über den CD-Player abzuspielen, wodurch er als Bluetooth-Lautsprecher fungiert.

2.PROG: Programmwiedergabe

- ① **Programmwiedergabe (PROG):** Im Stopp-Modus drücken Sie die **PROG** , um in den Programmiermodus zu gelangen. Wählen Sie mit den Vorwärts-/Rückwärts-Tasten die gewünschten Titel und speichern Sie diese mit der **PROG** . Wiederholen Sie diesen Vorgang für mehrere Titel. Drücken Sie die **⏮** Wiedergabetaste, um die programmierten Titel abzuspielen.

3.EQ: Klangmodi

- ① **EQ (Equalizer):** Im normalen Wiedergabemodus drücken Sie die **EQ** , um zwischen 7 verschiedenen Klangmodi zu wechseln.

4. **⏮** Vorheriger Titel

- ① Im normalen Wiedergabemodus drücken Sie diese Taste einmal, um zum vorherigen Titel zu springen.
② Im Menümodus dient diese Taste zur Auswahl nach oben.

5. **■** Stopptaste:

- ① Drücken Sie diese Taste einmal im normalen Wiedergabemodus, um die Wiedergabe zu stoppen.
② Drücken Sie die Taste zweimal schnell in beliebigem Modus, um das Gerät auszuschalten.

6. **⏭** Nächster Titel:

- ① Im normalen Wiedergabemodus drücken Sie diese Taste einmal, um zum nächsten Titel zu springen.
② Im Menümodus dient diese Taste zur Auswahl nach unten.

7. Wiedergabe/Pause-Taste

- ① **Gerät einschalten:** Drücken Sie die  im Standby-Modus, wenn der Netzschalter auf "ON" gestellt ist.
- ② **Musik abspielen:** Drücken Sie die Wiedergabe-Taste, wenn eine CD oder eine TF-Karte mit Mediendateien eingelegt ist.
- ③ **Wiedergabe pausieren:** Drücken Sie die  im Wiedergabemodus, um die Wiedergabe zu pausieren, und drücken Sie erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.

8. A-B -Taste

Drücken Sie es, das Display zeigt "A -". Drücken Sie es erneut, das Display zeigt "A-B", das heißt, es wird von A-B wiederholt. A-B abbrechen: Drücken Sie die A-B-Taste erneut, das Display zeigt "AB OFF".

9. REPEAT -Taste

Drücken Sie die REPEAT-Taste, um den Wiederholungsmodus für Lieder auszuwählen.

REP1: Einzeltitel-Wiederholung

DIR: Ordner-Wiederholung (nur für MP3-Discs mit Ordnern unterstützt)

ALL: Alle Titel wiederholen

SHUF: Zufallswiedergabe

INTRO: Vorschaumodus (nur die ersten 10 Sekunden jedes Titels)

10. BT TX -Taste

Drücken Sie die BT TX-Taste, um die Bluetooth-Sendefunktion zu aktivieren. Das Bluetooth-Symbol wird auf dem Display angezeigt (dauerhaft leuchtend bei Verbindung, blinkend bei getrennter Verbindung). Während der CD-Wiedergabe können Sie diese Funktion nutzen, um sich mit Ihren Bluetooth-Kopfhörern/Lautsprechern zu verbinden.

Hinweis: Die Bluetooth-Übertragung erfolgt automatisch. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät im Pairing-Modus ist, sonst kann keine Verbindung hergestellt werden.

11. Lautstärkeregelung

Die Lautstärketasten sind Schieberegler. Schieben Sie den Regler in Richtung "VOL+", um die Lautstärke zu erhöhen, und in Richtung "VOL-", um die Lautstärke zu verringern. Jeder Schiebeschritt ändert die Lautstärke um eine Stufe. Halten Sie den Regler gedrückt, um die Lautstärke kontinuierlich zu ändern.

12. Netzschalter

- ① Stellen Sie den Netzschalter auf "OFF", um das Gerät vollständig auszuschalten. In diesem Zustand funktionieren keine Tasten.
- ② Stellen Sie den Netzschalter auf "ON", um das Gerät einzuschalten. Alle Tasten funktionieren normal.

CD-Wiedergabe

1. Legen Sie eine CD oder MP3-CD in das CD-Fach ein und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingelegt ist.
2. Stellen Sie den Netzschalter auf "ON". Das Gerät beginnt automatisch mit der Wiedergabe der CD. Der integrierte Lautsprecher gibt den Ton der CD wieder.
3. Um den Titel zu wechseln, drücken Sie die Vorwärts- oder Rückwärtstaste. Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie die Stopptaste. (Hinweis: Das Gerät wechselt nach einer gewissen Zeit der Inaktivität automatisch in den Standby-Modus. Drücken Sie die Wiedergabe/Pause-Taste, um das Gerät wieder zu aktivieren.)

TF-Karten-Wiedergabe

1. Legen Sie eine TF-Karte mit Musikdateien in den TF-Kartensteckplatz ein (nur FAT32-Format, unterstützt die Dateiformate WMA, MP3, APE, FLAC).
2. Halten Sie die Mode-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um in den TF-Kartenmodus zu wechseln.

AUX-Anschluss

1. **AUX-Anschluss herstellen:** Finden Sie den AUX-Eingang an Ihrem Heim- oder Autoradio und stecken Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Kabel ein. Schalten Sie den Eingangskanal des Empfangsgeräts auf den AUX-Kanal um. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in den Kopfhöreranschluss des Geräts.
2. **Lautstärke anpassen:** Stellen Sie die Lautstärke des Geräts auf die niedrigste Stufe und erhöhen Sie sie dann schrittweise auf ein angenehmes Niveau (Hinweis: Zu hohe Lautstärke kann zu

Häufige Fehlerbehebungsmethoden

Problem Beschreibung	Fehlerbehebung
Kann nicht eingeschaltet	Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß aufgeladen werden kann. Falls nicht, überprüfen Sie den Stromkreis oder den Adapter
	Überprüfen Sie, ob der Netzschalter auf ON steht. Der Netzschalter muss eingeschaltet sein, damit das Gerät funktioniert. Wenn nicht, überprüfen Sie den Stromkreis oder den Adapter
	Drücken Sie leicht auf die Wiedergabetaste, um zu prüfen, ob sie eingeschaltet werden kann. Im Standby-Modus kann das Drücken der Wiedergabetaste das Gerät einschalten. Der Netzschalter muss eingeschaltet sein, damit es funktioniert. Wenn nicht, überprüfen Sie den Stromkreis oder den Adapter
Kann die Disc nicht lesen	Stellen Sie sicher, dass die Disc richtig eingelegt ist; sie wird nicht richtig abgespielt, wenn sie verkehrt herum eingelegt ist oder nicht richtig sitzt.
	Stellen Sie sicher, dass das Disc-Format eine CD oder MP3-Musik-Format-Disc ist; DVDs oder Blu-ray Discs sowie Datendiscs werden ebenfalls nicht abgespielt
	Überprüfen Sie, ob die Disc-Oberfläche schmutzig ist und ob zu viele Kratzer vorhanden sind. Reinigen Sie den Schmutz und versuchen Sie es erneut abzuspielen; bei Beschädigungen oder Kratzern kann die Disc nicht abgespielt werden
Kann nicht aufgeladen werden	Stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß
	Überprüfen Sie, ob das Ladegerät beschädigt ist; versuchen Sie, es durch ein anderes Set mit denselben Spezifikationen zu ersetzen.

Häufige Fehlerbehebungsmethoden

Kopfhörer ohne Ton	Stellen Sie sicher, dass die Kopfhörer richtig eingesteckt sind; es sollte keine Lücke zwischen dem Kopfhörerstecker und dem Gerät geben.
	Wenn die Kopfhörer ordnungsgemäß installiert sind, stellen Sie die Lautstärke auf mindestens 2 Stufen oder höher ein.
Taste hat keine Wirkung	Bitte überprüfen Sie, ob KEYhold auf OFF steht; falls nicht, stellen Sie es bitte auf OFF.
Kein Ton bei AUX-Kabelverbindung	Bitte überprüfen Sie, ob die Empfangs- und Ausgangsstecker ordnungsgemäß installiert sind.
	Bitte stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an den Eingabe- und Ausgabegeräten eingeschaltet ist.
	Bitte überprüfen Sie, ob das Kabel beschädigt ist; falls ja, bitte austauschen

► INHALTSVERZEICHNIS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	01
Allumer / Éteindre l'appareil	03
Recharger l'appareil	03
Allumer l'appareil	03
Éteindre l'appareil	03
Chargement des disques	04
Ouvrir le compartiment	04
Charger le disque	04
Fermer le compartiment	04
Retirer un disque	04
Ouvrir le compartiment	04
Retirer le disque	05
Installation de la carte TF (Micro SD)	05
Installer la carte TF	05
Retirer la carte TF	05
Connexion des écouteurs	06
Description des boutons	06
Lecture de disques	06
Lecture de disques	10
Lecture de carte TF	10
Connexion AUX	10
Méthodes de dépannage courantes	11

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant toute utilisation de ce lecteur et le conserver pour toute référence ultérieure.

Avertissement:

Le lecteur

Pour éviter les risques d'incendie ou les dommages au personnel, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

1. Ne jamais toucher la lentille de l'appareil. Conservez toujours le compartiment à disque fermé pour éviter que la poussière ne s'accumule sur la lentille.
2. Si le dispositif ne parvient pas à scanner correctement les disques, utiliser un nettoyant standard disponible dans le commerce pour nettoyer l'optique du laser. Les autres méthodes de nettoyage pourraient endommager l'optique du laser.
3. Nettoyez l'appareil avec un chiffon en cuir propre et humide. Ne pas utiliser de produits de nettoyage.
4. Si le lecteur ne fonctionne pas, veuillez contacter notre personnel après-vente à temps. Le personnel d'assistance technique professionnel vous donnera des réponses précises.
5. Le lecteur ne peut pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide, gardez le lecteur à l'écart de tout liquide, vapeur ou vapeur, comme les gouttes de pluie, le brouillard, etc.
6. Veuillez ne pas placer de liquide ou de matériel métallique sur le lecteur, comme une épingle ou une tasse de café.
7. Ne pas exposer le lecteur à la lumière du soleil et le tenir éloigné d'un radiateur à feu. Le lecteur ne peut pas être installé dans un environnement à haute température.
8. Tout professionnel ayant une connaissance approfondie de la technologie électronique et une expérience de la maintenance est autorisé à démonter le lecteur pour la maintenance. Pour le remplacement des pièces détachées, il faut respecter strictement les paramètres de conception du circuit.
9. Veuillez ne pas percer ou frapper le lecteur avec des objets pointus.
10. Ce lecteur est équipé de diodes lumineuses, évitez de le regarder directement avec les yeux afin d'éviter toute lésion visuelle.
11. Des enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à utiliser le lecteur individuellement.
12. Quand vous chargez l'appareil, il faut s'assurer que la source d'alimentation et la tension de charge sont de 5V CC/1A.

Une tension d'entrée excessive pourrait endommager le lecteur en cas de surcharge.

Batterie

Si le lecteur acheté est équipé de batteries, veuillez ne pas désassembler le lecteur ou le charger avec d'autres adaptateurs non conformes aux paramètres électriques de ce produit pour éviter des pannes de circuit. Pour votre sécurité, veuillez entretenir la batterie au lithium polymère haute capacité intégrée en suivant les instructions ci-dessous :

1. Veuillez ne pas retirer le bloc de batteries.
2. Veuillez ne pas frapper ou endommager ce lecteur.
3. Veuillez ne pas court-circuiter ou percer la batterie.
4. Veuillez ne pas placer le lecteur sous une température élevée, supérieure à 60°C (140°F).
5. Veuillez ne pas jeter la pile dans un feu.
6. Si la batterie a été endommagée, veuillez demander un professionnel pour remplacer la batterie avec des spécifications identiques, ou contactez notre service après-vente pour obtenir de l'assistance.

Protection de l'audition

Veuillez écouter à un volume moyen:

Veuillez régler le volume à un niveau approprié. Si le volume est trop élevé, il pourrait endommager votre audition ou même causer un dommage permanent.

Réglez le volume à un niveau faible:

Augmentez le volume lentement, au point que vous puissiez entendre un son clair et confortable.

Écoutez le son dans un temps raisonnable:

Une écoute de longue durée, même à un volume raisonnable, pourrait causer des dommages à votre audition. Veuillez utiliser le produit correctement et faire une pause si nécessaire.


Protection de l'environnement

Pour protéger l'environnement et la santé humaine, suivez les lois et réglementations locales relatives à l'abandon de l'emballage, du produit électronique ou de la batterie. Veuillez ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers.

Allumer / Éteindre l'appareil


Recharger l'appareil

1. Branchez l'extrémité USB du câble de charge fourni à l'adaptateur secteur (non inclus, compatible avec tous les adaptateurs USB) et l'autre extrémité au port de charge du lecteur CD.
2. Assurez-vous que l'icône de la batterie indique qu'elle est complètement chargée.

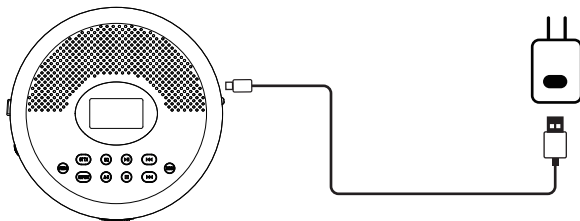

Allumer l'appareil

1. Mettez l'interrupteur sur la position "ON".

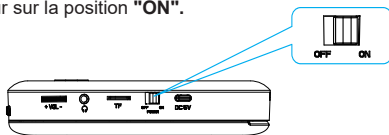

2. Appuyez sur le bouton ►|| lecture/pause pour allumer l'appareil.


Éteindre l'appareil

1. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton ■ stop jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.
2. Mettez l'interrupteur sur la position "OFF".

Chargement des disques

Ouvrir le compartiment

1. Tenez l'appareil avec la main gauche, face avant dirigée vers vous.
2. Trouvez le bouton **"open"** sur le côté, faites-le glisser vers la droite avec le pouce droit jusqu'à ce que le couvercle du compartiment s'ouvre.

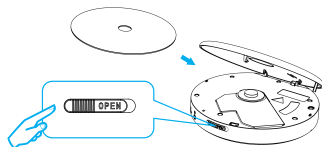

Charger le disque

1. Prenez le disque avec la main droite et placez-le doucement dans le compartiment, aligné correctement.
2. Appuyez légèrement sur le disque jusqu'à entendre un clic, garantissant qu'il est en place.

Fermer le compartiment

Fermez le couvercle avec les deux mains jusqu'à entendre un clic, assurant que le couvercle reste fermé.


Retirer un disque

Ouvrir le compartiment

1. Tenez l'appareil avec la main gauche, face avant dirigée vers vous.
2. Trouvez le bouton **"open"** sur le côté, faites-le glisser vers la droite avec le pouce droit jusqu'à ce que le couvercle du compartiment s'ouvre.

Retirer le disque

1. Avec le pouce droit, soulevez le disque par la partie enfoncée de l'appareil tout en maintenant l'axe central avec l'index. Fermez ensuite le couvercle du compartiment avec les deux mains jusqu'à entendre un clic.

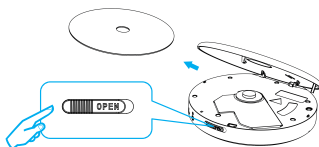


Installation de la carte TF (Micro SD)

(Note : La carte TF doit être formatée en FAT32, avec une capacité maximale de 64 Go et uniquement les formats de fichiers WMA, MP3, APE, FLAC sont supportés.)


Installer la carte TF

Tenez l'appareil avec la main gauche, trouvez le port de la carte TF à l'arrière, et insérez doucement la carte jusqu'à entendre un clic



Retirer la carte TF


Poussez doucement la carte TF dans son logement jusqu'à entendre un clic, elle sera alors automatiquement éjectée.



Connexion des écouteurs

Insérer les écouteurs

1. Sur le côté droit de l'appareil, il y a deux prises pour écouteurs de 3,5 mm, compatibles avec les écouteurs Android et Apple (note : les écouteurs Type-C et Lightning ne sont pas supportés).

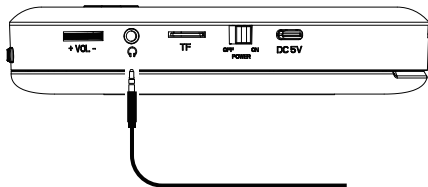

Description des boutons

Appuyez sur la touche MODE pour basculer entre les modes CD/SD/BT.

- Mode CD: Lit les disques CD audio.
- Mode SD: Lit les fichiers MP3 sur la carte SD.
- Mode BT (Récepteur Bluetooth):

Recherchez "CD528" sur le Bluetooth de votre téléphone et connectez-vous.

Une fois connecté, le lecteur CD émettra un son de confirmation.

Cette fonction permet de diffuser la musique de votre téléphone via le lecteur CD, le transformant en enceinte Bluetooth.

2.PROG : Programmation de lecture

- ① **1.Mode de programmation PROG** : En mode arrêt, appuyez sur le bouton **PROG** pour entrer en mode programmation. Sélectionnez les pistes souhaitées avec les boutons de piste précédente et suivante, puis appuyez sur le bouton **PROG** de programmation pour les enregistrer. Répétez pour sélectionner plusieurs pistes. Appuyez ensuite sur le bouton **▶||** de lecture pour lire les pistes programmées.

3.EQ : Changement de l'égaliseur sonore

- ① **1.Égaliseur sonore (EQ)** : En mode lecture normale, chaque pression sur le bouton **EQ** change le mode d'égalisation sonore parmi 7 options. Choisissez selon vos préférences d'écoute.

4. **◀◀ Piste précédente**

- ① En mode lecture normale, appuyez une fois pour revenir à la piste précédente.
② En mode menu, cela sert de sélection vers le haut.

5. ■ **Bouton stop** :

- ① En mode lecture normale, appuyez une fois pour arrêter la lecture.
② En appuyant deux fois rapidement, l'appareil s'éteint.

6. **▶▶ Piste suivante** :

- ① En mode lecture normale, appuyez une fois pour passer à la piste suivante.
② En mode menu, cela sert de sélection vers le bas.

7. Bouton lecture/pause

- ① **Allumer l'appareil** : Si l'interrupteur est sur "ON" et l'appareil en veille, appuyez légèrement sur le bouton  pour allumer.
- ② **Lire de la musique** : Si un disque ou une carte TF est inséré avec des fichiers médias, appuyez légèrement sur le bouton pour commencer la lecture.
- ③ **Mettre en pause/reprendre** : En mode lecture , appuyez légèrement pour mettre en pause  , appuyez de nouveau pour reprendre.

8. Bouton A-B

Appuyez dessus, l'écran affiche "A -". Appuyez à nouveau, l'écran affiche "A-B", c'est-à-dire qu'il se répétera de A à B. Annuler A-B : appuyez à nouveau sur le bouton A-B, l'écran affiche "AB OFF".

9. Bouton REPEAT

Appuyez sur le bouton REPEAT pour sélectionner le mode de répétition des chansons.

REP1: Répétition d'une seule chanson

DIR: Répétition du dossier (uniquement pour les disques MP3 avec dossiers)

ALL: Répétition de toutes les chansons

SHUF: Lecture aléatoire

INTRO: Mode aperçu (ne joue que les 10 premières secondes de chaque chanson)

10. Bouton BT TX

Appuyez sur le bouton BT TX pour activer la fonction d'émission Bluetooth. L'icône Bluetooth s'affichera sur l'écran (allumé en continu lorsque connecté, clignotant lorsque déconnecté). Lors de la lecture d'un CD, vous pouvez utiliser cette fonction pour vous connecter à vos écouteurs/haut-parleur Bluetooth.

Remarque : L'émission Bluetooth se connecte automatiquement. Veuillez vous assurer que votre appareil Bluetooth est en mode d'appariement, sinon la connexion échouera.

11. Boutons de volume

Les boutons de volume sont à bascule. En mode lecture, poussez vers "VOL+" pour augmenter le volume, chaque poussée augmente d'un cran. Maintenez pour augmenter continuellement. Pour baisser le volume, poussez vers "VOL-", chaque poussée baisse d'un cran. Maintenez pour baisser continuellement.

12. Interrupteur d'alimentation

- ① En position "OFF", l'appareil est complètement éteint, aucun bouton ne fonctionne.
- ② En position "ON", l'appareil est allumé et tous les boutons fonctionnent normalement.

Lecture de disques

1. Placez un disque CD ou MP3 (note : autres formats non supportés, y compris les disques MP3 de données) dans le compartiment et fixez-le en place.
2. Mettez l'interrupteur en position "ON", l'appareil lira automatiquement le contenu du disque. Le haut-parleur intégré émettra le son.
3. Pour changer de piste, appuyez sur le bouton de piste précédente ou suivante. Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton stop (note : après une inactivité prolongée, l'appareil passe en veille automatiquement. Pour le réactiver, appuyez légèrement sur le bouton lecture/pause).

Lecture de carte TF

1. Insérez une carte TF avec des fichiers musicaux (formats FAT32, WMA, MP3, APE, FLAC uniquement) dans le logement TF.
2. Appuyez longuement sur le bouton mode pendant plus de 2 secondes pour passer en mode lecture de carte TF.

Connexion AUX

1. Trouvez la prise d'entrée AUX de votre système audio ou autoradio, insérez l'une des extrémités du câble de 3,5 mm fourni, et changez le canal de l'appareil en mode AUX. Insérez l'autre extrémité dans l'une des prises casque de l'appareil.
2. Réglez le volume au minimum puis augmentez progressivement jusqu'à un niveau approprié (note : un volume trop élevé peut causer des dommages auditifs).

Méthodes de dépannage courantes

Description du problème	Dépannage
Impossible de mettre sous tension	Vérifiez si l'appareil peut se charger correctement, sinon vérifiez le circuit ou l'adaptateur
	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est en position ON. L'interrupteur d'alimentation doit être activé pour fonctionner. Sinon, vérifiez le circuit ou l'adaptateur
	Appuyez légèrement sur le bouton de lecture pour voir s'il peut s'allumer. En mode veille, appuyer sur le bouton de lecture peut allumer l'appareil. L'interrupteur d'alimentation doit être activé pour que cela fonctionne. Sinon, vérifiez le circuit ou l'adaptateur.
Impossible de lire le disque	Assurez-vous que le disque est chargé correctement ; il ne jouera pas correctement s'il est chargé à l'envers ou mal positionné.
	Assurez-vous que le format du disque est CD ou format de disque de musique MP3; les DVD ou les disques Blu-ray, ainsi que les disques de données, ne seront pas non plus lus
	Vérifiez si la surface du disque est sale et s'il y a trop de rayures. Nettoyez la saleté et essayez de le lire à nouveau; s'il est endommagé ou rayé, il ne peut pas être lu
Impossible de charger	Stellen Sie sicher, dass das Kabel ordnungsgemäß
	Vérifiez si l'appareil de charge est endommagé; essayez de le remplacer par un autre ensemble ayant les mêmes spécifications.

Häufige Fehlerbehebungsmethoden

Pas de son dans les écouteurs	Assurez-vous que les écouteurs sont bien branchés; il ne doit y avoir aucun espace entre la prise des écouteurs et l'appareil.
	Si les écouteurs sont correctement installés, ajustez le volume à au moins 2 niveaux ou plus.
Le bouton n'a pas d'effet	Veuillez vérifier si KEYhold est en position OFF; sinon, veuillez le mettre en position OFF.
Pas de son avec la connexion du câble AUX	Veuillez vérifier si les fiches de réception et de sortie sont correctement installées.
	Veuillez vous assurer que le volume des périphériques d'entrée et de sortie est activé.
	Veuillez vérifier si le câble est endommagé; si c'est le cas, veuillez le remplacer.

► INHALTSVERZEICHNIS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	01
Accensione/Spegnimento del dispositivo	03
Caricamento del dispositivo	03
Accensione del dispositivo	03
Spegnimento del dispositivo	03
Caricamento del disco	04
Apertura del vano	04
Caricamento del disco	04
Chiusura del vano	04
Estrazione del disco	04
Apertura del vano	04
Estrazione del disco	05
Installazione della scheda TF (Micro)	05
Installazione della scheda TF	05
Rimozione della scheda TF	05
Inserimento delle cuffie	06
Inserimento delle cuffie	06
Funzione dei tasti	06
Riproduzione di dischi	10
Riproduzione di schede TF	10
Connessione AUX	10
Metodi comuni di risoluzione dei problemi	11