

# IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questo lettore, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.

## Attenzione:

### Il giocatore

Per ridurre il rischio di incendio o per evitare lesioni alle persone, seguire le istruzioni riportate di seguito.

1. Non toccare la lente dell'apparecchio. Tenere sempre chiuso il vano disco per evitare che la polvere si depositi sull'obiettivo.
2. Se l'unità non esegue correttamente la scansione del disco, pulire le ottiche del laser con un normale detergente commerciale. Altri metodi di pulizia possono danneggiare le ottiche del laser.
3. Pulire l'unità con un panno di pelle pulito e umido. Non utilizzare detergenti.
4. Se il lettore non funziona, si prega di contattare il nostro personale post-vendita in tempo, il nostro staff di assistenza tecnica professionale vi fornirà risposte dettagliate.
5. Il lettore non deve essere utilizzato o conservato in un ambiente umido; tenerlo lontano da liquidi, vapori o vapore, come gocce di pioggia, nebbia, ecc.
6. Non appoggiare sul lettore oggetti liquidi o metallici, come spille o tazze di caffè.
7. Non esporre il lettore alla luce del sole e tenerlo lontano dallo scaldabagno. Il lettore non deve essere lasciato in un ambiente caldo.
8. Il lettore può essere smontato per la manutenzione da tutti i professionisti con una vasta conoscenza dell'elettronica e un'esperienza di manutenzione. Le parti di ricambio devono essere sostituite rispettando rigorosamente i parametri di progettazione del circuito.
9. Non colpire il giocatore con oggetti appuntiti.
10. Questo lettore contiene diodi ad emissione luminosa e occorre evitare di guardare direttamente gli occhi per evitare danni alla vista.
11. I bambini di età inferiore ai 12 anni non devono utilizzare questo lettore da soli.
12. Durante la ricarica, assicurarsi che l'alimentazione e la tensione di ricarica siano di 5 V CC/1A. Una tensione di ingresso eccessiva può causare danni alla macchina per sovraccarico.

## Batteria

Se si è acquistato un lettore che include una batteria, non smontare il lettore o caricarlo con un altro adattatore non conforme ai parametri elettrici di questo prodotto per evitare guasti al circuito. Per la vostra sicurezza, seguite le istruzioni per l'uso delle batterie integrate ai polimeri di litio ad alta capacità.

1. Non smontare il pacco batteria.
2. Non picchiare o colpire questo giocatore.
3. Non cortocircuitare o forare la batteria.
4. Non esporre il lettore a temperature superiori a 60° C (140° F).
5. Non collocare la batteria nel fuoco.
6. Se la batteria è danneggiata, farla sostituire da un professionista con una batteria delle stesse dimensioni o contattare il nostro servizio di assistenza post-vendita per ricevere assistenza.

## Protezione dell'udito

Ascoltate a volume medio:

Regolare il volume a un livello adeguato. Se il volume è troppo alto, può danneggiare l'udito o addirittura causare danni permanenti.

Impostare il volume a un livello basso:

Aumentate lentamente il volume fino a sentire un suono chiaro e confortevole.

Ascoltate l'audio entro un lasso di tempo ragionevole:

L'ascolto prolungato, anche a un volume ragionevole, può danneggiare l'udito. Si prega di utilizzare il prodotto in modo corretto e di fare delle pause se necessario.


## Protezione dell'ambiente

Per proteggere l'ambiente e la salute umana, rispettare le leggi e le normative locali che vietano lo smaltimento di imballaggi, componenti elettronici o batterie. Non mettere i prodotti insieme ai rifiuti domestici.

## Accensione/Spegnimento del dispositivo


### Caricamento del dispositivo

1. Collegare l'estremità USB del cavo di ricarica fornito in dotazione all'adattatore di alimentazione (questo prodotto non include un adattatore di alimentazione, ma è compatibile con tutti gli adattatori con interfaccia USB) e l'altra estremità alla porta di ricarica del lettore CD.
2. Verificare che l'icona della batteria indichi lo stato di carica completa.

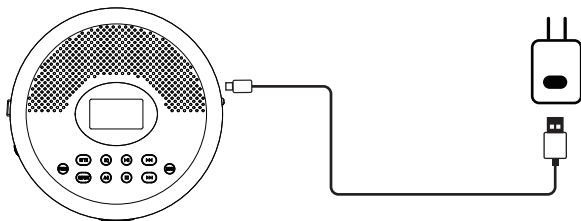

### Accensione del dispositivo

1. Spostare l'interruttore su "ON".

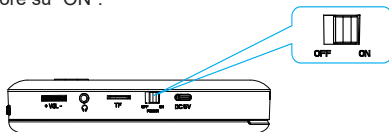

2. Premere il tasto play/pause ►|| per accendere il dispositivo.


### Spegnimento del dispositivo

1. Premere due volte rapidamente il tasto stop ■ finché lo schermo si spegne.
2. Spostare l'interruttore su "OFF".

## Caricamento del disco

### Apertura del vano

1. Tenere il dispositivo con la mano sinistra e rivolgerlo verso di sé.
2. Trovare il tasto **"open"** sul lato e farlo scorrere verso destra con il pollice destro fino a quando il coperchio del vano non si apre.

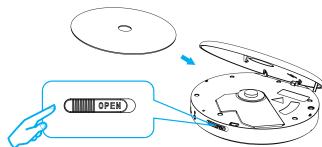

### Caricamento del disco

1. Prendere il disco con la mano destra e posizionarlo delicatamente nel vano, assicurandosi che sia allineato correttamente.
2. Premere leggermente il disco finché non si sente un clic, assicurandosi che il disco sia fissato correttamente.

### Chiusura del vano

Chiudere il coperchio del vano con entrambe le mani fino a sentire un clic, assicurandosi che non si apra più.


## Estrazione del disco

### Apertura del vano

1. Tenere il dispositivo con la mano sinistra e rivolgerlo verso di sé.
2. Trovare il tasto **"open"** sul lato e farlo scorrere verso destra con il pollice destro fino a quando il coperchio del vano non si apre.

## Estrazione del disco

1. Premere con il pollice destro sul foro al centro del disco e contemporaneamente sollevare il bordo del disco con l'indice destro per estrarlo. Chiudere il coperchio del vano con entrambe le mani fino a sentire un clic, assicurandosi che non si apra più.

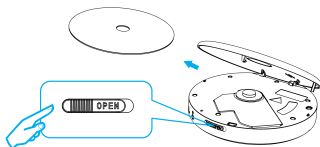


## Installazione della scheda TF (Micro SD)

(Nota: La scheda TF supporta solo la formattazione FAT32, con una capacità massima di 64GB. Formati file supportati: WMA, MP3, APE, FLAC)

### Installazione della scheda TF

Tenere il dispositivo con la mano sinistra e trovare la porta della scheda TF sul retro. Inserire la scheda TF preparata fino a sentire un clic.



### Rimozione della scheda TF


Spingere leggermente la scheda TF fino a sentire un clic, quindi la scheda TF verrà automaticamente espulsa.



## Connessione delle cuffie

### Inserimento delle cuffie

Sul lato destro del dispositivo ci sono due prese per cuffie da 3,5 mm, compatibili sia con cuffie Android che Apple da 3,5 mm (Nota: non supporta cuffie con connettore Type-C e Lightning).

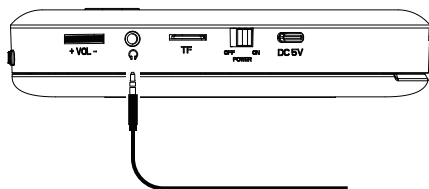

## Funzione dei tasti

Premere il tasto MODE per alternare tra le modalità CD/SD/BT.

- Modalità CD: Riproduce i dischi CD audio.
- Modalità SD: Riproduce i file MP3 dalla scheda SD.
- Modalità BT (Ricevitore Bluetooth):

Cerca "CD528" nel Bluetooth del tuo telefono e connettiti.

Una volta connesso, il lettore CD emetterà un suono di conferma.

Questa funzione consente di riprodurre la musica del telefono attraverso il lettore CD, trasformandolo in un altoparlante Bluetooth.

## 2.PROG: Programma di riproduzione

- ① **Modalità di programmazione PROG:** In modalità stop, premere il tasto **PROG** per entrare nella modalità di programmazione. Utilizzare i tasti "up" e "down" per selezionare il brano desiderato, quindi premere il tasto di programmazione **PROG** per memorizzare il brano selezionato. Ripetere questi passaggi per selezionare più brani, quindi premere il tasto play **▶▶** per riprodurre i brani programmati.

## 3.EQ: Modalità equalizzatore

- ① **Modalità equalizzatore EQ:** In modalità di riproduzione normale, premere il tasto **EQ** per alternare tra 7 modalità di equalizzazione, consentendo di scegliere il suono preferito.

## 4. ◀◀ Tasto precedente

- ① In modalità di riproduzione normale, premere questo tasto una volta per passare al brano precedente.  
② In modalità menu, serve per selezionare l'opzione precedente.

## 5. ■ Tasto stop

- ① In modalità di riproduzione normale, premere questo tasto una volta per fermare la riproduzione.  
② In qualsiasi modalità, premere rapidamente questo tasto due volte per spegnere il dispositivo.

## 6. ▶▶ Tasto successivo

- ① In modalità di riproduzione normale, premere questo tasto una volta per passare al brano successivo.  
② In modalità menu, serve per selezionare l'opzione successiva.

## 7. Tasto play/pause

- ① **Accensione del dispositivo:** con l'interruttore di alimentazione su ON, premere il tasto  per accendere il dispositivo.
- ② Se un CD o una scheda TF contiene file multimediali, premere il tasto play per avviare la riproduzione della musica.
- ③ In modalità di riproduzione normale, premere il tasto  per mettere in pausa la riproduzione, e premere di nuovo per riprendere.

## 8. Pulsante A-B

Premilo, il display visualizza "A -". Premilo di nuovo, il display visualizza "A-B", il che significa che verrà ripetuto da A a B. Per annullare A-B: premere nuovamente il pulsante A-B, il display visualizzerà "AB OFF".

## 9. Pulsante REPEAT

Premere il pulsante REPEAT per selezionare la modalità di ripetizione del brano.

REP1: Ripetizione singolo brano

DIR: Ripetizione cartella (solo per dischi MP3 con cartelle)

ALL: Ripetizione tutti i brani

SHUF: Riproduzione casuale

INTRO: Modalità anteprima (riproduce solo i primi 10 secondi di ogni brano)



## 10. Pulsante BT TX

Premere il pulsante BT TX per attivare la funzione di trasmissione Bluetooth. L'icona Bluetooth verrà visualizzata sullo schermo (fissa quando connesso, lampeggiante quando disconnesso). Durante la riproduzione di un CD, è possibile utilizzare questa funzione per connettersi alle cuffie/casse Bluetooth.

Nota: La trasmissione Bluetooth si connette automaticamente. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia in modalità di abbinamento, altrimenti la connessione non riuscirà.

## 11. Tasto volume

Il tasto volume è a scorrimento. In modalità di riproduzione normale, spingere il tasto verso "VOL+" per aumentare il volume; ogni volta che si spinge, il volume aumenta di un'unità. Tenere premuto per aumentare il volume continuamente. Per diminuire il volume, spingere il tasto verso "VOL-"; ogni volta che si spinge, il volume diminuisce di un'unità. Tenere premuto per diminuire il volume continuamente.

## 12. Interruttore di alimentazione

- ① Spostare l'interruttore su "OFF" per spegnere completamente il dispositivo. Nessun tasto funzionerà in questa modalità.
- ② Per accendere il dispositivo, spostare l'interruttore su "ON". A questo punto, tutti i tasti saranno operativi.

## Riproduzione di dischi

1. Inserire un disco CD o MP3 (Nota: non supporta formati diversi da questi due, inclusi i dischi MP3 di dati) nel vano e fissarlo.
2. Spostare l'interruttore di alimentazione su ON. Il dispositivo riprodurrà automaticamente il contenuto del disco, e l'altoparlante incorporato emetterà il suono del disco.
3. Per cambiare traccia, premere il tasto precedente o successivo. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto stop (Nota: se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo, entrerà automaticamente in modalità standby. Per riattivare, premere di nuovo il tasto play/pause).

## Riproduzione di schede TF

1. Inserire una scheda TF con file musicali (supporta solo formati FAT32, file musicali WMA, MP3, APE, FLAC) nello slot TF.
2. Tenere premuto il tasto mode per più di 2 secondi per passare alla modalità di riproduzione della scheda TF.

## Connessione AUX

1. Trovare la presa AUX del sistema audio domestico o dell'autoradio e collegare il cavo da 3,5 mm fornito in dotazione. Collegare l'altra estremità del cavo al jack Earphone.
2. Regolare il volume del dispositivo al minimo, quindi aumentarlo gradualmente a un livello normale (Nota: un volume troppo alto può causare danni all'udito).

## Metodi comuni di risoluzione dei problemi

| Descrizione del problema     | Risoluzione dei problemi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impossibile accendere        | Verifica se il dispositivo può essere caricato correttamente, altrimenti controlla il circuito o l'adattatore                                                                                                                                                                                |
|                              | Verifica se l'interruttore di alimentazione è nella posizione ON. L'interruttore di alimentazione deve essere acceso per funzionare. Se non è così, controlla il circuito o l'adattatore                                                                                                     |
|                              | Premere leggermente il pulsante di riproduzione per vedere se può accendersi. In modalità standby, premere il pulsante di riproduzione può accendere il dispositivo. L'interruttore di alimentazione deve essere acceso per funzionare. Se non è così, controlla il circuito o l'adattatore. |
| Impossibile leggere il disco | Assicurarsi che il disco sia caricato correttamente; non verrà riprodotto correttamente se è caricato al contrario o non è posizionato correttamente.                                                                                                                                        |
|                              | Assicurarsi che il formato del disco sia CD o formato disco di musica MP3; i dischi DVD o Blu-ray, così come i dischi dati, non verranno riprodotti                                                                                                                                          |
|                              | Controllare se la superficie del disco è sporca e se ci sono troppi graffi. Pulire lo sporco e provare a riprodurlo nuovamente; se è danneggiato o graffiato, non può essere riprodotto                                                                                                      |
| Impossibile caricare         | Assicurarsi che il collegamento del cavo sia corretto e controllare se l'adattatore o il cavo di ricarica siano                                                                                                                                                                              |
|                              | Controllare se il dispositivo di ricarica è danneggiato; provare a sostituirlo con un altro set delle stesse specifiche.                                                                                                                                                                     |

## Metodi comuni di risoluzione dei problemi

|                                             |                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nessun suono dalle cuffie                   | Assicurarsi che le cuffie siano inserite correttamente; non dovrebbe esserci alcuno spazio tra la spina delle cuffie e il dispositivo. |
|                                             | Se le cuffie sono correttamente installate, regolare il volume a almeno 2 livelli o più.                                               |
| Il pulsante non ha effetto                  | Si prega di verificare se KEYhold è nella posizione OFF; se non lo è, spostarlo nella posizione OFF.                                   |
| Nessun suono dalla connessione del cavo AUX | Si prega di controllare se le spine di ingresso e uscita sono correttamente installate.                                                |
|                                             | Si prega di assicurarsi che il volume sui dispositivi di input e output sia acceso.                                                    |
|                                             | Si prega di verificare se il cavo è danneggiato; in caso affermativo, si prega di sostituirlo.                                         |

## ► INHALTSVERZEICHNIS

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| <b>INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD</b>   | 01 |
| <b>Encender/Apagar el dispositivo</b>           | 03 |
| Cargar el dispositivo                           | 03 |
| Encender el dispositivo                         | 03 |
| Apagar el dispositivo                           | 03 |
| <b>Cargar un disco</b>                          | 04 |
| Abrir la puerta del compartimiento              | 04 |
| Cargar el disco                                 | 04 |
| Cerrar la puerta del compartimiento             | 04 |
| <b>Sacar un disco</b>                           | 04 |
| Abrir la puerta del compartimiento              | 04 |
| Sacar el disco                                  | 05 |
| <b>Instalar la tarjeta TF (Micro SD)</b>        | 05 |
| Instalar la tarjeta TF                          | 05 |
| Sacar la tarjeta TF                             | 05 |
| <b>Conectar auriculares</b>                     | 06 |
| Insertar auriculares                            | 06 |
| <b>Función de los botones</b>                   | 06 |
| <b>Reproducción de discos</b>                   | 10 |
| <b>Reproducción desde tarjeta TF</b>            | 10 |
| <b>Conexión AUX</b>                             | 10 |
| <b>Métodos comunes de solución de problemas</b> | 11 |

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea atentamente este manual antes de utilizar este reproductor y consérvelo para futuras consultas.

## Advertencia

### El reproductor

Para reducir el riesgo de incendio o evitar el daño al cuerpo humano, por favor siga las instrucciones siguientes:

1. Nunca toca el objetivo del dispositivo. Mantenga siempre el compartimiento de disco cerrado para evitar que el polvo se recoja en el objetivo.
2. Si el dispositivo no puede escanear los discos correctamente, utilice un limpiador estándar disponible comercialmente para limpiar la óptica láser. Otros métodos de limpieza pueden dañar la óptica láser.
3. Limpie el dispositivo con una tela de cuero limpia y húmeda. no use ningún agente de limpieza.
4. Si el jugador no trabaja, por favor póngase en contacto con nuestro personal después de la venta a tiempo, el personal de apoyo técnico profesional le proporcionará respuestas detalladas.
5. El reproductor no puede ser utilizado o almacenado en el ambiente húmedo, por favor mantenga al reproductor alejado de cualquier líquido, vapor o vapor, como gota de lluvia, malla, etc.
6. No coloque ningún gadgets líquido o metálico en el reproductor, como pin o una taza de café.
7. No exponga al jugador a la luz solar y manténgase alejado del calentador de fuego. El jugador no puede ser colocado bajo un ambiente de alta temperatura.
8. Todos los profesionales con amplia experiencia electrónica y de mantenimiento están autorizados a desmontar el jugador para el mantenimiento. El reemplazo de piezas de repuesto debe realizarse en estricta conformidad con los parámetros del diseño del circuito.
9. No pegue ni golpee al jugador con objetos afilados.
10. Hay diodos que emiten luz en este reproductor, al mirar directamente con los ojos se debe evitar que se produzca un deterioro visual.
11. No se permite a los niños menores de 12 años utilizar el jugador individualmente.
12. Al cargar, asegúrese de que la fuente de energía y la tensión de carga son dc 5v/1a. La entrada excesiva de voltaje puede causar daño a la sobrecarga de la máquina.

## Batería

Si el reproductor que compró contiene baterías, por favor no desmontar el reproductor o cargar el reproductor con otros adaptadores que no cumplen los parámetros eléctricos de este producto para evitar fallos de circuito. Para su seguridad, por favor, trate la batería de litio de polímero de alta capacidad incorporada siguiendo las instrucciones siguientes:

1. No retire el paquete de baterías.
2. No golpee ni impacte a este jugador.
3. No haga la batería cortocircuito ni la pierda.
4. No coloque al jugador bajo temperatura alta que es above 140 ° f (60 ° c) .
5. No ponga la batería en fuego.
6. Si la batería ha sido dañada, por favor pida a un profesional que reemplace la batería con la misma especificación, o póngase en contacto con nuestro soporte post-venta para obtener ayuda.

## Protección auditiva

Escuche a un volumen medio:

Ajuste el volumen a un nivel adecuado. Si el volumen es demasiado alto, puede dañar su oído o incluso causar un daño permanente.

Ajuste el volumen a un nivel bajo:

Aumente el volumen lentamente, hasta que se oiga un sonido cómodo y claro.

Escuche el audio en un tiempo razonable:

Una escucha prolongada, incluso a un volumen razonable, puede causar daños en el oído.

Por favor, utilice el producto correctamente y descanse cuando sea necesario.


## Protección del medio ambiente

Para proteger el medio ambiente y la salud humana, respete las leyes y normativas locales sobre el abandono del embalaje, el producto electrónico o la batería. No deseche el producto junto con la basura doméstica.

## Encender/Apagar el dispositivo


### Cargar el dispositivo

1. Conecte el extremo USB del cable de carga proporcionado al adaptador de corriente (el producto no incluye un adaptador de corriente, pero es compatible con todos los adaptadores USB) y el otro extremo al puerto de carga del reproductor de CD.
2. Asegúrese de que el icono de la batería indique que está completamente cargada.

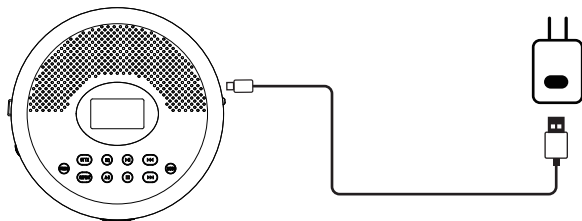

### Encender el dispositivo

1. Deslice el interruptor a la posición ON.

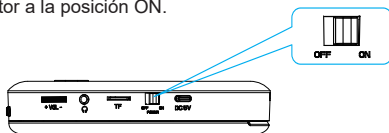

2. Presione el botón de ► para encender el dispositivo.

### Apagar el dispositivo


1. Presione dos veces el botón de ■ parada rápidamente hasta que la pantalla se apague.
2. Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF.



## Cargar un disco

### Abrir la puerta del compartimiento

1. Sostenga el dispositivo con la mano izquierda y apúntelo hacia usted.
2. Encuentre el botón **"open"** en el lateral y deslícelo hacia la derecha con el pulgar derecho hasta que la tapa del compartimiento se abra.

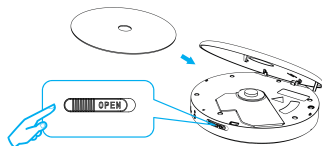

### Cargar el disco

1. Tome el disco con la mano derecha y colóquelo suavemente en el compartimiento, alineándolo correctamente.
2. Presione ligeramente el disco hasta escuchar un clic para asegurarse de que esté bien colocado.

### Cerrar la puerta del compartimiento

Cierre la puerta del compartimiento con ambas manos hasta escuchar un clic, asegurándose de que no se abra.


## Sacar un disco

### Abrir la puerta del compartimiento

1. Sostenga el dispositivo con la mano izquierda y apúntelo hacia usted.
2. Encuentre el botón **"open"** en el lateral y deslícelo hacia la derecha con el pulgar derecho hasta que la tapa del compartimiento se abra.

## Sacar el disco

Con el pulgar derecho presione la parte hundida del dispositivo y con el índice presione el eje central. Luego, levante el disco para sacarlo. Cierre la puerta del compartimiento hasta escuchar un clic para asegurarse de que no se abra.

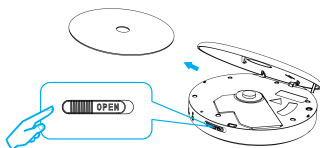


## Instalar la tarjeta TF (Micro SD)

(Nota: La tarjeta TF solo es compatible con formato FAT32, con una capacidad máxima de 64GB y formatos de archivo: WMA, MP3, APE, FLAC)


### Instalar la tarjeta TF

Sostenga el dispositivo con la mano izquierda, encuentre la ranura de la tarjeta TF en la parte posterior e inserte la tarjeta TF preparada hasta escuchar un clic.



### Sacar la tarjeta TF


Encuentre la ranura de la tarjeta TF y presione ligeramente la tarjeta hasta escuchar un clic; la tarjeta TF se expulsará automáticamente.



## Conectar auriculares

### Insertar auriculares

En el lateral derecho del dispositivo hay dos tomas para auriculares, compatibles con enchufes de 3.5mm (tanto auriculares Android como Apple, no soporta auriculares con interfaz type-c o Lightning).

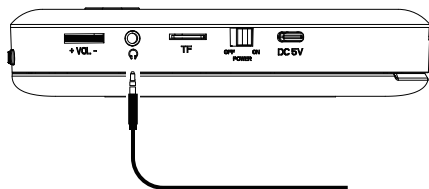

## Función de los botones

Presione el botón MODE para cambiar entre los modos CD/SD/BT.

- Modo CD: Reproduce discos de audio CD.
- Modo SD: Reproduce archivos MP3 de la tarjeta SD.
- Modo BT (Receptor Bluetooth):

Busca "CD528" en el Bluetooth de tu teléfono y conéctate.

Una vez conectado, el reproductor de CD emitirá un tono de confirmación.

Esta función permite reproducir música del teléfono a través del reproductor de CD, convirtiéndolo en un altavoz Bluetooth.

## 2.PROG: Programación de reproducción

- ① **Modo de programación de reproducción (PROG):** En estado de parada, presione el botón **PROG** para entrar en el estado de programación de reproducción. Use los botones de pista anterior y siguiente para seleccionar las pistas deseadas, luego presione el botón de **PROG** programación para guardar las pistas seleccionadas. Repita este paso para seleccionar múltiples pistas. Presione el botón **▶||** de reproducción para reproducir las pistas programadas.

## 3.EQ: Cambio de modo de ecualización

1. **Cambio de ecualización (EQ):** En modo de reproducción normal, cada vez que se presiona el botón **EQ**, el modo de ecualización cambiará entre 7 modos diferentes. El usuario puede elegir el modo de ecualización según su preferencia.

## 4. ◀◀ Botón de pista anterior

- ① En modo de reproducción normal, presione una vez para saltar a la pista anterior.
- ② En modo de menú, este botón sirve para seleccionar hacia arriba.

## 5. ■ Botón de parada

- ① En modo de reproducción normal, presione una vez para detener la reproducción.
- ② En cualquier estado, presione dos veces rápidamente para apagar el dispositivo.

## 6. ▶▶ Botón de pista siguiente

- ① En modo de reproducción normal, presione una vez para saltar a la siguiente pista.
- ② En modo de menú, este botón sirve para seleccionar hacia abajo.

## 7. Botón de reproducción/pausa

- ① **Encender el dispositivo:** Con el interruptor de encendido en la posición ON, presione el botón de  para encender el dispositivo.
- ② Con archivos multimedia en el disco CD o en la tarjeta TF, presione el botón de reproducción para comenzar a reproducir música.
- ③ En modo de reproducción normal, presione el botón de  para pausar la reproducción. Presione nuevamente para reanudar la reproducción.

## 8. Botón A-B

Presiónelo, la pantalla dice "A -". Presiónelo de nuevo, la pantalla dice "A-B", es decir, se repetirá de A a B. Cancelar A-B: presione el botón A-B una vez más, la pantalla dice "AB OFF".

## 9. Botón REPEAT

Presione el botón REPEAT para seleccionar el modo de repetición de canciones.

REP1: Repetición de canción individual

DIR: Repetición de carpeta (solo compatible con discos MP3 con carpetas)

ALL: Repetición de todas las canciones

SHUF: Reproducción aleatoria

INTRO: Modo vista previa (reproduce solo los primeros 10 segundos de cada canción)

## 10. Botón BT TX

Presione el botón BT TX para activar la función de transmisión Bluetooth. El icono Bluetooth aparecerá en la pantalla (iluminado fijo cuando esté conectado, parpadeando cuando no esté conectado). Al reproducir un CD, puede usar esta función para conectarse a sus auriculares/alta voz Bluetooth.

Nota: La transmisión Bluetooth se conecta automáticamente. Asegúrese de que su dispositivo Bluetooth esté en modo de emparejamiento, de lo contrario no se podrá conectar.

## 10. Botones de volumen

Los botones de volumen son deslizables. En modo de reproducción normal, deslice el botón de volumen hacia la dirección VOL+ en el dispositivo para aumentar el volumen. Cada deslizamiento aumenta el volumen un nivel. Si mantiene presionado, el volumen aumentará continuamente. Para disminuir el volumen, deslice el botón hacia la dirección VOL-. Cada deslizamiento disminuye el volumen un nivel. Si mantiene presionado, el volumen disminuirá continuamente.

## 11. Interruptor de encendido

- ① Cuando el interruptor de encendido está en la posición OFF, el dispositivo se apaga completamente y ningún botón funcionará.
- ② Para encender el dispositivo, deslice el interruptor de encendido a la posición ON. En esta posición, el dispositivo se enciende y todos los botones funcionan normalmente.

## Reproducción de discos

1. Coloque un CD o un disco MP3 en el compartimiento del disco y asegúrese de que esté bien colocado (Nota: No es compatible con otros formatos de disco).
2. Deslice el interruptor de encendido a la posición ON. El dispositivo reproducirá automáticamente el contenido del disco y el altavoz incorporado emitirá el sonido.
3. Para cambiar de pista, presione los botones de pista anterior o siguiente. Para detener la reproducción, presione el botón de parada (Nota: Si el dispositivo no se opera durante un tiempo prolongado, entrará en modo de espera automáticamente. Para despertarlo, presione el botón de reproducción/pausa).

## Reproducción desde tarjeta TF

1. Inserte una tarjeta TF con archivos de música en la ranura de la tarjeta TF (solo formato FAT32; formatos de archivo soportados: WMA, MP3, APE, FLAC).
2. Mantenga presionado el botón Mode durante más de 2 segundos para cambiar al modo de reproducción de tarjeta TF.

## Conexión AUX

2. Encuentre la entrada AUX en el sistema de audio de casa o de coche, inserte el cable de conexión de 3.5mm proporcionado y cambie el canal del dispositivo de entrada a AUX. Inserte el otro extremo en la toma de auriculares del dispositivo.
2. Ajuste el volumen del dispositivo a bajo y aumente gradualmente hasta un nivel adecuado (Nota: El volumen excesivo puede causar daños auditivos).

## Métodos comunes de solución de problemas

| Descripción del problema  | Solución de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede encender      | Verifique si el dispositivo puede cargarse correctamente, de lo contrario, verifique el circuito o el adaptador.                                                                                                                                                                         |
|                           | Compruebe si el interruptor de encendido está en la posición ON. El interruptor de encendido debe estar encendido para que funcione. Si no es así, verifique el circuito o el adaptador.                                                                                                 |
|                           | Presione ligeramente el botón de reproducción para ver si puede encenderse. En modo de espera, presionar el botón de reproducción puede encender el dispositivo. El interruptor de encendido debe estar encendido para que funcione. Si no es así, verifique el circuito o el adaptador. |
| No se puede leer el disco | Asegúrese de que el disco esté cargado correctamente; no se reproducirá correctamente si está cargado al revés o no está colocado correctamente.                                                                                                                                         |
|                           | Asegúrese de que el formato del disco sea CD o formato de disco de música MP3; los discos DVD o Blu-ray, así como los discos de datos, tampoco se reproducirán.                                                                                                                          |
|                           | Compruebe si la superficie del disco está sucia y si tiene demasiados arañazos. Limpie la suciedad y vuelva a intentar reproducirlo; si está dañado o rayado, no se puede reproducir.                                                                                                    |
| No se puede cargar        | Asegúrese de que la conexión del cable sea correcta y verifique si el adaptador o el cable de carga están instalados correctamente.                                                                                                                                                      |
|                           | Asegúrese de que la conexión del cable sea correcta y verifique si el adaptador o el cable de carga están instalados correctamente.                                                                                                                                                      |



## Métodos comunes de solución de problemas

|                                         |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin sonido en los auriculares           | Asegúrese de que los auriculares estén correctamente enchufados; no debe haber ningún espacio entre el conector de los auriculares y el dispositivo. |
|                                         | Si los auriculares están correctamente instalados, ajuste el volumen a al menos 2 niveles o más.                                                     |
| El botón no tiene efecto                | Por favor, verifique si KEYhold está en la posición OFF; si no es así, póngalo en la posición OFF.                                                   |
| Sin sonido en la conexión del cable AUX | Por favor, verifique si los enchufes de recepción y salida están correctamente instalados.                                                           |
|                                         | Por favor, verifique si los enchufes de recepción y salida están correctamente instalados.                                                           |
|                                         | Por favor, verifique si el cable está dañado; si es así, por favor, cámbielo.                                                                        |

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.ct.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.