

SOURCE D'ÉNERGIE

Cet appareil utilise un adaptateur d'alimentation A/C et une pile CR2032 pour la sauvegarde.

DÉMARRAGE

1. Branchez l'adaptateur A/C dans la prise d'adaptateur **(A9)**, retirez l'étiquette de la batterie du compartiment arrière **(D1)** pour activer la batterie de secours de l'horloge qui est déjà installée dans l'horloge lorsque vous la recevez pour la première fois.
2. Lorsque l'adaptateur A/C et la pile CR2032 ont été installés, l'appareil passe automatiquement à l'alimentation électrique externe.
3. La pile CR2032 mémorise tous les paramètres programmés au cas où l'adaptateur A/C est débranché. Si la pile CR2032 est retirée, tous les paramètres programmés seront perdus immédiatement lorsque l'adaptateur A/C est débranché.

REMARQUE : l'horloge ne fonctionnera pas sans l'adaptateur A/C.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Maintenez la touche **SNOOZE / DIMMER (C3)** enfoncée pendant 2 secondes pour sélectionner l'affichage de l'heure au format 12 heures ou 24 heures.

1. Faites glisser l'interrupteur  **TIME SET** /  **ALARM SET (B2)** sur  **TIME SET** pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
2. Appuyez sur le bouton  ou  **(C1 ou C4)** pour ajuster le réglage de l'heure. Appuyez et maintenez

appuyé le bouton ▼ ou ▲ pour accélérer la vitesse à laquelle la valeur change.

3. Faites glisser l'interrupteur ☉ TIME SET / 🕒 ALARM SET (B2) sur **LOCK** pour confirmer les réglages actuels affichés.

REMARQUE : La valeur de l'HEURE NE PEUT PAS être réglée directement. La valeur de l'HEURE ne peut être modifiée que par l'ajustement de la valeur des MINUTES.

HEURE D'ÉTÉ (DST, PAR SES SIGLES EN ANGLAIS)

- Pour activer l'heure d'été de l'horloge, appuyez sur le bouton ^{DST}
ON/OFF (A10). Vous noterez que sur l'écran, l'heure (A1) augmentera d'une heure et l'icône **DST (A3)** apparaîtra.
- Pour désactiver l'heure d'été, appuyez sur le bouton ^{DST}
ON/OFF (A10). Vous noterez que sur l'écran, l'heure (A1) diminuera d'une heure et l'icône **DST (A3)** disparaîtra.

RÉGLAGE DE L'ALARME

1. Faites glisser l'interrupteur ☉ TIME SET / 🕒 ALARM SET (B2) sur 🕒 ALARM SET pour passer en mode de réglage de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ (C1 ou C4) pour ajuster le réglage de l'heure de l'alarme, faites glisser l'interrupteur ☉ TIME SET / 🕒 ALARM SET (B2) sur **LOCK** pour confirmer le réglage.
3. Appuyez et maintenez le bouton ▼ ou ▲ pour accélérer la vitesse à laquelle la valeur change.

REMARQUE : La valeur de l'HEURE NE PEUT PAS être réglée directement. La valeur des HEURES ne peut

être modifiée que par l'ajustement de la valeur des MINUTES.

UTILISATION DE LA FONCTION D'ALARME ET DE RÉPÉTITION

1. Faites glisser l'interrupteur  **ALARM (B1)** pour activer ou désactiver la fonction d'alarme. Il existe trois options : **HI** (le son de l'alarme sera plus fort), **LO** (le son de l'alarme sera plus faible), **OFF** (l'alarme ne sonnera pas du tout).
2. Lorsque la fonction d'alarme est activée, l'icône  **(A4)** apparaît sur l'écran.
3. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le bouton **SNOOZE / DIMMER (C3)** pour la mettre en pause et passer en mode "répétition" qui retardera l'alarme de 5 minutes.
4. L'alarme retentira de nouveau après 5 minutes. L'icône **z^z (A2)** clignote sur l'écran pendant la durée de la répétition. Ce processus peut être répété 7 fois. Après 7 répétitions, l'alarme ne retentira plus.
5. Lorsque l'alarme retentit, l'icône  **(A4)** clignote à l'écran.
6. Faites glisser l'interrupteur  **ALARM (B1)** sur **OFF** pour désactiver la fonction d'alarme ou appuyez sur l'un des boutons pour arrêter l'alarme, à l'exception du bouton **SNOOZE / DIMMER (C3)**. Si aucune sélection n'est effectuée, le signal d'alarme retentira pendant 3 minutes puis s'arrêtera automatiquement.

PORT USB

Le courant maximum du port USB est de 2A.

REMARQUE : Ne chargez que les dispositifs qui s'autorégulent.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Réglage de la luminosité du rétro-éclairage

Appuyez sur le bouton **SNOOZE / DIMMER (C3)** pour changer la luminosité du rétro-éclairage. Il existe trois options sélectionnables : Faible, Moyen, Élevé. Chaque pression sur le bouton **SNOOZE / DIMMER (C3)** permet d'alterner entre les 3 options.

Couleur du rétro-éclairage LED

1. Appuyez sur le bouton ▼ ou ▲ (**C1** ou **C4**) pour sélectionner la couleur de rétro-éclairage LED de votre choix.
2. Pour que la couleur du rétro-éclairage change automatiquement, maintenez le bouton ▼ ou ▲ enfoncé pendant 2 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton ▼ ou ▲ pour arrêter le changement de couleur.

CHARGEMENT SANS FIL Qi

REMARQUE : Vous devez disposer d'un appareil compatible avec Qi pour utiliser la fonction de recharge sans fil Qi de cette horloge. Si vous avez un iPhone 7 ou plus ancien, vous ne pourrez probablement pas utiliser cette fonction. Vous devez consulter le manuel d'utilisation de votre appareil pour confirmer si votre appareil est compatible avec cette fonction.

1. Placez votre appareil compatible avec Qi au centre du bloc chargement (**C2**).
2. Lorsque la liaison entre l'horloge et l'appareil est réussie, l'icône  (**A6**) apparaît à l'écran. Pendant que l'appareil se charge, l'icône ⚡ (**A7**) clignote en permanence sur l'écran. Lorsque l'appareil est

complètement chargé, l'icône ⚡ (A7) cesse de clignoter.

3. Si l'icône **ERROR** clignote sur l'écran, cela signifie qu'il y a un problème qui empêche l'appareil de se charger. Voici quelques solutions possibles à essayer :
 - Retirez tout objet métallique entre l'appareil et le bloc de charge (C2), y compris les boîtiers métalliques.
 - Retirez l'appareil du bloc de chargement (C2) et attendez que l'icône **ERROR** disparaisse. Placez le dispositif sans obstruction au centre du bloc de chargement (C2) pour réessayer.

AVERTISSEMENT :

Ne placez aucun objet métallique entre l'appareil compatible avec Qi et le bloc de charge (C2), cela peut entraîner une surchauffe et endommager à la fois l'appareil et le bloc de charge (C2).

NETTOYAGE


1. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes, à l'eau ou à un choc violent.
2. Évitez de nettoyer l'appareil avec des matériaux corrosifs, tels que du parfum, de l'alcool ou des produits de nettoyage. Nettoyez toujours l'appareil avec un chiffon humide. Ne vaporisez jamais de produits de nettoyage directement sur l'appareil.

REMARQUE : Vous devez débrancher votre horloge de la prise électrique avant de la nettoyer pour éviter tout risque de choc ou de dommage.

Nos produits contiennent des composants haute qualité conçus pour en faciliter le recyclage. Le symbole ci-après est apposé sur nos produits ou leurs emballages. Le symbole indique que le produit ne doit pas être traité en tant qu'ordure ménagère. Il doit être mis au rebut séparément, par les systèmes de recyclage et de collecte appropriés et disponibles. En suivant ces instructions, vous vous assurez que ce produit est traité correctement et vous contribuez à réduire les impacts potentiels sur l'environnement et la santé, alors que l'inverse entraînerait un traitement inadéquat. Le recyclage des produits contribue à la conservation des ressources naturelles et à la protection de l'environnement. Pour plus d'informations sur les systèmes de recyclage et de collecte disponibles pour cet appareil, veuillez contacter le magasin où vous avez acquis ce produit, votre revendeur local, votre revendeur ou le SAV.



PANORAMICA

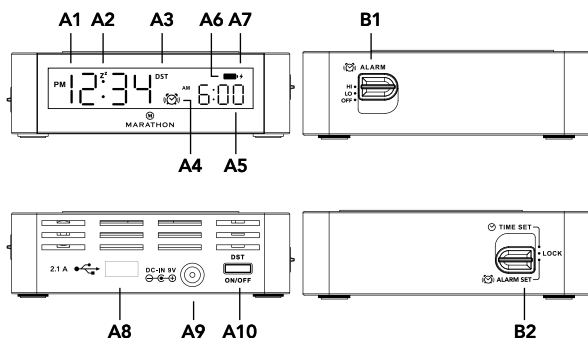

Parte A – Davanti e dietro Parte B – Lati

A1: Ora

A2: Icona **z^z**

A3: Icona **DST**

A4: Icona

A5: Ora Sveglia

A6: Icona

A7: Icona

A8: Porta USB


A9: Adattatore Jack A/C

A10: Pulsante **DST** ON/OFF

B1: Interruttore ALARM

B2: Interruttore

TIME SET / ALARM SET

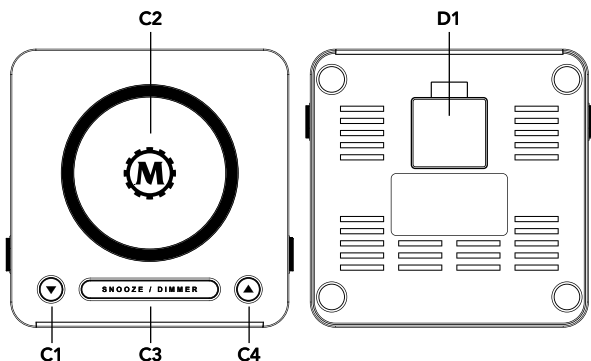

Parte C – Parte superiore

C1: Pulsante ▼

C2: Pad di ricarica

C3: Pulsante

SNOOZE / DIMMER

C4: Pulsante ▲

Parte D – Parte inferiore

D1: Vano batteria

CARATTERISTICHE

- Ricarica Qi wireless: è sufficiente collocare qualsiasi dispositivo abilitato alla ricarica Qi wireless sul pad di ricarica. Nessun collegamento via cavo richiesto.
- Orologio digitale con funzione di sveglia giornaliera.
- Display full colour LED nitido e vivace.

SORGENTE DI ALIMENTAZIONE

Questa unità utilizza 1 adattatore di alimentazione A/C e 1 batteria CR2032 di supporto.