

FARE I PRIMI PASSI

1. Collegare l'adattatore A/C al jack dell'adattatore **(A9)**, rimuovere il tag della batteria dal vano posteriore **(D1)** per attivare la batteria di riserva dell'orologio che è già installata nell'orologio quando lo si riceve.
2. Quando sia l'adattatore A/C che la batteria CR2032 sono stati installati, l'unità passa automaticamente all'alimentazione esterna.
3. La batteria CR2032 memorizzerà tutte le impostazioni programmate nel caso in cui l'adattatore A/C venisse scollegato. Se la batteria CR2032 viene rimossa, tutte le impostazioni programmate verranno immediatamente perse se l'adattatore A/C viene scollegato.

NOTA: L'orologio non funziona senza adattatore A/C.

IMPOSTARE L'ORA

Tenere premuto il pulsante **SNOOZE / DIMMER (C3)** per 2 secondi per selezionare la visualizzazione dell'ora a 12 ore o 24 ore.

1. Far scorrere l'interruttore  TIME SET /  ALARM SET **(B2)** su  TIME SET per entrare in modalità di impostazione dell'ora.
2. Premere il pulsante  o  **(C1 o C4)** per regolare l'impostazione dell'ora. Tenere premuto il pulsante  o  per accelerare la velocità alla quale cambia il valore.
3. Far scorrere l'interruttore  TIME SET /  ALARM SET **(B2)** su **LOCK** per confermare le attuali impostazioni visualizzate.

NOTA: Il valore dell'ORA NON PUÒ essere regolato

direttamente. Il valore dell'ORA può essere modificato solo con la regolazione del valore MINUTI.

ORA LEGALE (DST)

- Per attivare l'ora legale per l'orologio, premere il pulsante ^{DST}_{ON/OFF} (A10). Noterete che sul display, l'ora (A1) aumenterà di 1 ora e l'icona **DST (A3)** apparirà.
- Per disattivare l'ora legale, premere il pulsante ^{DST}_{ON/OFF} (A10). Noterete che sul display, l'ora (A1) diminuirà di 1 ora e l'icona **DST (A3)** scomparirà.

IMPOSTARE LA SVEGLIA

1. Far scorrere l'interruttore ☉ TIME SET / ☹️ ALARM SET (B2) su ☹️ ALARM SET per accedere alla modalità di impostazione della sveglia.
2. Premere il pulsante ▼ o ▲ (C1 o C4) per regolare l'impostazione della sveglia, far scorrere l'interruttore ☉ TIME SET / ☹️ ALARM SET (B2) su **LOCK** per confermare l'impostazione.
3. Tenere premuto il pulsante ▼ o ▲ per accelerare la velocità alla quale cambia il valore.

NOTA: Il valore dell'ORA NON PUÒ essere regolato direttamente. Il valore dell'ORA può essere modificato solo con la regolazione del valore MINUTI.

UTILIZZARE LA FUNZIONE SVEGLIA E FUNZIONE SNOOZE

1. Far scorrere l'interruttore ☹️ ALARM (B1) per attivare o disattivare la funzione sveglia. Ci sono tre opzioni: **HI** (il suono della sveglia sarà più forte), **LO** (il suono della sveglia sarà più basso), **OFF** (la sveglia non suonerà affatto).
2. Quando viene attivata la funzione sveglia, l'icona ☹️ (A4) apparirà sul display.

- Quando suona la sveglia, premere il pulsante **SNOOZE / DIMMER (C3)** per metterla in pausa e inserire la modalità snooze che ritarderà la sveglia per 5 minuti.
- La sveglia suonerà di nuovo dopo 5 minuti. L'icona **z^z (A2)** lampeggia sul display durante l'intervallo di snooze. Il processo può essere ripetuto 7 volte. Dopo che lo snooze entra in funzione 7 volte, l'allarme non suonerà più.
- Quando la sveglia suona, l'icona  **(A4)** lampeggia sul display.
- Far scorrere l'interruttore  **ALARM (B1)** su **OFF** per disattivare la funzione di sveglia o premere un qualsiasi pulsante per arrestare la sveglia, con l'eccezione del pulsante **SNOOZE / DIMMER (C3)**. Se non viene effettuata alcuna selezione, la sveglia suonerà per 3 minuti e poi si arresterà automaticamente.

PORTA USB

La massima uscita in corrente della porta USB è 2A.

NOTA: solo dispositivi di ricarica che si auto-regolano.

RETROILLUMINAZIONE

Regolazione luminosità della retroilluminazione

Premere il pulsante **SNOOZE / DIMMER (C3)** per commutare la luminosità della retroilluminazione. Ci sono tre opzioni selezionabili: Basso, Medio, Alto. Ad ogni pressione del pulsante **SNOOZE / DIMMER (C3)** si alternerà tra le 3 opzioni.

Colore LED della retroilluminazione

- Premere il pulsante **▼ o ▲ (C1 o C4)** per selezionare il colore della retroilluminazione a LED preferito.

2. Per far sì che il colore di retroilluminazione a LED cambi automaticamente, tenere premuto il pulsante ▼ o ▲ per 2 secondi. Premere di nuovo il pulsante ▼ o ▲ per fermare il cambiamento di colore.

RICARICA WIRELESS Qi

NOTA: È necessario disporre di un dispositivo abilitato Qi per utilizzare la funzione di ricarica Qi wireless di questo orologio. Se si possiede un iPhone 7 o meno recente, è probabile che non sia in grado di utilizzare questa funzione. È necessario controllare il manuale utente del dispositivo per confermare se il vostro dispositivo è compatibile con questa funzione.

1. Posizionare il dispositivo abilitato Qi al centro del pad di ricarica **(C2)**.
2. Quando avviene una connessione di successo tra l'orologio e il dispositivo, l'icona  **(A6)** apparirà sullo schermo. Mentre il dispositivo è in carica, l'icona ⚡ **(A7)** lampeggerà continuamente sullo schermo. Quando il dispositivo è completamente carico, l'icona ⚡ **(A7)** smetterà di lampeggiare.
3. Se un'icona **ERROR** lampeggia sullo schermo, significa che c'è un problema che impedisce che al dispositivo di caricarsi. Ecco alcune possibili correzioni da provare:
 - Rimuovere oggetti metallici tra il dispositivo e il pad di ricarica **(C2)**, comprese custodie metalliche.
 - Rimuovere il dispositivo dal pad di ricarica **(C2)** e attendere che l'icona **ERROR** scompaia. Posizionare il dispositivo libero da ostruzioni al centro del pad di ricarica **(C2)** per riprovare.

ATTENZIONE:

Non posizionare oggetti metallici tra il dispositivo abilitato Qi e il pad di ricarica **(C2)**, questo può portare a surriscaldamento e provocare danni sia al dispositivo che al pad di ricarica **(C2)**.

PULIZIA


1. Non esporre l'unità a temperature estreme, acqua o forti shock.
2. Evitare di pulire l'unità con materiali corrosivi, come profumi, alcol o detergenti. Pulire sempre l'unità con un panno umido. Non spruzzare direttamente alcun detergente sull'unità.

NOTA: Occorre scollegare il vostro orologio dalla presa elettrica prima di eseguire la pulizia per evitare il rischio di shock o danni.

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono progettati per facilitarne il riciclo. I nostri prodotti e le relative confezioni sono contrassegnati dal simbolo indicato di seguito. Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere smaltito separatamente tramite i sistemi di restituzione e di raccolta adeguati disponibili. Seguendo queste istruzioni si garantisce che il prodotto venga trattato correttamente e si aiuta a ridurre l'impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbe altrimenti derivare da una gestione inadeguata. Il riciclo dei prodotti aiuta a conservare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo di questo prodotto, contattare il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.



DESCRIPCIÓN

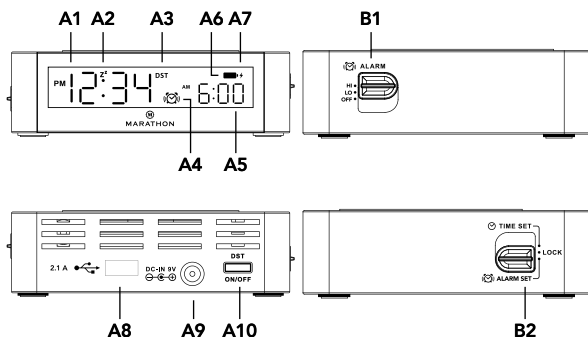

Parte A – Frente y Reverso Parte B – Laterales

A1: Hora

A2: Icono de Z^z

A3: Icono de **DST**

A4: Icono de

A5: Hora de Alarma

A6: Icono de

A7: Icono de

A8: Puerto USBt


A9: Adaptador A/C

A10: Botón **DST** ON/OFF

B1: Interruptor de ALARM

B2: Interruptor de

TIME SET / ALARM SET

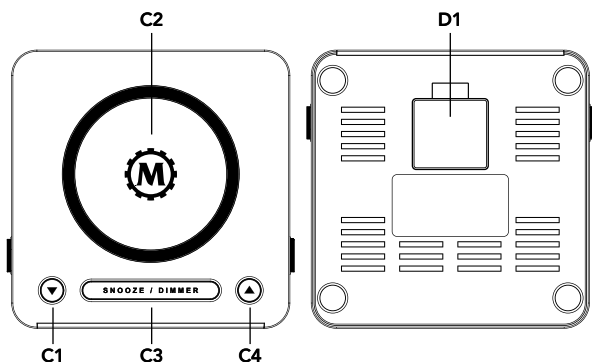

Parte C – Superior

- C1: Botón ▼
 C2: Charging Pad
 C3: Botón SNOOZE / DIMMER
 C4: Botón ▲

Parte D – Inferior

- D1: Compartimento de la batería

CARACTERÍSTICAS

- Carga inalámbrica Qi: Coloca cualquier dispositivo habilitado para carga inalámbrica Qi en la plataforma de carga. No se requiere conexión de cable.
- Reloj digital con función de alarma diaria.
- Pantalla LED a color, nítida y vibrante.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Esta unidad utiliza 1 adaptador de corriente A/C y 1 batería CR2032 de respaldo.