

/ 目录

入门	P3
相机操作要领	P4
选择相机模式	P6
相机图标模式	P7
相机设置	P8
录像与拍摄的屏幕参数显示	P9
录制视频与拍摄照片	P10
连接到 Dazzne APP	P11
播放视频和照片	P12
标准配件	P13
帮助信息与可用资源	P13

P2 PLUS HD SHOW TIME

2.

/ 相机操作要领

“快门/选择”按钮 [S]

①指示灯

“电源/模式”按钮 [⑨]

顶部麦克风

②指示灯

③WiFi指示灯

“WiFi”按钮 [①]

HDMI 接口

USB接口

内存卡槽

LCD显示屏

电池插槽

④指示灯

4.

/ 选择相机模式

打开相机并反复按“电源/模式”按钮 [⑨] 可设置相机各种模式。



录像

录制视频



延时拍照

按所设时间间隔拍摄多张照片



设置

调整相机的设置、分辨率及其他选项

注：在录像、拍照及延时拍照的选项中，停一秒就会默认选定并进入该选项。

6.

/ 相机设置

要调整相机设置：

1. 按“电源/模式”按钮 [⑨] 可调至“设置”模式 [⑩]
2. 按“快门/选择”按钮 [S] 可进入“设置”菜单
3. 按“电源/模式”按钮 [⑨] 可切换各种模式
4. 按“快门/选择”按钮 [S] 可确认该选项



在电视或LCD Touch Bacpac™上查看视频和照片




调整相机的设置、分辨率及其他选项

注：在录像、拍照及延时拍照的选项中，停一秒就会默认选定并进入该选项。

8.

/ 录制视频与拍摄照片

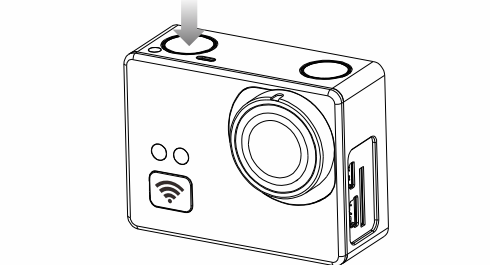

按“快门/选择”按钮 [S] 您可以开始/停止录制视频或拍摄照片。您可以通过“设置”菜单 [⑩] 更改视频和照片设置。


最大化延长电池寿命

1. 在拍摄持续时间较长的活动中最大化延长电池寿命。建议更改以下设置：
 - ①将屏幕关闭时间调为最短。
 - ②将屏幕亮度调为最暗。
2. 极低温环境会缩短电池寿命，请在使用相机前将其置于温暖的地方。

10.

/ 播放视频和照片

您可以通过多种方式播放视频和照片

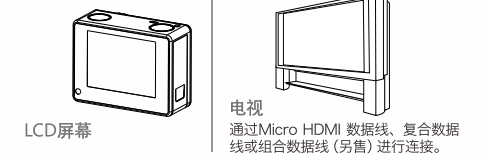

- 回放和按键定义
1. 在文件浏览时：
 - ① ① 往后一个文件；
 - ② ② 向前一个文件；
 - ③ ③ 一秒进放播放；
 - ④ ④ 三秒退出回放模式。
 2. 在播放时：
 - ① ① 暂停 播放 来回切换；
 - ② ② 快速播放：X2 X4 X8 正常四个选项来回切换；
 - ③ ③ 键是倒退播放功能 -2、-4、-8及正常选项来回切换。

将视频和照片传输到计算机

- 在 PC 上：
1. 用随附 USB 数据线将相机接入计算机。
 2. 按电源/模式按钮以打开相机。相机里有存储器与摄像头选项，读取数据要选择存储器。
 3. 双击“我的电脑”，并找到“可移动磁盘”。
 4. 如果未显示“可移动磁盘”，则关闭并重新打开“我的电脑”。
 5. 一般情况下，可移动磁盘图标此时便会显示。
 6. 双击“可移动磁盘”图标。
 7. 双击“CDIM”文件夹图标。
 8. 双击“MOVIE”文件夹，以查看所有照片和视频文件。
 9. 将文件复制到计算机或外接硬盘上。
- 在 MAC 上：
1. 用随附 USB 数据线将相机连接到 Mac 操作系统。
 2. 按电源/模式按钮以打开相机。
 3. 相关图标随即显示在桌面上。双击该图标以访问文件。
 4. 将文件复制到计算机或外接硬盘上。

12.

/ 您好！

恭喜您购得 DZ-P2 Plus 多功能运动摄像机。本《用户手册》有助您了解Dazzne相机的基础知识，以便捕捉生活中的精彩时刻。

加入Dazzne分享

facebook.com/Dazzne youtube.com/user/DazzneSport

twitter.com/DazzneSport instagram.com/DazzneSport

DZ-P2 PLUS 参数


DSP	Novatek Nt96660	Micro Sd卡	最大支持64G
像素	OV4689 4MP CMOS	接口	Mini USB 2.0、Mini HDMI
镜头视角	6G+R F2.0光圈	持续錄影时间	1小时
电池	3.7V 1000mAh	充电时间	约3.5小时
显示屏	2" TFT高清屏(960x240)	OSD显示	支持OSD即时显示
录影/拍照文件格式			
视频格式：MP4 (H.264) 照片格式：JPG			
录影支持格式	支持PAL NTSL制式	960P(15/24/30/60)fps	1280x960
	2K/30fps	2560x1440	720P(15/24/30/60/120)fps 1280x720
照片像素	1200万(4032×3024)	800万(3264×2448)	
	500万(2592×1944)	300万(2048×1536)	
WIFI APP	支持	图像180°翻转	支持
防水深度	20米	产品尺寸	60mm x 45mm x 28mm
操作温度	-10°C - 50°C	产品重量	94克(含电池 不含防水壳)

1.

/ 入门

①

从保护盒中取出相机

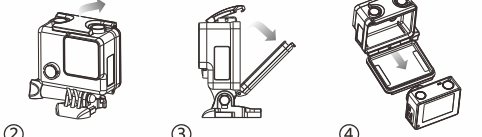

卸下相机侧盖并插入MicroSD卡

(须为另售的class 10 microSD卡)

②

推下相机侧盖并插入电池

③

用随附USB数据线为电池充电

④

存储卡 / MicroSD卡

- DZ-P2 PLUS 相机兼容4GB、8GB、16GB、32GB、64GB的MicroSD、MicroSDHC和MicroSDXC 记忆卡。建议使用 Class 4 或更高等级速度的MicroSD卡。建议使用品牌记忆卡以确保相机在高振动活动中的最高可靠性。
- 要插入 MicroSD 卡：
1. 将记忆卡滑入卡槽，标签面朝相机正面。
 2. 记忆卡完全插入后会发出滴声并锁定到位。
- 要取出 MicroSD 卡：
1. 用指甲抵住记忆卡边缘，将其向相机内侧轻按。
 2. 记忆卡随即弹出且可轻松取出。
- USB数据线的电池充电
1. 在关机状态下充电，①指示灯会亮红灯，充满时①指示灯会亮蓝灯。
 2. 在开机状态下充电，屏幕右下角会显示 [①]。
- 注：在USB数据线连接电脑时，是快速存取状态，不可充电。在USB数据线连接电脑时，需把相机调成关机状态才可以充电，充电时闪红灯。

3.

/ 相机图标模式

1. 电源/模式按钮 [⑨]

- ①开机：按一下松开，指示灯闪3次（红色），蜂鸣器响3声，表示开机成功；
- ②关机：按住持续2秒松开，指示灯闪7次（红色），蜂鸣器响7声，表示关机成功；
- ③模式选择：通过按 ⑨ 键可设置各种模式，按 ① 键退出，按 S 键确认。

2. 快门/选择按钮 [S]

- ①在更改设置时，按 S 键确认相关选项，按 S 键2秒可退回上一级选项，按 S 键4秒返回主菜单；
- ②在视频模式、连拍模式、延时模式下按 S 键开始工作再按 S 键结束；
- ③在相机模式下按 S 键拍一张 停止。

3. 退回/辅助按钮 [①]

- ①在菜单调整选项时返回一个选项；
- ②在调EV的时候，①键是增加，②键是减少；
- ③在调日期时，①键是增加，②键是减少。
- ④相机待机状态时，退回/辅助按钮是WiFi开关键。

相机提示音

1. 在菜单选择的时候，每按一次 ⑨、S 或 ① 键都响一声；
 2. 在视频模式：开始响1声，停止的时候响3声；
 3. 在拍照模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声；
 4. 在延时模式：开始响1声，每拍一张响1声；结束时响3声。
- (★温馨提示：提示音在 ⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳、㉑、㉒、㉓、㉔、㉕、㉖、㉗、㉘、㉙、㉚、㉛、㉜、㉝、㉞、㉟、㊱、㊲、㊳、㊴、㊵、㊶、㊷、㊸、㊹、㊺、㊻、㊼、㊽、㊾、㊿、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、354、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、379、380、381、382、383、384、385、386、387、388、389、390、391、392、393、394、395、396、397、398、399、400、401、402、403、404、405、406、407、408、409、410、411、412、413、414、415、416、417、418、419、420、421、422、423、424、425、426、427、428、429、430、431、432、433、434、435、436、437、438、439、440、441、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453、454、455、456、457、458、459、460、461、462、463、464、465、466、467、468、469、470、471、472、473、474、475、476、477、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493、494、495、496、497、498、499、500、501、502、503、504、505、506、507、508、509、510、511、512、513、514、515、516、517、518、519、520、521、522、523、524、525、526、527、528、529、530、531、532、533、534、535、536、537、538、539、540、541、542、543、544、545、546、547、548、549、550、551、552、553、554、555、556、557、558、559、560、561、562、563、564、565、566、567、568、569、570、571、572、573、574、575、576、577、578、579、580、581、582、583、584、585、586、587、588、589、590、591、592、593、594、595、596、597、598、599、600、601、602、603、604、605、606、607、608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619、620、621、622、623、624、625、626、627、628、629、630、631、632、633、634、635、636、637、638、639、640、641、642、643、644、645、646、647、648、649、650、651、652、653、654、655、656、657、658、659、660、661、662、663、664、665、666、667、668、669、670、671、672、673、674、675、676、677、678、679、680、681、682、683、684、685、686、687、688、689、690、691、692、693、694、695、696、697、698、699、700、701、702、703、704、705、706、707、708、709、710、711、712、713、714、715、716、717、718、719、720、721、722、723、724、725、726、727、728、729、730、731、732、733、734、735、736、737、738、739、740、741、742、743、744、745、746、747、748、749、750、751、752、753、754、755、756、757、758、759、760、761、762、763、764、765、766、767、768、769、770、771、772、773、774、775、776、777、778、779、780、781、782、783、784、785、786、787、788、789、790、791、792、793、794、795、796、797、798、799、800、801、802、803、804、805、806、807、808、809、810、811、812、813、814、815、816、817、818、819、820、821、822、823、824、825、826、827、828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867、868、869、870、871、872、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906、907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936、937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959、960、961、962、963、964、965、966、967、968、969、970、971、972、973、974、975、976、977、978、979、980、981、982、983、984、985、986、987、988、989、990、991、992、993、994、995、996、997、998、999、1000、1001、1002、1003、1004、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012、1013、1014、1015、1016、1017、1018、1019、1020、1021、1022、1023、1024、1025、1026、1027、1028、1029、1030、1031、1032、1033、1034、1035、1036、1037、1038、1039、1040、1041、1042、1043、1044、1045、1046、1047、1048、1049、1050、1051、1052、1053、1054、1055、1056、1057、1058、1059、1060、1061、1062、1063、1064、1065、1066、1067、1068、1069、1070、1071、1072、1073、1074、1075、1076、1077、1078、1079、1080、1081、1082、1083、1084、1085、1086、1087、1088、1089、1090、1091、1092、1093、1094、1095、1096、1097、1098、1099、1100、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1110、1111、1112、1113、1114、1115、1116、1117、1118、1119、1120、1121、1122、1123、1124、1125、1126、1127、1128、1129、1130、1131、1132、1133、1134、1135、1136、1137、1138、1139、1140、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147、1148、1149、1150、1151、1152、1153、1154、1155、1156、1157、1158、1159、1160、1161、1162、1163、1164、1165、1166、1167、1168、1169、1170、1171、1172、1173、1174、1175、1176、1177、1178、1179、1180、1181、1182、1183、1184、1185、1186、1187、1188、1189、1190、1191、1192、1193、1194、1195、1196、1197、1198、1199、1200、1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1208、1209、1210、1211、1212、1213、1214、1215、1216、1217、1218、1219、1220、1221、1222、1223、1224、1225、1226、1227、1228、1229、1230、1231、1232、1233、1234、1235、1236、1237、1238、1239、1240、1241、1242、1243、1244、1245、1246、1247、1248、1249、1250、1251、1252、1253、1254、1255、1256、1257、1258、1259、1260、1261、1262、1263、1264、1265、1266、1267、1268、1269、1270、1271、1272、1273、1274、1275、1276、1277、1278、1279、1280、1281、1282、1283、1284、1285、1286、1287、1288、1289、1290、1291、1292、1293、1294、1295、1296、1297、1298、1299、1300、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308、1309、1310、1311、1312、1313、1314、1315、1316、1317、1318、1319、1320、1321、1322、1323、1324、1325、1326、1327、1328、1329、1330、1331、1332、1333、1334、1335、1336、1337、1338、1339、1340、1341、1342、1343、1344、1345、1346、1347、1348、1349、1350、1351、1352、1353、1354、1355、1356、1357、1358、1359、1360、1361、1362、1363、1364、1365、1366、1367、1368、1369、1370、1371、1372、1373、1374、1375、1376、1377、1378、1379、1380、1381、1382、1383、1384、1385、1386、1387、1388、1389、1390、1391、1392、1393、1394、1395、1396、1397、1398、1399、1400、1401、1402、1403、1404、1405、1406、1407、1408、1409、1410、1411、1412、1413、1414、1415、1416、1417、1418、1419、1420、1421、1422、1423、1424、1425、1426、1427、1428、1429、1430、1431、1432、1433、1434、1435、1436、1437、1438、1439、1440、1441、1442、1443、1444、1445、1446、1447、1448、1449、1450、1451、1452、1453、1454、1455、1456、1457、1458、1459、1460、1461、1462、1463、1464、1465、1466、1467、1468、1469、1470、1471、1472、1473、1474、1475、1476、1477、1478、1479、1480、1481、1482、1483、1484、1485、1486、1487、1488、1489、1490、1491、1492、1493、1494、1495、1496、1497、1498、1499、1500、1501、1502、1503、1504、1505、1506、1507、1508、1509、1510、1511、1512、1513、1514、1515、1516、1517、1518、1519、1520、1521、1522、1523、1524、1525、1526、1527、1528、1529、1530、1531、1532、1533、1534、1535、1536、1537、1538、1539、1540、1541、1542、1543、1544、1545、1546、1547、1548、1549、1550、1551、1552、1553、1554、1555、1556、155

