


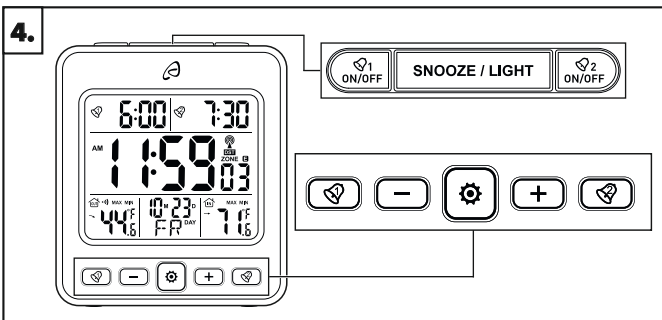

- If the WWVB reception attempt fails, you can manually set the time, date, language, time zone and alarm times using the buttons on the appliance (see operating instructions for details).
- Si la recepción de la WWVB falla, puede establecer manualmente la hora, la fecha, el idioma, el huso horario y las horas de las alarmas con los botones del dispositivo (vea los detalles en el instructivo de operación).



AURIOL®

WIRELESS TEMPERATURE STATION ALARM CLOCK/ ESTACIÓN DE TEMPERATURA Y DESPERTADOR INALÁMBRICA AFT 77 B2

QUICK START GUIDE

GUÍA RÁPIDA


(US-EN) This quick start guide is an integral part of the operating instructions. Keep it together with the operating instructions. Please pass all documents to any future owner. Before using the product for the first time, read the operating instructions and pay close attention to the safety instructions.

(US-ES) Esta guía rápida es parte integral del instructivo de operación. Manténgala con el instructivo de operación. Entregue todos los documentos a todo propietario futuro. Antes de usar el producto por primera vez, lea el instructivo de operación y preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

LIDL US LLC. • ARLINGTON • VA 22202


Last Information Update · Estado de las informaciones:
09 / 2020 · Ident.-No.: AFT77B2-082020-1

IAN 345564_2004

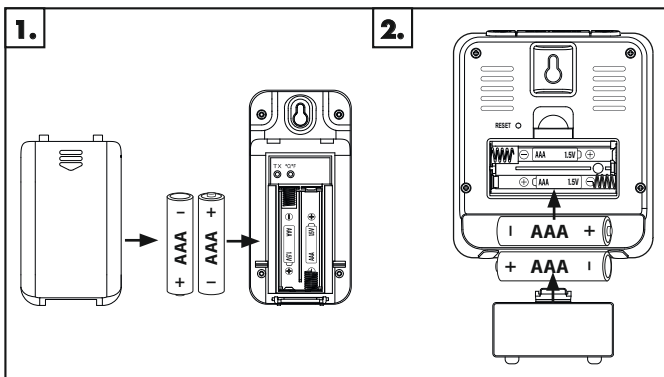

- During set-up, insert the batteries into the outdoor sensor first and then into the temperature station.

- Durante la configuración, inserte las baterías en el sensor externo primero y luego en la estación de temperatura.

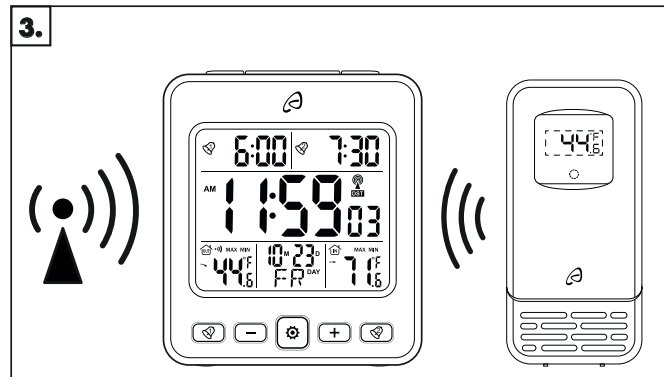

- The connection between outdoor sensor and temperature station will then be established. If the connection is successful, the indoor and outdoor temperatures will be shown on the display. The temperature station then receives the WWVB signal and the current Coordinated Universal Time (UTC), date and the abbreviation of the weekday are shown on the display. This process can take a few minutes.

- La conexión entre el sensor externo y la estación de temperatura se establecerá consecuentemente. Si la conexión tiene éxito, las temperaturas interna y externa se mostrarán en la pantalla. La estación de temperatura recibe entonces la señal de la WWVB y la hora universal coordinada (UTC), la fecha y la abreviatura del día de la semana actuales se muestran en la pantalla. Este proceso puede tardar varios minutos.