



SILVERCREST®

RFID TAGS / ETIQUETAS RFID SSTS3 A1

US-EN

RFID TAGS

User manual

US-ES

ETIQUETAS RFID

Manual de instrucciones

Distributed by / Distribuido por:

LIDL US, LLC, Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.: HG12823-US

Version / Versión: 02/2025

Made in / Hecho en: China

IAN 504867_2407



IAN 504867_2407

US

US-EN	User manual	Page	3
US-ES	Manual de instrucciones	Página	30

Description of signal words	Page	5
Customer Service	Page	5
Introduction	Page	6
Intended use.	Page	6
Scope of delivery	Page	6
You will need	Page	7
Parts list	Page	7
Technical data	Page	11
Trademark notices	Page	11
Important safety instructions	Page	12
Safety warning for batteries.	Page	16
Before first use	Page	22
Unpacking the product.	Page	22
Operation	Page	22
Pairing product and mobile device	Page	22
Replacing the battery.	Page	24
Deactivating the product	Page	25

Cleaning and care	Page	25
Cleaning	Page	25
Storage	Page	26
Troubleshooting	Page	26
Disposal	Page	26
Three year limited warranty	Page	27

DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS



WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

CUSTOMER SERVICE



Call customer service at **1 (844) 543-5872**



Visit the Website Customer Service Platform at
www.lidl.com/contact-us

Visit a LIDL store for further assistance.
Please have your IAN number ready.

IAN 504867_2407

RFID TAGS

● Introduction

Congratulations on your purchase. You have selected a quality product. The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the product. Before using the product, please learn about all the safety information and usage instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

● Intended use

- These RFID Tags (hereinafter called “product”) are Information Technology devices.
- This product is designed to act as a key finder, which helps to locate personal objects (e.g. keys, bags, etc.).
- Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the product will be considered unwarranted. Any such use is at your own risk.

● Scope of delivery

- After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packaging materials before use.

- If you notice any damage or missing parts, contact the dealer from whom you have purchased this product.

- 3 RFID Tags
- 3 Batteries (CR2032)
- 3 Silicone lanyards (6cm)
- 1 Quick start guide
- 1 User manual

● You will need




Mobile device: iOS 14.5 or higher



● Parts list

Before reading, familiarise yourself with all functions of the product.

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1 Buzzer | 6 Battery |
| 2 Top cover | 7 Battery compartment |
| 3 Gap | 8 Insulating strip |
| 4 Button | 9 Silicone lanyard |
| 5 Bottom cover | |


A

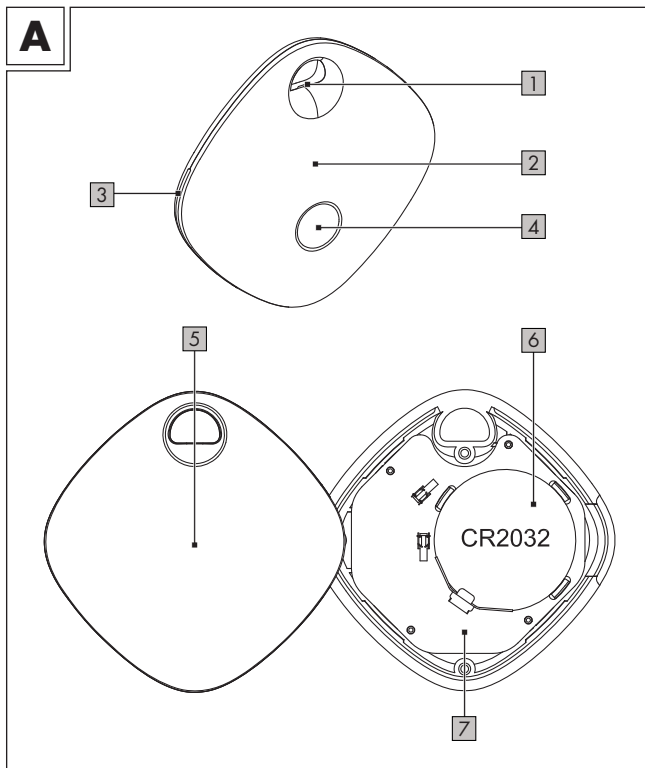

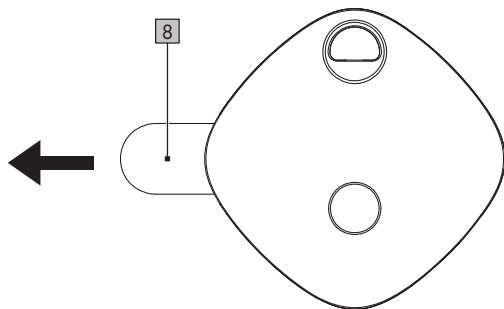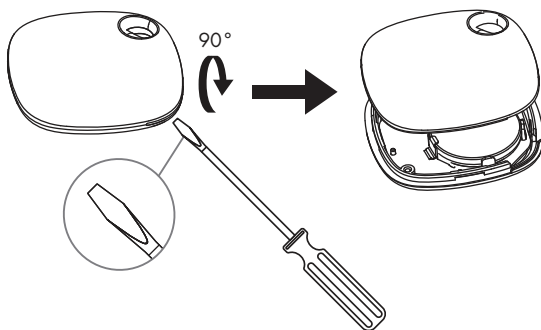B**C**

D

9

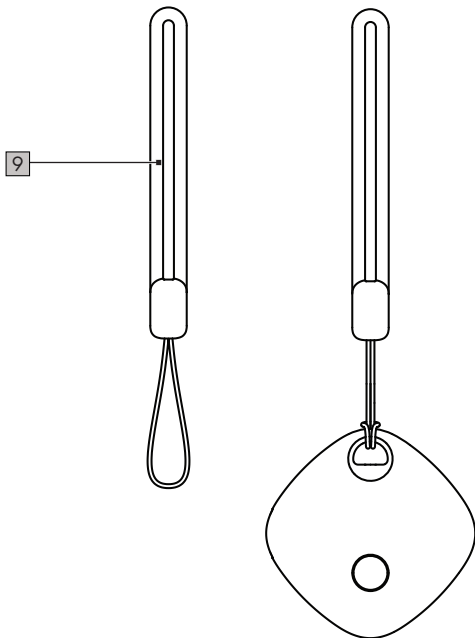

10 US-EN

● Technical data

Model No.:	HG12823-US
FCC ID:	2AJ90-HG12823
Operating voltage:	3 V 
Battery type:	3 x 3 V  (CR2032)
Wireless standard:	Bluetooth 5.4
Reception range:	10 m (free area)
Operating/storage temperature:	0 to +40 °C
Operating humidity:	≤ 95 %
Dimensions:	37 x 37 x 7 mm
Weight:	8.5 g
Supported operating system:	iOS 14.5 or higher

● Trademark notices

- Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

- ❑ Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.
- ❑ The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LIDL US, LLC is under license.
- ❑ The **SilverCrest** trademark and trade name is the property of their respective owners.
- ❑ Any other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. INCLUDE ALL DOCUMENTATION WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS.

WARNING

FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING WARNINGS COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.



DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

- Never leave children unattended or unsupervised with the packaging material. There is always a risk of suffocation if children play with the packaging material. Children often underestimate risks. Always keep children away from the packaging material. This product is not a toy.
- This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge unless supervised

or instructed in the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the product.

WARNING

Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

Note: This product has been tested and complies with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,

may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

This product complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTICE

- Please note that the warranty does not cover damage due to abuse, failure to observe the instructions for use and safety notes or unauthorized use.
- RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.



Safety warning for batteries

- When used correctly, cells and batteries provide a safe and dependable source of portable power. However, if they are misused

or abused, this may result in leakage, burns, fire, or explosion.

- Store batteries in a dry place at room temperature. Batteries are sensitive to high and low temperatures. Such thermal exposure may lead to leakage, fire, or explosion.
- Keep cells and batteries out of reach of children, especially small batteries. Ingestion may lead to choking or acute and serious personal injury.
- Keep cells or batteries clean and dry both during use and storage. Wipe metal terminals with a soft, dry cloth if they become dirty.
- Immediately seek medical attention if a cell or battery has been swallowed. Also, contact your local poison control center.
- In the event that the electrolyte comes into contact with the skin or eyes, immediately flush with fresh water for at least 15 minutes and seek medical attention.

- Store unused batteries in their original packaging or in safe place and away from metal objects that may short-circuit them.
- Exercise care in handling batteries in order to prevent shorting with conducting materials, such as rings, coins, bracelets, and keys. The battery or the conductor can overheat and cause burns, leakage, fire, or explosion.
- Clean the battery contacts and also those of the product prior to battery installation. Keep the contacts clean.
- Remove batteries from the product that will not be used for an extended period of time (months or longer).
- Remove discharged batteries from product promptly to avoid possible damage from leakage.
- Choose the proper battery for the intended application.
- Always take care to correctly insert batteries

observing (+) and (-) polarity marks on the battery and the product for which it is intended. Proper polarity must be observed to avoid damage to either product or batteries.

- Always replace the whole set of batteries at one time, taking care not to mix old and new ones, or batteries of different types, capacities, or manufacturers.
- Never heat batteries in order to revive them.

WARNING

- Never charge a battery unless the battery label specifically states the battery is rechargeable. Charging a non-rechargeable battery, may result in leakage, fire, or explosion.
- Do not open or mutilate a battery or cell. Electrolyte from the cell is corrosive and can cause damage to the eyes or skin. The cell contents can also be hazardous if ingested.

- Do not drop or subject the cell or battery to strong mechanical shock.
- Batteries should not be disassembled, crushed, punctured, or otherwise mutilated. Such abuses may result in leakage, fire, or explosion.
- Do not dispose of the battery in a fire. Failure to observe this precaution may result in an explosion.
- Dispose of batteries properly and in accordance with government regulations.

WARNING



Chemical Burn Hazard. Keep batteries away from children.



This product contains lithium button / coin cell batteries. If a new or used lithium button / coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as

little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

Dispose of button / coin cell batteries properly. Keep them away from children. Even used cells may cause injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

● **Before first use**

● **Unpacking the product**

1. Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
2. Check to make sure that all listed parts are included (see “Scope of delivery”).
3. Check whether the product and all parts are in good condition, if any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in chapter “Warranty”.

● **Operation**

● **Pairing product and mobile device**

- ① **INFO:** To use the product, you need the **Find My** app. This app is pre-installed on Apple’s mobile devices. If you have deleted the app previously, you can download it again from the App Store.
- ① **INFO:** An insulating strip [8] protects the battery [6] from being discharged.
 1. Pull the insulating strip [8] out of the product (Fig. B).
 2. Activate the Bluetooth function on your mobile device.
 3. Enable your mobile device’s access to the Internet.
 4. Activate location services on your mobile device (**Settings** > **Privacy** > **Location Services**).
 5. Under **Location Services**, scroll down and tap on **Find My**.

6. Select **While using the app**.
 7. Activate **Precision Location**.
 8. Open the **Find My** app.
 9. Tap on **Devices**.
 10. Tap on **+**.
 11. Tap on **Add other item +**.
 12. Select **SSTS3 A1**.
 13. Tap on **Connect**.
 14. Optional: Select another name for the product.
 15. Tap on **Continue**.
 16. Select an emoji. This emoji will be used to represent the product's location on the map.
 17. To register the product under your Apple ID account, tap on **Agree**.
 18. Tap on **Finish**. The product is now visible on the map in the **Find My** app.
 19. Tie the lanyard  to the product. (Fig. D).
-  **INFO:** If you do not complete the pairing process within 10 minutes, the buzzer  emits 2 beeps to indicate that the product enters standby mode. In such a case, press the button to power on. Restart the pairing process.

Function	Action	Sound
Power On	Press x 1	1 beep (non pair mode)2 beep (pair mode)
Power Off	Press and hold button for 3s	2 beeps
Learn more*	Press x 2	1 beep
Reset*	Press x 3 and hold the last press	Long beep

* Learn more: Enable user to get more information by double pressing the button in case of loss.

*Reset: Refresh when in poor network connection, unable to remove it from device.

● Replacing the battery

(Fig. C)

1. Place the product on a flat, firm surface with the bottom cover **5** facing upwards.
2. Open the top cover **2** and the bottom cover **5** using a flat-head screwdriver (not included).

3. Insert the tip of the screwdriver (not included) into the gap [3]. Rotate the screwdriver (not included) by 90° to separate the top cover [2] from the bottom cover [5].
 4. Remove the old battery [6] from the battery compartment [7].
 5. Insert a new battery into the battery compartment [7]. The positive pole (+) on the battery must face upwards.
 6. Align the gaps [3] of the top cover [2] and the bottom cover [5] and close the product.
- ⓘ INFO:** If the product has already been paired before and you insert a new battery, the product will automatically restart the pairing process. The buzzer [1] emits 2 beeps to indicate that the product is successfully paired.

● Deactivating the product

- To deactivate the product, power off or remove the battery [6].

● Cleaning and care

● Cleaning

- Do not allow any water or other liquids to enter the product's interior.
 - Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
1. Clean the product and its accessories with a slightly moistened cloth.
 2. Let all parts dry afterwards.

● **Storage**

- Store the product in a dry, secure location away from children.

● **Troubleshooting**

Problem	Cause	Solution
The product cannot be connected.	The distance between the mobile device and the product is too large.	Reposition the mobile device or the product.
	There are walls or obstacles between the mobile device and the product.	
	The battery [6] is flat.	Replace the battery [6].

● **Disposal**

- ① **INFO:** Before passing on, disposing of or returning the product to the manufacturer, delete the product from your **Find My** app.

To do so, open the **Find My** app, tap on **Items** and delete the product.

Dispose of the packaging through your local recycling facilities and in compliance with all federal, state and local regulations.



Please note the package markings regarding waste separation, indicated by abbreviations (a) and numbers (b), meaning: 1–7: plastics / 20–22: paper and cardboard / 80–98: composite materials.



Contact your local waste management authority for additional information on how to dispose of the used product.

To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.



Improper disposal of batteries can damage the environment!

Never throw batteries in the garbage. They may contain toxic heavy metals and must be handled as special waste. The chemical symbols of heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. Used batteries should therefore be disposed of through a local collection point.

● Three year limited warranty

What does this warranty cover?

The warranty covers:

- Damage, breakage or inoperability due to defect.
- Damage not caused by normal wear and tear or failure to follow the safety and maintenance instructions provided in the user manual.

What is not covered by the warranty ?

The warranty does not cover damage caused by:

- Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);
- Improper use or transport;
- Disregarding safety and maintenance instructions;
- Accidents or acts of nature (e.g. lightning, fire, water, etc.).
- Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.)

Consequential and incidental damages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you.

What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

What will we not do?

We will not:

- Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

How to process the warranty?

To initiate, please:

- Call customer service at 1 (844) 543-5872
- Visit the Website Customer Service Platform at www.lidl.com/contact-us

or

- Visit a LIDL store for further assistance

To ensure the quickest warranty return process, please have the following available:

- The original sales receipt that includes the date purchased;
- The product and manual in the original package;
- A statement of the problem.

What must you do to keep the warranty in effect?

- Retain the original receipt;
- Follow all product instructions;
- Do not repair or modify the product.

How does state law relate to this warranty?

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you



Descripción de las palabras de advertencia	Página	32
Servicio al cliente	Página	33
Introducción	Página	33
Uso previsto	Página	34
Contenido	Página	34
Es necesario	Página	35
Lista de piezas	Página	35
Datos técnicos	Página	39
Avisos de marcas comerciales	Página	39
Instrucciones importantes de seguridad	Página	40
Advertencias de seguridad para baterías	Página	45
Antes del primer uso	Página	51
Desembalaje del producto	Página	51

Funcionamiento	Página	51
Emparejamiento del producto y del dispositivo móvil	Página	51
Reemplazo de la pila	Página	53
Desactivación del producto	Página	54
Limpieza	Página	54
Limpieza	Página	54
Almacenamiento	Página	55
Resolución de problemas	Página	55
Eliminación	Página	55
Garantía limitada de 3 años	Página	57

DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS DE ADVERTENCIA

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peligrosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves o moderadas si no se evita.

AVISO

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

SERVICIO AL CLIENTE



Llame al Servicio de atención al cliente al
1 (844) 543-5872



Visite el Portal de atención al cliente en
www.lidl.com/contact-us

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.
Por favor tenga su número IAN a la mano.

IAN 504867_2407

ETIQUETAS RFID

● Introducción

Felicidades por la compra de su nuevo producto. Usted ha seleccionado un producto de calidad. Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con toda la información de seguridad y las instrucciones de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alguien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

● **Uso previsto**

- Estas Etiquetas RFID (en lo sucesivo denominado «producto») son dispositivos de Tecnología de la Información.
- Este producto está diseñado para actuar como un localizador clave, que ayuda a localizar objetos personales (por ejemplo, llaves, bolsas, etc.).
- Cualquier otro uso se considera inadecuado. Cualquier reclamo que surja como resultado de un uso inadecuado o una modificación no autorizada del altavoz se considerará fuera del alcance de la garantía. Ud. asume todo el riesgo de cualquiera de dichos usos.

● **Contenido**

- Después de desembalar el producto, compruebe si la entrega está completa y si todas las piezas están en buen estado. Retire todos los materiales de embalaje antes de utilizarlo.
- Si observa algún daño o pieza faltante, comuníquese con el distribuidor al que le compró este producto.

- 3 Etiquetas RFID
- 3 Pilas (CR2032)
- 3 Cordones de silicona (6 cm)
- 1 Guía de inicio rápido
- 1 Manual del usuario

● Es necesario



Dispositivo móvil: iOS 14.5 o superior

● Lista de piezas

Antes de leer, familiarícese con todas las funciones del producto.

1 Zumbador

2 Tapa Superiore

3 Espacio

4 Botón

5 Tapa inferior


6 Pila



7 Compartimiento de la pila

8 Tira aislante

9 Cordón de silicona


A

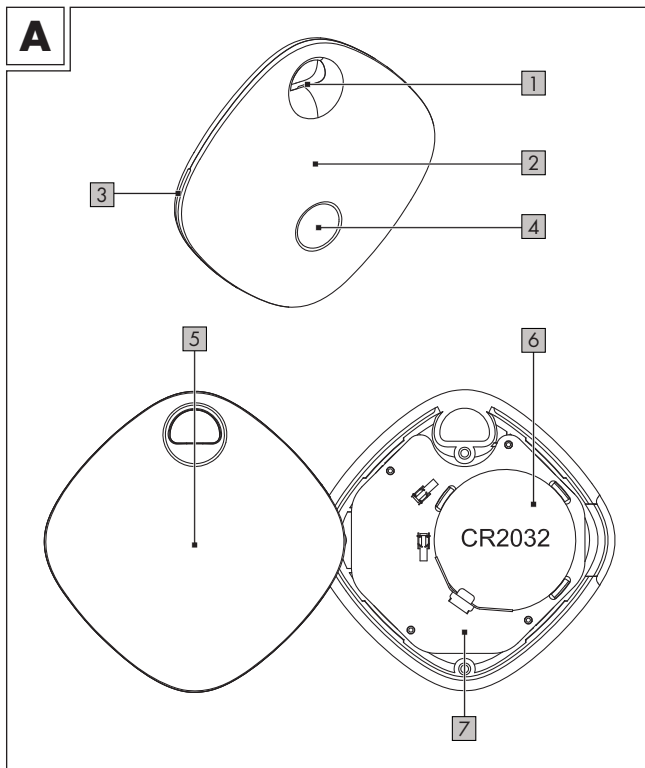

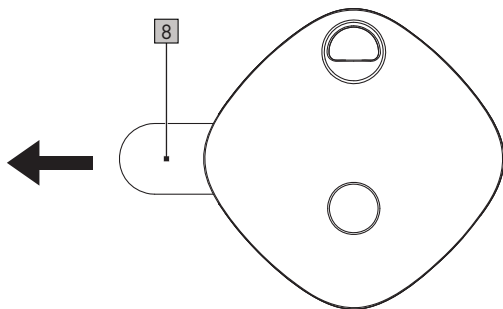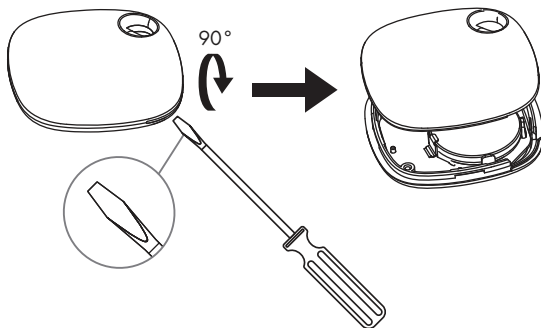B**C**

D

9

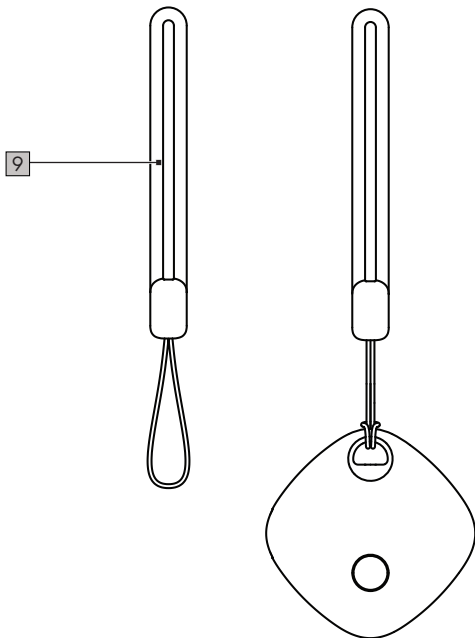

● Datos técnicos

Núm. modelo:	HG12823-US
IDD de FCC:	2AJ9O-HG12823
Tensión de funcionamiento:	3 V ---
Tipo de pila:	3 x 3 V --- (CR2032)
Inalámbrico estándar:	Bluetooth 5.4
Alcance de recepción:	10 m (zona libre)
Temperatura de funcionamiento/ almacenamiento:	0 a +40 °C
Humedad de funcionamiento:	≤ 95 %
Dimensiones:	37 x 37 x 7 mm
Peso:	8.5 g
Sistema operativo compatible:	iOS 14.5 o superior

● Avisos de marcas comerciales

- Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y otros países. IOS es una marca comercial o registrada de Cisco en EE.UU. y otros países y se utiliza bajo licencia.

- ❑ El uso del distintivo Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y requisitos del producto Apple Find My network. Apple no será responsable del funcionamiento de este dispositivo o del uso de este producto ni de su cumplimiento con los estándares de seguridad y regulatorios.
- ❑ La marca y los logotipos de la palabra Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de LIDL US, LLC se hace bajo licencia.
- ❑ La marca comercial y el nombre comercial de **SilverCrest** es propiedad de sus respectivos dueños.
- ❑ Cualquier otro nombre y producto podría ser una marca comercial o marca comercial registrada de sus respectivos dueños.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES. CONSERVE PARA FUTURAS REFERENCIAS. AL CEDER ESTE PRODUCTO A TERCEROS, ASEGÚRESE DE INCLUIR TODA SU DOCUMENTACIÓN.

! ADVERTENCIA

**EL INCUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES
ADVERTENCIAS PUEDE PROVOCAR
LESIONES GRAVES O LA MUERTE.**



¡PELIGRO DE MUERTE O ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

- Nunca deje a los niños solos o sin supervisión con el material de empaque. Siempre existe un riesgo de asfixia si los niños juegan con el material de empaque. Los niños suelen subestimar los riesgos. Siempre mantenga a los niños alejados del material de empaque. Este producto no es un juguete.
- Este producto no está diseñado para ser usado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, a menos de que sean

supervisadas o instruidas respecto al uso del producto por una persona responsable por su seguridad. Siempre se deberá supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

ADVERTENCIA

Los cambios o las modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario a operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este producto genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias perjudiciales a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:

- Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a la toma de corriente en un circuito distinto de aquel al que esté conectado el receptor.

- Consulte a su proveedor o a algún técnico experto de radio / TV.

Este producto cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Este dispositivo puede que no cause interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada.

AVISO

- Tenga en cuenta que la garantía no cubre los daños debidos al abuso, al incumplimiento de las instrucciones de uso y las notas de seguridad o al uso no autorizado.
- La distancia límite de exposición a la radiofrecuencia es de 0.79 in (20 mm).



Advertencias de seguridad para baterías

- Cuando se usan correctamente, las celdas y baterías proporcionan una fuente segura y confiable de energía portátil. Sin embargo, si se usan mal o se maltratan, se puede provocar fugas, quemaduras, incendio o explosión.
- Almacene la baterías en un lugar seco a temperatura ambiente. Las baterías son sensibles a temperaturas altas y bajas. Este tipo de exposición térmica pueden hacer que la baterías se chorreen, se incendien o exploten.
- Mantenga las pilas de botón y baterías, especialmente las pequeñas, fuera del alcance de los niños. Su ingestión puede provocar quemaduras, perforación de tejido suave, atragantamiento, heridas graves y serias.
- Mantenga las celdas o las baterías limpias y secas durante su uso y almacenamiento.

Limpie las terminales metálicas con un trapo suave y seco si se ensucian.

- Busque ayuda médica inmediata si se ha tragado una celda o batería. De igual forma, póngase en contacto con el centro local para el control de intoxicaciones.
- En caso de que el electrolito entre en contacto con la piel o los ojos, enjuague inmediatamente con agua fresca durante al menos 15 minutos y solicite atención médica.
- Almacene las baterías no usadas en su empaque original o en un lugar seguro y alejadas de objetos metálicos que puedan provocarles cortocircuito.
- Tenga cuidado al manipular la baterías para evitar que haya cortocircuito con materiales conductores, como anillos, moneras, pulseras y llaves. La batería o el conductor se pueden sobrecalentar y provocar quemaduras, chorreaduras, incendio o explosión.

- Limpie los contactos de la batería, tanto en la batería como en el producto antes de instalar la batería. Mantenga los contactos limpios.
- Retire la baterías del producto si no se va a usar por un periodo prolongado de tiempo (meses o más).
- Retire la baterías agotadas del producto tan pronto como sea posible para evitar posibles daños por fugas.
- Elija la batería adecuada para la aplicación prevista.
- Siempre tenga cuidado de insertar la baterías correctamente, fijándose en las marcas de polaridad (+) y (-) en la batería y en el producto para el cual está diseñada. Se debe tener en cuenta la polaridad correcta para evitar daños al producto, al cargador o la batería.
- Cambie siempre el juego completo de baterías a la vez, teniendo cuidado de no mezclar

baterías nuevas con viejas, o baterías de distintos tipos, capacidades o fabricantes.

- Nunca caliente las baterías para revivirlas.

ADVERTENCIA

- Nunca recargue una batería a menos que la etiqueta de la batería indique específicamente que se trata de una batería recargable. Cargar una batería no recargable puede hacer que las se chorreen, se incendien o exploten.
- No abra o mutile una batería o celda. El electrolito de la celda es corrosivo y puede provocar lesiones en los ojos o la piel. El contenido de la celda puede ser peligroso si se ingiere.
- No deje caer ni someta la celda o la batería integrada a tensión mecánica intensa.
- No se deben desmontar, aplastar, perforar

o mutilar las baterías. Este tipo de acciones pueden hacer que la baterías se chorreen, se incendien o exploten.

- No elimine la batería en el fuego. De lo contrario, se puede provocar una explosión.
- Elimine los productos con batería o celda integrada de forma adecuada y de acuerdo a las disposiciones gubernamentales.



ADVERTENCIA



Peligro de quemadura química.
Mantenga las baterías alejadas de los niños.



DANGER if swallowed

Este producto contiene baterías de botón / moneda con litio. En caso de que una batería de botón / moneda nueva o usada con litio sea tragada o entre al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la

muerte en menos de 2 horas. Siempre cierre de forma segura el compartimiento de las baterías. Si el compartimiento para baterías no cierra de forma segura, deje de utilizar el producto, remueva las baterías y manténgalo alejado de los niños. Si piensa que las baterías han sido tragadas o colocadas en alguna parte dentro del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Elimine las baterías de botón / moneda de forma correcta. Manténgalas alejadas de los niños. Incluso las baterías usadas pueden provocar lesiones.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

● **Antes del primer uso**

● **Desembalaje del producto**

1. Retire el producto del embalaje y retire todos los materiales de embalaje y envoltorios de plástico.
2. Asegúrate de que se incluyen todas las piezas enumeradas (véase “Contenido de la entrega”).
3. Comprobar si el producto y todas las piezas están en buen estado; si se detecta algún daño o defecto, no utilizar el producto, sino seguir el procedimiento descrito en el capítulo “Garantía”.

● **Funcionamiento**

● **Emparejamiento del producto y del dispositivo móvil**

- ① **INFORMACIÓN:** Para utilizar el producto, necesitas tener instalada la aplicación **Find My**. Esta aplicación está preinstalada en los dispositivos móviles de Apple. Si has eliminado la aplicación anteriormente, puedes volver a descargarla desde la App Store.
- ① **INFORMACIÓN:** Una tira aislante [8] protege la pila [6] contra la descarga.
 1. Extraiga la tira aislante [8] del producto (Fig. B).
 2. Activa la función Bluetooth en tu dispositivo móvil.
 3. Activa el acceso a Internet de tu dispositivo móvil.

4. Activa los servicios de localización en tu dispositivo móvil (**Settings > Privacy > Location Services**).
 5. En **Location Services**, desplázate hacia abajo y pulsa en **Find My**.
 6. Selecciona **While using the app**.
 7. Activar **Precision Location**.
 8. Abre la aplicación **Find My**.
 9. Toca en **Devices**.
 10. Toca en **+**.
 11. Toca en **Add other item +**.
 12. Selecciona **SSTS3 A1**.
 13. Toca en **Connect**.
 14. Opcional: Selecciona otro nombre para el producto.
 15. Toca en **Continue**.
 16. Selecciona un emoji. Este emoji se utilizará para representar la ubicación del producto en el mapa.
 17. Para registrar el producto en tu cuenta de ID de Apple, toca en **Agree**.
 18. Toca en **Finish**. El producto ya está visible en el mapa en la aplicación **Find My**.
 19. Ata el cordón  al producto. (Fig. D).
-  **INFORMACIÓN:** Si no completas el proceso de emparejamiento en 10 minutos, el zumbador  emitirá 2 pitidos para indicar que el producto ha entrado en modo de espera. En tal caso, pulsa el botón para encender Reinicia el proceso de emparejamiento.

Función	Acción	Sonido
Encender:	Pulsar 1 vez	1 pitido (modo sin emparejamiento) 2 pitidos (modo de emparejamiento)
Apagar	Mantenga pulsado el botón durante 3 s	2 pitidos
Aprenda más*	Pulsar 2 vez	1 pitido
Reiniciar*	Pulsar 3 veces y mantener la última pulsación	Pitido largo

* Aprenda más. Permite al usuario obtener más información pulsando dos veces el botón en caso de pérdida.

* Reiniciar Actualizar en caso de mala conexión a la red, no es posible retirarlo del dispositivo.

● Reemplazo de la pila

(Fig. C)

1. Coloca el producto sobre una superficie plana y firme con la tapa inferior **[5]** hacia arriba.
2. Abre la tapa superior **[2]** y la tapa inferior **[5]** con un destornillador plano (no incluido).
3. Inserta la punta del destornillador (no incluido) en el hueco **[3]**. Gira el destornillador (no incluido) 90° para separar la tapa superior **[2]** de la tapa inferior **[5]**.

4. Retira la pila usada [6] del compartimento de la pila [7].
5. Inserta una pila nueva en el compartimento de la pila [7]. El polo positivo (+) de la batería debe mirar hacia arriba.
6. Alinea los huecos [3] de la tapa superior [2] y de la tapa inferior [5] y cierra el producto.

i INFORMACIÓN: Si el producto ya se ha emparejado anteriormente y le insertas una pila nueva, el producto reiniciará automáticamente el proceso de emparejamiento. El zumbador [1] emite 2 pitidos para indicar que el producto se ha emparejado correctamente.

● **Desactivación del producto**

- ☐ Para desactivar el producto, apague o retire la batería [6].

● **Limpieza**

● **Limpieza**

- No dejes que entre agua u otros líquidos en el interior del producto.
 - No utilices abrasivos, soluciones de limpieza agresivas ni cepillos duros para limpiarlo.
1. Limpia el producto y sus accesorios con un paño ligeramente humedecido.
 2. Deja que todas las piezas se sequen al terminar.

● Almacenamiento

- Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.

● Resolución de problemas

Problema	Causa	Solución
El producto no se puede conectar.	La distancia entre el dispositivo móvil y el producto es demasiado grande.	Cambiar la posición del dispositivo móvil o del producto.
	Hay paredes u obstáculos entre el dispositivo móvil y el producto.	
	La pila 6 está agotada.	Sustituya la pila 6.

● Eliminación

- ① **INFORMACIÓN:** Antes de deshacerse del producto, eliminarlo o devolverlo al fabricante, elimínalo de tu aplicación **Find My**.

Para hacerlo, abre la aplicación **Find My**, toca en **Items** y elimina el producto.

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.



Observe las señales del material de empaque para la separación de residuos, los cuales están señalados con abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y tablero de fibra / 80-98: materiales mixtos.



Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio ambiente, elimine el producto adecuadamente al final de su vida útil, no lo tire en la basura normal. Puede obtener información de sus autoridades locales sobre los puntos de recolección y horarios de atención.



¡La eliminación inadecuada de las baterías puede causar daños ambientales!

Las baterías no deben ser eliminadas con los desechos del hogar. Éstas pueden contener metales pesados tóxicos y requieren ser tratadas como desechos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = Cadmio, HG = Mercurio, Pb = Plomo. Por esta razón es importante eliminar las baterías usadas en un punto de recolección local.

● **Garantía limitada de 3 años**

Lo que cubre la presente garantía

La garantía incluye:

- Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a defectos.
- Daños que no hayan sido causados por el desgaste propio del uso o por no seguir las instrucciones de seguridad y mantención incluidas en el manual para el usuario.

Lo que no cubre esta garantía

La garantía no cubre daños causados por:

- El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vidrio, etc.).
- Uso o transporte no indicado del producto.
- Desatención a las instrucciones de seguridad y mantención.
- Accidentes o causas de fuerza mayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.).
- Manipulación mal intencionada del producto (retirar la cubierta, tornillos, etc.).

La presente garantía tampoco cubre daños indirectos o emergentes. Sin embargo algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños indirectos o emergentes, por lo que dicha exclusión o limitación pudiera no aplicarse en su caso.

Período de cobertura y resolución de la garantía

La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La empresa, según lo estime conveniente, devolverá el dinero o repondrá el producto.

La empresa no:

- Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto.
- Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garantía?

Recomendamos que primero usted:

- Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.
- Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us
- Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

- Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.
- Producto y manual en su empaque original.
- Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía vigente?

- Guardar el recibo original.
- Seguir todas las instrucciones para el uso del producto.

- No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga derechos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

