

# COBY®

## Bluetooth Clock Radio Speaker With Wireless Charger



### Instruction Manual



**MODEL#: CWBR-110**

 **Bluetooth®**

## Read Me

### Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

### FCC NOTICE TO USERS:

FCC ID: 2AJVKCWBR-110

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the Party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.




Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection Against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications, however there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for Help.

The device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Summit Electronics LLC is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

# PRODUCT REVIEW

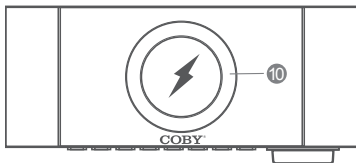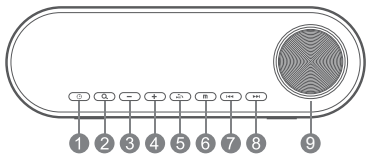

① Clock Set

② FM Scan

③ Alarm Clock 1

④ Alarm Clock 2

⑤ Play/Pause

⑥ Mode

⑦ Back

⑧ Next

⑨ Rotary Knob

⑩ Wireless Charging

⑪  
On/Off

⑫  
Charging

⑬  
AUX IN

⑭  
USB

⑮  
TF card

## How to Use / Set-up Device

### • Basic Functions

- ON/OFF: Toggle the "On/Off" switch to the left to power on your speaker and toggle too the right to power off your speaker.
- Time setting: while in any mode, press, hold and release "Clock Set" to check the current time setting(12 or 24 hour modes).
- Choose 12-hour or 24-hour modes by using the rotary nob.
- Press "Clock Set" to set hour digit by using the rotary nob.
- Press "Clock Set" again to set the minute digit by using rotary nob.
- Press "Clock Set" one more time to finish and exit clock settings. Clock settings will be saved automatically if there's no operations for 10s.


### • Searching and Saving Channels

- To enter FM mode press "Mode". Press, hold and release "NEXT" or "BACK" to search and save channels manually.
- Press, hold and release "FM Scan" to search and save channels automatically. All previous channels data will be cleared before saving new channels. Note: 20 Channels can be saved at most after auto searching. Pressing holding and releasing "Alarm Clock 1" or "Alarm Clock 2" can search and save channels manually.
- The searching ends when the clock receives a Chanel. When this happens the Channel number will be displayed on the screen. Select from available channels by pressing "Alarm Clock 1" or "Alarm Clock 2" and save the channel by pressing "FM Scan".

## Alarm Clock Settings

- **To check the alarm:** Except when in FM mode, press “Alarm Clock1” to check the primary alarm clock setting. Press “Alarm Clock 1” again to switch between setting the alarm for every day or just once.”
- **To set the alarm:** Press hold and release “Alarm Clock 1” to set the hour via the rotary switch. Then briefly press “Alarm Clock 1” to set the minute via the rotary switch.
- Briefly press “Alarm Clock 1” again after you finish to save and exit primary Alarm.
- Snooze function: When alarm rings, please press any of the smaller buttons on the alarms face. Pressing the “Rotary Knob” will enter snooze mode which provides a 9 minutes cycle.  
Note: Neither FM nor Bluetooth works during snooze mode.

Single Alarm  1 ON

24 Hr Cycle  ON

Alarm Clock ON

## Alarm Clock 2: checking and setting

- Checking: In any mode, press “Alarm Clock 2” to check the secondary alarm setting.
- Press “Alarm Clock 2” again to turn on / off the secondary alarm. Note: Secondary alarm can only be set to go off every day at the same time.
- In any mode, press, hold and release “Alarm Clock 2” to set secondary alarm using the rotary nob. Press “Alarm Clock 2” again to set the minute digit with the rotary nob as well.
- Press “Alarm Clock 2” after you finish setting the alarm clock to exit the Secondary Alarm. Alarm clock setting will save automatically if there are no additional operations for 10s.

Alarm Clock ON  2 ON

Alarm Clock Off

- **Play / Pause Button**

- Briefly press to answer an incoming call.
- Press and hold to reject a call.
- Double click to resume playing from the connected Bluetooth® device.
- Briefly press to play/pause.
- Press and hold to cancel a Bluetooth® pairing or disconnect from Bluetooth®.

- **Volume control:** Adjust the volume by rotating the rotary switch. There are 16 volume grades and the volume will be displayed on the switch while you adjust.

- **Screen brightness:** Adjust brightness of screen by pressing and rotating the rotary knob between the 3 levels of brightness (High, Low, and off).

- **Low voltage alarm:** A glowing red light indicates low power. It will light up when the remaining capacity is below 10%. The speaker will turn off automatically when the remaining capacity is below 3%.

- **Battery level:** Green light (sufficient charge) / orange light (medium charge) / red light (low charge). The speaker will turn off automatically when the remaining capacity is below 3%.

- **Charging mode:** The red and green lights will flash when the speaker is charging. The capacity icon will glow green when the speaker is fully charged.

- **Connecting to Bluetooth®**

- The below steps are only necessary the first time a device is connected to the speaker. The speaker will connect to previously used devices automatically after initial use.
- Turn the speaker on and the device display will immediately show “---”. Bluetooth® mode will turn on after about 2 seconds and the Bluetooth® icon will flash.

- Turn on the Bluetooth® device and search for CWBR-110. Connect it to your device.
- Input “0000” if you are prompted to provide a password, then press confirm.

### **Wirelessly Charging your Mobile Device**

**Note:** Wireless Charging only works when plugged in.

- Place your phone with its back against the Charging Pad. Check to see if your phone lights up/ indicates that it is charging properly.
- If the Wireless Power Indicator begins blinking, there is an issue with the device's voltage, current, or temperature. To resolve the issue, remove your device from the charger, restart the device, and repeat the setup process.

### **Charging Your Device via USB**

- Plug your device's charging cable into the charging pad's USB port and connect it to your mobile device's charging port.
- If the Wireless Power Indicator begins blinking, there is an issue with the device's voltage, current, or temperature. To resolve the issue, remove your device from the charger, restart the device, and repeat the setup process.

## Compatible Devices

- iPhone X / XR / XS / XS Max
- iPhone 8 / 8+
- Samsung Galaxy S9 / S9+
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
- Samsung Galaxy S6 / S6 Edge / S6 Edge+
- Samsung Galaxy Note 5 / 7 / 8 / 9
- Google Nexus 4 / 5 / 6 / 7
- LG G2 / G3 / G4 / G6
- HP Elite X3
- HTC 8X
- Droid DNA
- Motorola Droid Maxx / Mini / Turbo
- Microsoft Lumia 950 XL / 950
- Nokia Lumia 735 / 830 / 920 / 928 / 930 / 1520
- Nokia Lumia Icon
- Blackberry Z30
- LG Lucid 1 / 2
- Sony Xperia Z3V / Z4V

## Specifications


- Dimensions: 8' x 5' x 2'
- Speaker: 5 Watts x 2
- Input: 5/2A-9V/4.5A
- Wireless power: 10W
- USB output: 5V/2.1A
- Bluetooth® distance: 30ft
- Supports up to 32gb TF card
- TF card slot
- 3.5mm AUX input





## WARNING

Do not place metal between your mobile device & the charging pad, including but not limited to: phone cases, metal brackets for magnetic mounts, magnets, phone grip rings, keys/ key rings, coins & paper clips.



### Important Notes

- If the Wireless Power Indicator begins blinking, immediately reset the device using the aforementioned steps.
- Don't drop, knock, disassemble or attempt to repair the Charging Pad by yourself.
- Keep out of reach of children.
- Don't immerse the Charging Pad in water or make it wet.
- Don't use in the presence of flammable gas.
- Don't expose the Charging Pad to a heat source like fire or a heater.

## SUMMIT ELECTRONICS LLC ONE YEAR LIMITED WARRANTY

SUMMIT ELECTRONICS LLC LIMITED WARRANTY (“Warranty”) — For Product Categories Listed in Chart Below (as applicable, “Product”) Before returning your Product for service under this Warranty, please (i) read the instruction manual carefully. If you are still having trouble with your Product, please contact Technical Support at [support@summitcegroup.com](mailto:support@summitcegroup.com)

**Warning:** Some Products may contain components that are small enough to be swallowed. Please keep out of reach of children.

Subject to the terms and conditions herein, SUMMIT ELECTRONICS LLC (hereinafter called “SUMMIT ELECTRONICS LLC”) warrants to the original purchaser of the Product (“Customer”) that for the applicable Warranty Period listed below, the Product will be free from defects in material or workmanship under normal, non-commercial use (“Defects”). Warranty Period encompasses, as listed below, separate “Coverage Periods” for Parts and Labor, each Coverage Period for one year, to begin from the original date of Customer purchase. If Customer returns a defective Product (or any component thereof) during the applicable Warranty Period, SUMMIT ELECTRONICS LLC will, at its option, during the specified Coverage Periods for Parts and Labor (as applicable) either: (i) repair Product (or, as applicable, any component thereof) or (ii) replace the Product (or, as applicable, any component thereof) with a new or refurbished Product (or, as applicable, any component thereof), in either case free of charge to Customer for Parts and/or Labor (as applicable) during the specified Coverage Period only, and excluding applicable shipping charges (noted below), for which the Customer is responsible. The foregoing states the Customer’s exclusive remedy and SUMMIT ELECTRONICS LLC’s sole liability for breach of the limited warranty contained herein.

This Warranty specifically excludes any Product (or, as applicable, any component thereof) that has been subject to or Defects resulting from: (a) any neglect or misuse by a Customer, an accident, improper application, violation of operating instructions for the Product, any other Customer-induced damage, or the alteration or removal of any Product serial number; (b) any modification or repair to Product (or, as applicable, any component thereof) by any party other than SUMMIT ELECTRONICS LLC or a party authorized in writing by SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) any damage to Product (or, as applicable, any component thereof) due to power surges, incorrect electrical voltage, misconnection to any device, or malfunction of any device used with the Product (or, as applicable, any component thereof); (d) cosmetic damage to the Product (or, as applicable, any component thereof) caused by normal wear and tear; (e) shipping damage that occurs while the Product is in transit; (f) damage caused by heat sources,

sunlight, electromagnetic conditions, or other climatic conditions; or (g) any acts of God. Product is sold to Customer for personal, non-commercial use only.

Product is not warranted for Customer's commercial or rental use.

In addition, Product is not warranted against failure, and should not be used by Customer for any application where (i) there is a risk that any data stored on Product will be breached or otherwise compromised, or (ii) the data stored on Product is relied upon for medical or lifesaving applications.

SUMMIT ELECTRONICS LLC disclaims any Warranty for any of the foregoing uses to the fullest extent permitted by law. Customer assumes any and all risks associated with such uses of Product, and agrees to indemnify SUMMIT ELECTRONICS LLC for any damages claimed against SUMMIT ELECTRONICS LLC for such uses. EXCEPT FOR EXPRESS WARRANTIES STATED ABOVE AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THE PRODUCTS ARE PROVIDED "AS IS", AND SUMMIT ELECTRONICS LLC DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY (I) OF MERCHANTABILITY, (II) OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR (III) OF NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL SUMMIT ELECTRONICS LLC BE LIABLE TO CUSTOMER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS OR REVENUES, LOSS OR INACCURACY OF ANY DATA OR COST OF SUBSTITUTE GOODS, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (INCLUDING NEGLIGENCE) AND EVEN IF SUMMIT ELECTRONICS LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, SUMMIT ELECTRONICS LLC'S AGGREGATE LIABILITY TO CUSTOMER FOR ACTUAL DIRECT DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER SHALL BE LIMITED TO THE CUMULATIVE PRODUCT FEES PAID BY THAT CUSTOMER FOR THE PRODUCT CAUSING THE DAMAGES, IF ANY. This Warranty gives Customer specific rights, and Customer may also have other rights that vary from jurisdiction to jurisdiction. To obtain Warranty service, Customer must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a Product return. Customer must include with Product return the following items (failure to enclose any of these items may result in a delay in the processing of your Warranty claim): (i) a dated sales receipt that indicates the place of purchase, model number of Product, and amount paid; (ii) a detailed description of Customer's problem with Product; (iii) Customer's full name, phone number, and return address, and; (iv) a money order made out to SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation to cover return shipping charges to US destinations only, for the applicable dollar amount shown for the Product in the table above. SUMMIT ELECTRONICS LLC will not make return shipments to a P.O. Box. For shipping to international addresses, actual freight will be charged to Customer. Return your Product freight-prepaid in its original packaging, or packaging that affords an equal measure of protection. Please allow 4 to 6 weeks for the

processing of your claim (6 to 8 weeks from November to February).

PRODUCT CATEGORY	SHIPPING* (USD)
Adapters, Converters, Chargers, Headphones, Microphones, Cellular Accessories	\$7.99
Alarm Clocks, Portable CD Players, Radios, Corded Telephones, MP3 Players, Digital Photo Frames (screen size less than 5")	\$7.99
Portable Stereo Systems, Speaker Systems, Cordless Telephones, Home DVD Players	\$14.99
Home Theater DVD Systems, Portable DVD Players, Portable Media Players, Digital Photo Frames (screen sizes 5" to 11")	\$21.99

You must email SUMMIT ELECTRONICS LLC Technical Support prior to making a return. Please ask if you are unsure of which category your product falls under

\*US destinations only.

Contact Us at  
**support@summitcegroup.com**  
For Return Information

# COBY®

## Altavoz Bluetooth



### Manual de instrucciones



**MODEL#: CWBR-110**

 **Bluetooth®**

## Léeme

### Instrucciones de seguridad importantes

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Presta atención a todas las advertencias.
- 4) Sigue todas las instrucciones
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- 8) No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calor, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto donde salen del aparato.
- 10) Utilice únicamente accesorios / accesorios especificados por el fabricante.
- 11) Úselo únicamente con el carrito, el soporte, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se usa un carro, tenga cuidado al mover la combinación del carro / aparato para evitar lesiones por vuelco.
- 12) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use durante largos períodos de tiempo.
- 13) Remita todos los servicios a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, como el cable de alimentación o el enchufe está dañado, se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona normalmente, o ha sido eliminado.

### AVISO DE LA FCC A LOS USUARIOS:

#### ID DE LA FCC: 2AJVKCWB-110

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la Parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio, sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.




- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que el receptor está conectado.

- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

El dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

La palabra y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Summit Electronics LLC se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

# REVISION DE PRODUCTO

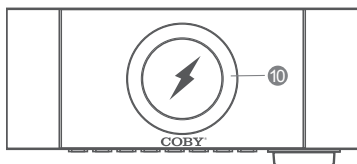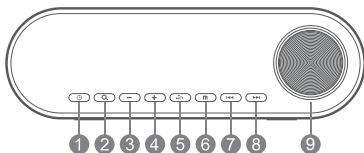

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1 Ajustar reloj     | 2 Escaneo FM         |
| 3 Despertador 1     | 4 Despertador 2      |
| 5 Reproducir pausar | 6 Modo               |
| 7 Espalda           | 8 Siguiente          |
| 9 Rotary Nob        | 10 Carga inalámbrica |
| 11 En/Apagado       | 12 Cargando          |
| 13 Aux En           | 14 USB               |
|                     | 15 Tarjeta TF        |

## Cómo usar / configurar el dispositivo

### • Funciones básicas

- ON / OFF: mueva el interruptor "On / Off" a la izquierda para encender su
- altavoz y alternar también el derecho a apagar su altavoz
- Configuración de la hora: en cualquier modo, presione, mantenga presionado y suelte "Clock
- Establecer "para verificar el ajuste de la hora actual (modos de 12 o 24 horas).
- Elija los modos de 12 horas o de 24 horas utilizando el botón giratorio.
- Presione "Clock Set" para configurar el dígito de la hora usando el botón giratorio.
- Presione "Clock Set" nuevamente para configurar el dígito de los minutos utilizando el botón giratorio.
- Presione "Configurar reloj" una vez más para finalizar y salir de la configuración del reloj. La configuración del reloj se guardará automáticamente si no hay operaciones por 10s.


### • Buscar y guardar canales

- Para ingresar al modo FM presione "Modo". Presione, mantenga presionado y suelte "SIGUIENTE" o "ATRÁS" para buscar y guardar canales manualmente.
- -Presione, mantenga presionado y suelte "FM Scan" para buscar y guardar canales automáticamente. Todos los datos de los canales anteriores se borrarán antes Guardando nuevos canales. Nota: Se pueden guardar 20 canales como máximo. después de la búsqueda automática. Presionando sosteniendo y soltando "Alarm Clock 1" o " Alarm Clock 2 "pueden buscar y guardar canales manualmente.
- La búsqueda finaliza cuando el reloj recibe un Chanel. Cuando esto Sucede que el número del canal se mostrará en la pantalla. Seleccione entre los canales disponibles presionando "Alarm Clock 1" o "Despertador 2" y guarde el canal presionando "Exploración FM".



## Configuraciones de despertador

- **Para verificar la alarma:** Excepto en el modo FM, presione "Alarma Reloj1" para verificar la configuración del reloj de alarma principal. Presione "Alarma Reloj 1" nuevamente para cambiar entre configurar la alarma para cada día. o solo una vez".
- **Para configurar la alarma:** presione y mantenga presionado "Alarm Clock 1" para configurar la hora a través del conmutador giratorio. Luego presione brevemente "Alarm Clock 1" para ajustar el minuto a través del interruptor giratorio.
- BPresione brevemente "Alarm Clock 1" otra vez después de que termine para guardar y Salida de alarma primaria.
- SFunción de repetición: cuando suene la alarma, presione cualquiera de los botones botones más pequeños sobre las alarmas se enfrentan. Presionando el "Rotary Nob" se entrar en el modo de despertador que proporciona un ciclo de 9 minutos. Nota: Ni FM ni Bluetooth funcionan durante el modo de repetición.

Single Alarm  ON

24 Hr Cycle  ON

Alarm Clock ON

## Despertador 2: comprobación y ajuste

- Comprobación: en cualquier modo, presione "Alarma 2" para verificar la Ajuste de alarma secundaria.
- Presione "Alarm Clock 2" nuevamente para encender / apagar el secundario alarma. Nota: la alarma secundaria solo se puede configurar para que suene cada día a la misma hora.
- En cualquier modo, presione, mantenga presionado y suelte "Alarm Clock 2" para configurar Alarma secundaria mediante el nob rotativo. Presione "Alarm Clock 2" de nuevo para ajustar el dígito de los minutos con el botón giratorio también.
- Presione "Despertador 2" después de terminar de configurar el despertador para salir de la alarma secundaria. El ajuste del reloj de alarma guardará Automáticamente si no hay operaciones adicionales por 10s.

Alarm Clock ON  ON

Alarm Clock Off

## • **Botón Reproducir / Pausa**

- Presione brevemente para contestar una llamada entrante.
- Mantenga presionado para rechazar una llamada.
- Haga doble clic para reanudar la reproducción desde el Bluetooth® conectado dispositivo.
- Presione brevemente para reproducir / pausar.
- Mantenga presionado para cancelar un emparejamiento Bluetooth® o desconectarse de Bluetooth®.

• **Control de volumen:** Ajuste el volumen girando el interruptor giratorio. Hay 16 grados de volumen y el volumen se mostrará en el cambia mientras ajustas.

• **Brillo de la pantalla:** Ajuste el brillo de la pantalla presionando y girando el botón giratorio entre los 3 niveles de brillo (alto, bajo, y fuera).

• **Alarma de baja tensión:** una luz roja brillante indica una potencia baja. Va a se enciende cuando la capacidad restante es inferior al 10%. El orador va a apague automáticamente cuando la capacidad restante sea inferior al 3%.

• **Nivel de batería:** luz verde (carga suficiente) / luz naranja (media carga) / luz roja (carga baja). El altavoz se apagará automáticamente, cuando la capacidad restante sea inferior al 3%.

• **Modo de carga:** Las luces roja y verde parpadearán cuando El altavoz se está cargando. El icono de capacidad se iluminará en verde cuando El altavoz está completamente cargado.

## • **Connecting to Bluetooth®**

- Los pasos a continuación solo son necesarios la primera vez que un dispositivo es conectado al altavoz. El altavoz se conectará previamente dispositivos utilizados automáticamente después del uso inicial.
- Encienda el altavoz y la pantalla del dispositivo mostrará inmediatamente "----". El modo Bluetooth® se activará después de unos 2 segundos y la El icono de Bluetooth® parpadeará.

- Encienda el dispositivo Bluetooth® y busque CWBR-110. Conéctalo a tu dispositivo.
- Ingrese “0000” si se le solicita que proporcione una contraseña, pulse confirmar.

### **Carga inalámbrica de su dispositivo móvil**

**Nota:** la carga inalámbrica solo funciona cuando está enchufado.

- Coloque su teléfono con su parte posterior contra la plataforma de carga. Comprobar para ver si su teléfono se enciende / indica que se está cargando correctamente.
- Si el indicador de alimentación inalámbrica comienza a parpadear, hay un problema con El voltaje, la corriente o la temperatura del dispositivo. Para resolver el problema, retire su dispositivo del cargador, reinicie el dispositivo y repita El proceso de configuración.

### **Carga de su dispositivo a través de USB**

- Conecte el cable de carga de su dispositivo al puerto USB de la plataforma de carga y conéctelo al puerto de carga de su dispositivo móvil
- Si el indicador de alimentación inalámbrica comienza a parpadear, hay un problema con El voltaje, la corriente o la temperatura del dispositivo. Para resolver el problema, retire su dispositivo del cargador, reinicie el dispositivo y repita El proceso de configuración.

## Dispositivos compatibles

- iPhone X / XR / XS / XS Max
- iPhone 8 / 8+
- Samsung Galaxy S9 / S9 +
- Samsung Galaxy S7 / S7 Edge
- Samsung galaxia S6 / S6 Edge / S6 Edge +
- Samsung galaxia Nota 5/7/8/9
- Google Nexus 4/5/6/7
- LG G2 / G3 / G4 / G6
- HP Elite X3
- HTC 8X
- Droid DNA
- Motorola Droid Maxx / Mini / Turbo
- Microsoft Lumia 950 XL / 950
- Nokia Lumia 735/830/920 / 928/930/1520
- Nokia Lumia Icon
- Blackberry Z30
- LG Lucid 1/2
- Sony Xperia Z3V / Z4V


## Presupuesto

- Dimensiones: 8 'x 5' x 2 '
- Altavoz: 5 vatios x 2
- Entrada: 5 / 2A-9V / 4.5A
- Alimentación inalámbrica: 10W
- Salida USB: 5V / 2.1A
- Distancia Bluetooth®: 30 pies
- Soporta tarjetas de hasta 32gb TF
- Ranura para tarjetas TF
- Entrada AUX 3.5mm



## ADVERTENCIA

No coloque metal entre su dispositivo móvil y la plataforma de carga, Incluyendo pero no limitado a: cajas del teléfono, soportes de metal para magnéticos Monturas, imanes, anillos de agarre de teléfono, llaves / llaveros, monedas y papel clips.



## Notas importantes

- Si el indicador de alimentación inalámbrica comienza a parpadear, reinicie inmediatamente Dispositivo utilizando los pasos antes mencionados.
- No deje caer, golpee, desmonte ni intente reparar la carga Pad por ti mismo.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No sumerja la almohadilla de carga en agua ni la humedezca.
- No usar en presencia de gas inflamable.
- No exponga la plataforma de carga a una fuente de calor como fuego o un calentador.

## SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

GARANTÍA LIMITADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC ("Garantía") - Para las categorías de productos enumeradas en el cuadro a continuación (según corresponda, "Producto") Antes de devolver su producto para el servicio bajo esta garantía, por favor (i) lea cuidadosamente el manual de instrucciones. Si aún tiene problemas con su Producto, comuníquese con el Soporte técnico en [support@summitcegroup.com](mailto:support@summitcegroup.com).

**Advertencia:** algunos productos pueden contener componentes que son lo suficientemente pequeños como para ser ingeridos. Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.

Sujeto a los términos y condiciones del presente, SUMMIT ELECTRONICS LLC (en adelante, "SUMMIT ELECTRONICS LLC") garantiza al comprador original del Producto ("Cliente") que, para el Período de garantía aplicable que se detalla a continuación, el Producto estará libre de defectos en material o mano de obra bajo uso normal, no comercial ("Defectos"). El Período de garantía incluye, como se detalla a continuación, "Períodos de cobertura" por separado para Piezas y mano de obra, cada Período de cobertura por un año, a partir de la fecha original de compra del Cliente. Si el Cliente devuelve un Producto defectuoso (o cualquier componente del mismo) durante el Período de Garantía aplicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, a su elección, durante los Períodos de Cobertura especificados para Piezas y Mano de Obra (según corresponda): (i) reparará el Producto (o, según corresponda, cualquier componente de la misma) o (ii) reemplazar el Producto (o, según corresponda, cualquier componente del mismo) con un Producto nuevo o reacondicionado (o, según corresponda, cualquier componente del mismo), en cualquiera de los casos sin cargo para el Cliente para piezas y / o mano de obra (según corresponda) durante el período de cobertura especificado solamente, y excluyendo los cargos de envío aplicables (indicados a continuación), de los cuales el cliente es responsable. Lo anterior establece el remedio exclusivo del Cliente y la responsabilidad exclusiva de SUMMIT ELECTRONICS LLC por incumplimiento de la garantía limitada contenida en este documento.

Esta garantía excluye específicamente cualquier producto (o cualquiera de sus componentes) que haya sido: (a) negligente o malo uso del cliente, accidente, aplicación incorrecta, violación de las instrucciones del producto, cualquier otro daño causado por el cliente, o el modificación o eliminación de cualquier número de serie del producto: (b) cualquier modificación o reparación del producto (o, en su caso, cualquier componente) por un tercero que no sea SUMMIT ELECTRONICS LLC o un escrito de SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) cualquier daño al Producto (o, cuando uno de sus componentes) debido a sobretensiones, voltaje eléctrico incorrecto, conexión incorrecta a un dispositivo o mal funcionamiento de cualquier dispositivo utilizado con el Producto (o, si corresponde, cualquiera de sus componentes); (d) daño estético al producto (o, cuando corresponda, a uno de sus componentes) causado por el desgaste normal; (e) daño de envío que ocurre durante el transporte producto; f) daños causados por fuentes de calor, luz solar, condiciones electromagnéticas u otras condiciones climáticas; o (g) cualquier acto de Dios. El producto se vende al cliente solo para uso personal y no comercial. El producto es no garantizado para el uso comercial o de alquiler del cliente.

Además, el Producto no está garantizado contra fallas, y no debe ser utilizado por el Cliente para ninguna aplicación donde (i) exista un riesgo de que cualquier información almacenada en el Producto sea violada o comprometida, o (ii) los datos almacenados en el Producto se confía en aplicaciones médicas o de salvamento. SUMMIT ELECTRONICS LLC se exime de cualquier garantía para cualquiera de los usos anteriores en la máxima medida permitida por la ley. El Cliente asume todos y cada uno de los riesgos asociados con dichos usos del Producto, y acuerda indemnizar a SUMMIT ELECTRONICS LLC por los daños y perjuicios reclamados contra SUMMIT ELECTRONICS LLC por tales usos. EXCEPTO LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS ARRIBA Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "TAL CUAL", Y SUMMIT ELECTRONICS LLC NO OTORGA GARANTÍAS ADICIONALES, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA (I) DE COMERCIALIZACIÓN, (II) DE APTITUD PARA OBJETIVO PARTICULAR, O (III) DE LA NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, SUMMIT ELECTRONICS LLC NO SERÁ RESPONSABLE ANTE EL CLIENTE O CUALQUIER TERCERO POR DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES, CONSECUENCIALES, EJEMPLARES O PUNITIVOS, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS, PÉRDIDAS O INEXACTITUD DE CUALQUIER DATO O COSTO DE BIENES SUSTITUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) E INCLUSO SI SUMMIT ELECTRONICS LLC HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHS DAÑOS, LA RESPONSABILIDAD AGREGADA DE SUMMIT ELECTRONICS LLC CON EL CLIENTE POR DAÑOS DIRECTOS REALES POR CUALQUIER CAUSA DEBERÁ LIMITADO A LOS PRODUCTOS ACUMULADOS PAGADOS POR ESE CLIENTE PARA EL PRODUCTO QUE CAUSA LOS DAÑOS, EN SU CASO. Esta Garantía le otorga al Cliente derechos específicos, y el Cliente también puede tener otros derechos que varían de una jurisdicción a otra. Para obtener el servicio de Garantía, el Cliente debe enviar un correo electrónico al Soporte Técnico de SUMMIT ELECTRONICS LLC antes de realizar una devolución del Producto. El cliente debe incluir con devolución del producto los siguientes artículos (no adjuntar ninguno de estos elementos puede ocasionar un retraso en el procesamiento de su reclamo de garantía): (i) un recibo de venta con fecha que indique el lugar de compra, número de modelo del producto, y cantidad pagada; (ii) una descripción detallada del problema del Cliente con el Producto; (iii) el nombre completo, el número de teléfono y la dirección del remitente del cliente, y; (iv) un giro postal enviado a SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation para cubrir los gastos de envío de devolución a los destinos de EE. UU. solamente, para el monto en dólares aplicable que se muestra para el Producto en la tabla anterior. SUMMIT ELECTRONICS LLC no realizará envíos de devolución a un P.O. Caja. Para el envío a direcciones internacionales, el flete real se cargará al Cliente. Devuelva su producto flete prepago en su embalaje original o en un embalaje que ofrezca la misma protección. Espere de 4 a 6 semanas para procesar su reclamo (de 6 a 8 semanas, de noviembre a febrero).

CATEGORÍA DE PRODUCTO	ENVÍO* (USD)
Adaptadores, convertidores, cargadores, auriculares, micrófonos, accesorios celulares	\$7.99
Relojes de alarma, reproductores de CD portátiles, radios, teléfonos con cable, reproductores de MP3, marcos digitales (tamaño de pantalla de menos de 5 ")	\$7.99
Sistemas estéreo portátiles, sistemas de altavoces, teléfonos inalámbricos, reproductores de DVD domésticos	\$14.99
Sistemas de DVD de cine en casa Reproductores de DVD portátiles Reproductores de medios portátiles Marcos de fotos digitales (tamaños de pantalla de 5 "a 11")	\$21.99

Debe enviar un correo electrónico a SUMMIT ELECTRONICS LLC. Por favor, pregunte si no está seguro de la categoría de su producto.

\*Solo destinos de Estados Unidos.

Contactanos en  
**support@summitcegroup.com**  
 Para obtener información de devolución



# COBY®

## Bluetooth Président



### Manuel d'instructions



**MODEL#: CWBR-110**

 **Bluetooth®**

Lisez moi

Consignes de sécurité importantes

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7) Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Protégez le cordon d'alimentation de tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des prises, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- 10) Utilisez uniquement les accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant.
- 11) Utilisez uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison chariot / appareil pour éviter les blessures causées par un renversement.
- 12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 13) Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, par exemple un cordon d'alimentation ou une prise endommagée, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ou a été abandonné.




AVIS DE LA FCC AUX UTILISATEURS:

Identifiant FCC: 2AJVKCWB-110

Attention: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Remarque: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio, mais il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Branchez l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
  - Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- L'appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: 1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et 2. cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Summit Electronics LLC est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

# REVISION DE PRODUCTO

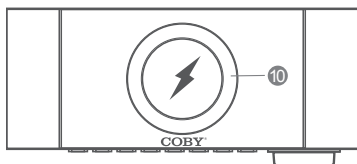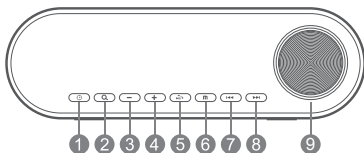

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| ① Réglage de l'horloge | ② FM Scan             |
| ③ Réveil 1             | ④ Alarm Clock 2       |
| ⑤ Lecture / Pause      | ⑥ Mode                |
| ⑦ Retour               | ⑧ Suivant             |
| ⑨ Nob Rotary           | ⑩ Chargement sans fil |
| ⑪ Allum é é tein       | ⑫ Charging            |
| ⑬ AUX IN               | ⑭ USB                 |
|                        | ⑮ TF card             |

## Comment utiliser / Device Set-up

- Les fonctions de base
  - ON / OFF: Mettre le commutateur « Marche / Arrêt » à gauche au pouvoir sur votre haut-parleur et basculer trop le droit d'éteindre votre haut-parleur.
  - Réglage de l'heure: alors que dans tous les modes, appuyez sur, maintenez et relâchez « Set Clock » pour vérifier l'heure de réglage (12 ou modes 24 heures).
  - Choisissez 12 heures ou en mode 24 heures en utilisant le nob rotatif.
  - Appuyez sur « Set Clock » pour régler l'heure chiffres en utilisant le nob rotatif.
  - Appuyez sur « l'horloge » pour régler la minute chiffres à l'aide nob rotatif.
  - Appuyez sur « Set Clock » un plus de temps pour terminer les réglages d'horloge et de sortie. Les réglages d'horloge seront enregistrés automatiquement s'il n'y a aucune opération pour 10s.
- Recherche et enregistrement canaux
  - Pour accéder au mode FM appuyez sur « Mode ». Appuyez sur, maintenez et relâchez « NEXT » ou « BACK » pour rechercher et enregistrer des canaux manuellement.
  - Presse, maintenir et libérer « Scan FM » pour rechercher et enregistrer automatiquement les canaux. Toutes les chaînes précédentes données seront effacées avant d'enregistrer de nouveaux canaux. Remarque: 20 canaux peuvent être enregistrés au plus après la recherche automatique. En appuyant sur attente et libération « Alarm Clock 1 » ou « réveil 2 » peut rechercher et enregistrer des canaux manuellement.
  - La recherche se termine lorsque l'horloge reçoit un Chanel. Lorsque cela se produit le numéro de canal sera affiché à l'écran. Choisissez parmi les canaux disponibles en appuyant sur « Alarm Clock 1 » ou « réveil 2 » et enregistrez le canal en appuyant sur « Scan FM ».

## Alarm Clock Settings

- Pour vérifier l'alarme: Pour vérifier l'alarme: Sauf en mode FM, appuyez sur « Alarm Clock1 » pour vérifier le réglage Sauf en mode FM, appuyez sur « Alarm Clock1 » pour vérifier le réglage de l'horloge d'alarme primaire. Appuyez sur « Alarm Clock 1 » pour basculer entre le réglage de l'alarme pour chaque jour ou juste une fois « .
- Pour régler l'alarme: Pour régler l'alarme: attente Appuyez et relâchez « Alarm Clock 1 » pour régler l'heure via le attente Appuyez et relâchez « Alarm Clock 1 » pour régler l'heure via le commutateur rotatif. Puis appuyez brièvement sur « Alarm Clock 1 » pour régler la minute via le commutateur rotatif.
- Appuyez brièvement sur « Alarm Clock 1 » à nouveau après avoir terminé pour sauvegarder et quitter alarme primaire.
- Fonction Snooze: Lorsque l'alarme sonne, s'il vous plaît appuyez sur un des boutons plus petits sur le visage des alarmes. En appuyant sur le « Rotary Nob » passe en mode snooze qui fournit un cycle de 9 minutes. Remarque: Ni fonctionne FM ni Bluetooth en mode snooze.

Alarme simple 24 h  ON

Cycle Alarm Clock 24h  ON

Alarm Clock ON

## Réveil 2: vérification et le réglage

- Vérification: En tout mode, appuyez sur « Alarm Clock 2 » pour vérifier le réglage de l'alarme secondaire.
- Appuyez sur « Alarm Clock 2 » pour activer / désactiver l'alarme secondaire. Remarque:
  - tous les modes, presse, maintenir et libérer « réveil 2 » pour régler l'alarme secondaire en utilisant le nob rotatif. Appuyez sur « Alarm Clock 2 » pour régler le chiffre des minutes avec le nob rotatif ainsi.
  - Appuyez sur « Alarm Clock 2 » après avoir fini de régler l'horloge d'alarme pour quitter l'alarme secondaire. réglage de l'horloge d'alarme enregistre automatiquement s'il n'y a pas d'autres opérations pour 10s.

Réveil, Réveil Off  2 SUR

Alarm Clock Off

- Lecture / Pause Bouton
  - Appuyez brièvement sur pour répondre à un appel entrant.
  - Maintenez la touche enfoncée pour refuser un appel.
  - Double-cliquez pour reprendre la lecture à partir du périphérique Bluetooth® connecté.
  - Appuyez brièvement sur la lecture / pause.
  - Maintenez la touche enfoncée pour annuler une liaison Bluetooth® ou se déconnecter de Bluetooth®.
- Contrôle du volume: Régler le volume en tournant le commutateur rotatif. Il y a 16 niveaux Régler le volume en tournant le commutateur rotatif. Il y a 16 niveaux de volume et le volume seront affichés sur l'interrupteur pendant que vous réglez.
- Luminosité de l'écran: Régler la luminosité de l'écran en appuyant et en tournant le bouton Régler la luminosité de l'écran en appuyant et en tournant le bouton rotatif entre les 3 niveaux de luminosité (High, Low, et à l'extérieur).
- Alarme basse tension: Un voyant rouge allumé indique une faible puissance. Il s'allume lorsque Un voyant rouge allumé indique une faible puissance. Il s'allume lorsque la capacité restante est inférieure à 10%. Le haut-parleur s'éteint automatiquement lorsque la capacité restante est inférieure à 3%.
- Niveau de batterie: Feu vert (charge suffisante) / lumière orange (charge moyenne) / lumière Feu vert (charge suffisante) / lumière orange (charge moyenne) / lumière rouge (charge faible). Le haut-parleur s'éteint automatiquement lorsque la capacité restante est inférieure à 3%.
- Mode de charge: Les feux rouges et verts clignotent lorsque le haut-parleur est en charge. Les feux rouges et verts clignotent lorsque le haut-parleur est en charge. L'icône de la capacité s'allume en vert lorsque la charge de l'orateur.
- Connexion a Bluetooth ®
  - Les étapes ci-dessous ne sont nécessaires que la première fois qu'un appareil est connecté au haut-parleur. L'orateur se connecte aux appareils précédemment utilisés automatiquement après la première utilisation.
  - Allumez le haut-parleur et l'affichage de l'appareil affichera immédiatement « ---- ». le mode Bluetooth® se met en marche au bout de 2 secondes et l'icône Bluetooth® clignote.

- Allumez l'appareil Bluetooth® et recherche de CWBR-110. Connectez-le à votre appareil.
- Entrée « 0000 » si vous êtes invité à fournir un mot de passe, puis appuyez sur pour confirmer.

### Chargement de votre appareil sans fil mobile

**Remarque:** Rechargement sans fil ne fonctionne que lorsqu'il est branché.

- Placez votre téléphone avec son dos contre le Pad de charge. Vérifiez si votre téléphone allume / indique qu'il est en charge correctement.
- Si le témoin d'alimentation sans fil commence à clignoter, il y a un problème avec la tension, le courant ou la température de l'appareil. Pour résoudre le problème, retirez votre appareil du chargeur, redémarrez l'appareil, et répétez le processus d'installation.

### Chargement de votre appareil via USB

- Branchez-le sur le port USB du bloc de charge câble de charge de votre appareil et connectez-le au port de charge de votre appareil mobile.
- Si le témoin d'alimentation sans fil commence à clignoter, il y a un problème avec la tension, le courant ou la température de l'appareil. Pour résoudre le problème, retirez votre appareil du chargeur, redémarrez l'appareil, et répétez le processus d'installation.

## Périphériques compatibles

- iPhone X / XR / XS / XS Max
- iPhone 8 / 8+
- Samsung Galaxy S9 / S9 +
- Samsung Galaxy S7 / S7 bord
- Samsung Galaxy S6 / S6 bord / S6 bord +
- Samsung Galaxy Note 5/7/8/9
- Google Nexus 4/5/6/7
- LG G2 / G3 / G4 / G6
- HP Elite X3
- HTC 8X
- ADN Droid
- Motorola Droid Maxx / Mini / Turbo
- Microsoft Lumia 950 XL / 950
- Nokia Lumia 735/830/920/928/930/1520
- Nokia Lumia Icône
- Blackberry Z30
- LG Lucid de 1/2
- Sony Xperia Z3V / Z4V

## Caractéristiques


- Dimensions: 8 cm x 5 cm x 2'
- Président: 5 Watts x 2
- Entrée: 5 / 2A-9V / 4.5A
- puissance sans fil: 10W
- Sortie USB: 5V / 2.1A
- Distance Bluetooth®: 30ft
- Prend en charge jusqu'à 32 Go carte TF
- fente pour carte TF
- 3,5 mm entrée AUX





## AVERTISSEMENT

Ne placez pas le métal entre votre appareil mobile et le tampon de charge, y compris mais sans s'y limiter: les cas téléphoniques, supports métalliques pour supports magnétiques, des aimants, Anneaux de téléphone, clés / porte-clés, pièces de monnaie et trombones.



### Remarques importantes

- If the Wireless Power Indicator begins blinking, immediately reset the device using the aforementioned steps.
- Don't drop, knock, disassemble or attempt to repair the Charging Pad by yourself.
- Keep out of reach of children.
- Don't immerse the Charging Pad in water or make it wet.
- Don't use in the presence of flammable gas.
- Don't expose the Charging Pad to a heat source like fire or a heater.

## SUMMIT ELECTRONICS LLC GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

GARANTIE LIMITÉE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC («Garantie») - Pour les catégories de produits énumérées dans le tableau ci-dessous (le cas échéant, "Produit") Avant de renvoyer votre Produit pour réparation sous cette Garantie, veuillez (i) lire attentivement le manuel d'instructions. Si vous êtes vous rencontrez toujours des problèmes avec votre produit, contactez le support technique à l'adresse support@summitcegroup.com

**Avertissement:** Certains produits peuvent contenir des composants suffisamment petits pour être avalés. S'il vous plaît garder hors de la portée des enfants.

Sous réserve des termes et conditions des présentes, SUMMIT ELECTRONICS LLC (ci-après appelé «SUMMIT ELECTRONICS LLC») garantit à l'acheteur original du produit («client») que pour la période de garantie applicable indiquée ci-dessous, le produit sera exempt de défauts de matériel ou de fabrication dans un usage normal et non commercial ("Défauts"). La période de garantie comprend, comme indiqué ci-dessous, des «périodes de couverture» distinctes pour les pièces et la main-d'oeuvre, chaque période de couverture pour une année, à compter de la date d'achat initiale du client. Si le client retourne un produit défectueux (ou l'un de ses composants) pendant la période de garantie applicable, SUMMIT ELECTRONICS LLC, à son choix, pendant les périodes de garantie spécifiées pour les pièces et la main d'oeuvre: (le cas échéant, l'un de ses composants) ou (ii) remplacer le produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants) par un produit neuf ou remis à neuf (ou, selon le cas, l'un de ses composants) sans frais. pour les pièces et / ou la main-d'oeuvre (selon le cas) pendant la période de couverture spécifiée seulement, à l'exclusion des frais d'expédition applicables (indiqués cidessous), dont le client est responsable. Ce qui précède énonce le recours exclusif du client et l'unique responsabilité de SUMMIT ELECTRONICS LLC en cas de violation de la garantie limitée contenue dans le présent document.

Cette garantie exclut spécifiquement tout produit (ou, le cas échéant, tout composant de celui-ci) ayant fait l'objet de: (a) négligence ou mauvaise utilisation par un client, accident, application incorrecte, violation des instructions d'utilisation du produit, tout autre dommage induit par le client, ou la modification ou la suppression de tout numéro de série du produit; (b) toute modification ou réparation du produit (ou, selon le cas, tout composant) par une partie autre que SUMMIT ELECTRONICS LLC ou une écrit par SUMMIT ELECTRONICS LLC; (c) tout dommage au Produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) dû à des surtensions, une tension électrique incorrecte, une mauvaise connexion à un périphérique ou un dysfonctionnement de tout appareil utilisé avec le Produit (ou, le cas échéant, l'un de ses composants); (d) les dommages esthétiques au produit (ou, le cas échéant, à l'un de ses composants) causés par l'usure normale; (e) les dommages d'expédition qui se produisent pendant le transport du produit; (f) les dommages causés par les sources de chaleur, la lumière du soleil, les conditions électromagnétiques ou d'autres conditions climatiques; ou (g) tout acte de Dieu. Le produit est vendu au client pour un usage personnel et non commercial uniquement. Le produit n'est pas garanti pour l'utilisation commerciale ou locative du client.

En outre, le produit n'est pas garanti contre l'échec et ne doit pas être utilisé par le client pour une application où (i) il existe un risque que les données stockées sur le produit soient violées ou compromises, ou (ii) les données stockées sur le produit est utilisé pour des applications médicales ou de sauvetage. SUMMIT ELECTRONICS LLC décline toute garantie pour l'une des utilisations ci-dessus dans toute la mesure permise par la loi. Le client assume tous les risques associés à ces utilisations du produit, et s'engage à indemniser SUMMIT ELECTRONICS LLC pour tous les dommages réclamés contre SUMMIT ELECTRONICS LLC pour ces utilisations. SAUF POUR LES GARANTIES EXPRESSES STIPULEES CI-DESSUS ET DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LES PRODUITS SONT FOURNIS "EN L'ETAT", ET SUMMIT ELECTRONICS LLC REJETTE TOUTE AUTRE GARANTIE, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITE BUT APARTICULAIRE, OU (III) DE NON-INFRACTION AUX DROITS DES TIERS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, SUMMIT ELECTRONICS LLC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE ENVERS LE CLIENT OU TOUT TIERS POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF, EXEMPLAIRE OU PUNITIF, Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LA PERTE DE PROFITS OU DE REVENUS, PERTES OU INEXACTITUDES DE QUELQUE DONNÉE OU FRAIS DE MARCHANDISES, QUELLE QU'EN SOIT LA NÉGLIGENCE, ET MÊME SI SUMMIT ELECTRONICS LLC A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, LA RESPONSABILITÉ GLOBALE DE SUMMIT ELECTRONICS LLC À L'ÉGARD DU CLIENT POUR LES DOMMAGES DIRECTS RÉELS POUR TOUTES LES CAUSES DEVRAIENT ÊTRE LIMITÉ AUX PRODUITS CUMULATIFS PAYÉS PAR CE CLIENT POUR LE PRODUIT AYANT PROVOQUÉ LES DOMMAGES, LE CAS ÉCHÉANT. Cette garantie donne des droits spécifiques au client, et le client peut également avoir d'autres droits qui varient d'une juridiction à l'autre. Pour obtenir le service de garantie, le client doit envoyer un courriel à l'assistance technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour de produit. Le client doit inclure avec le produit les éléments suivants (le défaut de joindre un de ces éléments peut entraîner un retard dans le traitement de votre réclamation de garantie): (i) un reçu daté indiquant le lieu d'achat, le numéro de modèle du produit, et montant payé; (ii) une description détaillée du problème du client avec le produit; (iii) le nom complet, le numéro de téléphone et l'adresse de retour du client; (iv) un mandat à l'ordre de SUMMIT ELECTRONICS LLC Electronics Corporation pour couvrir les frais d'expédition de retour vers les destinations américaines seulement, pour le montant en dollars applicable indiqué pour le produit dans le tableau ci-dessus. SUMMIT ELECTRONICS LLC ne fera pas de retour d'envoi à un P.O. Boîte. Pour l'expédition à des adresses internationales, le fret réel sera facturé au client. Retournez votre fret prépayé dans son emballage d'origine ou dans un emballage offrant une protection équivalente. Veuillez prévoir de 4 à 6 semaines pour le traitement de votre réclamation (6 à 8 semaines de novembre à février).

CATÉGORIE DE PRODUIT	EXPÉDITION* (USD)
Adaptateurs, convertisseurs, chargeurs, écouteurs, microphones, accessoires cellulaires	\$7.99
Réveils, lecteurs de CD portables, radios, téléphones filaires, lecteurs MP3, cadres photo numériques (taille d'écran inférieure à 5 ")	\$7.99
Systèmes stéréo portatifs, systèmes de haut-parleurs, téléphones sans fil, lecteurs DVD à la maison	\$14.99
Systèmes DVD Home Cinéma, lecteurs DVD portables, lecteurs multimédia portables, cadres photo numériques (tailles d'écran 5 "à 11")	\$21.99

Vous devez envoyer un courriel au service technique de SUMMIT ELECTRONICS LLC avant de faire un retour. Veuillez demander si vous n'êtes pas sûr de la catégorie de votre produit.

\* Destinations des États-Unis seulement.

Contactez-nous ici  
**support@summitcegroup.com**  
 Pour les informations de retour