



Require system
iOS® 14.5 and
iPhone® 7 above

KH5353WH

Smart Location Tag

Etiqueta de ubicación inteligente



USER GUIDE | GUÍA DEL USUARIO



Works with


Apple Find My

Overview

The Chargeworx KH5353WH is a high-performance, easy to use smart location tag. Only with the built-in Find My app in your iPhone, iPad or Mac, the Chargeworx tag can find your easy to lose items quickly and easily.

It can be hung on your phones, keys, bags, umbrellas, pets, cats, wallets, purses, luggage and other important items, making it convenient for you to find them.

Additionally, you can choose to be alerted if you leave your item somewhere, allowing for a quick recovery.

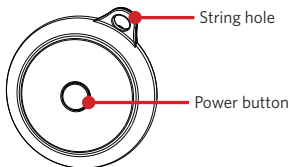

Powering on

Press the **Power button once** to turn the Chargeworx tag on. You will hear a long beep to indicate that it is powered on.

Powering off

To power off, press the **Power button twice**, then **press and hold** it until two short beeps sound.

Pairing with the Chargeworx tag and Find My app

Check for updates

To use the Apple Find My app to locate the Chargeworx tag, the latest version of iOS, iPadOS®, or macOS® is recommended. The Find Items app on Apple Watch requires the latest version of watchOS®.

Follow these steps to pair with the Chargeworx tag and Find My app.

1. Press the **Power button** once to power on your Tag.
2. Turn on Bluetooth and network on your apple device's settings.
3. Search for nearby device using one of these methods:



Method 1: Use your phone's camera to scan the QR code shown below, and tap the link that appears, then the App system will automatically search for nearby devices.

Method 2: Tap the Find My App icon  in your phone to launch Find My App. Tap **Item**  > **Add Item** > **Other Supported Item**, then the App system will automatically search for nearby devices.

Once your tag is located, tap "**Connect**".



Or

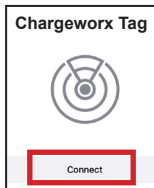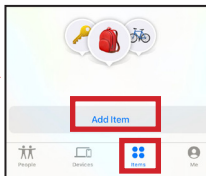

4. Enter a name and choose an emoji for your Tag and tap "**Continue**". Find My will ask for confirmation to your Apple ID, tap "**Agree**" and "**Finish**", then your Tag will be set up and ready to be used.

If there is no connection to the Chargeworx tag for more than 3 minutes, it will automatically turn off.

Note: The Chargeworx tag can only be used with one Apple ID. If you want to use it with another Apple ID, you should remove and reset it by following steps:


1. Open the Find My app, tap **Items tab** , tap to select your tag name, swipe up to show the settings display screen.
2. Tap **Remove item** > **Remove** to unlink from your Apple ID.
3. After successfully removing the Tag from Find My app. Press the Tag's **Power button** five times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a beep. The Tag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.

Using the Chargeworx tag

Find Tag

1. Find Tag When It's Nearby

If you forget where you left your item with Chargeworx tag, you can use “Play Sound” feature to find the item easily. Open the Find My app and select the “**Items**” tab, or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Tag from the list. Tap “**Play Sound**” to make your Tag beep. Tap “**Stop Sound**” to stop the beeps once you find it.

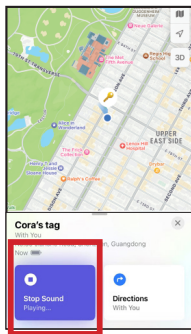

2. Find Tag Location



Open the Find My app and select the “**Items**” tab, or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Tag name from the list. Your Tag location will appear on the Map with a time stamp of when the item was located. To navigate to the Tag's location, tap “**Directions**” to open Apple Maps.

■ Share Item

Share the smart tag location with Another person

Sharing the smart tag can serve as a valuable safety and security tool, for example, parents monitoring their child's bag to ensure their safety.

1. Open the Find My app and select the “**Items**” tab, or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your Tag name from the list. Click “**Add Person**” under “**Share Item**” and select the person from your contacts. Tap the “+” sign and do it again if you want to add more people.
2. Once you're done adding people, go to the top right spot and tap the “Share” button. Now, the people who were added will show up on the items, along with the invitation status. Finally, the person who was added needs to accept the invite to follow the tag's location.

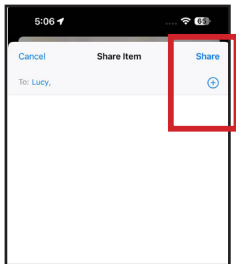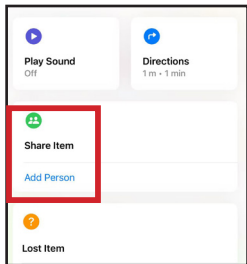

Stop Sharing the smart tag location

Simply choose the person's name from the list under the “Share Item”, then click the Remove button to take away their access to the AirTag.

■ Notifications

1. Enable “Notify When Left Behind”

Open the Find My app and select the “**Items**” tab, or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your tag name from the list. Swipe up to fully show the settings display screen.

Under **“Notifications”**, enable the **“Notify When Left Behind”** toggle. You will receive a notification when you leave your Tag behind and it’s no longer in range of your device.

2. Enable “Notify When Found”

Under **“Notifications”**, enable the **“Notify When Found”** toggle. When your Tag is seen by another Find My network device, you will receive a notification of its location. Note : **“Notify When Found”** can only be activated when your Tag is out of range.

▪ Lost mode

Lost mode allows you to leave a message and phone number for the person who finds it.

Enable Lost Mode:

1. Open the Find My app and select the **“Items”** tab, or open the Find Items app on your Apple Watch. Tap your tag name from the list. Swipe up to fully show the settings display screen.



2. Under **“Lost Item”**, tap **“Show Contact Info”**, tap **“Continue”**. Enter your phone number or email address and tap **“Next”**. You’ll also have the option to add a custom message that will appear alongside your contact information. Finally tap **“Show Information”** to activate this feature. Tap **“Show Contact Info”** > **“Remove Contact Info”** > **“OK”** to disable this feature.

3. Under **“Lost Item”**, tap **“Share Item Location”** > **“Continue”** > **“Share Link”** > **Done (at the top right corner)** to share the location link. The person who opens the link will be able to see the location of your lost item for a limited time.

Tap **“Share Item Location”** > **“Stop Sharing Item Location”** > **“Continue”** to disable this feature.

When Lost Mode is enabled, you will receive a notification when the lost item's location becomes available by passing within range of any Apple device; and the finder can contact you by your phone number or email.

Note: When **“Lost Mode”** is enabled, **“Notify When Found”** is automatically enabled, and your Tag is locked and cannot be paired to a new device,

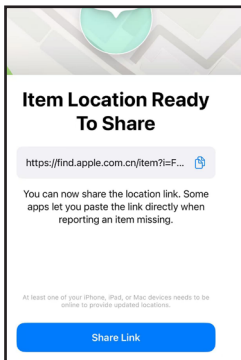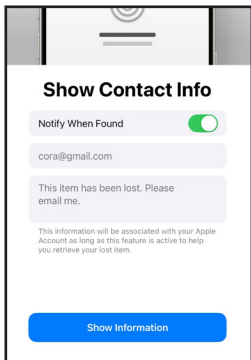

▪ **Resetting Tag**

Step 1. Remove The Tag From Find My App

Open Find My app and select the **"Items"** tab. Tap on your item from the list. Please ensure **"Lost Mode"** is disabled. Scroll to the bottom of the screen and tap **"Remove Item"**. A summary will open, tap **"Remove"** to confirm.

Step 2. Factory Reset Your Tag

After successfully removing the Tag from Find My app. Press the Tag's Power button five times rapidly and then hold it a fifth time until you hear a beep. The Tag is now reset and ready to be paired to a new Apple ID/iOS device.


▪ **Unwanted tracking**

If any Find My network accessory separated from its owner is seen moving with you over time, you'll be notified, Find My will send a notification to your Apple devices. This feature is available on iOS or iPad OS 14.5 or later. This features were created specifically to discourage people from trying to track you without your knowledge.

Replacing the battery

The Chargeworx Tag contains a button battery, the battery may need to be replaced during the life of the product. Replace only with the battery of the same type (CR2032) and rating, observing correct polarity. Follow these steps to replace the battery:

1. Detach the Chargeworx tag into two parts by loosen the screw on the back. Then push to remove the battery from the battery compartment.
2. Insert a new CR2032 battery into the Chargeworx Tag with the positive (+) side facing up.
3. Attach the bottom cover by tightening the screw to assemble the Chargeworx Tag.

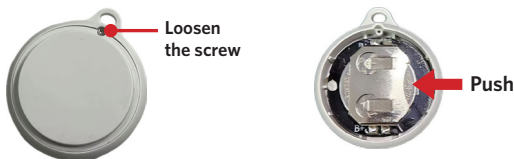

Troubleshooting

Problem	Solution
There is no response on the Chargeworx tag	Firstly, check whether the battery power in Chargeworx Tag is used up, if it is, replace the battery. If it is not, reset the Chargeworx tag: press the Power button 5 times then hold it until there is a long beep (Please remove the smart Tag from Find My app before resetting it).
The Chargeworx tag can't be connected with Find My App.	Make sure you have turned on Bluetooth and network in your phone's settings; Make sure the Chargeworx tag is disconnected from other device. Refer to the instruction in the "Pairing with Chargeworx tag and Find My app" on page 2.

You can not hear the beep when tapping" "Play sound" in the Find My App.	Check whether the distance between your phone and your Chargeworx tag exceeds the Bluetooth range (Up to 66 feet).
--	--

Specifications

Model No.	KH5353WH
Model Name	Chargeworx Smart Location Tag
APP system requirement	Find My app built-in your iphone, iPad or Mac (iOS14.5 system and iPhone 7 above)
Connection mode	Bluetooth connection
Power input	CR2032 Button battery power
Range	Up to 66 feet (20 meters)
Dimension	33.4 x 37.8 x 11.6mm 1.31" x 1.49" x 0.46"
Weight	0.28 oz / 8 g

Safety Statement

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
8. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
9. Observe local laws and regulations while using the device.
10. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
11. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Statement

FCC ID: 2AJVKCX5353

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS and watchOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.

Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental of consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Where to ship product

ChargeWorx® Returns Department

1 Rewe Street

2nd floor

New York, NY 11211

Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling

If you have any questions, please contact ChargeWorx® at


support@chargeworxtech.com or visit **<https://chargeworxtech.com>**.

Descripción general

La Chargeworx KH5353WH es una etiqueta de ubicación inteligente de alto rendimiento y fácil de usar. Solo con la aplicación Find My incorporada en su iPhone, iPad o Mac, la etiqueta Chargeworx puede encontrar sus objetos más fáciles de perder de manera rápida y sencilla.

Puede colgarla en sus teléfonos, llaves, bolsos, paraguas, mascotas, gatos, billeteras, carteras, equipaje y otros artículos importantes, lo que le permite encontrarlos cómodamente.

Además, puede elegir recibir una alerta si olvida su artículo en algún lugar, lo que le permitirá recuperarlo rápidamente.

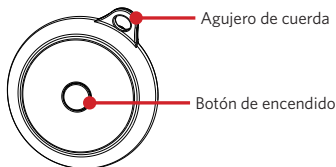

Encendiendo

Presione el botón de encendido una vez para encender el Chargeworx Tag. Escuchará un pitido largo que indica que está encendido.

Apagando

Para apagar, presione el botón de encendido dos veces, luego manténgalo presionado hasta que suenen dos pitidos cortos.

Emparejamiento con la etiqueta Chargeworx y la aplicación Find My

Buscar actualizaciones




Para utilizar la aplicación Find My de Apple para localizar la etiqueta Chargeworx, se recomienda la última versión de iOS, iPadOS® o macOS®. La aplicación Find Items del Apple Watch requiere la última versión de watchOS®.

Siga estos pasos para emparejar con la etiqueta Chargeworx y la aplicación Find My.

1. Presione el botón de encendido una vez para encender su etiqueta.
2. Active Bluetooth y la red en la configuración de su dispositivo Apple.
3. Busca un dispositivo cercano con uno de estos métodos:

Método 1: Usa la cámara de tu teléfono para escanear el código QR que se muestra a continuación y pulsa el enlace que aparece. La aplicación buscará automáticamente los dispositivos cercanos.

Método 2: Método 2: Pulsa el icono de Buscar app  en tu teléfono para iniciar Buscar app. Pulsa Elemento  > Añadir elemento > Otro elemento compatible. La aplicación buscará automáticamente los dispositivos cercanos. Una vez que encuentres tu etiqueta, pulsa "Conectar".

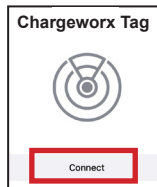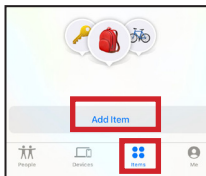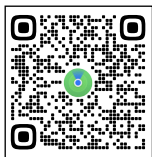

4. Ingresa un nombre y elige un emoji para tu Tag y pulsa "Continuar". Find My te pedirá confirmación de tu ID de Apple. Pulsa "Aceptar" y "Finalizar". Tu Tag estará configurado y listo para usarse. Si no hay conexión con la etiqueta Chargeworx durante más de 3 minutos, se apagará automáticamente.

Nota: La etiqueta Chargeworx solo se puede usar con un ID de Apple. Si desea usarla con otro ID de Apple, debe eliminarla y restablecerla siguiendo estos pasos:


1. Abra la aplicación Find My, toque la pestaña Elementos , toque para seleccionar el nombre de su etiqueta, deslice hacia arriba para mostrar la pantalla de configuración.
2. Pulsa Eliminar elemento > Eliminar para desvincularlo de tu ID de Apple.
3. Después de eliminar con éxito la etiqueta de la aplicación Buscar, presione el botón de encendido de la etiqueta cinco veces rápidamente y manténgalo presionado una quinta vez hasta que escuche un pitido. La etiqueta ahora está reiniciada y lista para emparejarse con un nuevo dispositivo Apple ID/iOS.

Uso de la etiqueta Chargeworx

■ Buscar etiqueta

1. Encuentra la etiqueta cuando está cerca

Si olvidas dónde dejaste tu artículo con la etiqueta Chargeworx, puedes usar la función “Reproducir sonido” para encontrarlo fácilmente. Abre la aplicación Buscar y selecciona la pestaña “Elementos”, o abre la aplicación Buscar artículos en tu Apple Watch. Toca tu etiqueta en la lista. Toca “Reproducir sonido” para que tu etiqueta emita un pitido. Toca “Detener sonido” para detener los pitidos una vez que la encuentres.

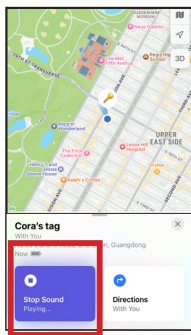

2. Encontrar la ubicación de la etiqueta



Abre la aplicación Buscar y selecciona la pestaña “Elementos” o abre la aplicación Buscar elementos en tu Apple Watch. Pulsa el nombre de tu etiqueta en la lista. La ubicación de tu etiqueta aparecerá en el mapa con una marca de tiempo de cuándo se encontró el elemento. Para navegar hasta la ubicación de la etiqueta, pulsa “Indicaciones” para abrir Apple Maps.

■ **Compartir artículo**

Compartir la ubicación de la etiqueta inteligente con otra persona

Compartir la etiqueta inteligente puede ser una herramienta de seguridad valiosa, por ejemplo, para que los padres puedan controlar el bolso de su hijo para garantizar su seguridad.

1. Abra la aplicación Find My y seleccione la pestaña “Elementos”, o abra la aplicación Find Items en su Apple Watch. Pulse el nombre de su etiqueta en la lista. Haga clic en “Añadir persona” en “Compartir elemento” y seleccione a la persona de sus contactos. Pulse el signo “+” y vuelva a hacerlo si desea añadir más personas.
2. Una vez que hayas terminado de agregar personas, ve a la parte superior derecha y toca el botón “Compartir”. Ahora, las personas que se agregaron aparecerán en los elementos, junto con el estado de la invitación. Finalmente, la persona que se agregó debe aceptar la invitación para seguir la ubicación de la etiqueta.

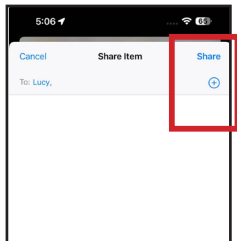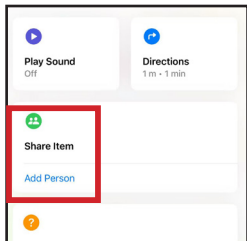

Dejar de compartir la ubicación de la etiqueta inteligente

Simplemente seleccione el nombre de la persona de la lista debajo de “Compartir elemento”, luego haga clic en el botón Eliminar para quitarle el acceso al AirTag.

■ **Notificaciones**

1. Habilitar “Notificar cuando se deja atrás”

Abre la aplicación Buscar y selecciona la pestaña “Elementos” o abre la aplicación Buscar elementos en tu Apple Watch. Toca el nombre de tu etiqueta en la lista. Desliza hacia arriba para mostrar por completo la pantalla de configuración.

En “Notificaciones”, activa la opción “Notificar si olvidas tu dispositivo”. Recibirás una notificación cuando olvides tu dispositivo y ya no esté dentro del alcance.

2. Habilitar “Notificar cuando se encuentre”



En “Notificaciones”, activa la opción “Notificar cuando se encuentre”. Cuando otro dispositivo de la red Find My detecte tu Tag, recibirás una notificación de su ubicación. Nota: “Notificar cuando se encuentre” solo se puede activar cuando tu Tag está fuera de alcance.

■ Modo perdido

El modo perdido te permite dejar un mensaje y un número de teléfono para la persona que lo encuentre.

Activar el modo Perdido:

1. Abra la aplicación Buscar y seleccione la pestaña “Elementos” o abra la aplicación Buscar elementos en su Apple Watch. Toque el nombre de su etiqueta en la lista. Deslice hacia arriba para mostrar completamente la pantalla de configuración.
 2. En “Elemento perdido”, toque “Mostrar información de contacto” y luego “Continuar”. Ingrese su número de teléfono o dirección de correo electrónico y toque “Siguiente”. También tendrá la opción de agregar un mensaje personalizado que aparecerá junto con su información de contacto. Finalmente, toque “Mostrar información” para activar esta función. Toque “Mostrar información de contacto” > “Eliminar información de contacto” > “Aceptar” para desactivar esta función.
 3. En “Elemento perdido”, toque “Compartir ubicación del elemento” > “Continuar” > “Compartir enlace” > Listo (en la esquina superior derecha) para compartir el enlace de ubicación. La persona que abra el enlace podrá ver la ubicación de su elemento perdido por un tiempo limitado. Pulsa “Compartir la ubicación del elemento” > “Dejar de compartir la ubicación del elemento” > “Continuar” para desactivar esta función.
- Cuando el modo Perdido está activado, recibirás una notificación cuando la ubicación del elemento perdido esté disponible al pasar dentro del alcance de cualquier dispositivo Apple; y la persona que lo encuentre podrá ponerse en contacto contigo por tu número de teléfono o correo electrónico.
- Nota: Cuando el “Modo Perdido” está activado, “Notificar cuando se encuentre” se activa automáticamente y tu Tag se bloquea y no se puede vincular a un nuevo dispositivo, ya que está vinculado a tu ID de Apple.
- Nota: Esta función solo está disponible para elementos que se han perdido y no se encuentran cerca de ti.

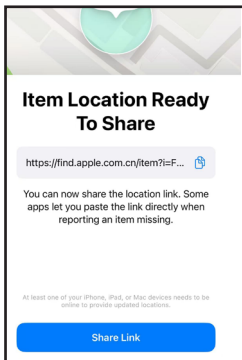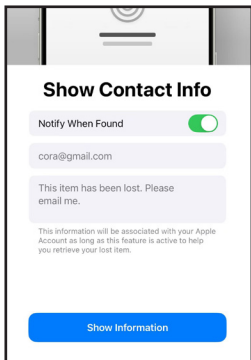

▪ Restablecimiento de etiqueta

Paso 1. Eliminar la etiqueta de la aplicación Find My

Abre la aplicación Find My y selecciona la pestaña "Artículos". Pulsa sobre el artículo de la lista. Asegúrate de que el "Modo perdido" esté desactivado. Desplázate hasta la parte inferior de la pantalla y pulsa "Eliminar artículo". Se abrirá un resumen; pulsa "Eliminar" para confirmar.

Paso 2. Restablezca la configuración de fábrica de su Tag

Después de eliminar correctamente el Tag de la aplicación Buscar, presione el botón de encendido del Tag cinco veces rápidamente y luego manténgalo presionado una quinta vez hasta que escuche un pitido. El Tag ahora está restablecido y listo para emparejarse con un nuevo ID de Apple o dispositivo iOS.

▪ Seguimiento no deseado

Si detectas que algún accesorio de la red Find My se ha separado de su propietario y se mueve contigo durante un tiempo, recibirás una notificación y Find My enviará una notificación a tus dispositivos Apple. Esta función está disponible en iOS o iPad OS 14.5 o posterior. Estas funciones se crearon específicamente para disuadir a las personas de intentar rastrearte sin tu conocimiento.

Reemplazo de la batería

La etiqueta Chargeworx contiene una pila tipo botón, que puede necesitar ser reemplazada durante la vida útil del producto. Reemplácela únicamente con una pila del mismo tipo (CR2032) y capacidad nominal, observando la polaridad correcta.

Siga estos pasos para reemplazar la pila:

1. Separe la etiqueta Chargeworx en dos partes aflojando el tornillo de la parte posterior. Luego presione para sacar la batería del compartimiento de la batería.
2. Inserte una nueva batería CR2032 en la etiqueta Chargeworx con el lado positivo (+) hacia arriba.
3. Coloque la cubierta inferior apretando el tornillo para ensamblar la etiqueta Chargeworx.



**Afloje el
tornillo**



Empujar

Solución de problemas

Problema	Solución
No hay respuesta en la etiqueta RCA.	En primer lugar, compruebe si la batería del Chargeworx Tag está agotada. Si es así, reemplácela. Si no es así, reinicie el Chargeworx Tag: presione el botón de encendido 5 veces y manténgalo presionado hasta que escuche un pitido largo (elimine el Smart Tag de la aplicación Find My antes de reiniciarlo).
La etiqueta RCA no se puede conectar con Find My App.	Asegúrate de haber activado el Bluetooth y la red en la configuración de tu teléfono. Asegúrate de que el Chargeworx Tag esté desconectado de otro dispositivo. Consulta las instrucciones en la sección "Emparejamiento con el Chargeworx Tag y la aplicación Find My" en la página 2.

No puede escuchar el pitido al tocar "Reproducir sonido" en Find My App.	Verifique si la distancia entre su teléfono y su etiqueta Chargeworx excede el alcance de Bluetooth (hasta 66 pies).
--	--

Especificaciones

Número de modelo	KH5353WH
Nombre del modelo	Etiqueta de ubicación inteligente Chargeworx
Requisito del sistema de aplicaciones	Encuentra mi aplicación integrada en tu iPhone, iPad o Mac (sistema iOS14.5 y iPhone 7 arriba)
Modo de conexión	Conexión bluetooth
Entrada de alimentación	Batería de botón CR2032
Rango	Hasta 66 pies (20 metros)
Dimensión	33,4 x 37,8 x 11,6 mm 1,31" x 1,49" x 0,46"
Peso	0,28 onzas / 8 gramos

Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evitar caídas.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
8. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
9. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
10. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
11. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenan productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de la FCC

FCC ID: 2AJVKCX5353

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- (1) Reorientar o reubicar la antena receptora.
- (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito

diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Aviso Este símbolo significa que el producto no debe desecharse con la basura doméstica y debe entregarse en un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Siga las normas locales y nunca deseche el producto ni las baterías recargables con la basura doméstica normal.



Descargo de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual eran correctos en el momento de esta publicación. Sin embargo, dado que el producto se somete a actualizaciones y cambios continuos, el dispositivo final puede tener ligeras diferencias. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no será responsable de los errores contenidos en este documento ni de los daños incidentales o consecuentes relacionados con el funcionamiento o el uso de este manual.

El uso de la insignia Works with Apple significa que un producto ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el fabricante del producto para cumplir con las especificaciones y los requisitos del producto Find My Network de Apple. Apple no es responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del uso de este producto ni de su cumplimiento de las normas reglamentarias y de seguridad.

Apple, Apple Find My, Apple Watch, Find My, iPhone, iPad, iPadOS, Mac, macOS y watchOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. IOS es una marca comercial o una marca comercial registrada de Cisco en los EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia.

Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de SUMMIT ELECTRONICS, LLC. RCA y el logotipo de RCA son marcas comerciales utilizadas bajo licencia por SUMMIT ELECTRONICS, LLC. Todos los demás productos, servicios, empresas, marcas registradas, nombres comerciales o de productos y logotipos a los que se hace referencia en este documento son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2025 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña está protegida por derechos de autor y todos los derechos están reservados.

Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.**

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías aquí descritas son las únicas y exclusivas que otorga ChargeWorx® y constituyen el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. La corrección de defectos, en la forma y durante el período aquí descrito, constituirá el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sean basadas en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de cualquier otra índole. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de daños económicos o materiales, incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior podría no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN SEGÚN EL ESTADO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones de ChargeWorx®

1 Rewe Street

2.º piso

Nueva York, NY 11211

Incluya el comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con ChargeWorx® a

support@chargeworxtech.com o visite **<https://chargeworxtech.com>**.



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace: <https://chargeworxtech.com> iO envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>