



KH131BK

True Wireless Party Speaker With Two Wireless Microphones

Altavoz inalámbrico para fiestas con dos micrófonos inalámbricos



User Manual | Manual De Usuario




EN...01


ES...08



Buttons and Parts

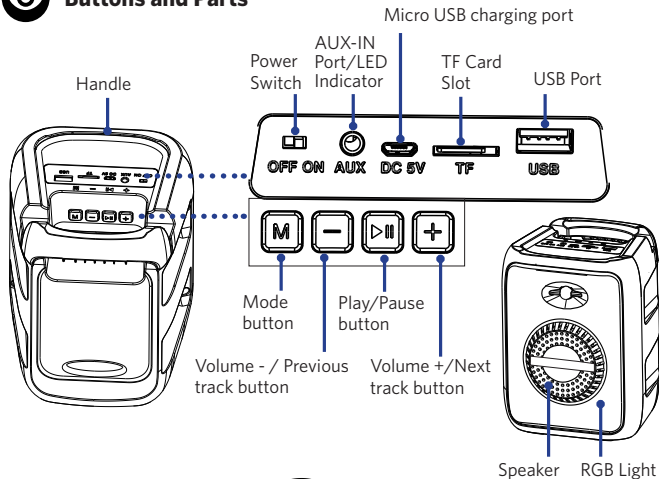


Microphone

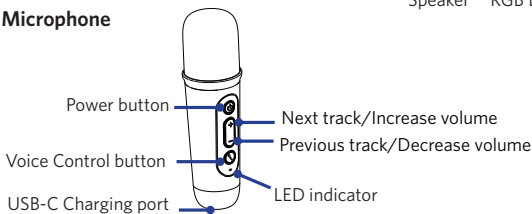



Charging

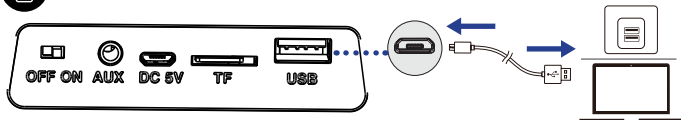

Charging	● Steady red (LED indicator)
Fully charged	Off (LED indicator)
Charging time	3 hours

Note: When the battery power level is low, the RGB light may not work, and the volume will turn lower, indicating that it requires charging. When the speaker's battery power gets used up, it will automatically power off.



Powering on/off

- Slide the **Power Switch** to the "ON" position to turn on the speaker. Once the speaker is on, it will default to Bluetooth mode, and the RGB light will be on.
- To turn off the speaker, slide the **Power Switch** to the "OFF" position, and the RGB light will be off.



Bluetooth Mode

Bluetooth connection with your device

When the speaker is on, it will automatically enter Bluetooth pairing mode (If the speaker is in other playback modes, repeatedly press the **Mode button M** to enter Bluetooth mode). Turn on Bluetooth in your device's settings and search for "KH131BK", then tap "KH131BK" to connect.

Enter Bluetooth pairing mode	☼ Quickly flashing blue (LED indicator)
	🔊 Bluetooth mode tone notification
Connected to a device (Successfully paired with your device).	● Steady blue (LED indicator)
	🔊 Connected tone notification

NOTES: 1. Before pairing, ensure the speaker is not currently connected to another device. If it is, **press and hold the **M** button for 2 seconds** to unpair the speaker from the current connected device.

2. The speaker will automatically be paired with your last successfully connected media device the next time it is turned on.

3. If there is no Bluetooth connection on the speaker for more than 5 minutes, it will automatically turn off.

For Music Playback

Play / Pause	Press the Play/Pause button  once
Next track	Press the Next Track button  once
Previous track	Press the Previous Track button  once
Volume up	Press and hold the Volume Up button 
Volume down	Press and hold the Volume Down button 

Note: When you receive or make a call, the music that is playing will automatically pause, and the person's voice on the other end of the line can only be heard through your phone. When you end the call, the music will resume.



Singing along to the music (Karaoke mode)

Pair the Microphone with the Speaker

1. Pair the speaker with your device following the instructions in “Bluetooth connection with your device” section.
2. Bring the microphone and the speaker close to each other, turn on the microphone, and it will automatically enter Bluetooth pairing mode and pair with the speaker. Once they are successfully paired, the LED indicator on the microphone will turn steady blue.

Enter Bluetooth pairing mode	 Quickly flashing blue (LED indicator)
Connected to a device (Successfully paired with your device).	 Steady blue (LED indicator)

Controls in singing (using the buttons on the microphone)

Play/Pause	Quickly press the Power button twice.
Volume up (For speaking)	Press the + button once.
Volume down (For speaking)	Press the – button once.
Next track	Press and hold the + button.
Previous track	Press and hold the – button.
Change voice modulation mode	Press the  button once.
Add/Remove vocals	Press and hold the  button.



FM Radio mode

Repeatedly press the **Mode button M** to switch to the FM Radio mode. Insert the included Micro USB charging cable into the charging port as an antenna to adjust for better signals.

Press the **Play / Pause button** to automatically search for the radio stations, then all available radio stations will be stored by the preset channel number in order, and the first preset radio station will broadcast automatically.

While searching for the radio stations, press the **Play / Pause button** again to stop searching and broadcast the current frequency radio.

Next radio station	Press the Next Track button + once
Previous radio station	Press the Previous Track button - once
Volume up	Press and hold the Volume Up button +
Volume down	Press and hold the Volume Down button -




Playing from external device


USB / TF card/AUX mode

Under any mode, insert a TF card/USB disk into the TF card slot/USB port of your speaker, or connect the AUX cable(not included) to the AUX In port of the speaker and to the Audio Out of your media device (such as your phone). It will immediately play the music files in the TF card, USB disk, or Audio Out device.

The music playback controls are the same as the Bluetooth mode.



The speaker will take the newly connected USB disk, TF card, or Audio out device as the first priority for the music playback. If the USB disk, TF card, and Audio Out device are connected to the speaker at the same time, you can repeatedly press the **Mode button M** to toggle these playback modes, and the playback mode will change as follows:



Note: Under AUX mode, you can mute the music playback sound, adjust the volume level on the speaker, and for other music playback controls, you can operate them through your media device.



RGB Light Mode

Under any mode (except FM Radio mode), if the RGB light is off, press and hold the **Mode button M** to enable the light mode. There are six light modes available, repeatedly press and hold the **Mode button M** to toggle between the six light modes and light off mode.



Specifications

Model Number	KH131BK
Model Name	Ture Wireless Party Speaker
Power Input	5V / 0.5 A
Battery Capacity	1200 mAh
Charging Time	3 hours
Playtime	Up to 6.5 hours
Frequency Response	80Hz-18kHz
FM Frequency Range	87.5-108.0Mhz
Bluetooth Version	V5.3
Operation Range	33ft (10 M)
Dimension	6.69" x 5.12" x 4.92"(170 x 130 x 125 mm)
Weight	17.89 oz (507g)

Model Number	KH131BK
Model Name	Wireless Karaoke Microphone
Power Input	5V / 0.5A
Battery Capacity	500 mAh
Charging Time	1.5 hours
Playtime	Up to 16 hours
S/N Ratio	> 60 dB
Bluetooth Version	V5.3
Operation Range	33ft (10M)
Dimension	1.48" x 1.48" x 5.28"/ 37.5 x 37.5 x134mm
Weight	4.48 oz /127 g (Two mics: 63.5g x2)



Safety stament

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.

4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.
5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using



Hearing Safety

1. To avoid hearing damage, do not listen for extended periods at high volume.
2. You should use caution or temporarily discontinue use in potentially hazardous situations.

FCC Statement

For Speaker - FCC ID: 2AJVKKH131

For Microphone - FCC ID: 2AJVKKH131MIC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Notice



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling.

Follow local rules and never dispose of the product and rechargeable batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and rechargeable batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx® will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.



Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions. ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty described herein is in addition to applicable law. **ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH.** Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. **THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.**

Where to ship product

ChargeWorx® Returns Department
1 Rewe Street
2nd floor
New York, NY 11211


Enclose proof of purchase and \$5.95 for Shipping and Handling.

If you have any questions, please contact


ChargeWorx® at support@chargeworxtech.com
or visit <https://chargeworxtech.com>.



Botones y Partes

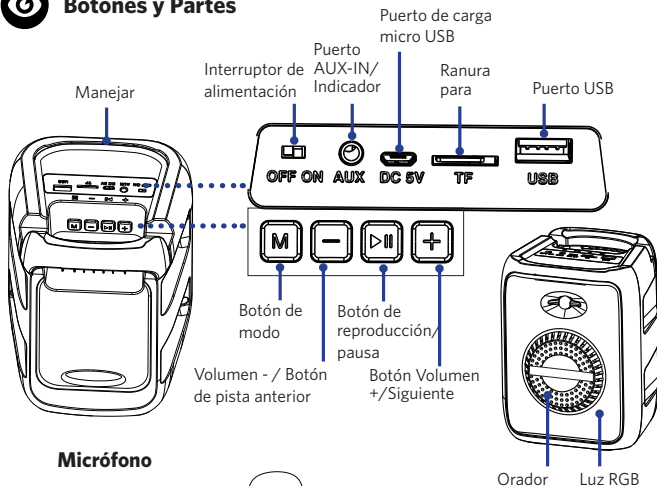


Micrófono

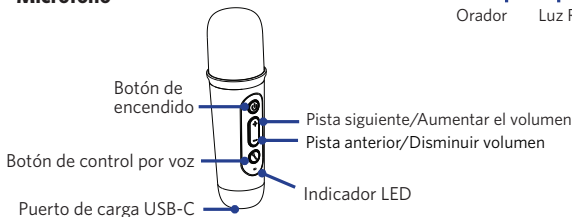



Cargando



Cargando	● Rojo fijo (indicador LED)
Completamente cargado	Apagado (indicador LED)
Tiempo de carga	3 horas

Nota: Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, es posible que la luz RGB no funcione y el volumen baje, lo que indica que requiere carga. Cuando la energía de la batería del altavoz se agote, se apagará automáticamente.



Encendido/apagado

- Deslice el interruptor de encendido a la posición "ON" para encender el altavoz. Una vez que el altavoz está encendido, se establecerá de manera predeterminada en el modo Bluetooth y la luz RGB se encenderá.
- Para apagar el altavoz, deslice el interruptor de encendido a la posición "OFF" y la luz RGB se apagará.



Modo Bluetooth

Conexión Bluetooth con tu dispositivo

Cuando el altavoz está encendido, ingresará automáticamente al modo de emparejamiento de Bluetooth (si el altavoz está en otros modos de reproducción, presione repetidamente el botón Modo M para ingresar al modo Bluetooth). Active Bluetooth en la configuración de su dispositivo y busque "KH131BK", luego toque "KH131BK" para conectarse.

Ingrese al modo de emparejamiento de Bluetooth	✱ Parpadeo rápido en azul (indicador LED)
	🔊 Notificación de tono de modo Bluetooth
Conectado a un dispositivo (Emparejado con éxito con su dispositivo).	● Azul fijo (indicador LED)
	🔊 Notificación de tono conectado

NOTAS: 1. Antes de emparejar, asegúrese de que el altavoz no esté actualmente conectado a otro dispositivo. Si es así, mantenga presionado el botón  durante 2 segundos para desvincular el altavoz del dispositivo conectado actualmente.

2. El altavoz se emparejará automáticamente con su último dispositivo multimedia conectado correctamente la próxima vez que se encienda.

3. Si no hay conexión Bluetooth en el altavoz durante más de 5 minutos, se apagará automáticamente.

Para reproducción de música

Reproducir pausar	Presione el botón  una vez
Siguiente pista	Presione el botón  una vez
Pista anterior	Presione el botón  una vez
Sube el volumen	Mantenga presionado el botón 
Bajar volumen	Mantenga presionado el botón 

Nota: Cuando recibe o realiza una llamada, la música que se está reproduciendo se detiene automáticamente y la voz de la persona al otro lado de la línea solo se puede escuchar a través de su teléfono. Cuando termine la llamada, la música se reanuda.



Cantando junto con la música (modo karaoke)

Emparejar el micrófono con el altavoz

1. Empareje el altavoz con su dispositivo siguiendo las instrucciones de la sección “Conexión Bluetooth con su dispositivo”.
2. Acerque el micrófono al altavoz, encienda el micrófono y este entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth y se emparejará con el altavoz. Una vez emparejados correctamente, el indicador LED del micrófono se iluminará en azul fijo.

Ingresar al modo de emparejamiento Bluetooth	 Parpadeo rápido de color azul (indicador LED)
Conectado a un dispositivo (Emparejado correctamente con su dispositivo).	 Azul constante (indicador LED)

Controles al cantar (usando los botones del micrófono)

Reproducir/Pausa	Presione rápidamente el botón de encendido dos veces.
Subir volumen (para hablar)	Presione el botón  una vez.
Bajar volumen (para hablar)	Presione el botón  una vez.
Pista siguiente	Mantenga presionado el botón  .
Pista anterior	Mantenga presionado el botón  .
Cambiar el modo de modulación de voz	Presione el botón  una vez.
Agregar o quitar voces	Mantenga presionado el botón  .



Modo de radio FM

Presione repetidamente el botón de modo M para cambiar al modo de radio FM. Inserte el cable de carga Micro USB incluido en el puerto de carga como una antena para ajustar y obtener mejores señales.

Presione el botón Play/Pause **⏮** para buscar automáticamente las estaciones de radio, luego todas las estaciones de radio disponibles se almacenarán por el número de canal preestablecido en orden, y la primera estación de radio preestablecida se transmitirá automáticamente. Mientras busca las estaciones de radio, presione el botón Reproducir/Pausar **⏮** nuevamente para detener la búsqueda y transmitir la radio de frecuencia actual.

Próxima estación de radio	Presione el botón + una vez
Emisora de radio anterior	Presione el botón - una vez
Sube el volumen	Mantenga presionado el botón +
Bajar volumen	Mantenga presionado el botón -




Reproducción desde un dispositivo


USB/tarjeta TF/modo AUX

En cualquier modo, inserte una tarjeta TF/disco USB en la ranura para tarjeta TF/puerto USB de su altavoz, o conecte el cable AUX (no incluido) al puerto de entrada AUX del altavoz y a la salida de audio de su dispositivo multimedia (como su teléfono). Inmediatamente reproducirá los archivos de música en la tarjeta TF, disco USB o dispositivo de salida de audio.

Los controles de reproducción de música son los mismos que los del modo Bluetooth.

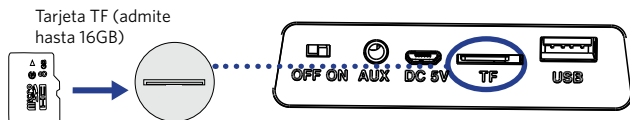

El altavoz tomará el disco USB, la tarjeta TF o el dispositivo de salida de audio recién conectados como la primera prioridad para la reproducción de música. Si el disco USB, la tarjeta TF y el dispositivo de salida de audio están conectados al altavoz al mismo tiempo, puede presionar repetidamente el botón Modo M para alternar estos modos de reproducción, y el modo de reproducción cambiará de la siguiente manera:



Modo de luz RGB

En cualquier modo (excepto el modo Radio FM), si la luz RGB está apagada, mantenga presionado el botón de modo M para activar el modo de luz. Hay seis modos de luz disponibles; mantenga presionado repetidamente el botón de modo M para alternar entre los seis modos de luz y el modo de luz apagada.



Especificaciones

Número de modelo	KH131BK
Nombre del modelo	Altavoz inalámbrico para fiestas Ture
Entrada de energía	5V / 0.5 A
Capacidad de la batería	1200 mAh
Tiempo de carga	3 horas
Hora de jugar	Hasta 6.5 horas
Respuesta de frecuencia	80Hz-18kHz
Rango de frecuencia FM	87,5-108,0 MHz
Versión Bluetooth	V5.3
Rango de Operación	33 pies (10 m)
Dimensiones	6,69" x 5,12" x 4,92" (170 x 130 x 125 mm)
Peso	17,89 onzas (507 g)

Número de modelo	KH131BK
Nombre del modelo	Micrófono de karaoke inalámbrico
Entrada de energía	5V / 0.5A
Capacidad de la batería	500 mAh
Tiempo de carga	1.5 horas
Hora de jugar	Hasta 16 horas
Relación señal/ruido	> 60 dB
Versión Bluetooth	V5.3
Rango de Operación	33 pies (10 m)
Dimensiones	5,28" x 1,48" x 1,48" / 134,0 x 37,5 x 37,5 mm
Peso	4,48 oz / 127 g (Dos micrófonos: 63,5 g x2)



Declaración de seguridad

Precauciones de seguridad

1. Evite dejar caer.
2. No desmonte este dispositivo.
3. No exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad ni lo sumerja en agua.
4. Las temperaturas ideales son de 0 °C a 35 °C. Evite las temperaturas extremas.

5. Mantenga el dispositivo alejado del calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. Utilice cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar.
9. Manténgase fuera del alcance de los niños. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia.
10. Observe las leyes y regulaciones locales mientras usa el dispositivo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos de su dispositivo, no lo use en ambientes polvorientos, con humo, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene ni transporte el dispositivo donde se almacenan productos inflamables o explosivos. El uso de su dispositivo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.



Seguridad auditiva

1. Para evitar daños auditivos, no escuche música a un volumen alto durante períodos prolongados.
2. Tenga cuidado o suspenda temporalmente su uso en situaciones potencialmente peligrosas.

Declaración de la FCC

Para altavoz - ID FCC: 2AJVKKH131

Para micrófono - ID FCC: 2AJVKKH131MIC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: (1) Reorientar o reubicar la antena receptora. (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor. (3) Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. (4) Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF.

El dispositivo se puede utilizar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Precauciones Este símbolo indica que el producto no debe descartarse como residuos domésticos y debe enviarse a las instalaciones de recogida adecuadas para su reciclaje.



Cumplir con las regulaciones locales y no tratar los productos y las baterías recargables con los residuos domésticos normales. Manejar correctamente los productos antiguos y las baterías recargables ayuda a prevenir efectos negativos en el medio ambiente y la salud humana.

© 2025 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.

Declaración de exención de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual son correctos en el momento de la publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia constantemente, el dispositivo final puede tener una ligera diferencia. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx® no es responsable de ningún error o daño colateral o indirecto relacionado con el suministro, cumplimiento o uso de este manual.



Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

Dónde enviar el producto

Departamento de devoluciones
de ChargeWorx®
Calle Rewe, 1
2 ° piso
Nueva York, NY 11211

Incluya comprobante de compra y \$5,95 por gastos de envío y manipulación.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con

ChargeWorx® en support@chargeworxtech.com

o visite <https://chargeworxtech.com>.



Customer Service

Servicio al Cliente

**To get the best after-sales service, access the Contact webpage from the link: <https://chargeworxtech.com>
Or email us at support@chargeworxtech.com for return information and customer support!**

Para obtener el mejor servicio postventa, acceda a la página web de contacto desde el enlace:
<https://chargeworxtech.com> o envíenos un correo electrónico a support@chargeworxtech.com para obtener información sobre devoluciones y atención al cliente!

For more information, please visit:

Para mayor información por favor visite:

<https://chargeworxtech.com>