



Quick Guide

Magic Drawing Pad (MDP1221)


Contents

繁体中文	01~05
English	06~17
Deutsch	18~21
Español	22~25
Français	26~34
Italiano	35~38
日本	39~43
한국어	44~47
Polski	48~51
Português	52~55
Русский язык	56~59

快速指南

Magic Drawing Pad

I . 產品外觀

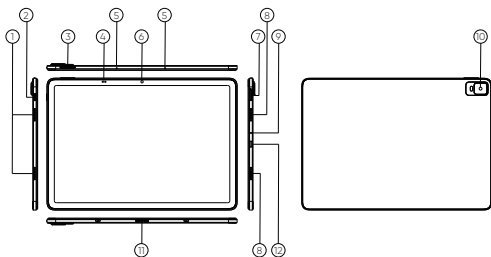

- | | | |
|------------|--------------|---------------|
| 1.左喇叭 | 5.麥克風 | 9.充電指示燈 |
| 2.電源鍵 | 6.前置攝像頭 | 10.後置攝像頭 |
| 3.音量+/-鍵 | 7.Micro SD卡座 | 11.Pogo Pin介面 |
| 4.光感應/距離感應 | 8.右喇叭 | 12.USB-C介面 |

II . 產品參數

產品名稱	Magic Drawing Pad
產品型號	MDP1221
操作系統	Android 14™
主控	MT8781, 八核處理器
螢幕參數	12.2 英寸
螢幕解析度	2160 × 1440像素
USB-C介面	支持DP-in

電源輸入	PD 9V=3A or 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A;
電池容量	8000mAh/3.85V
存 儲	8GB RAM + 256GB ROM
無線連接	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
尺 寸	280.5 x 194.6 x 6.9 mm
攝 像 頭	前置800萬像素、定焦；後置1300萬像素、自動對焦

III . 包裝清單

繪圖平板	x1
TPU保護套	x1
手寫筆	x1
手寫筆裝飾鍵	x1
電源適配器	x1
USB -C數據線	x1
備用筆芯	x8
筆芯夾	x1
手套	x1
卡針	x1
快速指南	x1
保修卡	x1


IV . 手寫筆



更換筆芯時，使用筆芯夾夾住筆芯前端，拔出舊筆芯，更換新筆芯。


*贈送筆芯和筆芯夾，和快速指南一起放在包裝盒裡

V. 充電及使用Micro SD卡

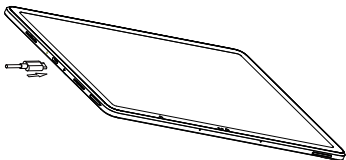

如上圖，請使用附送的電源適配器和USB-C數據線進行充電

* 第一次使用請充滿電後使用

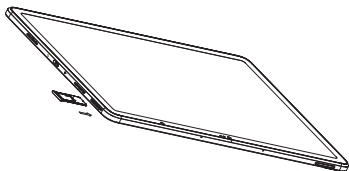

請使用附送提供的卡針工具彈出託盤，然後放置或取下Micro SD卡。

VI. 重要安全資訊

在使用本設備前，請先閱讀所有安全資訊以確保正確和安全使用。

- 本機由高精密元器件組成，禁止用戶自行拆卸。如本機出現故障，請及時聯繫售後進行維護。
- 本機不具備防水性，注意防潮防水，若不慎進水，請勿開機。請勿用任何高腐蝕性液體清洗本機部件，若要清洗，請用中性清潔劑和柔軟清潔布。

- 請避免本機從高處摔跌或承受過大壓力，勿用尖銳物品接觸顯示螢幕，以免劃傷顯示螢幕。
- 請勿在高溫、高壓、強靜電、強磁場或灰塵大的環境中使用、存放或震動機器，以免損壞機器。

溫馨提示：

為了保護您的視力，減少長時間使用對眼睛造成的不舒適，建議您每使用30分鐘後，注意休息5分鐘。休息時遠眺遠方，觀看遠處景物，轉動眼球放鬆眼部肌肉，建議不要在環境光太強或太弱的情況下使用繪圖平板。

VII. 重要注意事項說明

- 本機使用聚合物鋰電池。當有低電量提示時，請及時為本機充電，電池充滿後螢幕上電池電量圖示顯示為滿格。充電時請將接通電源的適配器插入本機的USB-C介面進行充電。
- 本設備採用不可拆卸的內置電池，切勿自行更換電池以免導致設備無法正常運行或電池損壞。為了您的人身安全和保障產品正常工作，強烈建議由專業人員更換本設備電池。
- 為防止電池因過放而損壞，建議您在本機長期放置之前先給電池充電，且確保電池電量不低於 60%。
- 使用未經認可或不相容的電源、電源適配器或電池，可能引發火災、爆炸或其他危險。由此導致的產品損壞，廠家概不負責。
- 請勿將本機的電源適配器用於其它電器設備，以避免衝擊、燃燒造成器件損壞。
- 請勿在潮濕的地點(如盥洗池、浴缸或淋浴室附近)使用電源適配器，勿用濕手插拔電源適配器。
- 請勿將設備及其電池暴露在高溫處或發熱設備的周圍，如日照、取暖器、微波爐、烤箱或熱水器等。電池過熱可能引起爆炸。
- 請勿將電源線放置在兒童能接觸到的地方。

Android是Google LLC的商標。

如果你需要進一步的服務, 請聯繫我們


Email: service@xp-pen.com

Web site: www.xp-pen.com

Quick Guide

Magic Drawing Pad

I . Product Overview

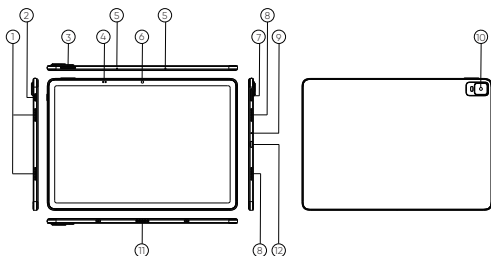

1.Left speaker
2.Power button
3.Volume +/-
4.Light sensor/
Proximity sensor

5.Microphone
6.Front camera
7.Micro SD slot
8.Right speaker

9.Charging led
10.Rear camera
11.Pogo Pin port
12.USB-C port

II . Product Parameters

Product name	Magic Drawing Pad
Product model	MDP1221
Operating system	Powered by Android 14™
CPU	MT8781, 8-core processor
Screen size	12.2 inches
Screen Resolution	2160*1440 Pixels
USB-C Port	Support DP-in (V1.2)

Power input	PD 9V=3A or 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A ;
Battery capacity	8000mAh/3.85V
RAM / ROM	8GB RAM + 256GB ROM
Wireless	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Dimension	280.5 x 194.6 x 6.9 mm
Camera	Front 8MP, Fixed focus; Rear 13MP, Automatic focus.

III. Package Includes


Drawing Pad	x1
TPU Case	x1
Stylus	x1
Button Cap (Stylus)	x1
Power adapter	x1
USB-C cable	x1
Pen nibs	x8
Nib Extractor	x1
Glove	x1
Ejection Pin	x1
Quick guide	x1
Warranty card	x1

IV. Stylus Pen




To replace the nib, grab the front with the nib extractor, pull out the used refill, and replace it with a new one.

V . Charging and Using Micro SD Card

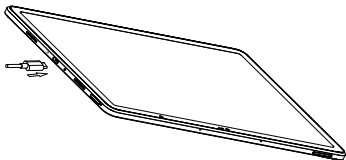

As shown above, please charge the device with the accompanying power adapter and USB cable.

* Please fully charge the battery for the first time.

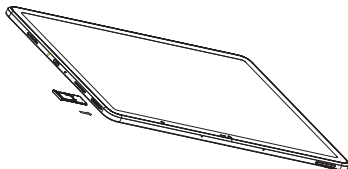

Please eject the tray using the included ejection pin insertion tool provided and place or remove the Micro SD card.

VI. Important Safety Information

- The device consists of high-precision components, so no disassembly is permitted without authorization. In case of a device fault, please contact after-sales service in time for maintenance.
- The device is not waterproof and needs to be protected against moisture and water. If water is accidentally spilled in, do not turn the device on. Do not clean the parts with any highly corrosive liquid. If necessary, please use a neutral detergent and a soft cleaning cloth.
- Please protect the device against falls from heights or excessive pressure. Do not touch the display screen with sharp objects to avoid scratches.
- Do not use, store, or vibrate the device in high temperature, high pressure, strong static, strong magnetic field, or dusty environment to avoid damage to the device.
- Turn off your mobile device or wireless device when in a blasting area or in areas posted with notifications requesting "two-way radios" or "electronic devices" are turned off to avoid interfering with blasting operations.
- Do not sleep with the device on your person or in your bed. Do not place the device under a blanket, pillow, or under your body, especially when connected to the charger. Do not charge the device in a confined space, as this may cause the device to overheat.
- The device display delivers a matte tactile feel, protecting against smudges or fingerprints and produces a paper-like matte effect texture and provides resistance. This screen surface is different to standard smartphone screens. But note that it does not admit tempered glasses protection and is more vulnerable to scratches, so it is recommended to avoid the contact with other materials that can cause scratching.

• **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• **Specific Absorption Rate (SAR) information:**

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA

The device has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0 mm separation distance between the user's body and the back of the device. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

• **ISED Statement**

English: This device complies with Industry Canada license - exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference (IC ID:28577-MDP1220), and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES - 3 (B)/NMB - 3(B).

- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

• Specific Absorption Rate (SAR) information

This device meets the government's requirements for Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Laptop kept 0 mm from the body. To maintain compliance with ISED RF exposure requirements, use accessories that maintain an 0 mm separation distance between the user's body and the back of the Laptop. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy

these requirements may not comply with ISED RF exposure requirements, and should be avoided.

le taux d'absorption spécifique (sar)

ce Bloc de dessin Tablette de dessin magique répond aux exigences du gouvernement du Canada l'exposition limites indiquées pour un autre environnement. ce dispositif a été testé pour les opérations de portés avec le dos du Ordinateur portable a de 0 mm de l'organisme. indicateurs d'exposition aux champs rf pour maintenir la conformité aux exigences, l'utilisation des accessoires que maintenir une distance de séparation entre l'utilisateur 0 mm et l'arrière du téléphone intelligent. l'utilisation de la ceinture des clips, étuis et autres accessoires ne doit pas comportent des éléments métalliques dans l'assemblée. l'utilisation d'accessoires qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent se conformer aux exigences organisé l'exposition aux rf, et devrait être évitée.

Caution:

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall be such that the equipment still complies with the EIRP limit;

For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the EIRP limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate; and operations in the 5.25–5.35GHz band are restricted to indoor usage only.

Avertissement:

les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5150 à 5250MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;

pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5250 à 5350MHz et de 5470 à 5725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.e.; pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5725 à 5850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
Les opérations dans la bande de 5.25-5.35GHz sont limités à un usage intérieur seulement.

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります



5.2/5.3GHz 屋内使用限定(登録局との通信を除く)

Operating temperature: 0~45°C

Manufacturer: Hanvon Ugee Technology Co.,Ltd.

Address: 2/F, West of 3/F, 4/F, No.4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong China

- Protect your eye
 - Do not use your device for long periods of time, it is recommended to take a 10-minute break every hour.
 - During the break, look into the distance or do eye exercises to relax

- Protect your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Exercise caution when holding your drawing pad near your ear while the loudspeaker is in use.

• **Waste disposal and recycling**



Device, accessory and battery must be disposed of in accordance with locally applicable environmental regulations.

This symbol on your device, the battery, and the accessories means that these products must be taken to:

- Municipal waste disposal centers with specific bins.
- Collection bins at points of sale.

They will then be recycled, preventing substances being disposed of in the environment.

In European Union countries: These collection points are accessible free of charge. All products with this sign must be brought to these collection points.

In non-European Union jurisdictions: Items of equipment with this symbol are not to be thrown into ordinary bins if your jurisdiction or your region has suitable recycling and collection facilities; instead they are to be taken to collection points for them to be recycled.

• **Charger (1)** If sold with the device, depending on the device you purchased.

Mains powered chargers will operate within the temperature range of: 0°C (32°F) to 40°C (104°F).

The chargers designed for your device meet the standard for safety of information technology equipment and office equipment use. They are also compliant with the ecodesign directive 2009/125/EC. Due to different applicable electrical specifications, a charger you purchased in one jurisdiction may not work in another jurisdiction. They should be used for the purpose of charging only.

USB PD fast charging



(EN)The power delivered by the charger must be between min 2 Watts required by the radio equipment, and max 33 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Model: 552E-033F-1C/QC16US/QC16EU/QC16UK/QC16AU/QC16JP

Input Voltage: 100~240V

Input AC Frequency: 50/60Hz

Output Voltage: 5.0V/9.0V/12.0V/15.0V/20.0V/5-11V/5-16V

Output Current: 3.0A/3.0A/2-2.75A/2-2.2A/1.5-1.65A/3A/2A

Output Power: 15.0W/27.0W/30-33W/30-33W/30-33W/15-33W/10-32W

Average active efficiency: 87.21% (33W)

No-load power consumption: 0.1W

• Radio Equipment Directive Declaration of Conformity



Hereby, XPPEN technology co. declares that the radio equipment of type XPPEN MDP1221 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.xp-pen.fr/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.es/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/pl/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.it/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.pt/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.de/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.ru/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

• SAR and radio waves

The product SAR limit in Europe is 2.0W/kg for Head.

The highest SAR value for this product when tested was 1.29 W/kg for Head (0 mm).

The 5150~5350 MHz frequency range is restricted to indoor use only in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI)

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK(NI)

	Third countries										
	UK										

This radio equipment is also subject to certain restrictions when it is placed on the market in United Kingdom (UK):

In accordance with the relevant statutory requirements in the UK, the 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use in the United Kingdom.

• **Full User Manual:** Please go to <https://www.xp-pen.com> to download the full user manual of your device.

On our website, you will find our FAQ (Frequently Asked Questions) section. You can also contact us by email to ask any questions you may have.

• **Manufacturer:** Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.

• **Address:** 2/F, West of 3/F, 4/F, No.4 Building, Fulongte Industrial Park, Huaxing Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China

• **Electronic labelling path:** Touch Settings > System > Regulatory & safety to find more information about labelling (1) Depending on country.

• **Privacy statement of device usage**

Any personal data you shared with XPPEN technology co. will be handled in accordance with our Privacy Notice. You can check our Privacy Notice by visiting our website:

<https://www.xp-pen.fr/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.es/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/pl/statement/magic-draw->

[ing-pad-mdp1221.html](https://www.xp-pen.com/pl/statement/magic-draw-ing-pad-mdp1221.html)

<https://www.xp-pen.it/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.pt/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.de/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.ru/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

<https://www.xp-pen.com/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

• **Disclaimer**

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services. XPPEN technology co. shall not be held legally responsible for such differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility shall be borne by the operator exclusively.

Android is a trademark of Google LLC.

**If you need any further service,
please contact us:**


E-Mail: service@xp-pen.com

Website: www.xp-pen.com

Schnellanleitung

Magic Drawing Pad

I . Produktübersicht

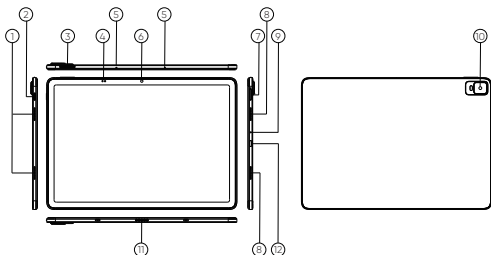

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Linker Lautsprecher | 5. Mikrofon | 9. Lade-LED |
| 2. Einschalttaste | 6. Frontkamera | 10. Rückkamera |
| 3. Lautstärke +/- | 7. Micro-SD-Kartensteckplatz | 11. Pogo-Pin-Anschluss |
| 4. Lichtsensor/
Näherungssensor | 8. Rechter Lautsprecher | 12. USB-C-Anschluss |

II . Produktparameter


Produktname	Magic Drawing Pad
Produktmodell	MDP1221
Betriebssystem	Betrieben von Android 14™
CPU	MT8781, 8-Kern-Prozessor
Bildschirmgröße	12,2 Zoll
Bildschirmauflösung	2160 × 1440 Pixel
USB-C-Anschluss	Unterstützt DP-in (V1.2)

Stromversorgungseingang	PD 9V=3A / 5V=3A; PPS 5-11V=3A;
Batteriekapazität	8000mAh/3,85V
RAM / ROM	8GB RAM + 256GB ROM
Kabellos	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Kamera	Vorne 8MP, Festfokus;Hinten 13MP, Automatischer Fokus.

III. Package Includes


Drawing Pad	x1
TPU Schutzhülle	x1
Stift	x1
Tastenkappe (Stift)	x1
Netzadapter	x1
USB-C Kabel	x1
Stiftspitzen	x8
Spitze-Extractor	x1
Handschuh	x1
Auswurfstift	x1
Schnellanleitung	x1
Garantiekarte	x1

IV. Stift




Um die Spitze zu ersetzen, greifen Sie die Vorderseite mit dem Spitze-Extractor, ziehen Sie die verwendete Nachfüllspitze heraus und setzen Sie eine neue ein.

V. Aufladen und Verwenden einer Micro-SD-Karte

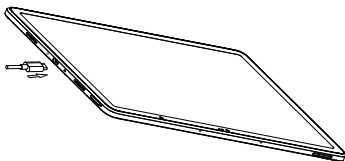

Wie oben gezeigt, laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Netzadapter und USB-Kabel auf.

* Bitte laden Sie den Akku beim ersten Mal vollständig auf.

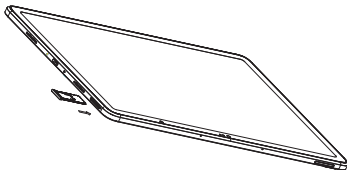

Bitte ejecten Sie das Fach mit dem mitgelieferten Auswurfstift und legen Sie die Micro-SD-Karte ein oder entfernen Sie sie.

VI. Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät besteht aus hochpräzisen Komponenten, daher ist keine Demontage ohne Genehmigung gestattet. Im Falle eines Gerätefehlers wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Kundendienst, um eine Wartung durchführen zu lassen.
- Das Gerät ist nicht wasserdicht und muss vor Feuchtigkeit und Wasser geschützt werden. Falls versehentlich Wasser verschüttet wird, schalten Sie das Gerät nicht ein. Reinigen Sie die Teile nicht mit hochkorrosiven Flüssigkeiten. Verwenden Sie bei Bedarf ein neutrales Reinigungsmittel und ein weiches Reinigungstuch.
- Bitte schützen Sie das Gerät vor Stürzen aus großer Höhe oder übermäßigem Druck. Berühren Sie den Bildschirm nicht mit scharfen Gegenständen, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden, lagern oder setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen, hohem Druck, starken statischen oder magnetischen Feldern oder staubigen Umgebungen aus, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Android ist ein eingetragenes Warenzeichen von Google LLC.

**Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen,
kontaktieren Sie uns bitte:**


E-Mail: servicede@xp-pen.com

Website: www.xp-pen.de

Guía Rápida

Magic Drawing Pad

I . Descripción del Producto

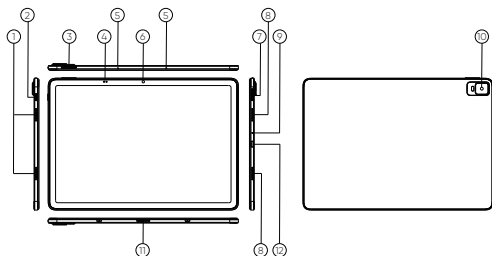

- | | | |
|---|-------------------------|---------------------|
| 1. Altavoz izquierdo | 5. Micrófono | 9. LED de carga |
| 2. Botón de encendido | 6. Cámara frontal | 10. Cámara trasera |
| 3. Volumen +/- | 7. Ranura para micro SD | 11. Puerto Pogo Pin |
| 4. Sensor de luz/
Sensor de proximidad | 8. Altavoz derecho | 12. Puerto USB-C |

II . Parámetros del Producto

Nombre del producto	Magic Drawing Pad
Modelo del producto	MDP1221
Sistema operativo	Android 14™
CPU	MT8781, procesador de 8 núcleos
Tamaño de pantalla	12,2 pulgadas
Resolución de pantalla	2160×1440 píxeles
Puerto USB-C	compatible con DP-in (V1.2)

Entrada de alimentación	PD 9V=3A / 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A;
Capacidad de la batería	8000 mAh/3,85 V
RAM / ROM	RAM 8 GB + ROM 256 GB
Conexión inalámbrica	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Dimensiones	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Cámara	Frontal 8 MP, enfoque fijo; Trasera 13 MP, enfoque automático.

III. El Paquete Incluye


Magic Drawing Pad 2	x1
Estuche de TPU	x1
Lápiz óptico	x1
Tapa de botón (lápiz óptico)	x1
Adaptador de corriente	x1
Cable USB-C	x1
Puntas de lápiz	x8
Extractor de puntas	x1
Guante	x1
Pasador de expulsión	x1
Guía rápida	x1
Tarjeta de garantía	x1

IV. Lápiz Óptico




Para reemplazar la punta, agarre el frente con el extractor de puntas, extraiga la recarga usada y reemplácela por una nueva.

V. Carga y Uso de la Tarjeta Micro SD

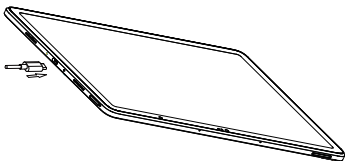

Como se muestra arriba, cargue el dispositivo con el adaptador de corriente y el cable USB incluidos.

* Cargue completamente la batería la primera vez.

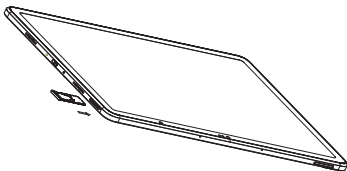

Expulse la bandeja utilizando la herramienta de inserción del pasador de expulsión incluida y coloque o retire la tarjeta Micro SD.

VI. Información Importante de Seguridad

- El dispositivo consta de componentes de alta precisión, por lo que no se permite desmontarlo sin autorización. En caso de avería del dispositivo,

póngase en contacto con el servicio posventa a tiempo para realizar el mantenimiento.

- El dispositivo no es resistente al agua y debe protegerse contra la humedad y el agua. Si se derrama agua accidentalmente, no encienda el dispositivo. No limpie las piezas con ningún líquido altamente corrosivo. Si es necesario, utilice un detergente neutro y un paño de limpieza suave.
- Proteja el dispositivo contra caídas desde alturas o presión excesiva. No toque la pantalla con objetos afilados para evitar rayones.
- No utilice, almacene ni haga vibrar el dispositivo en entornos con alta temperatura, alta presión, estática fuerte, campos magnéticos fuertes o polvorientos para evitar dañar el dispositivo.

Android es una marca registrada de Google LLC.

**Si necesita algún servicio adicional,
póngase en contacto con nosotros:**


E-Mail: servicede@xp-pen.com

Website: www.xp-pen.de

Guide Rapid

Magic Drawing Pad

I . Aperçu du Produit

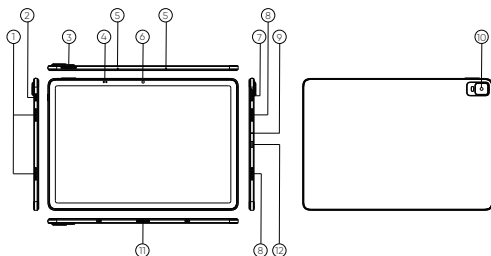

- 1.Haut-parleur gauche
- 2.Bouton d'alimentation
- 3.Volume +/-
- 4.Capteur de lumière /
Capteur de proximité

- 5.Microphone
- 6.Caméra frontale
- 7.Emplacement pour Micro SD
- 8.Haut-parleur droit

- 9.LED de charge
- 10.Caméra arrière
- 11.Port Pogo Pin
- 12.Port USB-C

II . Paramètres du produit


Nom du produit	Magic Drawing Pad
Modèle du produit	MDP1221
Système d'exploitation	Alimenté par Android 14™
CPU	MT8781, processeur octa-core
Taille de l'écran	12,2 pouces
Résolution de l'écran	2160×1440 pixels
Port USB-C	Support DP-in (V1.2)

Entrée d'alimentation	PD 9V=3A / 5V=3A; PPS 5-11V=3A;
Capacité de la batterie	8000mAh/3.85V
RAM / ROM	RAM 8 Go + ROM 256 Go
Sans fi	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Dimensions	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Caméra	Frontale 8MP, mise au point fixe ; Arrière 13MP, mise au point automatique.

III. Contenu de l'Emballage


Magic Drawing Pad 2	x1
Étui TPU	x1
Stylet	x1
Capuchon de bouton (Stylet)	x1
Adaptateur secteur	x1
Câble USB-C	x1
Pointes de stylet	x8
Extracteur de pointe	x1
Gant	x1
Pince d'éjection	x1
Guide rapide	x1
Carte de garantie	x1

IV. Stylet




Pour remplacer la pointe, saisissez l'avant avec l'extracteur de pointe, retirez la recharge usagée et remplacez-la par une nouvelle.

V. Chargement et Utilisation de la Carte Micro SD

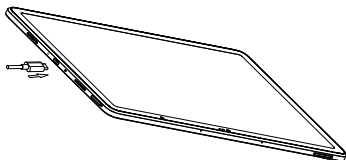

Comme indiqué ci-dessus, veuillez charger l'appareil avec l'adaptateur secteur et le câble USB fournis.

**Veuillez charger complètement la batterie lors de la première utilisation.*

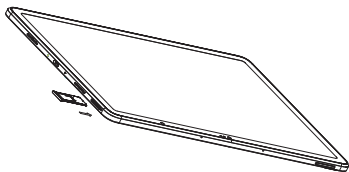

Veuillez éjecter le tiroir à l'aide de l'outil d'insertion de la pince d'éjection fourni et insérer ou retirer la carte Micro SD.

VI. Informations de Sécurité Importantes

- L'appareil contient des composants de haute précision, il est donc interdit de le démonter sans autorisation. En cas de problème, veuillez contacter le service après-vente rapidement pour effectuer la maintenance.
- L'appareil n'est pas résistant à l'eau et doit être protégé contre l'humidité et les éclaboussures. En cas de renversement d'eau, n'allumez pas l'appareil. Évitez d'utiliser des liquides corrosifs pour le nettoyage. Si nécessaire, utilisez un détergent neutre et un chiffon doux.
- Veuillez protéger l'appareil des chutes et des pressions excessives. Évitez de toucher l'écran avec des objets pointus pour éviter les rayures.
- N'utilisez, ne stockez ni ne soumettez l'appareil à des vibrations dans des environnements à haute température, à haute pression, avec une forte statique, dans un champ magnétique puissant ou poussiéreux, afin d'éviter tout dommage.
- Éteignez votre appareil mobile ou sans fil dans les zones de dynamitage ou dans les zones signalées demandant d'éteindre les "radios bidirectionnelles" ou les "appareils électroniques" afin d'éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.
- Ne dormez pas avec l'appareil sur vous ou dans votre lit. Évitez de le placer sous une couverture, un oreiller ou sous votre corps, surtout lorsqu'il est en charge. Ne chargez pas l'appareil dans un espace confiné, car cela pourrait provoquer une surchauffe.
- L'écran de l'appareil présente une finition mate au toucher, qui protège contre les empreintes digitales et les taches, tout en offrant une texture semblable à du papier. Cette surface diffère des écrans de smartphone classiques. Il est cependant important de noter qu'elle ne supporte pas les protections en verre trempé et est plus susceptible aux rayures. Il est donc conseillé d'éviter tout contact avec d'autres matériaux pouvant rayer l'écran.

• Protégez vos yeux :

- Limitez l'utilisation de votre appareil sur de longues périodes. Il est conseillé de faire une pause de 10 minutes toutes les heures.
- Pendant cette pause, regardez au loin ou pratiquez des exercices oculaires pour détendre vos yeux.

• Protégez Votre Audition



Pour prévenir d'éventuels dommages auditifs, évitez d'écouter à un volume élevé pendant de longues périodes. Soyez prudent lorsque vous tenez votre tablette graphique près de votre oreille pendant l'utilisation du haut-parleur.

• Élimination des Déchets et Recyclage



L'appareil, les accessoires et la batterie doivent être éliminés conformément aux réglementations environnementales locales en vigueur.

Ce symbole sur votre appareil, la batterie et les accessoires signifie que ces produits doivent être déposés dans :

- Les centres d'élimination des déchets municipaux avec des bacs spécifiques.
- Les bacs de collecte aux points de vente.

Les équipements seront recyclés, évitant ainsi que des substances ne soient éliminées dans l'environnement.

Dans les pays de l'Union européenne : Ces points de collecte sont accessibles gratuitement. Tous les produits portant ce symbole doivent y être déposés.

Dans les juridictions hors de l'Union européenne : Les appareils affichant ce symbole ne doivent pas être jetés dans les poubelles ordinaires, à moins que votre région ne dispose de facilités de recyclage et de collecte adéquates. Ils doivent être amenés à des points de collecte pour être recyclés.

• **Chargeur (1)** Si le chargeur est inclus avec l'appareil, cela dépend du modèle que vous avez acheté.

Les chargeurs fonctionnant sur secteur sont conçus pour opérer dans une plage de température allant de 0 °C (32 °F) à 40 °C (104 °F).

Les chargeurs conçus pour votre appareil respectent les normes de sécurité applicables aux équipements de technologie de l'information et de bureau. Ils sont également conformes à la directive écoconception 2009/125/CE. En raison des spécifications électriques variées selon les juridictions, un chargeur acheté dans une région peut ne pas être compatible avec une autre. Ils doivent être utilisés exclusivement pour la charge.

Modèle: 552E-033F-1C/QC16US/QC16EU/QC16UK/QC16AU/QC16JP

Tension d'entrée : 100~240V

Fréquence AC d'entrée : 50/60Hz

Tension de sortie : 5.0V / 9.0V / 12.0V / 15.0V / 20.0V / 5-11V / 5-16V

Courant de sortie : 3.0A / 3.0A / 2-2.75A / 2-2.2A / 1.5-1.65A / 3A / 2A

Puissance de sortie : 15.0W / 27.0W / 30-33W / 30-33W / 30-33W / 15-33W / 10-32W

Efficacité active moyenne : 87.21% (33W)

Consommation d'énergie à vide : 0.1W

• **Déclaration de conformité à la Directive sur les équipements radio**



Par la présente, XPPEN Technology Co. déclare que l'équipement radio de type XPPEN MDP1221 est conforme à la Directive 2014/53/UE. Le texte

complet de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.xp-pen.fr/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

• SAR et ondes radio

La limite de SAR (taux d'absorption spécifique) pour ce produit en Europe est de 2,0 W/kg pour la tête.

La valeur maximale de SAR mesurée pour ce produit était de 1.29 W/kg pour la tête (à 0 mm).

La plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz est réservée à un usage intérieur uniquement dans les pays suivants : AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK (NI).

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES	FR	HR
	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT
	RO	SI	SK	FI	SE	NO	IS	LI	CH	TR	UK(NI)

	Pays tiers										
	UK										

Cet équipement radio est également soumis à certaines restrictions lors de sa mise sur le marché au Royaume-Uni (UK) :

Conformément aux exigences légales en vigueur au Royaume-Uni, la plage de fréquence de 5150 à 5350 MHz est réservée à un usage intérieur.

Contrôle Parental

cette tablette est destinée à un enfant, vous pouvez activer le contrôle parental.

Cette fonction bloque le téléchargement de contenus légalement interdits aux mineurs sur les magasins d'applications en ligne. Elle vous permet aussi d'orienter

vosre enfant vers du contenu adapté à son âge, sur YouTube™ par exemple. Vous pourrez également définir des limites de temps d'utilisation, et localiser votre enfant à tout moment, si vous le souhaitez. Le choix d'activer le contrôle parental sur cette tablette peut se faire dès la première mise en service de celle-ci, ou en allant dans les réglages de la tablette (Paramètres -> Contrôle parental). Il nécessite la création et la connexion au compte Google de votre enfant. Vous pouvez créer ce compte à la première mise en service de la tablette, ou ultérieurement. Le site <https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/> apporte des informations utiles pour prévenir les risques liés à l'exposition des mineurs en ligne : pratiques addictives, harcèlement en ligne, ou exposition à des contenus inappropriés. Si vous êtes témoin ou jeune victime de harcèlement, ou de violences numériques, vous pouvez appeler le 3018 – appel gratuit et anonyme.

- **Manuel d'utilisation complet:** Pour télécharger le manuel d'utilisation complet de votre appareil, veuillez vous rendre sur <https://www.xp-pen.fr>. Sur notre site web, vous trouverez notre section FAQ (Questions Fréquemment Posées). Vous pouvez également nous contacter par email pour poser toutes vos questions.

- **Fabricant:** Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.

- **Adresse:** 2e étage, Ouest du 3e et 4e étage, Bâtiment n° 4, Parc industriel de Fulongte, Route Huaxing, Communauté Langkou, Rue Dalang, District de Longhua, Shenzhen, Chine.

- **Chemin de l'étiquetage électronique:** Accédez à Paramètres tactiles > Système > Réglementation et sécurité pour obtenir plus d'informations sur l'étiquetage (1) selon le pays.

- **Déclaration de confidentialité concernant l'utilisation de l'appareil**

Les données personnelles que vous partagez avec XPPEN Technology Co. seront traitées conformément à notre Avis de confidentialité. Vous pouvez consulter notre Avis de confidentialité en visitant notre site web :

<https://www.xp-pen.fr/statement/magic-drawing-pad-mdp1221.html>

• **Avertissement**

Il peut exister certaines différences entre la description du manuel d'utilisation et le fonctionnement de l'appareil, en fonction de la version du logiciel de votre appareil ou des services spécifiques de l'opérateur. XPPEN Technology Co. ne pourra être tenu légalement responsable de telles différences, le cas échéant, ni des conséquences potentielles qui en découlent, cette responsabilité incombant exclusivement à l'opérateur.

Android est une marque déposée de Google LLC.

Si vous avez besoin de services supplémentaires, veuillez nous contacter :


Mail : servicefr@xp-pen.com

Site web : www.xp-pen.fr

Guida rapida

Magic Drawing Pad

I . Panoramica del prodotto

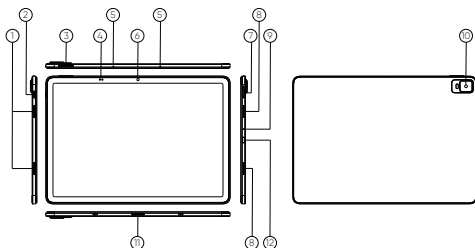

- | | | |
|---|------------------------|---------------------------|
| 1. Altoparlante sinistro | 5. Microfono | 9. LED di carica |
| 2. Pulsante di accensione | 6. Fotocamera frontale | 10. Fotocamera posteriore |
| 3. Volume +/- | 7. Slot per Micro SD | 11. Porta Pogo Pin |
| 4. Sensore di luce /
Sensore di prossimità | 8. Altoparlante destro | 12. Porta USB-C |

II . Parametri del prodotto


Nome del prodotto	Magic Drawing Pad
Modello del prodotto	MDP1221
Sistema operativo	Alimentato da Android 14™
CPU	MT8781, processore a 8 core
Dimensione dello schermo	12,2 pollici
Risoluzione dello schermo	2160×1440 pixel
Porta USB-C	Supporta DP-in (V1.2)

Ingresso di alimentazione	PD 9V=3A / 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A;
Capacità batteria	8000mAh/3.85V
RAM / ROM	RAM: 8GB + ROM: 256GB
Wireless	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Dimensioni	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Fotocamera	Frontale 8MP, messa a fuoco fissa; Posteriore 13MP, messa a fuoco automatica.

III. La confezione include


Drawing Pad	x1
Custodia TPU	x1
Stilo	x1
Tappo per pulsante (Stilo)	x1
Adattatore di alimentazione	x1
Cavo USB-C	x1
Punte per penna	x8
Estrattore di punte	x1
Guanto	x1
Pin di espulsione	x1
Guida rapida	x1
Carta di garanzia	x1

IV. Stilo




Per sostituire la punta, afferra la parte anteriore con l'estrattore di punta, estrai la cartuccia usata e sostituiscila con una nuova.

V. Caricamento e Utilizzo della Micro SD

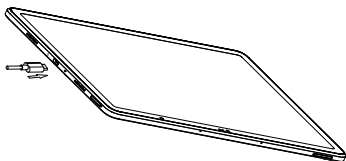

Come mostrato sopra, carica il dispositivo utilizzando l'adattatore di alimentazione e il cavo USB inclusi.

* Si prega di caricare completamente la batteria la prima volta.

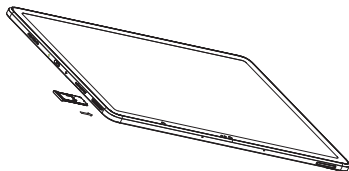

Esegui l'espulsione del vassoio utilizzando l'utensile di espulsione fornito e inserisci o rimuovi la Micro SD.

VI. Informazioni importanti sulla sicurezza

- Il dispositivo è composto da componenti ad alta precisione, quindi non è consentito smontarlo senza autorizzazione. In caso di guasto del dispositivo, contattare il servizio post-vendita per assistenza.
- Il dispositivo non è impermeabile e deve essere protetto dall'umidità e dall'acqua. In caso di versamento accidentale d'acqua, non accendere il dispositivo. Non pulire le parti con liquidi altamente corrosivi. Se necessario, utilizzare un detergente neutro e un panno morbido.
- Proteggere il dispositivo da cadute da altezze elevate o da pressioni eccessive. Non toccare lo schermo del dispositivo con oggetti appuntiti per evitare graffi.
- Non utilizzare, conservare o vibrare il dispositivo in ambienti ad alta temperatura, alta pressione, forte campo magnetico, statico o polverosi per evitare danni al dispositivo.

Android è un marchio registrato di Google LLC.


Se hai bisogno di ulteriori servizi, contattaci:

E-Mail: serviceit@xp-pen.com

Website: www.xp-pen.it

クイックガイド

I . Magic Drawing Pad 各部の名称

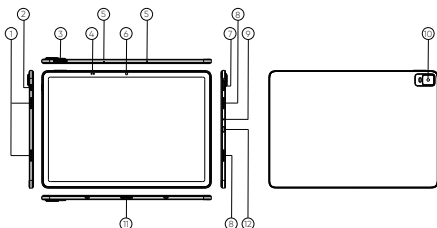

1.左スピーカー

2.電源スイッチ

3.音量ボタン(+/-)

4.光センサー /

近接センサー

5.マイク

6.フロントカメラ

7. Micro SDスロット

8.右スピーカー

9.充電LED

10.リアカメラ

11. Pogo Pinポート

12. USB-Cポート

II . 製品仕様

製品名	Magic Drawing Pad
型番	MDP1221
OS	Android 14 伝
CPU	MT8781, 8コアプロセッサ
画面サイズ	12.2インチ
解像度	2160 x 1440
サイズ	280.5 x 194.6 x 6.9 mm
内蔵メモリ	ROM: 256GB
	RAM: 8GB

WiFi	802.11a/b/g/n/ac	
カメラ	フロント	8MP（固定焦点）
	リア	13MP（オートフォーカス）
バッテリー容量	8000mAh/3.85V	
電源入力	PD 9V≒3A / 5V≒3A;	
	PPS 5-11V≒3A;	
USB-Cポート	DP-in対応（V1.2）	

Ⅲ. 本体付属品

Magic Drawing Pad2	1
TPU保護ケース	1
スタイラスペン	1
ボタンキャップ（スタイラス）	1
ACアダプタ	1
USB Type C-Cケーブル	1
替え芯	8
芯抜き	1
カードスロットピン	1
二本指グローブ	1
クイックガイド	1
保証書	1

Ⅳ. スタイラスペン


芯の替え方



スタイラスペンの芯を交換する時は、芯抜きで芯の先端を挟み、古い芯を引き抜き、付属の替え芯に交換します。

V . 充電及びMicro SDカードの使用


ACアダプタを使って充電

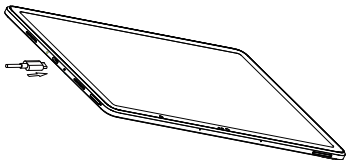

付属のUSB Type C-Cケーブルで、本体のUSB Type-C端子とACアダプタを接続し、ACアダプタをコンセントに差し込んで充電してください。

※初めてご使用の際には、一旦満充電にしてから使用することをお勧めします。

Micro SDカードの取り付け/取り外し

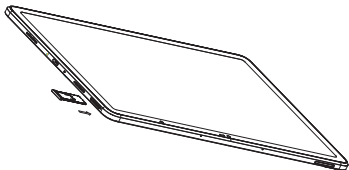

同梱のカードスロットピンをMicro SDカードトレイのスロットに差し込み、ゆっくりと押し込むとMicro SDカードトレイが押し出されます。Micro SDカードトレイを引き出してMicro SDカードを取り付け、本体に水平に差しこんで下さい。

Micro SDの取り外しも同様の手順でMicro SDカードトレイを引き出してMicro SDカードを取り外して下さい。

VI. 安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
。また、お読みになった後は大切に保管してください。

- ・本機由高精密元器件組成，禁止用戶自行拆卸。如本機出現故障，請及時聯繫售後進行維護。
- ・本機不具備防水性，注意防潮防水，若不慎進水，請勿開機。請勿用任何高腐蝕性液體清洗本機部件，若要清洗，請用中性清潔劑和柔軟清潔布。
- ・請避免本機從高處摔跌或承受過大壓力，勿用尖銳物品接觸顯示螢幕，以免劃傷顯示螢幕。
- ・請勿在高溫、高壓、強靜電、強磁場或灰塵大的環境中使用、存放或震動機器，以免損壞機器。
- ・本端末には高精度の部品が含まれているため、許可なく分解、改造しないでください。分解、改造された場合は保証期間であっても保証対象外となります。故障等、本体に不具合が生じた場合は、カスタマーサポートへご連絡ください。
- ・本端末は防水性ではありません。水などの液体（飲料水、汗、海水、ペットの尿など）の侵入を避け、湿度にもご注意ください。万が一水がかかった場合は電源を入れしないでください。
- ・本端末をクリーニングする際は、賛成やアルカリ性の腐食性のある洗剤を使用しないでください。スマートフォン・タブレット専用のクリーニング用品とクリーニングクロスを使用してください。
- ・本端末を高所から落下させたり、踏みつけたり、投げるなどの過度の衝撃を与えないでください。また、破損の恐れがあるので鋭い物でディスプレイに触れないでください。
- ・本端末は精密機器です。高温、高圧、強い静電気、強い振動、強い磁場、または埃の多い環境での使用や保管は避けてください。
- ・爆破区域や「双方向無線」や「電子機器」の電源を切るよう指示されている場所では、モバイルデバイスやワイヤレスデバイスの電源を切ってください。
- ・本端末を身につけたり、寝具の中、特に充電中に枕の下や体の下に置かないでください。充電中は密閉された場所で使用しないでください。本端末が過熱する恐れがあります。

・ 本端末のディスプレイはマットな触感を持ち、指紋や汚れから保護され、紙のようなテクスチャを提供します。スマートフォン画面とは異なり、強化ガラスの保護は対応していませんので、引っかき傷の原因となる素材との接触を避けてください。

電波法により5GHz帯は屋内使用に限ります



5.2/5.3GHz 屋内使用限定(登録局との通信を除く)

AndroidはGoogle LLCの商標です。

サポート連絡先


E-Mail: servicejp@xp-pen.com

Website: <https://www.xp-pen.jp/>

퀵 가이드

Magic Drawing Pad

I. 제품 개요

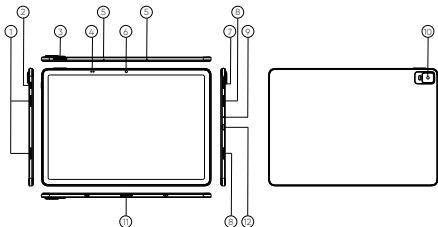

- | | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 1.스피커 | 5.마이크 | 9.충전지시등 |
| 2.스위치 켜기/끄기 버튼 | 6.전면 카메라 | 10.후면 카메라 |
| 3.볼륨버튼 | 7.마이크로 SD카드 슬롯 | 11.Pogo Pin포트 |
| 4.빛 감지/거리 감지 | 8.스피커 | 12.USB-C포트 |

II. 제품사양

제품 이름	매직 드로잉 패드
제품 모델	MDP1221
운영 체제	안드로이드 14™
CPU	MT8781, 8-core 프로세서
화면 크기	12.2 인치
화면 해상도	2160*1440
USB포트	DP-in 지원
전원입력	PD 9V=3A / 5V=3A; PPS 5-11V=3A;

배터리 용량	8000mAh/3.85V
저장공간	8GB RAM + 256GB ROM
무선 연결	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
크기	280.5 x 194.6 x 6.9 mm
카메라	전면8MP、고정 초점； 후면13MP、자동 초점

III. 패키지 포함

드로잉 패드	1
TPU보호 케이스	1
스타일러스	1
버튼 캡(스타일러스)	1
전원 어댑터	1
USB -C케이블	1
펜심	8
펜심 추출기	1
드로잉 장갑	1
유심칩 제거 핀	1
퀵 가이드	1
보증서	1


IV. 스타일러스



펜심을 교체할 때에는 펜심 추출기를 사용하여 펜심 앞쪽 끝을 잡고 기존 펜심을 빼낸 후 새 펜심으로 교체하세요.


*제품 박스에 펜심, 펜심 추출기 킷 가이드가 포함되어 있습니다.

V. 마이크로 SD 카드 충전 및 사용

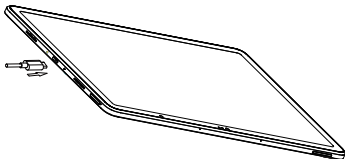

위와 같이 포함된 충전기와 USB-C 케이블을 이용하여 충전하십시오.

* 처음 사용 시 완전히 충전하여 사용해 주세요

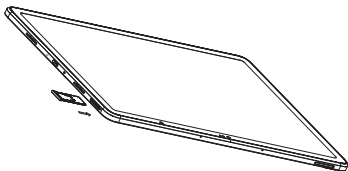

제공된 핀 삽입 도구를 사용하여 트레이를 꺼내고 마이크로 SD카드를 넣거나 제거하십시오.

VI. 중요 안전 정보

이 제품을 사용하기 전에 올바르게 안전한 사용을 위해 모든 안전 정보를 읽으십시오.

- 본 기계는 고정밀 부품으로 구성되어 있으므로 사용자가 직접 분해하는 것은 금지되어 있습니다. 기계가 고장날 경우 유지 보수를 위해 제때에 애프터서비스에 연락하십시오.
- 본 기계는 방수가 아니므로 습기에 주의하고 방수에 주의하십시오. 실수로 물이 들어간 경우에는 제품을 켜지 마세요. 기계 부품을 청소할 때 부식성이 강한 액체를 사용하지 마십시오. 청소할 경우 중성 세제와 부드러운 청소용 천을 사용하십시오.
- 높은 곳에서 떨어뜨리거나 과도한 압력을 가하지 마십시오. 디스플레이가 손상될 수 있으므로 날카로운 물체와의 접촉을 피하십시오.
- 기기가 손상될 수 있으므로 고온, 고압, 강한 정전기, 강한 자기장 또는 먼지가 많은 환경에서 기기를 사용하거나 보관하거나 흔들지 마십시오.

안드로이드는 Google LLC의 등록 상표입니다.

추가 서비스가 필요한 경우 당사에 문의하십시오


Email: service@xp-pen.com

Web site: www.xp-pen.com

Krótki przewodnik

Magic Drawing Pad (MDP1221)

I . Przegląd produktów

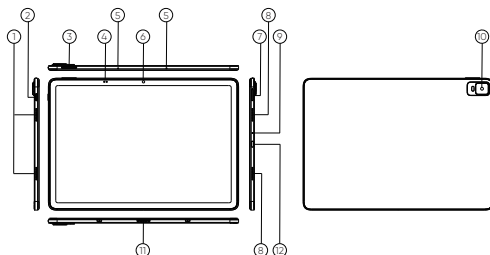

1.lewy głośnik

2.przycisk zasilania

3.głośność +/-

4.czujnik światła/
czujnik zbliżeniowy

5.mikrofon

6.kamera przednia

7.Gniazdo Micro SD

8.Prawy głośnik

9.dioda ładowania

10.tylna kamera

11.port Pogo Pin

12.port USB-C

II . Parametry produktu

Nazwa produktu	Magic Drawing Pad
Model produktu	MDP1221
System operacyjny	Powered by Android 14™
PROCESOR	MT8781, 8-rdzeniowy procesor
Rozmiar ekranu	12,2 cala
Rozdzielczość ekranu	2160×1440 pikseli
Port USB-C	Obsługa DP-in (V1.2)

Wejście zasilania	PD 9V=3A / 5V=3A; PPS 5-11V=3A;
Pojemność baterii	8000mAh/3.85V
PAMIĘĆ RAM / PAMIĘĆ ROM	RAM : 8 GB + ROM: 256 GB
Łączność bezprzewodowa	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Wymiary	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Aparat	Przód 8MP, Stała ostrość; Tył 13MP, automatyczne ustawianie ostrości.

III. Pakiet zawiera


podkładka do rysowania	x1
etui TPU	x1
rysik	x1
nakładka na przycisk (Stylus)	x1
zasilacz	x1
kabel USB-C	x1
wkłady do pióra	x8
ekstraktor wkładów	x1
rękawica	x1
kołek wysuwający	x1
Skrócona instrukcja obsługi	x1
karta gwarancyjna	x1

IV. Pióro Stylus




Aby wymienić wkład, należy chwycić przednią część pióra za wyciągacz wkładów, wyciągnąć zużyty wkład i wymienić go na nowy.

V. Ładowanie i korzystanie z karty Micro SD

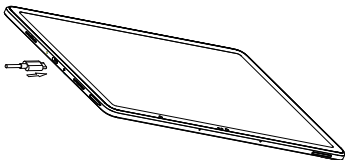

Jak pokazano powyżej, urządzenie należy ładować za pomocą dołączonego zasilacza i kabla USB.

* Po raz pierwszy należy w pełni naładować baterię.

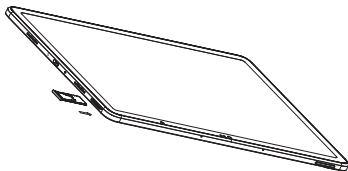

Wysuń tackę za pomocą dołączonego narzędzia do wsuwania kołków wysuwających i umieść lub wyjmij kartę Micro SD.

VI. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie składa się z wysoce precyzyjnych komponentów, więc demontaż bez autoryzacji jest zabroniony. W przypadku usterki urządzenia należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym w celu przeprowadzenia konserwacji.
- Urządzenie nie jest wodoodporne i musi być chronione przed wilgocią i wodą. W razie przypadkowego zalania wodą nie należy włączać urządzenia. Nie należy czyścić części żadnymi silnie żrącymi płynami. W razie potrzeby należy użyć neutralnego detergentu i miękkiej ściereczki do czyszczenia.
- Należy chronić urządzenie przed upadkiem z wysokości lub nadmiernym naciskiem. Nie dotykaj ekranu wyświetlacza ostrymi przedmiotami, aby uniknąć zarysowań.
- Nie używaj, nie przechowuj ani nie wibruj urządzenia w wysokiej temperaturze, pod wysokim ciśnieniem, w silnie statycznym, silnym polu magnetycznym lub zakurzonym środowisku, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Android jest znakiem towarowym Google LLC.

**Jeśli potrzebujesz dodatkowych usług,
skontaktuj się z nami:**


E-mail: service@xp-pen.com

Strona internetowa: www.xp-pen.com

Guia Rápido

Magic Drawing Pad (MDP1221)

I . Visão Geral do Produto

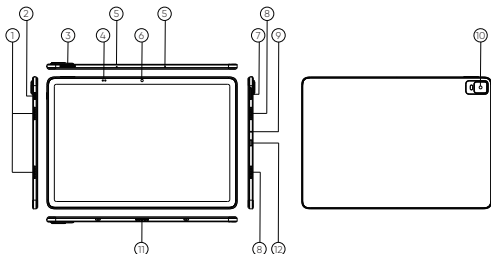

1. Alto-falante esquerdo

2. Botão liga/desliga

3. Volume +/-

4. Sensor de luz/
Sensor de proximidade

5. Microfone

6. Câmera frontal

7. Slot para micro SD

8. Alto-falante direito

9. LED de carregamento

10. Câmera traseira

11. Porta Pogo Pin

12. Porta USB-C

II . Parâmetros do produto

Nome do produto	Magic Drawing Pad
Modelo do produto	MDP1221
Sistema operacional	Desenvolvido pelo Android 14™
CPU	MT8781, processador de 8 núcleos
Tamanho da tela	12,2 polegadas
Resolução da tela	2160×1440 pixels
Porta USB-C	Suporta DP-in (V1.2)

Entrada de energia	PD 9V=3A / 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A;
Capacidade da bateria	8000mAh/3,85V
RAM / ROM	RAM: 8GB + ROM: 256GB
Sem fio	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Dimensão	280,5 x 194,6 x 6,9 mm
Câmera	Frontal 8MP, Foco fixo;
	Traseira 13MP, Foco automático.

III. A embalagem contém


Drawing Pad	x1
Estojo TPU	x1
Caneta	x1
Tampa do botão (caneta)	x1
Adaptador de energia	x1
Cabo USB-C	x1
Pontas de caneta	x8
Extrator de ponta	x1
Luva	x1
Pino de ejeção	x1
Guia rápido	x1
Cartão de garantia	x1

IV. Caneta




Para substituir a ponta, segure a parte frontal com o extrator de ponta, retire o refil usado e substitua-o por um novo.

V. Carregar e usar cartão Micro SD

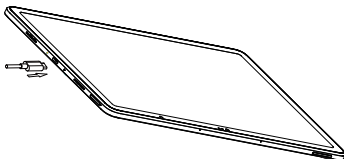

Conforme mostrado acima, carregue o dispositivo com o adaptador de energia e o cabo USB que o acompanham.

* Carregue totalmente a bateria pela primeira vez.

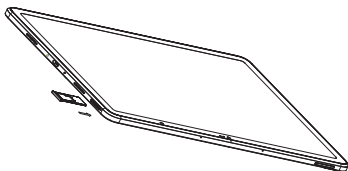

Por favor, ejete a bandeja usando a ferramenta de inserção do pino de ejeção fornecida e coloque ou remova o cartão Micro SD.

VI. Informações importantes de segurança

- O dispositivo consiste em componentes de alta precisão, portanto, nenhuma desmontagem é permitida sem autorização. Em caso de falha do dispositivo, entre em contato com o serviço de pós-venda a tempo para manutenção.
- O dispositivo não é à prova d'água e precisa ser protegido contra umidade e água. Se água for acidentalmente derramada, não ligue o dispositivo. Não limpe as peças com nenhum líquido altamente corrosivo. Se necessário, use um detergente neutro e um pano de limpeza macio.
- Proteja o dispositivo contra quedas de altura ou pressão excessiva. Não toque na tela do visor com objetos pontiagudos para evitar arranhões.
- Não use, armazene ou vibre o dispositivo em alta temperatura, alta pressão, estática forte, campo magnético forte ou ambiente empoeirado para evitar danos ao dispositivo.
- Proteja seus olhos
 - Não use seu dispositivo por longos períodos de tempo, é recomendado fazer uma pausa de 10 minutos a cada hora.
 - Durante a pausa, olhe para longe ou faça exercícios para os olhos para relaxar

Android é uma marca comercial da Google LLC.

**Caso necessite de algum serviço adicional,
entre em contato conosco:**


E-Mail: servicept@xp-pen.com

Website: <https://www.xp-pen.com/la-pt/>

Краткое Руководство

Magic Drawing Pad (MDP1221)

I . Обзор Продукта

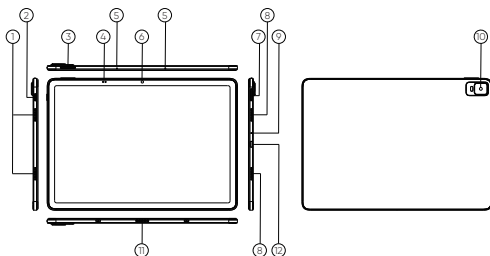

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1.Левый динамик | 5.Микрофон | 9.Индикатор зарядки |
| 2.Кнопка питания | 6.Фронтальная камера | 10.Задняя камера |
| 3.Регулятор громкости +/- | 7.Слот для microSD | 11.Разъем Pogo Pin |
| 4.Датчик освещенности/приближения | 8.Правый динамик | 12.Порт USB-C |

II . Параметры Продукта

Название продукта	Magic Drawing Pad
Модель продукта	MDP1221
Операционная система	Android 14™
CPU	MT8781, 8-ядерный процессор
Размер экрана	12,2 дюйма
Разрешение экрана	2160 × 1440 пикселей
Порт USB-C	Поддержка DP-in (V1.2)

Потребляемая мощность	PD 9V=3A / 5V=3A;
	PPS 5-11V=3A;
Емкость аккумулятора	8000 мАч/3,85 В
ОЗУ / ПЗУ	ОЗУ: 8 ГБ + ПЗУ: 256 ГБ
Беспроводная связь	WiFi 802.11a/b/g/n/ac
Размер	280,5 x 194,6 x 6,9 мм
Камера	Фронтальная 8 МП, фиксированный фокус; Задняя 13 Мп, автоматическая фокусировка.

III. В Комплект Входит


Планшет для рисования	x1
ТПУ Чехол	x1
Стилуc	x1
Крышка кнопки (стилус)	x1
Адаптер питания	x1
USB-кабель	x1
Наконечники для пера	x8
Экстрактор пера	x1
Перчатка	x1
Съемный штифт	x1
Краткое руководство	x1
Гарантийный талон	x1

IV. Стилус




Чтобы заменить наконечник, возьмитесь за переднюю часть с помощью экстрактора пера, вытащите использованное перо и замените его новым.

V. Зарядка и Использование карты Micro SD

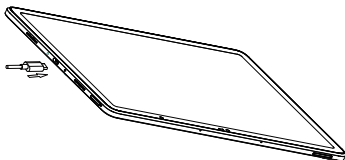

Как показано выше, пожалуйста, зарядите устройство с помощью прилагаемого адаптера питания и USB-кабеля.

* Пожалуйста, в первый раз полностью зарядите аккумулятор.

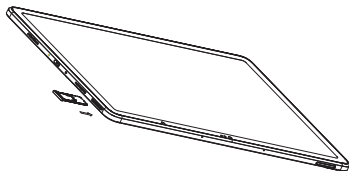

Пожалуйста, извлеките лоток с помощью прилагаемого инструмента для извлечения штифта и установите или извлеките карту microSD.

VI. Важная информация по технике безопасности

- Устройство состоит из высокоточных компонентов, поэтому разборка устройства без разрешения не допускается. В случае неисправности устройства, пожалуйста, своевременно обратитесь в сервисную службу для проведения технического обслуживания.
- Устройство не является водонепроницаемым и нуждается в защите от влаги и воды. Если на устройство случайно попала вода, не включайте его. Не мойте детали никакими агрессивными жидкостями. При необходимости используйте нейтральное моющее средство и мягкую ткань для протирки.
- Пожалуйста, защитите устройство от падения с высоты или чрезмерного давления. Не прикасайтесь к экрану дисплея острыми предметами, чтобы избежать появления царапин.
- Не используйте, не храните и не подвергайте устройство вибрации при высокой температуре, высоком давлении, сильном статическом напряжении, сильном магнитном поле или в запыленной среде во избежание повреждения устройства.

Android является торговой маркой Google LLC.

Если вам потребуется дополнительное обслуживание, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронная почта: serviceru@xp-pen.com

Веб-сайт: www.xp-pen.ru



XPPEN TECHNOLOGY CO.

 service@xp-pen.com  www.xp-pen.com

Designed by XPPEN TECHNOLOGY CO. in California
Made in China

Manufactured by Hanvon Ugee Technology Co., Ltd.