



C) Anschließen an den drahtlosen USB-Empfänger (Dongle)

1. Schließen Sie den drahtlosen USB-Empfänger an den Computer an.
2. Schalten Sie das Mikrofon ein. Der Lautsprecher und der Computer werden automatisch über den Dongle verbunden. (Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth des MIC mit anderen Geräten getrennt ist, bevor Sie diese Verbindung herstellen.)



stabile hellblaue LED	Beantworten eines Audio-/Video-/Telefonanrufs (Ausschalten verboten)
grüne LED an	USB-Kabelverbindungsmodus
langsam blinkende rote LED	Lautsprecher stummgeschaltet
langsam blinkende grüne LED	MIC stummgeschaltet



Aufladen

A) Laden Sie dieses Gerät auf

Blinkende rote LED zeigt schwache Batterie an, bitte laden Sie das Gerät auf, grüne LED läuft beim Laden, LED erlischt bei voller Ladung.


5V 2A
power source



B) Andere Geräte aufladen


Laden Sie Ihr Telefon oder andere Geräte mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku mit großer Kapazität auf, falls Ihr Telefon oder andere Geräte eine Notladung benötigen. Wenn es ausgeschaltet ist oder aufgeladen wird, werden keine anderen Telefone oder Geräte aufgeladen.

Wenn der verbleibende Akkustand weniger als 30 % beträgt, werden keine anderen Telefone oder Geräte aufgeladen .

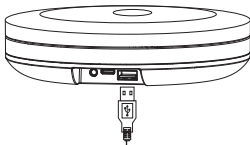

Audioausgang

Schließen Sie einen externen Lautsprecher mit einem AUX-Kabel (nicht mitgeliefert) an die AUX-Buchse dieses MIC an. Der Ton wird über den externen Lautsprecher wiedergegeben.

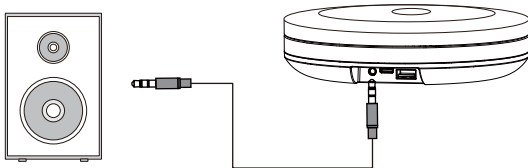



MIC-Spezifikationen

RMS-Ausgangsleistung:	10W THD1KHz10%
Lautsprechereinheit:	2,75 Zoll 4Ω 10W
Empfindlichkeit:	500mV1KHz THD1%
Frequenz:	90Hz-20KHz (1KHz OdB, ±3dB)
SNR:	>70dB
Stromeingang:	DC5V=2A
Eingabeschnittstelle:	Typ-c
Ladeausgang:	DC5V=2.1A
Kopfhörerausgangsschnittstelle:	3.5mm AUX
Eingebauter Akku:	3.7V 5000mA/H
Standby:	300 H
Ladezeit:	5 H
Spielzeit:	8-12H
MIC:	6 omnidirectional MICs
DSP:	Unterdrückung von Echo und Umgebungsgeräuschen
Tonaufnahmewinkel:	360°
Tonaufnahmebereich:	max. bis zu 5 m / 16,4 ft (<60 dB Umgebungsgeräusch)
Bluetooth-Version:	5.0
Bluetooth-Reichweite:	max. bis zu 10M/33ft
USB unterstützt:	Windows/Linux/Android/iOS
USB-Wireless-Empfänger unterstützt:	Windows/Linux/Android/iOS

- Bei diesem Produkt kann es ohne Benachrichtigungen zu kleinen Änderungen kommen.



Sicherheitsinformation

Vermeiden Sie es, das MIC-Gerät fallen zu lassen oder zu schlagen.

Zerlegen Sie es nicht.

Setzen Sie es keiner großen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem aus.

Halten Sie es von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern.

Reinigen Sie es mit einem trockenen und weichen Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden Reiniger oder Öle.

Garantie

Dieses Produkt hat eine 2-jährige Garantiefrist, die Garantie bezieht sich nur auf Probleme mit der Produktqualität. Jegliche unsachgemäße Verwendung oder Schäden, die durch äußere Kräfte verursacht werden, sind nicht abgedeckt.

Reparatur/Teilrückerstattung/Vollrückerstattung ist abhängig von den relevanten Verkaufskanälen verfügbar. Bei Rücksendungen kann ein Nachweis eines Mangels dieses Artikels von den Online-Verkaufsdiensten verlangt werden.

Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn das Produkt während der Garantiezeit defekt ist.

Für besondere Bedingungen im Zusammenhang mit der Garantie können Sie sich jederzeit an uns wenden.

FAQ

Es kann nicht eingeschaltet werden.

Bitte drücken Sie lange auf den Einschaltknopf, aber nicht leicht. Es ist kein Touch-Button-Gerät.

Bitte überprüfen Sie, ob die Batterie nicht leer ist.

Es lässt sich auch mit eingestecktem Ladekabel nicht einschalten.

Ziehen Sie das Ladekabel ab, halten Sie den Netzschalter 15 Sekunden lang gedrückt und stecken Sie dann das Ladekabel ein. Versuchen Sie nach 30 Minuten, den Netzschalter zu drücken. Stellen Sie sicher, dass die Stromquelle DC 5, 2A ist. Es dauert länger, bis der Akku vollständig geladen ist, wenn der Strom weniger als 2 A beträgt.

Es kann nicht ausgeschaltet werden und alle Tasten sind nicht funktionsfähig.
Drücken Sie den Netzschalter 15 Sekunden lang, um den Lautsprecher zurückzusetzen, schalten Sie ihn dann aus und wieder ein.
Es kann nicht ausgeschaltet werden, wenn es sich im Besprechungsmikrofonstatus befindet, um eine Sitzungsunterbrechung zu vermeiden. Bitte beenden Sie zuerst den Besprechungsstatus und schalten Sie dann den Lautsprecher aus.

Die blaue LED leuchtet weiter und der Lautsprecher kann nicht über den Dongle mit dem Computer verbunden werden.
Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Dongle gut in die USB-Port-Funktion eingesteckt ist.
Bitte trennen Sie die anderen Dongles, falls vorhanden (Bluetooth-Funkempfänger) und drücken Sie lange auf die Bluetooth-Taste, um die Verbindung wiederherzustellen.
Bitte stellen Sie sicher, dass es keine Interferenzen zwischen dem Dongle und dem Lautsprecher gibt. Schließen Sie den Dongle an das Verlängerungskabel an, um bei Bedarf eine größere Empfängerreichweite zu erhalten.

Offensichtliche Geräusche oder Echo.
Überprüfen Sie, ob andere Geräte mit dem Computer (wie das eingebaute Mikrofon eines Laptops) andere Geräusche aufnehmen, schalten Sie das eingebaute Mikrofon des Computers aus, falls vorhanden.
Wenn von der anderen Seite der Konferenz Geräusche oder Echos zu hören sind, verwendet die andere Seite möglicherweise ein Mikrofon ohne Rausch-/Echoableitungsfunktion. Die durch die Gegenseite verursachten schlechten Kommunikationserfahrungen sind nicht auf dieses Produkt zurückzuführen.


Aus- und Einschalten während einer Telefonkonferenz.
Bitte stellen Sie sicher, dass es keine Interferenzen zwischen Dongle und Lautsprecher gibt, bitte verkürzen Sie den Abstand zwischen Dongle und Lautsprecher.

Lästiges Boom-Geräusch beim Anschluss an Computer mit USB-Kabel.
Eine schwache Batterie könnte die Ursache sein. Verbinden Sie es stattdessen per Dongle mit dem Computer und laden Sie es mit dem USB-Kabel auf.

Geliefert von NK Electronics Limited
E-Mail: support@walzer.pro
Internet: www.walzer.pro



LISTE DE COLISAGE



Conférencier de conférence MIC



Sac en cuir



Rallonge électrique



Récepteur sans fil (Dongle)



Câble d'alimentation de type C



MODE D'EMPLOI

Marche / arrêt


- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer. La LED bleue tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour éteindre, la LED rouge s'éteindra dans un cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Lorsqu'il n'y a pas d'entrée de signal pendant 15 minutes, l'alimentation se coupe automatiquement.

Instructions sur les boutons

	Marche / arrêt
	Connexion/déconnexion Bluetooth
	Couper ou activer le micro
	Répondre/raccrocher un appel
	Vol+/Vol-/muet



Fonctions micro

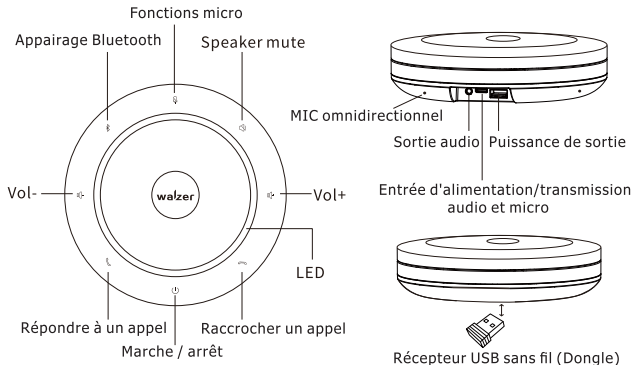

Remarques:

Les boutons ne sont fonctionnels que pour les appels téléphoniques normaux, mais ils ne sont pas fonctionnels pour tous les appels sur les applications de conférence/médias. Pour répondre/raccrocher une conférence téléphonique, veuillez utiliser l'application conférence/média.

Le pendentif ne pourrait être utile que pour ce haut-parleur, il ne peut pas être utilisé pour les connexions sans fil pour d'autres appareils.

Si le MIC est gelé, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour réinitialiser le MIC.

La réduction du bruit/de l'écho ne réduira que le bruit/l'écho de votre côté mais ne réduira pas le bruit/l'écho de l'autre côté de la conférence téléphonique. Si cela se produit, cela ne peut pas être attribué à ce produit.

Il ne peut pas être chargé par des ordinateurs via un câble USB, veuillez le charger avec un adaptateur (non fourni).

A) Connexion à l'ordinateur avec le cordon USB

1. Allumez le MIC, connectez le MIC et l'ordinateur avec le câble de type C.
2. Ouvrez n'importe quelle application de conférence ou application multimédia, puis allumez le micro.

(Assurez-vous que le Bluetooth est déconnecté)



B) Connexion à d'autres appareils mobiles avec le Bluetooth

1. Allumez le micro, la LED bleue fonctionnera lentement lorsque le Bluetooth s'apparie.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil et recherchez « M9 » pour vous connecter. Lorsque Bluetooth est connecté, le voyant bleu s'allume. (Pour déconnecter le Bluetooth, appuyez sur le bouton Bluetooth du MIC)



	appuyez pendant 2 secondes	entrer en mode d'appairage Bluetooth
	Lorsque la LED bleue clignote lentement	Appairage Bluetooth
	Lorsque la LED bleue est allumée	Bluetooth connecté



C) Connexion au récepteur sans fil USB (Dongle)

1. Branchez le récepteur sans fil USB sur l'ordinateur.
2. Allumez le micro. Le haut-parleur et l'ordinateur se connecteront automatiquement via le Dongle. (Assurez-vous que le Bluetooth du MIC est déconnecté avec d'autres appareils avant d'établir cette connexion)




LED bleu clair stable	répondre à un appel audio/vidéo/téléphonique (mise hors tension interdite)
LED verte allumée	Mode de connexion du cordon USB
LED rouge clignotant lentement	haut-parleur coupé
LED verte clignotant lentement	MIC coupé

A) Chargez cet appareil

La LED rouge clignotante indique une batterie faible, veuillez charger l'appareil, La LED verte fonctionne lors de la charge, la LED s'éteint lorsqu'elle est complètement chargée.


5V 2A
power source

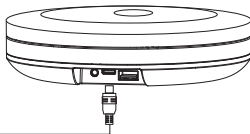

B) Charger d'autres appareils

Chargez votre téléphone ou d'autres appareils avec sa batterie Li-ion intégrée de grande capacité, au cas où votre téléphone ou d'autres appareils auraient besoin d'une charge d'urgence.


Lorsqu'il est éteint ou en charge, il ne chargera aucun autre téléphone ou appareil. Lorsque la batterie restante est inférieure à 30%, aucun autre téléphone ou appareil ne sera chargé.

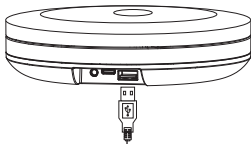

Sortie audio

Sortie audio

Connectez un haut-parleur externe à la prise AUX de ce micro avec un cordon AUX (non fourni). Le son sera diffusé via le haut-parleur externe.

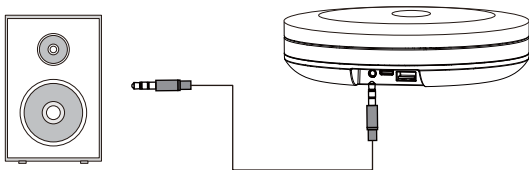

Spécifications MIC

Il pourrait y avoir quelques petits changements avec ce produit sans notifications.

Puissance de sortie RMS:	10W THD1KHz10%
Haut-parleur:	2,75 pouces 4Ω 10W
Sensibilité:	500mV1KHz THD1%
Fréquence:	90Hz-20KHz (1KHz OdB, ±3dB)
SNR:	>70dB
Puissance d'entrée:	DC5V=2A
Interface d'entrée:	type-c
Sortie de charge:	DC5V=2.1A
Interface de sortie des écouteurs:	3.5mm AUX
Batterie intégrée:	3.7V 5000mA/H
Veille:	300 H
Temps de charge:	5 H
Temps de jeu:	8-12H
MIC:	6 MIC omnidirectionnels
DSP:	Suppression de l'écho et du bruit ambiant
Angle de prise de son:	360°
Portée de prise de son:	max jusqu'à 5M/16,4ft (<60dB bruit ambiant)
Version Bluetooth:	5.0
Portée Bluetooth:	max jusqu'à 10M/33ft
Prise en charge USB:	Windows/Linux/Android/iOS
Le récepteur sans fil USB prend en charge:	Windows/Linux/Android/iOS

Information sur la sécurité

Information sur la sécurité

Évitez de faire tomber ou de heurter l'appareil MIC.

Ne le démontez pas.

Ne l'exposez pas à une chaleur élevée telle que la lumière directe du soleil, le feu ou quelque chose de similaire.

Gardez-le à l'écart de tout liquide et de l'humidité.

Nettoyez-le avec un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de nettoyeur ou d'huile corrosif.

Garantie

Ce produit a une limite de garantie de 2 ans, la garantie n'est liée qu'aux problèmes de qualité du produit. Toute utilisation inappropriée ou tout dommage causé par des forces extérieures ne sera pas couvert.

La réparation/le remboursement partiel/le remboursement complet seront disponibles en fonction des canaux de vente concernés. Pour tout retour, une preuve du défaut de cet article pourra être demandée par les services de vente en ligne.

N'hésitez pas à nous contacter si le produit est défectueux pendant la période de garantie.

Pour les conditions particulières liées à la garantie, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment.

FAQ

Il ne peut pas être allumé.

Veuillez appuyer longuement sur le bouton d'alimentation, mais pas légèrement. Ce n'est pas un appareil à bouton tactile.

Veuillez vérifier s'il n'a pas manqué de batterie.

Il ne peut pas être allumé même avec le cordon de charge branché.

Débranchez le cordon de charge, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes, puis branchez le cordon de charge. Essayez d'appuyer sur le bouton d'alimentation après 30 minutes. Assurez-vous que la source d'alimentation est DC 5, 2A. Il faudra plus de temps pour être complètement chargé si le courant est inférieur à 2A.

I ne peut pas être éteint et tous les boutons ne fonctionnent pas.
Faites un appui long sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour réinitialiser le haut-parleur, puis éteignez-le puis rallumez-le.
Il ne peut pas être éteint lorsqu'il est sous l'état du microphone de réunion, pour éviter l'interruption d'une réunion. Veuillez d'abord mettre fin à l'état de la réunion, puis éteindre le haut-parleur.

La LED bleue continue de fonctionner et le haut-parleur ne peut pas se connecter à l'ordinateur via le dongle.

Veuillez vous assurer que ce Dongle est bien branché sur la fonction de port USB.
Veuillez débrancher les autres Dongles s'il y en a (récepteur sans fil Bluetooth) et faire un appui long sur le bouton Bluetooth pour vous reconnecter.
Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre le dongle et le haut-parleur, branchez le dongle à la rallonge pour obtenir une plus grande portée du récepteur si nécessaire.

Bruits ou échos évidents.

Vérifiez s'il y a un autre son capté par d'autres appareils avec l'ordinateur (comme le micro intégré d'un ordinateur portable), éteignez le micro intégré de l'ordinateur s'il y en a. S'il y a des bruits ou de l'écho entendus de l'autre côté de la conférence, l'autre côté peut utiliser un microphone sans fonction de déduction de bruit/écho. Les mauvaises expériences de communication causées par l'autre côté ne peuvent pas être attribuées à ce produit.

Allumé et éteint pendant une conférence téléphonique.


Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'interférence entre le Dongle et le haut-parleur, veuillez réduire la distance entre le Dongle et le haut-parleur.

Son de boom ennuyeux lors de la connexion à un ordinateur avec un câble USB.
Une batterie faible peut en être la cause. Connectez-le plutôt à l'ordinateur via Dongle et chargez-le avec le câble USB.

Fourni par NK Electronics Limited
Courriel : support@walzer.pro
Web : www.walzer.pro



LISTA DE EMPAQUE



Altavoz MIC de conferencia



Bolso de cuero



Cable de extensión



Receptor inalámbrico (Dongle)



Cable de alimentación tipo C



GUÍA DEL USUARIO

Encendido / apagado



- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. El LED azul se ejecutará en un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar, el LED rojo se desvanecerá en un círculo en sentido antihorario.
- Cuando no haya entrada de señal durante 15 minutos, la alimentación se apagará automáticamente.

Instrucción de botones

	Encendido / apagado
	Conexión / desconexión Bluetooth
	Silenciar o activar MIC
	Responder / colgar una llamada
	Vol + / Vol- / altavoz mudo



Funciones MIC

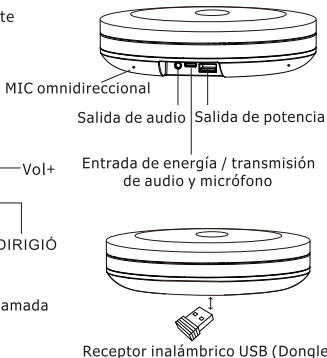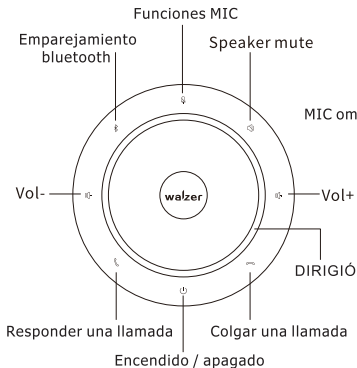

Notas:

📞 los botones solo funcionan para llamadas normales de teléfonos móviles, pero no para todas las llamadas en aplicaciones de conferencias / medios. Para contestar / colgar una llamada de conferencia, opere en la aplicación de conferencia / medios.

El colgante solo se puede usar para este altavoz, no se puede usar para conexiones inalámbricas para otros dispositivos.

Si el MIC está congelado, mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para restablecer el MIC.

La reducción de ruido / eco solo reducirá el ruido / eco de su lado, pero no reducirá el ruido / eco del otro lado de la conferencia telefónica. Si eso ocurre, no se puede atribuir a este producto.

No se puede cargar con computadoras a través de un cable USB, cárguelo con un adaptador (no incluido).

A) Conexión a la computadora con el cable USB

1. Encienda el MIC, conecte el MIC y la computadora con el cable Tipo-C.
2. Abra cualquier APLICACIÓN de conferencia o APLICACIÓN de medios y luego encienda el MIC.

(Asegúrese de que el Bluetooth esté desconectado)



B) Conexión a otros dispositivos móviles con Bluetooth

1. Encienda el MIC, el LED azul funcionará lentamente cuando el Bluetooth se esté emparejando.
2. Encienda el Bluetooth en su dispositivo y busque "M9" para conectarse, cuando Bluetooth esté conectado, el LED azul estará encendido. (Para desconectar el Bluetooth, presione el botón Bluetooth en el MIC)



	presione durante 2 segundos	entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth
	Cuando el LED azul parpadea lentamente	Emparejamiento bluetooth
	Cuando el LED azul está encendido	Bluetooth conectado



C) Conexión al receptor inalámbrico USB (Dongle)

1. Conecte el receptor inalámbrico USB a la computadora.
2. Encienda el MIC. El altavoz y la computadora se conectarán automáticamente a través del Dongle. (Asegúrese de que el Bluetooth del MIC esté desconectado con otros dispositivos antes de realizar esta conexión)




LED azul claro estable	contestar una llamada de audio / video / teléfono (apagado prohibido)
LED verde encendido	Modo de conexión de cable USB
LED rojo con parpadeo lento	altavoz silenciado
LED verde parpadeante lento	MIC silenciado

A) Cargue este dispositivo

El LED rojo parpadeante indica batería baja, cargue el dispositivo, el LED verde se enciende durante la carga, el LED se apaga cuando está completamente cargado.

5V 2A
power source

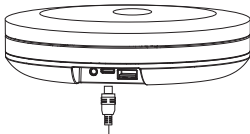


B) Cargar otros dispositivos

Cargue su teléfono u otros dispositivos con su batería de iones de litio de gran capacidad incorporada, en caso de que su teléfono u otros dispositivos necesiten una carga de emergencia.

Cuando está apagado o cargando, no cargará ningún otro teléfono o dispositivo.


Cuando la batería restante es inferior al 30%, no cargará ningún otro teléfono o dispositivo.

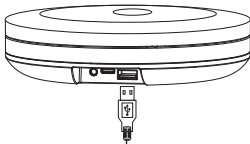



Salida de audio

Conecte un altavoz externo a la toma AUX de este MIC con un cable AUX (no incluido). El audio se reproducirá a través del altavoz externo.

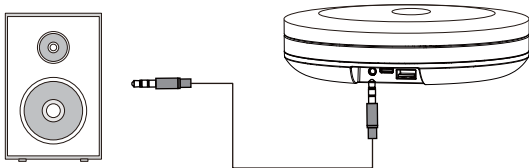



Especificaciones MIC

Puede haber algunos pequeños cambios con este producto sin notificaciones.

Potencia de salida RMS:	10W THD1KHz10%
Unidad de altavoz:	2,75 pulgadas 4Ω 10 W
Sensibilidad:	500mV1KHz THD1%
Frecuencia:	90Hz-20KHz (1KHz OdB, ±3dB)
SNR:	>70dB
Entrada de energía:	DC5V=2A
Interfaz de entrada:	tipo-c
Salida de carga:	DC5V=2.1A
Interfaz de salida de auriculares:	3.5mm AUX
Batería incorporada:	3.7V 5000mA/H
En espera:	300 H
Tiempo de carga:	5 H
Tiempo de juego:	8-12H
MIC:	6 MIC omnidireccionales
DSP:	supresión de eco y ruido ambiental
Ángulo de captación de sonido:	360°
Rango de captación de sonido:	máximo hasta 5 M / 16,4 pies (<60 dB de ruido ambiental)
Versión de Bluetooth:	5.0
Rango de Bluetooth:	máximo hasta 10 M / 33 pies
Soporta USB:	Windows / Linux / Android / iOS
Admite receptor inalámbrico USB:	Windows / Linux / Android / iOS

Información de seguridad

Evite dejar caer o golpear el dispositivo MIC.

No lo desmonte.

No lo exponga a altas temperaturas, como la luz solar directa, el fuego o algo similar.

Manténgalo alejado de líquidos y humedad.

Límpielo con un paño seco y suave. No utilice ningún limpiador o aceite corrosivo.

Garantía

Este producto tiene un límite de garantía de 2 años, la garantía solo está relacionada con problemas de calidad del producto. No se cubrirá ningún uso indebido o daño causado por fuerzas externas.

La reparación / reembolso parcial / reembolso completo estará disponible según los canales de venta relevantes. Para cualquier devolución, los servicios de venta en línea pueden solicitar una prueba de defecto de este artículo.

No dude en contactarnos si el producto está defectuoso durante el periodo de garantía.

Para condiciones especiales relacionadas con la garantía, no dude en contactarnos en cualquier momento.

Preguntas más frecuentes

No se puede encender.

Mantenga presionado el botón de encendido pero sin tocarlo ligeramente. No es un dispositivo de botón táctil.

Compruebe si no se quedó sin batería.

No se puede encender incluso con el cable de carga enchufado.

Desenchufe el cable de carga, mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos y luego enchufe el cable de carga. Intente presionar el botón de encendido después de 30 minutos. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea DC 5, 2A. Llevará más tiempo cargarse por completo si la corriente es inferior a 2A.

No se puede apagar y todos los botones no funcionan.

Mantenga presionado el botón de encendido durante 15 segundos para restablecer el altavoz, luego apáguelo y luego vuelva a encenderlo.

No se puede apagar cuando está en el estado del micrófono de la reunión, para evitar la interrupción de una reunión. Primero finalice el estado de la reunión y luego apague el altavoz.

El LED azul sigue encendido y el altavoz no se puede conectar a la computadora a través del Dongle.

Asegúrese de que este Dongle esté bien conectado a la función del puerto USB. Desenchufe los otros Dongles si los hay (receptor inalámbrico Bluetooth) y mantenga presionado el botón Bluetooth para volver a conectarlos.

Asegúrese de que no haya interferencia entre el Dongle y el altavoz, conecte el dongle al cable de extensión para obtener un alcance más largo del receptor si es necesario.

Ruidos obvios o eco.

Compruebe si hay algún otro sonido que esté siendo captado por cualquier otro dispositivo con la computadora (como el micrófono integrado de una computadora portátil), apague el micrófono integrado de la computadora si lo hay.

Si se escuchan ruidos o eco desde el otro lado de la conferencia, es posible que el otro lado esté usando un micrófono sin función de deducción de ruido / eco.

Las malas experiencias de comunicación causadas por la otra parte no se pueden atribuir a este producto.

Apagado y encendido durante una llamada de conferencia.

Asegúrese de que no haya interferencias entre el Dongle y el altavoz; acorte la distancia entre el Dongle y el altavoz.

Sonido de boom molesto al conectarlo a la computadora con cable USB.

La batería baja puede ser la causa. En su lugar, conéctelo a la computadora a través de Dongle y cárguelo con el cable USB.

Suministrado por NK Electronics Limited

Correo electrónico: support@walzer.pro

Web: www.walzer.pro

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction