



KODAK WI-FI Photo Frame

User Manual

Model Number: CF-1561P, WF185, CF-1001P, CF-1563, CF-2152P, RCF-1561P, CF-1568M, CF-2152W, CF-2705W, CF1566W

FCC ID:2AL64-T-1561P



The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak. ©2024 Maxtalent Industrial Limited. All rights reserved. All information contained in this document is subject to change without notice.

Made In China

FC IC CE RoHS

EN/DE/FR/ES/IT/中文/日本語

Technical Support:

If you need further assistance, please contact the support department

E-mail: support@maxtdigital.com

Web: www.maxtdigital.com/kodak

All information contained in this document is subject to change without notice.

Radio and TV Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with the FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and any part of your body

Warranty

Maxtalent warrants this product against defect in material or workmanship for 1 YEAR from the date of purchase.

This warranty becomes invalid if the factory-supplied serial number or "warranty void" sticker has been removed or altered on the product.

This warranty does not cover:

- A) Cosmetic damage or damage due to acts of God.
- B) Accident misuse, abuse, negligence or modification of any part of the product.
- C) Damage due to improper operation or maintenance, connection to improper equipment or attempted repair by anyone other than Maxtalent or appointed.
- D) Products sold AS IS or WITH FAULTS.

IN NO EVENT SHALL MAXTALENT LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT FROM DIRECT INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT, IT'S ACCOMPANYING SOFTWARE, OR IT'S DOCUMENTATION

Maxtalent makes no warranty or representation, expressed, implied, or statutory, with respect to products, contents or use of this documentation and all accompanying software, and specifically disclaims its quality, performance, merchantability, or fitness for any particular purpose

For more information, please visit:

www.maxtdigital.com/kodak

All information contained in this document is subject to change without notice.

version: V2.2

TABLE OF CONTENT

EN	01-06
DE	07-12
FR	13-18
ES	19-24
IT	25-30
中文	31-36
日本語	37-52

Getting Started Guide (GSG)

Step: 1: Connect power supply

The Product will be on automatically after connecting the power connector to the DC port on the device.

Step 2: Set the Product according to guide

After the Product displays startup animation, follow the activation wizard to start setting.

1. Select language;

2. Select time zone;

3. Select available WIFI and enter the password for connection;

Note: WiFi is required for some functions of the Product so please connect WiFi first.


Download APP

Search "KODAK Digital Frame" from Apple APP store and Google Play to download APP. Open the APP and sign up a new account. Log in directly, if you've already had one.




Frame Binding

Open Frame Settings - User Account interface, turn on KODAK Digital Frame APP on your mobile phone, scan the QR code on the Product or enter the Product No. to bind the Product (the Product No. will be displayed after connecting WiFi successfully). Upload photos, music and videos to the Product after successful binding.

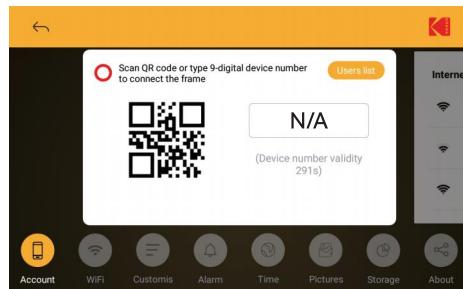

Upload

1. Click "Upload" button and select "Camera" to take a new photo or select "Photo" to select the phone (s) you want to send from your local album.

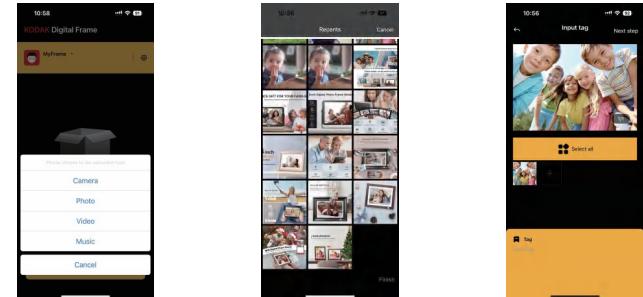

2. Selecting the photos to be uploaded, click the lower right corner of the "Finish" button, and then crop the photos, add labels and other editing, and then click the upper right corner of the "Next", select the frame and click "Upload", send photos to the designated frame.

Photos can be sent up to 10 at a time, videos can be sent up to 15 seconds, and music can be sent up to 10 songs at a time. This photo frame can be uploaded via mobile phone APP, email, and can also read files from an external SD card or USB stick, or connect to a computer to copy files using the data cable in the accessory. The files in the computer can be grouped or named according to your preference and then copied to the photo frame or SD card or U disk. There is no limit to the number of photos and video playback time.

How to Use KODAK Digital Frame

1. Main Interface

See the main menu below. Access different functions by touching the icons on the panel.



The menu includes Album, Music, Video, Calendar, Weather and Setup.

Note: Battery icon is displayed in the upper right corner of the main interface of RWF-108H/ RWF-109

2. Album

Click the “Album” icon on the main interface to turn on the album, where you can upload photos from users or import them locally. Photos uploaded by users can be grouped so that they could easily find photos of each family member from “User Uploads”. All photos in the group can be sorted based on reverse chronological order or by file name.

Note:


1. Local import includes photos downloaded to the Product through computer copy and USB flash disk in SD card;

2. “Reverse chronological order” means sorting photos from latest to earliest shooting time. File name order means sorting photos in the order of letters, numbers and Chinese characters contained in the name of these photos;

3. The word “NEW” in the upper right corner of photo means that the photo has not been viewed after being uploaded to the Product but will disappear after viewing the phone by clicking “Open”.

4. In “Editting”, you can copy or move photos locally from the Product to an SD card or USB flash disk, download photos from an SD card or USB flash disk to the Product, or delete photos.

5. By selecting and clicking a photo in any group, you can view or set such photo. Photo settings include “Play All”, “Crop”, “Rotate”, “Delete”, “Infor”, “More Settings”, etc.

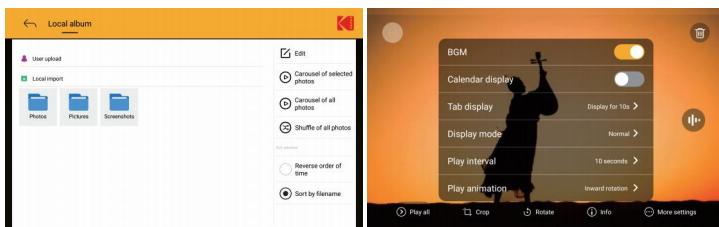

Play All -- The slideshow plays all photos in the group that contains the current photo.

Crop -- Move the box and crop it to the size needed.

Rotate -- Rotate the current photo to the left or right.

Delete -- Delete the current photo (s).

Infor -- Display information of the current photo (name, revision time and storage path)

More Settings -- Turn on or off BGM, Calendar Display, select label display time, switching time of slideshow, switch display mode, play effect, etc.

3. Music

Click on the “Music” icon on the main interface to enable the music function. In the music function interface, music files are displayed by group based on local music, SD card and USB flash disk.

1. Local music includes music copied from computer, downloaded from SD card and USB flash disk, and uploaded to the Product by mobile APP.

2. Click the folder under the music file group to open it, and then click the intended music file to play.

3. Switch the loop mode, last song, pause, next song, volume adjustment, etc. on music play interface.

4. Click the “Back” button in the upper left corner to minimize the play page to the bottom of the main interface of music player.

5. In “Editting” interface, copy or move music locally from the Product to SD card or USB flash disk, download music from an SD card or USB flash disk to the Product, or delete music.

4. Video

Click the “Video” icon on the main interface to enable video function. On the video function interface, video files are displayed in groups based on local videos, SD card and USB flash disk. Local video is displayed in groups based on user upload and local import.

Note: Local import includes videos downloaded to the Product via computer copy, SD card and USB flash drive.

1. Click the folder in the group containing the video to open it, and then click the intended video to play.

2. The word “NEW” in the upper right corner of video means that the video uploaded to the Product has not been viewed and will disappear after clicking the video.

3. On the video play interface, switch last video, play or pause, or next video, select the display mode, adjust volume, switch the loop mode, etc.

4. In “Editting”, copy or move videos locally from the Product to SD card or USB flash disk, download videos locally from SD card or USB flash disk to the Product, or delete videos.

5. Calendar

Click the “Calendar” icon on the main interface to open it. Click the left and right arrows at the right top to switch months, and click “Today” icon at the right of the right arrow to return to the current date. Click the “Album/Clock” icon at the top of the left side to switch the photo carousel or clock on the left side of the calendar interface.

6. Clock

Click the "Time" icon in the upper right corner of the main interface to enter settings of "Time Zone". Set the date, time, time zone, time format, or select automatic date and time.

7. Weather

Click the "Weather" icon on the main interface or the weather data icon in the upper right corner to enter the weather forecast page. After connecting WiFi, the weather forecast will display weather of the city for three days automatically through the WiFi IP address. Click the "Refresh" icon or "Search" icon in the upper right corner to refresh the weather data or add or switch weather for other cities. Click the "°C" / "°F" icon to switch temperature units.

8. Setup

There're many options in the Setup menu, which can be used to customize the way of how to operate your KODAK Digital Frame. Click the setting item icon or slide the setting page to switch setting items, which include "User Account", "WIFI", "Customization", "Alarm Clock", "Time Zone", "Upload Photos from "Storage Space", "About", etc.

User Account: Display the bound QR code of the Product or device code and User List.

Wi-Fi: Enable/disable or replace WiFi connection.

Customization: Set the language, screen saver time, screen saver type, display mode, play time interval, play effect, startup auto-play type, timing sleep time, brightness, volume and whether to add new photos to carousel to automatically.

Note: Timing sleep is set according to "time"; time of entering the automatic sleep follows the screen saver time. If the screen saver time is set as "1 min after inactivity", the Product will enter the sleep state 1 min after the scheduled sleep time expires. If the screen saver time is set as "never", timed sleep will not enter sleep state.

Alarm Clock: Add and set the alarm clock time.

Time Zone: Set date, time, time zone and time format.

Photo Transmission: Transmit photos to the Product via email addresses on the Product.

Mailboxes supported at present:

[@iCloud.com](mailto:@Outlook.com) / [@hotmail.com](mailto:@Proton.me) / [@qq.com](mailto:@163.com)

[@126.com](mailto:@gmail.com) / [@aliyun.com](mailto:@sina.com)

Storage Space: Display the space data (used/available) of internal storage, cloud transmission traffic, SD card and USB flash drive.

Note: Cloud traffic refers to total traffic charged by the server vendor for downloading photos from the server to the Product. The Product provides 10GB cloud traffic free of charge. Users could purchase more via designated channels (APP) after using it up.

About: Display the Product's information. You can edit the Product's name, update hardware and frame system online, or restore the factory settings.

Note: All user data on the Product will be cleared after choosing and executing "Clear All Data".

Common faults and troubleshooting:

Faults	Troubleshooting
The Product cannot be started after power-on	Check whether the power adapter is normally connected or contact after-sales service specialist
The Product remains at logo screen after startup	Restart the Product or contact after-sales service specialist
WiFi cannot be connected	Check WiFi password
No network available even if WiFi is displayed connected	Check the network environment or use another WiFi
SD card/USB flash disk does not work	Check whether the SD card is inserted reversely or whether the connecting finger of SD card/USB flash disk is dirty. Reinsert it after wiping
SD card/USB flash disk can be displayed after inserting but no data is displayed	Connect the SD card/USB flash disk to the computer to check whether it is in FAT32 or NTFS, or try again after formatting it directly into FAT32 or NTFS.
Verification code cannot be received when signing up an account in APP	Check the spam email or resend a verification code, or contact after-sales service specialist
Fail to set password when signing up an account in APP	Change password
The APP has been uploaded successfully, but no corresponding photos are received in the Product	Check network connection of the Product or check it in a few minutes
Timing sleep function cannot be used normally	Check whether the time of set timing sleep is consistent with the Product, and whether the screen saver time is set to "never"

- For more help, please feel free to contact our technical department.

- E-mail: support@maxtdigital.com

- Website: www.maxtdigital.com/kodak

- This document is subject to change without a prior notice.

Einleitung

Schritt 1: Anschluss der Stromversorgung

Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem DC Schluss des Rahmens, und der Rahmen wird automatisch eingeschaltet.

Schritt 2: Nach der Einleitung stellen Sie der digitale Bilderrahmen Kodak ein.

Nachdem die Animation fertig läuft, fangen Sie die Einstellung mit den folgenden Schritte an.

1.Wählen Sie die Sprache aus.

2.Wählen Sie die Zeitzone aus.

3.Wählen Sie eigente WIFI aus und geben Sie Passwort zum Verbinden ein.

Achtung: Die einige Funktionen des Rahmens müssen mit dem WIFI benutzt werden. Bitte verbinden Sie zuerst WIFI.


APP Herunterladen

Sie können KODAK Digital Frame App Store und im Google suchen, um das App herunterzuladen. Bitte registrieren Sie ein neues Konto. Wenn Sie ein Konto haben, melden Sie sich bitte direkt an.



Bilderrahmen verbinden

Öffnen Sie das Konto in der Grenzfläche der Einstellung und das KODAK Digital Frame. Scannen Sie den QR-Code oder tippen Sie die Gerütenummer des Rahmens(Es funktioniert nur unter dem WIFI Umgebung). Nach erfolgreicher Verbindung wird die Bilder, Musik, Video hochuntergeladet.

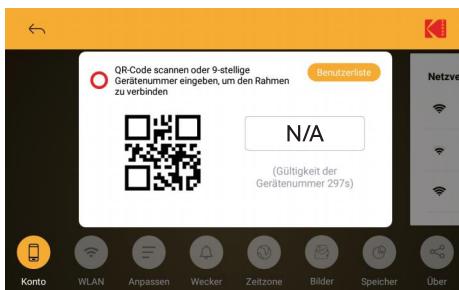

Übertragung

1. Klicken Sie die Taste „Hochladung“, und wählen Sie „Kamera“ aus, um ein neues Foto aufzunehmen, oder wählen Sie ein „Foto“ aus dem lokalen Albumaus.



2. Wählen Sie die hochzuladenden Fotos aus, klicken Sie auf die untere rechte Ecke der Schaltfläche „Fertigstellen“ und schneiden Sie die Fotos zu, fügen Sie Beschriftungen und andere Bearbeitungen hinzu und klicken Sie dann auf die obere rechte Ecke der Schaltfläche „Weiter“, wählen Sie den Rahmen aus und klicken Sie auf „Hochladen“, um die Fotos an den angegebenen Rahmen zu senden.

Es können jeweils bis zu 10 Fotos, bis zu 15 Sekunden lange Videos und bis zu 10 Musiktitel auf einmal gesendet werden. Dieser Fotorahmen kann über eine Handy-APP, oder E-Mail hochgeladen werden. Er kann auch Dateien von einer externen SD-Karte oder einem USB-Stick lesen oder über das mitgelieferte Datenkabel mit einem Computer verbinden, um Dateien zu kopieren. Die Dateien auf dem Computer können nach Ihren Wünschen gruppiert oder benannt werden und dann auf den Fotorahmen, die SD-Karte oder den USB-Stick kopiert werden. Die Anzahl der Fotos und die Dauer der Videowiedergabe sind nicht begrenzt.

Benutzung Digitaler Bilderrahmen KODAK

1. Hauptschnittstelle

Hauptschnittstelle ist wie folgend. Sie können das Symbo auf dem Touchscreen tippen, verschiedene Funktionen auszuwählen.



Die Menü enthält
Bilder,Musik,Video, Kalender,Wetter,
Einstellung.

Achtung:RWF-108H/RWF-109 Es
besteht ein Symbol der Batterie
rechts oben

2. Photoalbum

Tippen Sie das Symbol „Photoalbum“ ein. Im Photoalbum können Sie die Bilder hochladen. Die Fotos, die der Benutzer hochgeladen wird, wird verschiedene Gruppe sortiert. Damit können Sie leicht die Fotos der verschiedenen Familienmitglieder finden. In der Gruppierung können Sie die Fotos in umgekehrter chronologischer Reihenfolge oder nach Dateinamen sortieren.


Achtung: 1. Durch Kopie der PC, SD Karte oder USB Sticker können Sie die Bilder auf die digitale Bilderrahmen herunterladen.

2. Sie können nach den Zeit, Buchstaben und Pinyin sortieren.

3. Das Symbol „NEW“ bedeutet, dass dieser Rahmen nicht schaut wird. Wenn Sie der Rahmen tippen, wird das Symbol verschwinden.

4. Auf dem Redakteuren Modus können Sie die Datein in die SD Karte und Usb Sticker kopieren. Und die Datei auf SD Karte oder USB Sticker umgekehrt kopiert. Man muss es nicht lösen.

Wählen und klicken Sie ein Foto, die in einer Kategorie sortiert, können Sie das Foto einsehen oder einstellen. Die Einstellung der Fotos enthält Alles Abspiel, Schneiden, Drehen, Löschen, Info, Mehre Einstellungen

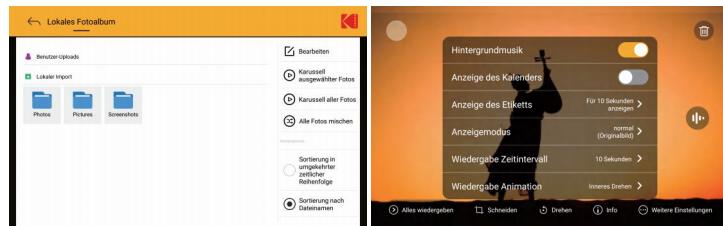

Spielen Alle -- Alle Bilder in den verschiedenen Team spielen per Diashow zu schneiden -- Das Feld verschieben, um die Größe nach Ihren Wünschen zu schneiden.

Drehen -- Das Foto nach links und rechts drehen

Lösen -- Das Foto löschen

Info -- Die Information des Bild (Name, Korrigiert Zeit und Speichensweg)

Mehr Einstellung -- Hintergrundmusik eingeschaltet oder ausgeschaltet, Kalender erscheint, Uhrzeit, Diashow, Umschalten von Anzeigemodus und Wiedergabeeffekt.

3. Musik

Klicken Sie die Taste „Musik“ und funktioniert es die Musikfunktion. Die Musike zeigen nach der Arte des Lokales, der SD Karte und der USB Sticker Auf der Benutzerschnittstelle .

1. Die lokale Musik sind von PC, SD Karte, USB Sticker und App heruntergeladet.

2. Klicken Sie die Ordner und wählen Sie eine Musik aus, und klicken Sie die Musik noch einmal.

3. Es gibt Umschaltmodus, vorheriges Lied, Pause, nächstes Lied, Lautstärkeanpassung auf der Schnittstelle.

4. Klicken Sie die Taste obenlinks zum minimieren. Und die Musikschnittstelle wird nach unten minimiert.

5. Im Redaktionsmodus wird die Musik von der Bilderrahmen, SD Karte oder USB Sticker kopiert. Oder Sie können die Musik, die nicht braucht, direkt löst.

4. Video

Klicken Sie das Symbol „Video“ auf der Hauptschnittstelle und zeigen die Video nach der Arte des Lokales, der SD Karte und der USB Sticker. Die lokale Video werden nach der Hochladung oder Übertragung gruppiert.

Achtung: Lokale Übertragung enthält Kopie von PC, SD Karte oder USB Sticker.

1. Klicken Sie die Order und wählen Sie eine Video aus. Klicken Sie die Video noch einmal und die Video läuft.

2. Das Symbol „NEW“ bedeutet, dass diese Video nicht schaut wird. Wenn die Video getippt wird, wird das Symbol verschwinden.

3. In der Videoschnitten können Sie vorher Abspielen oder pausieren, nächst, Lautstärke, Zyklusmodus wechseln

4. Auf dem Redakteuren Modus können Sie die Datein in die SD Karte und Usb Sticker kopieren. Und die Datei auf SD Karte oder USB Sticker umgekehrt kopiert. Man muss es nicht lösen.

5. Kalender

Klicken Sie das Symbol „Kalender“ auf der Hauptschnittstelle und öffnen Sie die Kalender. Klicken Sie das Kreuz rechts oben, den Monat zu wechseln. Und Klicken Sie das Kreuz links oben, das heutige Datum zu wechseln. Klicken Sie das Symbol „Album/Uhr“, das Schnittstelle zwischen Album und Uhr zu wechseln.

6. Uhrzeit

Klicken Sie das Symbol „Uhrzeit“ auf der Hauptschnittstelle, die Zeitzone einzustellen. Sie können Datum, Uhrzeit, Zeitzone, Zeitformat, automatisches Datum und Uhrzeit auswählen.

7. Wetter

Klicken Sie das Symbol „Wetter“ auf der Hauptschnittstelle oder das Symbol „Wetter“ rechtsoben, und die Wetter-Schnittstelle eintreten. Mit der Verbindung mit WiFi erscheint das Wetter der Städte durch verschiedenen IP. Sie können das Symbol rechtsoben klicken oder untersuchen Sie durch die Verknüpfungen zu Webseiten das Wetter drei zukünftige Tagen. Klicken Sie das Symbol °C / °F, Einheit zu wechseln.

8. Einstellung

In die Hauptmenü „Einstellung“ können Sie andere Funktionen der KODAK Digital Frame einzustellen. Klicken Sie die Symbols die Schnittstelle zu besuchen. Die Einstellungen enthalten Benutzerkonto, WiFi, Benutzerdefiniert, Wecker, Zeitzone, Speicherplatz, Über uns usw.

Benutzerkonto: Es scheint QR- Code , Gerätenummer und Benutzerliste.

Wi-Fi: WiFi Verbindung ein/ausschalten oder ändern.

Benutzerdefiniert: Sprache, Bildschirmschoner-Zeit, Bildschirmschoner-Typ, Anzeigemodus, Wiedergabeintervall, Wiedergabeffekt, automatischer Startwiedergabety, zeitgesteuerte Schlafzeit, Helligkeit und Lautstärke und Dauerschleife.

Achtung: Zeitgesteuerte Funktionen des Bildschirmschoner kan man nahc Studen einstellen. Wenn Sie 1 Minuten einstellen, erschien der Bildschirmschoner in 1Minuten. Wenn Sie „niemals“ einstellen, erschien der Bildschirmschoner nicht mehr.

Alarm: Alarmzeit hinzufügen und einstellen.

Zeitzone: Datum, Zeit, Zeitzone und Zeitformat einstellen.

Bildübertragung: Sie können die Bilder durch die Email Adresse der Bildrahmen übertragen.

Nur die folgende Email funktioniert:

@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com/@qq.com

@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

Speicherplatz: Anzeige interner Speicher, Cloud-Übertragungsverkehr, SD-Karte und USB-Laufwerk räumliche Daten(besetzt/ unbesetzt).

Achtung: Cloud-data bedeutet die kostlose Data von Herrsteller. Digitale Bilderrahmen KODAK bietet 10GB kostenlos Data. Wenn geht ihr die Data aus, können Sie auf dem App Laden kaufen.

Über Uns: Anzeige der Bilderrahmeninformation. Sie können Veränderung des Gerätenamens, Aktualisierung der Firmware und Framesystem online oder Wiedereinstellung der Werkseinstellungen durchführen.

Achtung: Wenn Sie alle Daten löschen, werden die Daten der Benutzer in dieser Rahmen gelöst.

Häufige Fehlerbehebung

Fehlerbehebung	Lösung
Das Gerät kann nicht ausgeschaltet sein.	Überprüfen Sie, ob der Netzanschluss normal ist. Oder beraten Sie Ihre Kundendienst.
Das Gerät ist Betrieb und im Logo Schnitte gestoppt.	Die Bilderrahmen neustarten oder beraten Sie Ihre Kundendienst.
WiFi ist nicht verbindet.	Überprüfen Sie, ob die PIN der WiFi korrekt ist.
WiFi ist verbindet, aber kann man kein Netz verwenden.	Überprüfen Sie die WiFi oder neue WITI zu ändern.
SD Karte/USB Sticker funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die SD Karte oder USB Sticker, ob sie umgekehrt gesteckt oder beschmutzt. Sie können die SD Karte oder USB Sticker noch mal stecken.
SD Karte oder USB Sticker funktioniert, aber kann man die Daten nicht sehen.	Überprüfen Sie die SD Karte / USB Sticker UFAT32 oder NTFS sind, Oder formatieren FAT32 oder NTFS.
Bei der Registrierung eines Kontos in der App kann der Bestätigungscode nicht empfangen.	Überprüfen Sie Spam-E-Mail oder senden Sie den Bestätigungscode erneu, Oder beraten Sie Ihre Kundendienst.
Bei der Registrierung eines Kontos in der App konnte das Kennwort nicht festgelegt werden.	Das Kennwort neu einstellen.
Das Bild wird per APP erfolgreich hochgeladen, aber empfangen Sie keine entsprechenden Fotos am Rahmenende.	Überprüfen Sie, ob die Bilderrahmen mit Netz gut verbindet, oder warten Sie bitte einige Minuten. .
zeitgesteuerte Schlafzeit ist ausser Betrieb.	Überprüfen Sie, ob die eingestellte Zeit die angezeigte Zeit entspricht ist. Oder ob die Zeit „Niemals“ eingestellt.

- Wenn Sie weitere Hilfe brauchen, bitte beraten Sie den technischen Support.

- E-Mail: support@maxtdigital.com

- Webseite: www.maxtdigital.com/kodak

- Ohne vorherige Ankündigung verändern sich dieses Dokument.

Guide débutant

Étape 1: Connexion à l'alimentation

Le cadre s'allume automatiquement lorsque le connecteur d'alimentation est branché sur le port DC de l'appareil.

Étape 2: Suivez les instructions pour configurer le KODAK Digital Frame.

Une fois que le KODAK Digital Frame a joué son animation de démarrage, suivez l'assistant d'activation qui suit pour commencer la configuration.

1.Sélectionnez une langue ;

2.Sélectionnez un fuseau horaire ;

3.Sélectionnez le WIFI disponible et entrez le mot de passe pour vous connecter ;

Remarque: Certaines fonctions du cadre ne peuvent fonctionner correctement que le réseau WIFI connecté, veuillez d'abord vous connecter au réseau WIFI.

Téléchargement APP

Téléchargez l'application mobile en recherchant « KODAK Digital Frame » dans l'Apple App store, Google Play. Ouvrez l'application mobile et créez un nouveau compte. Si vous avez déjà un compte, connectez-vous directement.




Liement du cadre

Ouvrez l'écran Paramètres-Compte utilisateur du cadre, ouvrez l'application KODAK Digital Frame sur votre téléphone. Numérissez le code QR sur le cadre ou entrez le numéro de l'appareil pour lier le cadre (vous devez être connecté au WIFI avant que le numéro de l'appareil ne s'affiche). Une fois le liement réussi, vous pouvez télécharger des photos, de la musique et des vidéos sur le cadre.



Transfert

1. Cliquez sur le bouton de transfert et sélectionnez « Appareil photo » pour prendre une nouvelle photo ou « Photo » pour sélectionner la photo que vous souhaitez envoyer à partir de votre album local.

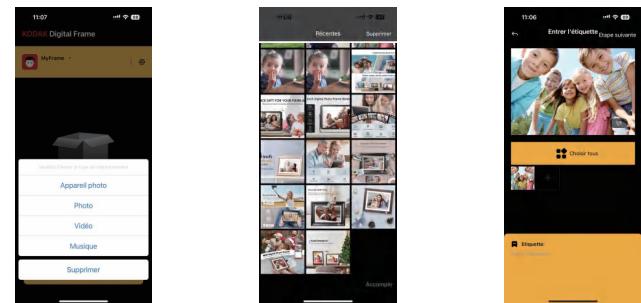

2. Sélectionnez les photos à télécharger, cliquez sur le bouton "Terminer" dans le coin inférieur droit, puis recadrez les photos, ajoutez des étiquettes et effectuez d'autres modifications, puis cliquez sur le bouton "Suivant" dans le coin supérieur droit, sélectionnez le cadre et cliquez sur "Télécharger", pour envoyer les photos vers le cadre désigné.

Les photos peuvent être envoyées jusqu'à 10 à la fois, les vidéos peuvent être envoyées jusqu'à 15 secondes et la musique peut être envoyée jusqu'à 10 chansons à la fois. Ce cadre photo peut être téléchargé via l'APP du téléphone portable, le courrier électronique, et peut également lire les fichiers d'une carte SD externe ou d'une clé USB, ou se connecter à un ordinateur pour copier les fichiers à l'aide du câble de données fourni dans l'accessoire. Les fichiers de l'ordinateur peuvent être regroupés ou nommés selon vos préférences, puis copiés sur le cadre photo, la carte SD ou le disque USB. Il n'y a pas de limite au nombre de photos et à la durée de lecture vidéo.

Utilisation du KODAK Digital Frame

1. Écran principal

Le menu principal est illustré ci-dessous et vous pouvez accéder aux différentes fonctions en touchant les icônes sur le panneau.



Le menu comprend Album, Musique, Vidéo, Calendrier, Météo et Paramètres.

Remarque : L'icône de la batterie est affichée en haut à droite de l'écran principal du RWF-108H/RWF-109.

2. Album

Cliquez sur l'icône « Album » de l'écran principal pour ouvrir l'album, dans lequel vous pouvez importer des photos par téléchargement de l'utilisateur ou localement. Les photos téléchargées par les utilisateurs peuvent être regroupées par différents utilisateurs afin que vous puissiez facilement trouver les photos de chaque membre de la famille à partir des « Transfert utilisateur ». Dans les groupes, vous pouvez choisir de trier les photos par ordre chronologique inverse ou par nom de fichier.


Note : 1. L'importation locale comprend les photos téléchargées sur le cadre via une copie d'ordinateur ou une carte SD ou une clé USB ;

2. L'« Ordre chronologique inversé » signifie que les photos sont classées en fonction de leur date de création, du plus proche au plus lointain. Le tri des noms de fichiers signifie que les photos sont classées en fonction de leur nom, dans l'ordre alphabétique, numérique et des caractères chinois ;

3. Le mot « NEW » en haut à droite de la photo signifie que la photo n'a pas encore été téléchargée sur le cadre ; cliquez pour ouvrir la photo et voir, le mot « NEW » disparaîtra.

4. Dans « Modifier », vous pouvez copier ou déplacer des photos du cadre vers la carte SD ou le disque U, ou télécharger des photos de la carte SD ou du disque U vers le cadre, ou encore supprimer des photos non désirées.

5. Sélectionnez et cliquez sur une photo dans une catégorie. Vous pouvez afficher ou régler la photo actuelle. Les paramètres de la photo comprennent « Tout lire », « Redresser », « Faire pivoter », « Supprimer », « Info », « Autres paramètres », etc.

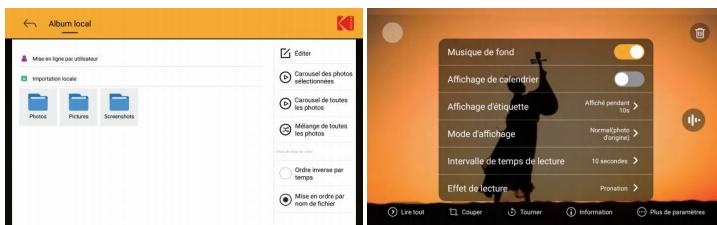

Tout lire -- Le diaporama montre toutes les photos dans le même groupe que la photo actuelle.

Redresser -- Déplacer la boîte pour la redresser à la taille de la photo souhaitée.

Faire pivoter -- Faire pivoter la photo actuelle vers la gauche ou la droite.

Supprimer -- Supprimer la photo actuelle.

Info -- Afficher les informations relatives à la photo actuelle (nom, heure de modification, chemin d'accès)

Autres paramètres -- Activer ou désactiver la musique de fond, l'affichage du calendrier, sélectionner l'heure d'affichage des onglets, l'heure de commutation du diaporama, changer le mode d'affichage, l'effet de lecture, etc.

3. Musique

Cliquez sur l'icône « Musique » de l'écran principal pour ouvrir la fonction musique. Dans l'interface musicale, les fichiers musicaux sont affichés par groupes : musique locale, carte SD et clé USB.

1. La musique locale comprend la musique copiée depuis votre ordinateur, téléchargée depuis des cartes SD et des clés USB, et transférée sur le cadre par l'application mobile.

2. Cliquez sur le dossier sous le groupe où se trouve le fichier musical pour ouvrir le dossier, puis cliquez sur le fichier musical que vous voulez lire.

3. Dans l'interface de lecture de la musique, vous pouvez passer au mode boucle, à la chanson précédente, à la pause, à la chanson suivante, au réglage du volume, etc.

4. Cliquez sur le bouton Retour dans le coin supérieur gauche pour réduire la page de lecture au bas de l'interface principale du lecteur de musique.

5. Dans « Modifier », vous pouvez copier ou déplacer de la musique du cadre vers la carte SD ou le disque U, ou télécharger de la musique de la carte SD ou du disque U vers le cadre, ou encore supprimer de la musique non désirée.

4. Vidéo

Cliquez sur l'icône « Vidéo » de l'écran principal pour ouvrir la fonction vidéo. Dans l'interface de la fonction vidéo, les fichiers vidéo sont affichés dans les groupes suivants : vidéo locale, carte SD et clé USB.

Remarque : L'importation locale comprend les vidéos téléchargées sur le cadre via une copie d'ordinateur, une carte SD et une clé USB.

1. Cliquez sur le dossier du groupe où se trouve la vidéo pour ouvrir le dossier, puis cliquez sur la vidéo que vous voulez lire pour la lire.

2. Le mot « NEW » s'affiche en haut à droite de la vidéo, ce qui signifie que la vidéo n'a pas encore été téléchargée sur le cadre ; cliquez pour ouvrir la vidéo et le mot « NEW » disparaîtra.

3. Dans l'interface de lecture vidéo, vous pouvez passer à la vidéo précédente, lire ou mettre en pause, passer à la vidéo suivante, sélectionner le mode d'affichage, ajuster le niveau de volume, passer au mode boucle et autres opérations.

4. Dans « Modifier », vous pouvez copier ou déplacer la vidéo du cadre vers la carte SD ou le disque U, ou télécharger la vidéo de la carte SD ou du disque U vers le cadre, ou supprimer la vidéo indésirable.

5. Calendrier

Cliquez sur l'icône « Calendrier » de l'écran principal pour ouvrir le calendrier. Appuyez sur les flèches gauche et droite en haut à droite pour passer d'un mois à l'autre, et sur l'icône « Aujourd'hui » à droite de la flèche droite pour revenir à la date actuelle. Appuyez sur l'icône « Album/Horloge » en haut à gauche pour basculer la rotation des photos ou l'horloge sur le côté gauche de l'écran du calendrier.

6. Horloge

Cliquez sur l'icône de l'heure en haut à droite de l'écran principal pour accéder aux paramètres du « Fuseau horaire ». Vous pouvez régler la date, l'heure, le fuseau horaire, le système horaire ou sélectionner la date et l'heure automatiques.

7. Météo

Cliquez sur l'icône « Météo » de l'écran principal ou sur l'icône des données météorologiques dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des prévisions météorologiques. Une fois connecté au WiFi, les prévisions météorologiques afficheront automatiquement le temps à trois jours pour votre ville via l'adresse IP de votre WiFi. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'actualisation ou l'icône de recherche dans le coin supérieur droit pour actualiser les données météorologiques ou pour ajouter ou passer à la météo d'autres villes. Cliquez sur l'icône « °C »/ « °F » pour passer d'une unité de température à l'autre.

8. Paramètres

Dans le menu Paramètres, vous disposez d'un certain nombre d'options pour personnaliser le fonctionnement de votre KODAK Digital Frame. Cliquez sur l'icône Paramètres ou faites glisser la page Paramètres pour passer d'une option à l'autre. Les options de réglage sont les suivantes : « Compte utilisateur », « WiFi », « Personnalisation », « Réveil », « Fuseau horaire », « Espace de stockage », « A propos », etc.

Compte utilisateur: Afficher le code QR de l'element du cadre d'image ou le numéro de l'appareil et une liste d'utilisateurs.

Wi-Fi: Activer/désactiver ou changer la connexion WiFi.

Personnalisation: Réglage de la langue, l'heure et le type d'économiseur d'écran, le mode d'affichage, l'intervalle de lecture, l'effet de lecture, le type de lecture automatique à la mise sous tension, le temps de mise en veille de la minuterie, la luminosité, le volume et si les nouvelles photos sont automatiquement ajoutées à la rotation lorsqu'elles sont reçues.

Remarque: l'hibernation programmée est définie par le « temps » ; le temps de mise en hibernation automatique est basé sur le temps de l'économiseur d'écran. Par exemple, si le temps de l'économiseur d'écran est défini sur « après 1 minute de silence », l'hibernation programmée entrera en hibernation 1 minute après le temps ; si le temps de l'économiseur d'écran est défini sur « jamais », l'hibernation programmée n'entrera pas en hibernation.

Réveil: Ajouter et régler l'heure du réveil.

Fuseau horaire: Régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le système horaire.

Transfert d'images: Transférer les photos vers le cadre par courrier électronique via l'adresse électronique figurant sur le cadre.

Seules les boîtes aux lettres suivantes sont actuellement prises en charge :

@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com

@qq.com/@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

Espace de stockage: Afficher les données relatives à l'espace (utilisé/disponible) pour le stockage interne, le trafic de transfert dans le nuage, la carte SD et la clé USB.

Remarque: Le trafic sur le nuage désigne le trafic facturé par le fournisseur du serveur lorsque les photos sont téléchargées du serveur vers le cadre photo. Ce cadre photo fournit gratuitement 10 Go de trafic sur le nuage et peut être acheté via le canal désigné (APP) lorsqu'il est épuisé.

À propos: Afficher les informations sur le cadre. Vous pouvez modifier le nom de l'appareil, mettre à jour le micrologiciel et le système du cadre en ligne ou rétablir les paramètres d'usine.

Remarque: une fois que vous avez sélectionné et exécuté « Tout effacer », toutes les données utilisateur du cadre sont effacées.

Dépannage courant

Défaillance	Solution
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il est sous tension	Veuillez vérifier si l'adaptateur est correctement branché ou contactez le service après-vente.
L'appareil s'allume. Impossible d'accéder à l'écran du logo	Redémarrez le cadre ou contactez le service après-vente.
Le WiFi ne peut pas se connecter	Vérifiez que le mot de passe WiFi est correct
Il indique que le WiFi est connecté, mais il n'y a pas de réseau	Vérifiez le réseau ou changez la connexion WiFi.
La carte SD / la clé U n'est pas disponible	Vérifiez si la carte SD est insérée à l'envers ou si le doigt d'or de la carte SD/du disque U est sale, essuyez-le et réinsérez-le.
La carte SD/clé USB est insérée, mais aucune donnée n'est visible.	Connectez la carte SD/le disque dur à l'ordinateur pour vérifier s'il est au format FAT32 ou NTFS, ou formatez-le directement au format FAT32 ou NTFS et réessayez.
Le code de vérification n'a pas été reçu lors de l'enregistrement d'un compte APP	Vérifiez la boîte aux lettres spam ou renvoyez le code de vérification, ou contactez le service après-vente.
Le mot de passe n'a pas été défini lors de l'enregistrement d'un compte APP	Modifiez le mot de passe et le réinitialisez
Le transfert est réussi du côté de l'APP, mais la photo correspondante n'est pas reçue du côté du cadre.	Vérifiez si la connexion au réseau de trames est normale ou attendez quelques minutes et vérifiez.
La fonction d'hibernation programmée ne fonctionne pas correctement	Vérifiez que la durée d'hibernation programmée correspond à la durée du cadre et que la durée de l'économiseur d'écran est réglée sur « Jamais »

- Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, veuillez contacter le service d'assistance technique.

- E-mail: support@maxtdigital.com

- Site Web: www.maxtdigital.com/kodak

- Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.

Guía de uso

Paso 1: Conecte con la fuente de alimentación

Conecte el conector de alimentación a la interfaz DC en el dispositivo, y este marco de fotos se activará automáticamente.

Paso 2: Establezca el Kodak marco de fotos digital de acuerdo con la guía

Después de que el Kodak marco de fotos haya terminado de reproducir la animación de inicio, comience a configurarlo de acuerdo con el siguiente guía de activación.

1.Elija el idioma;

2.Seleccione el huso horario;

3. Seleccione el WIFI disponible e introduzca una conexión de contraseña;

Nota: Algunas funciones del marco de fotos requieren conectarse a WIFI para funcionar correctamente. por favor, conecte WIFI primero.

Descarga APP

Busque el "KODAK Digital Frame" en la tienda de aplicaciones de Apple y Google Play para descargar la APP móvil. Abra la APP móvil y comience a registrar una nueva cuenta. Si tiene una cuenta, entre directamente.



Vinculado con marco

Abra la configuración del marco de fotos – Interfaz de cuenta de usuario, abra la APP de KODAK Digital Frame en móvil, escanee el Código QR en el marco o introduzca el número del dispositivo para vincular con el marco (debe conectarse con wifi con éxito para mostrar el número del dispositivo), después de que la vinculación sea exitosa, puede cargar fotos, música, videos al marco de fotos.



Subir los archivos

1. Haga clic el botón de subir, seleccione "Cámara" para tomar una foto nueva o seleccione "Foto" para elegir una foto que desea enviar del álbum de fotografías local.



2. Seleccione las fotos que desea cargar, haga clic en la esquina inferior derecha del botón "Finalizar" y, a continuación, recorte las fotos, añada etiquetas y otras ediciones y, a continuación, haga clic en la esquina superior derecha del botón "Siguiente", seleccione el marco y haga clic en "Cargar", envíe las fotos al marco designado.

Se pueden enviar hasta 10 fotos a la vez, videos de hasta 15 segundos y música de hasta 10 canciones a la vez. Este marco de fotos se puede cargar a través de APP de teléfono móvil, correo electrónico, y también puede leer archivos de una tarjeta SD externa o una memoria USB, o conectar a un ordenador para copiar archivos utilizando el cable de datos del accesorio. Los archivos en el ordenador se pueden agrupar o nombrar de acuerdo a su preferencia y luego se copian en el marco de fotos o tarjeta SD o disco U. No hay límite en el número de fotos ni en el tiempo de reproducción de video.

Utiliza Kodak Marco de Fotos Digital

1. Interfaz principal

El menú principal se muestra a continuación y puede acceder a diferentes funciones tocando los iconos en el panel.



El menú incluye el álbum de foto, música, video, calendario, clima y configuración.

Nota: El icono de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la interfaz principal RWF – 108H / RWF – 109.

2. Álbum de fotos

Haga clic el icono "Álbum" en la interfaz principal para abrir el álbum, en el que puede subir las fotos por usuarios o introducir fotos en local. Las fotos subidas por los usuarios se pueden mostrar en grupos de usuarios diferentes, de esta manera, es fácil encontrar fotos de cada miembro de la familia de "Subir por usuarios". En el grupo se puede ordenar las fotos en orden inverso de tiempo o nombre de archivo.


Nota: 1. 'Introducir fotos en local' incluye fotos descargadas al marco a través de una copia de computadora, memoria USB y desde la tarjeta SD;

2. "Orden inverso temporal" se refiere al orden de cerca a lejos por el tiempo de creación de la foto ; El orden de los nombres de archivo se refiere al orden de letras, números y caracteres chinos por el nombre de la foto;

3. La palabra "NEW" se muestra en la esquina superior derecha de la foto, lo que significa que la foto se ha subido al marco y no se ve. Si clic para abrir esta foto para ver y la palabra "NEW" se desaparecerá.

4. En "Edición", se puede copiar o mover la foto desde el marco local a la tarjeta SD o la memoria USB, o descargar la foto desde la tarjeta SD o la memoria USB hasta el marco local, o eliminar la foto no necesaria.

5. Seleccione y haga clic una foto en una clasificación, donde puede ver o configurar la foto actual. La configuración de la foto incluye "Reproducir todo", "Cortar", "Girar", "Eliminar", "Información", "Más configuración" etc..

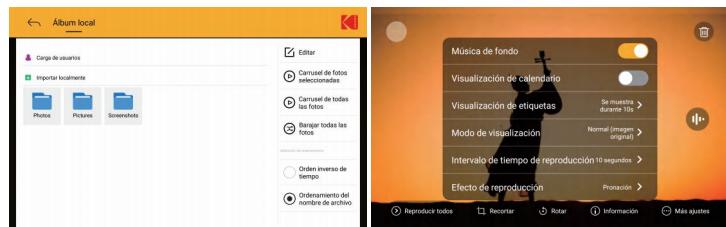

Reproducir todo – Las diapositivas reproducen todas las fotos en el grupo donde se encuentran las fotos actuales.

Cortar – Mueva el cuadro y córtala al tamaño de la foto que necesites.

Girar – Gira la foto actual a la izquierda o a la derecha.

Eliminar – Elimina la foto actual.

Información – Muestra la información de la foto actual (como el nombre de archivo, tiempo de modificación, ruta de almacenamiento)

Más configuración – Abre o cierra la música de fondo o la pantalla del calendario. Selecciona el tiempo de visualización de la etiqueta, el tiempo de conmutación de la reproducción de diapositivas, el modo de visualización o el efecto de reproducción etc..

3. Música

Haga clic el icono "Music" en la interfaz principal para abrir la función musical. En la interfaz de la función musical, los archivos de música se muestran en grupos de música local, tarjeta SD y memoria USB.

1. La música local incluye las músicas copiadas por computadora, la memoria USB, la tarjeta SD y móvil APP que transmitida al marco de fotos.

2. Haga clic la carpeta debajo del grupo donde se encuentra el archivo de música para abrir la carpeta, y luego haga clic el archivo de música que desea reproducir para reproducirla.

3. En la interfaz de reproducción de música se puede cambiar el modo de ciclo, anterior, pausa, siguiente, ajuste de volumen etc..

4. Haga clic el botón de VOLVER en la esquina superior izquierda para minimizar la página de reproducción en la parte inferior de la interfaz principal del reproductor de música.

5. En la "Edición", se puede copiar o mover la música desde el marco de fotos hasta la tarjeta SD o la memoria USB, o descargar la música desde la tarjeta SD o la memoria USB hasta el marco de fotos, o eliminar las músicas no necesarias.

4. Vídeo

Haga clic el icono "Vídeo" en la interfaz principal para abrir la función de video, en la interfaz de la función de video, los archivos de video se muestran en grupos de video local, tarjeta SD y memoria USB, el video local se muestra en grupos de subidos por usuarios e introducidos en local.

Nota: Los introducidos en local incluye videos descargados al marco de fotos a través de la copia de computadora, la memoria USB y tarjeta SD.

1. Haga clic la carpeta en el grupo donde se encuentra el video para abrir la carpeta, y luego haga clic el video que desea reproducir para reproducir el video.

2. La palabra "NEW" se muestra en la esquina superior derecha del video, lo que significa que el video se ha subido al marco de fotos y no se ve. después de hacer clic para abrir este video, la palabra "NEW" va a desaparecerse.

3. En la interfaz de reproducción de video se puede cambiar el modo del anterior, reproducir o suspender, cambiar la siguiente, seleccionar el modo de muestra, ajustar el tamaño del volumen, cambiar el modo de ciclo etc..

4. En la "Edición", se puede copiar o mover el video desde el marco local a la tarjeta SD o a la memoria USB, o descargar el video desde la tarjeta SD o la memoria USB hasta el marco local, o eliminar el video no necesario.

5. Calentario

Haga clic el icono "Calendario" en la interfaz principal para abrir el calendario. Haga clic la flecha izquierda y derecha en la parte superior derecha para cambiar el mes y haga clic el icono "Hoy" en el lado derecho de la flecha derecha para volver a la fecha actual. Haga clic el icono "Álbum de fotos / Reloj" en la parte superior izquierda para cambiar el ciclo de fotos o el reloj en el lado izquierdo de la interfaz del calendario.

6. Reroj

Haga clic el icono de tiempo en la esquina superior derecha de la interfaz principal para entrar a la configuración de la "Huso horario". Puede establecer la fecha, la hora, el huso horario, el sistema de tiempo o seleccionar la fecha y la hora automáticas.

7. Clima

Cliquez sur l'icône « Météo » de l'écran principal ou sur l'icône des données météorologiques dans le coin supérieur droit pour accéder à la page des prévisions météorologiques. Une fois connecté au WiFi, les prévisions météorologiques afficheront automatiquement le temps à trois jours pour votre ville via l'adresse IP de votre WiFi. Vous pouvez cliquer sur l'icône d'actualisation ou l'icône de recherche dans le coin supérieur droit pour actualiser les données météorologiques ou pour ajouter ou passer à la météo d'autres villes. Cliquez sur l'icône « °C »/ « °F » pour passer d'une unité de température à l'autre.

8. Configuración

En el menú configuración, tendrá muchas opciones para personalizar cómo operar su KODAK Digital Frame. Haga clic el icono del elemento de configuración o deslice la página de configuración para cambiar el elemento de configuración. Los elementos de configuración incluyen: "Cuenta de usuario", "WIFI", "Personalización", "Despertador", "Huso horario", "Espacio de almacenamiento", "Sobre otros" y así sucesivamente.

Cuenta de usuario: Muestra el código QR vinculado o el número de dispositivo y la lista de usuarios.

WIFI: Usa/Prohibe o cambia la conexión de WiFi.

Personalización: Establece el idioma, el tiempo de pantalla, el tipo de pantalla, el modo de muestra, el intervalo de tiempo de reproducción, el efecto de reproducción, el tipo de reproducción automática encendida, el tiempo de hibernación regular, el brillo, el volumen de sonido y si se agrega automáticamente al ciclo después de recibir la foto nueva.

Nota: La hibernación regular se establece de acuerdo con el "Tiempo". El tiempo para entrar en la hibernación automática se basa en el tiempo de la pantalla, si el tiempo de la pantalla se establece en "Después de 1 minuto de reposo", entrará en el estado de hibernación después de 1 minuto; Si el tiempo de pantalla se establece en "Nunca", no entrará en el estado de hibernación.

Despertador: Agrega y configura el tiempo de despertador.

Huso horario: Configura la fecha, el tiempo, el huso horario y formato de tiempo.

Pasa las fotos: Pasa las fotos al marco a través de la dirección de correo en el marco de fotos.

Soporta los correos siguientes actualmente:

@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com

@qq.com/@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

Espacio de almacenamiento: Muestra los datos espaciales (usados / disponibles) de almacenamiento interno, tráfico de transmisión Cloud, tarjetas SD y memoria USB.

Nota: El tráfico Cloud se refiere al tráfico cobrado por el fabricante del servidor cuando las fotos se descargan del servidor al marco de fotos. Este marco de fotos proporciona 10 GB de tráfico Cloud de forma gratuita y se puede comprar a través del canal designado (APP) después de usarlo.

Sobre otros: Para mostrar la información del marco de fotos, puede editar el nombre del dispositivo, actualizar el firmware y el sistema de marco de fotos en línea o restaurar la configuración de fábrica.

Nota: Una vez que seleccione y ejecute "Borrar todos los datos", se eliminarán todos los datos del usuario en el marco.

Resoluciones de problemas comunes:

Fenómeno de los problemas	Resoluciones
No se puede encender el dispositivo con la fuente de alimentación conectada	Por favor, inspeccione si la conexión del adaptador de la alimentación es normal o póngase en contacto con el servicio post-venta.
Encendido, la imagen del logo está atascada, no puede entrar a la interfaz principal	Reinicie el marco de fotos o póngase en contacto con el servicio post-venta.
No puede conectar con WiFi	Revise si la contraseña de WiFi es correcta.
Ha conectado con WiFi, pero no internet	Revise el internet o conecte con otro WiFi
No pueden usar la tarjeta SD/ memoria USB	Compruebe si la tarjeta SD está insertada al revés o si el dedo dorado de la tarjeta SD / memoria USB está sucio, limpíe y vuelva a insertarla.
La inserción de la tarjeta SD / memoria USB responde pero no se pueden ver datos	Conecte la tarjeta SD / memoria USB al ordenador para comprobar si está en formato FAT32 O NTFS, o vuelva a intentarlo después de formatearlo directamente en formato FAT32 o NTFS.
No puede recibir el código de verificación al registrar la cuenta en APP	Revise el buzón de basura o volver a enviar el código de verificación, o contacte con el servicio post-venta
No se puede establecer la contraseña con éxito al registrar la cuenta en APP	Cambie la contraseña para restablecer.
Por APP se carga las fotos con éxito, pero el lado del marco de fotos no recibe las fotos correspondientes	Revise si la conexión del internet del fotograma es normal o espere unos minutos para ver
No se puede usar la función de hibernación regular normalmente	Revise si el tiempo de hibernación regular establecido coincide con el tiempo del marco de fotos y si el tiempo de pantalla está configurado como "Nunca".

- Si necesita más ayuda, póngase en contacto con el departamento de soporte.

- Correo electrónico : support@maxtdigital.com

- Sitio web: www.maxtdigital.com/kodak

- El contenido de este documento está sujeto a cambios sin previo aviso.