

## Guida rapida

### Fase 1: Collegamento dell'alimentazione

Collegare il connettore di alimentazione alla porta DC del dispositivo e la Cornice si accenderà automaticamente.

### Fase 2: Impostazione della nuvola digitale KODAK Cornice secondo le linee guida

Dopo che la nuvola digitale KODAK Cornice ha riprodotto l'animazione di accensione, seguire la procedura guidata di attivazione che segue per iniziare il processo di configurazione.

1. Selezionare la lingua;

2. Selezionare il fuso orario;

3. Selezionare il WiFi disponibile e inserire la password per la connessione;

Nota: alcune funzioni di Cornice devono essere collegate al WiFi per poter funzionare correttamente; si prega di collegarsi prima al WiFi.


## Scaricare l'APP

Cercare "KODAK Digital Frame" dall'Apple APP store o da Google Play per scaricare l'applicazione mobile. Aprire l'APP e creare un nuovo account. Se si dispone di un account, accedere direttamente.



## Abbindare la Cornice

Vai a Impostazioni-account utente di Cornice, aprire l'APP KODAK Digital Frame sul cellulare, scansionare il codice QR sulla Cornice o inserire il numero del dispositivo Cornice per abbindare la Cornice (il dispositivo deve essere connesso correttamente al WiFi prima che venga visualizzato il numero del dispositivo). È possibile caricare foto, musica e video su Cornice.

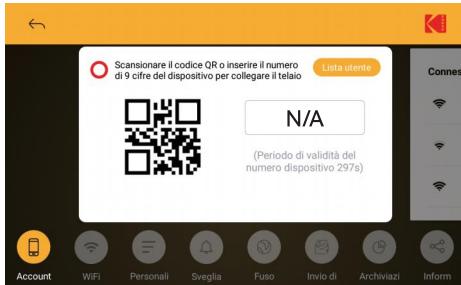

## Caricamento

1. Fare clic sul pulsante di caricamento e selezionare "Fotocamera" per scattare una nuova foto o "Foto" per selezionare la foto che si desidera inviare dall'album locale.



2. Selezionare le foto da caricare, fare clic sull'angolo in basso a destra del pulsante "Fine", quindi ritagliare le foto, aggiungere etichette e altre modifiche, quindi fare clic sull'angolo in alto a destra del pulsante "Avanti", selezionare la cornice e fare clic su "Carica", per inviare le foto alla cornice designata.

Le foto possono essere inviate fino a 10 alla volta, i video possono essere inviati fino a 15 secondi e la musica può essere inviata fino a 10 canzoni alla volta. Questa cornice può essere caricata tramite APP del telefono cellulare, e-mail e può anche leggere i file da una scheda SD esterna o da una chiavetta USB, oppure collegarsi a un computer per copiare i file utilizzando il cavo dati in dotazione. I file nel computer possono essere raggruppati o nominati secondo le proprie preferenze e quindi copiati nella cornice fotografica o nella scheda SD o nel disco USB. Non ci sono limiti al numero di foto e al tempo di riproduzione video.

## Utilizzo della KODAK Cornice Digitale

### 1. Pagina principale

Il menu principale è mostrato di seguito e si può accedere alle diverse funzioni toccando le icone sul pannello.



Il menu comprende album, musica, video, calendario, meteo e impostazioni.

Nota: la pagina principale di RWF108H/RWF109 è mostrata con l'icona della batteria nell'angolo in alto a destra.

## 2. Album

Fare clic sull''icona "Album" nella pagina principale per aprire l'album, in cui è possibile caricare le foto degli utenti o importazione locale. Le foto caricate dagli utenti possono essere raggruppate per utenti diversi, in modo da poter trovare facilmente le foto di ciascun membro della famiglia tra i "caricamenti degli utenti". Nel raggruppamento si può scegliere di ordinare le foto in ordine cronologico inverso o per nome del file.

Nota:


1. L'importazione locale comprende le foto scaricate su Cornice tramite copia da computer, scheda SD e chiavetta USB;

2. "Ordine cronologico inverso" significa ordinare le foto in base all'ora di creazione, da vicino a lontano, mentre "Nome file" significa ordinare le foto in base al nome in ordine alfabetico, numerico e cinese;

3. La parola "NEW" è visualizzata nell'angolo superiore destro della foto, il che significa che la foto è stata caricata su Cornice ma non aperta mai; la parola "NEW" scomparirà quando si farà clic per aprire la foto.

4. In "Modifica" è possibile copiare o spostare le foto da Cornice alla scheda SD o alla chiavetta USB, oppure scaricare le foto dalla scheda SD o dalla chiavetta USB a Cornice, o eliminare le foto indesiderate.

5. Selezionando e facendo clic su una foto in una categoria, è possibile visualizzare o impostare la foto corrente. Le impostazioni delle foto includono "riproduci tutto", "ritaglia", "ruota", "elimina", "Info", "Altre impostazioni", ecc.

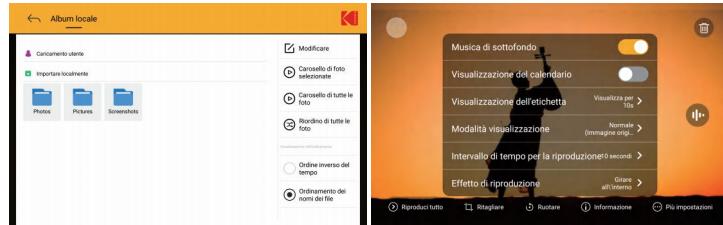

**Riproduci tutto** -- Riproduce tutte le foto del gruppo in cui si trova la foto corrente.

**Ritaglia** -- Spostare il riquadro per ritagliarlo in base alle dimensioni della foto desiderata.

**Ruota** -- Ruota la foto corrente a sinistra o a destra.

**Elimina** -- Elimina la foto corrente.

**Info** -- Mostra le informazioni sulla foto corrente (nome, ora di modifica, percorso di memorizzazione)

**Altre impostazioni** -- attivare o disattivare la musica di sottofondo, la visualizzazione del calendario, selezionare l'ora di visualizzazione della scheda, l'ora di cambio della riproduzione, cambiare la modalità di visualizzazione, gli effetti di riproduzione, ecc.

## 3. Musica

Fare clic sull''icona "Musica" nella pagina principale per aprire la funzione musica. Nell'interfaccia musica, i file musicali sono visualizzati in gruppi di musica locale, scheda SD e chiavetta USB.

1. La musica locale comprende la musica copiata dal computer, scaricata dalla scheda SD e dalla chiavetta USB e trasferita dall'applicazione mobile a Cornice.

2. Fare clic sulla cartella del gruppo in cui si trova il file musicale per aprirlo, quindi fare clic sul file musicale che si desidera riprodurre per riprodurlo.

3. Nell'interfaccia di riproduzione musicale, è possibile cambiare la modalità loop, il brano precedente, la pausa, il brano successivo, la regolazione del volume, ecc.

4. Fare clic sul pulsante Indietro nell'angolo in alto a sinistra per ridurre la pagina di riproduzione in fondo alla pagina principale del lettore musicale.

5. In "Modifica" è possibile copiare o spostare la musica dalla Cornice a scheda SD o chiavetta USB, o scaricare musica da scheda SD o chiavetta USB alla Cornice, o eliminare la musica indesiderata.

## 4. Video

Fare clic sull''icona "Video" nella pagina principale per aprire la funzione video. Nell'interfaccia della funzione video, i file video sono visualizzati in gruppi di video locali, scheda SD e chiavetta USB, mentre i video locali sono visualizzati in gruppi di caricamento utente e importazione locale.

Nota: l'importazione locale comprende i video scaricati su Cornice tramite copia da computer o scheda SD e disco USB.

1. Fare clic sulla cartella del gruppo video per aprire la cartella, quindi fare clic sul video che si desidera riprodurre per riprodurlo.

2. Nell'angolo in alto a destra del video viene visualizzata la parola "NEW", che significa che il video è stato caricato su Cornice ma non aperto mai; fare clic per aprire il video e la parola "NEW" scomparirà.

3. Nell'interfaccia di riproduzione video, è possibile passare al video precedente, riprodurre o mettere in pausa, passare al video successivo, selezionare la modalità di visualizzazione, regolare il livello del volume, passare alla modalità loop e altre operazioni.

4. In "Modifica" è possibile copiare o spostare il video dalla Cornice a scheda SD o chiavetta USB, o scaricare il video da scheda SD o chiavetta USB alla Cornice, o eliminare il video indesiderato.

## 5. Calendario

Fare clic sull''icona "Calendario" nella pagina principale per aprire il calendario. Fare clic sulle frecce sinistra e destra in alto a destra per cambiare mese e sull'Icona "Oggi" a destra per tornare alla data corrente. Fare clic sull'Icona "Album/Orologio" in alto a sinistra per cambiare la rotazione delle foto o l'orologio sul lato sinistro dell'interfaccia del calendario.

## 6. Orologio

Toccare l'icona dell'ora nell'angolo superiore destro della pagina principale per accedere all'impostazione "Fuso orario". È possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario, il sistema orario o selezionare la data e l'ora automatiche.

## 7. Meteo

Fare clic sull'icona "Meteo" nella pagina principale o sull'icona dei dati meteo nell'angolo in alto a destra per accedere alla pagina delle previsioni del tempo. Dopo la connessione al WiFi, le previsioni del meteo visualizzeranno automaticamente il tempo di tre giorni per la vostra città attraverso l'indirizzo IP del vostro WiFi. È possibile fare clic sull'icona di aggiornamento o sull'icona di ricerca nell'angolo in alto a destra per aggiornare i dati meteo o aggiungere o passare da una città all'altra. Fare clic sull'icona "C"/"F" per cambiare l'unità di misura della temperatura.

## 8. Impostazioni

Nel menu delle impostazioni sono disponibili diverse opzioni per personalizzare il funzionamento della KODAK Digital Frame. Fare clic sull'icona delle impostazioni o scorrere la pagina delle impostazioni per passare da un'impostazione all'altra. Le voci di impostazione comprendono: "Account utente", "WiFi", "Personalizzazione", "Sveglia", "Fuso orario", "Spazio di archiviazione", "Informazioni", ecc.

**Account utente:** mostra il codice QR della Cornice o il numero del dispositivo e l'elenco degli utenti.

**WiFi:** attiva/disattiva o modifica la connessione WiFi.

Personalizzazione: imposta la lingua, il tempo di salvaschermo, il tipo di salvaschermo, la modalità di visualizzazione, l'intervallo di riproduzione, l'effetto di riproduzione, il tipo di riproduzione automatica all'accensione, il tempo di ibernazione temporizzata, la luminosità, il volume e se le nuove foto vengono aggiunte automaticamente alla loop quando vengono ricevute.

**Nota:** l'ibernazione temporizzata è impostata in base al "tempo"; entrata in ibernazione automatica si basa sul tempo di salvaschermo, ad esempio, se il tempo di salvaschermo è impostato su "1 minuto dopo l'arresto", entra in ibernazione 1 minuto dopo il tempo di ibernazione temporizzata; se il tempo di salvaschermo è impostato su "Mai", non entrerà nello stato di ibernazione.

**Sveglia:** aggiungere e impostare l'ora della sveglia.

**Fuso orario:** impostare la data, l'ora, il fuso orario e il sistema orario.

**Trasferimento foto:** trasferire le foto alla Cornice via e-mail tramite l'indirizzo e-mail della Cornice.

Attualmente sono supportati solo i seguenti indirizzi e-mail:

@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com

@qq.com/@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

Spazio di archiviazione: mostra i dati sullo spazio (utilizzato/disponibile) per l'archiviazione interna, il traffico di trasferimento cloud, la scheda SD e la chiavetta USB.

**Nota:** il traffico cloud è il traffico addebitato dal fornitore del server quando le foto vengono scaricate dal server alla Cornice. Questa Cornice fornisce 10 GB di traffico cloud gratuitamente e può essere acquistata attraverso i canali designati (APP) quando si esaurisce.

**Informazioni:** visualizza le informazioni sulla Cornice; è possibile modificare il nome del dispositivo, aggiornare il firmware e il sistema della Cornice online o ripristinare le impostazioni di fabbrica.

**Nota:** una volta selezionato ed eseguito "Cancella tutti i dati", tutti i dati utente sulla Cornice verranno cancellati.

## Risoluzione dei problemi più comuni:

| Fenómeno de los problemas  | Resoluciones   |
|--|--|
| L'accensione non funziona  | Controllare che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente o contattare il servizio di assistenza.  |
| Accendere la macchina, rimane sempre nella pagina di visualizzazione di Logo.                              | Riavviare la Cornice o contattare il servizio di assistenza.   |
| Impossibile collegare il WiFi  | Controllare se la password WiFi è corretta   |
| Il WiFi risulta connesso, ma non c'è rete  | Controllare l'ambiente di rete o cambiare la connessione WiFi.   |
| Non è possibile utilizzare la scheda SD/la chiavetta USB   | Controllare se la scheda SD è inserita al contrario o se la scheda SD/chiavetta USB è sporca, pulirla e reinserirla.   |
| La scheda SD/chiavetta USB risponde quando viene inserita, ma non si vedono i dati                         | Collegare la scheda SD/chiavetta USB al computer per verificare se è in formato FAT32 o NTFS, oppure formattarla direttamente in formato FAT32 o NTFS e riprovare.             |
| Non è possibile ricevere il codice di verifica durante la registrazione dell'account nell'APP              | Controllare la casella di posta elettronica indesiderata o inviare nuovamente il codice di verifica, oppure contattare il servizio di assistenza.                              |
| Quando si registra un account con l'APP, l'impostazione della password non è riuscita                      | Cambiare la password e riprovare.  |
| Dall' APP ha effettuato il caricamento con successo, ma la Cornice non ha ricevuto le foto corrispondenti. | Verificare se la connessione di rete di Cornice è normale o attendere qualche minuto per controllare.  |
| La funzione di ibernazione temporizzata non può essere utilizzata normalmente                              | Controllare se l'orario di ibernazione temporizzata è impostato in modo da corrispondere all'orario di Cornice, controllare se l'orario del salvaschermo è impostato su "mai". |

- Se avete bisogno di ulteriore assistenza, contattate il servizio di assistenza tecnica.

- E-mail: [support@maxtdigital.com](mailto:support@maxtdigital.com)

- Sito web: [www.maxtdigital.com/kodak](http://www.maxtdigital.com/kodak)

- Il contenuto di questo documento è soggetto a modifiche senza preavviso.

## 入门指南

### 步骤1：连接电源

将电源接头接入设备上的DC接口，此相框会自动开机。

### 步骤2：根据指引设置柯达云相框

在柯达云相框播放完开机动画后，请根据接下来的激活向导开始进行设置。

1、选择语言；

2、选择时区；

3、选择可用的WIFI并输入密码连接；

注：相框部分功能需连接WIFI才能正常工作，请先连接WIFI。

## 下载APP

扫描相框上的二维码，或者从苹果APP store、谷歌Play中搜索“KODAK Digital Frame”

来下载手机APP。




## 绑定相框

打开相框的设置-用户账号界面，手机上打开KODAK Digital Frame APP，扫描相框上的二维码或者是输入相框设备号绑定相框（必须成功连接WIFI才会显示设备号），绑定成功之后，即可上传照片、音乐、视频到相框。



## 上传

1、点击上传按钮，选择“相机”拍一张新的照片或者选择“照片”从本地相册中选择您要发送的照片。

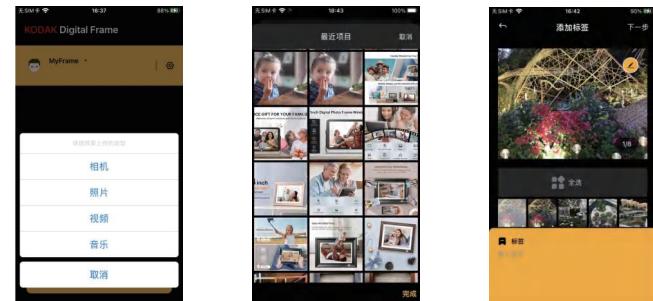

2、选择好要上传的照片点右下角“完成”按钮，然后对照片进行裁剪、添加标签等编辑，再点击右上角“下一步”，选择要上传到的相框后点击“上传”按钮即可发送照片到指定相框。照片一次最多可以发送10张，视频最长可以发送15秒，音乐最多一次发送10首歌曲。本相框可通过手机APP、微信、邮箱上传，还可读取外接SD卡或U盘中的文件，或使用配件中的数据线连接电脑拷贝文件。电脑中的文件可先按你的喜好分组或命名后拷贝到相框或SD卡、U盘中。拷贝的文件不限照片数量及视频播放时长。

## 使用柯达数码相框

### 主界面

主菜单如下所示，您可以通过触摸面板上的图标来进入不同的功能。



菜单包括相册、音乐、视频、日历、天气、设置。

注：RWF-108H/RWF-109主界面右上角有电池图标显示

## 2. 相册

点击主界面上的“相册”图标打开相册，在相册中，你可以通过用户上传或本地导入照片。用户上传的照片可以按不同用户分组展示，这样，你就可以很容易地从“用户上传”中找到每个家庭成员的照片。在分组中可以选择按时间倒序或文件名排序照片。

注：1. 本地导入包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载到相框的照片；

2.“时间倒序”是指按照片的创建时间由近到远排列，文件名排序是指依照照片的名称按字母、数字、汉字的顺序排列；

3. 照片右上角显示“NEW”字样代表此照片上传到相框未查看，点击打开此照片查看后“NEW”字样消失。

4. 在“编辑”中，可以将照片从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中，也可将照片从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地，或将不需要的照片删除。

5. 选择并点击一个分类中的照片，您可以查看或设置当前照片。照片设置包括“播放全部”、“裁剪”、“旋转”、“删除”、“信息”、“更多设置”等。



播放全部 -- 幻灯片播放当前照片所在分组中的所有照片。

裁剪 -- 移动方框，将其裁剪为您所需的照片大小。

旋转 -- 向左或向右旋转当前照片。

删除 -- 删除当前照片。

信息 -- 显示当前照片信息(名称、修改时间、存储路径)

更多设置 -- 打开或关闭背景音乐、日历显示，选择标签显示时间、幻灯片播放切换时间，切换显示模式、播放效果等。

## 3. 音乐

点击主界面上的“音乐”图标打开音乐功能。在音乐功能界面中音乐文件按本地音乐、SD 卡、U 盘的分组方式展示。

1. 本地音乐包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载、手机 APP 传到相框的音乐。

2. 点击音乐文件所在分组下的文件夹打开该文件夹，再点击要播放的音乐文件即可播放。

3. 在音乐播放界面可以切换循环模式、上一首、暂停、下一首、音量调节等。

4. 点击左上角返回按钮将播放页面最小化到音乐播放器主界面底部。

5. 在“编辑”中，可以将音乐从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中，也可将音乐从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地，或将不需要的音乐删除。

## 4. 视频

点击主界面上的“视频”图标打开视频功能，在视频功能界面中视频文件按本地视频、SD 卡、U 盘的分组方式展示，本地视频中双以用户上传和本地导入分组展示。

注：本地导入包括通过电脑拷贝、SD 卡 U 盘中下载到相框的视频。

1. 点击视频所在分组中的文件夹打开该文件夹，再点击想要播放的视频即可播放该视频。

2. 视频右上角显示“NEW”字样代表此视频上传到相框未查看，点击打开此视频后“NEW”字样消失。

3. 在视频播放界面可以切换上一部、播放或暂停、切换下一部、选择显示模式、调节音量大小、切换循环模式等操作。

4. 在“编辑”中，可以将视频从相框本地复制或移动到 SD 卡或 U 盘中，也可将视频从 SD 卡或 U 盘中下载到相框本地，或将不需要的视频删除。

## 5. 日历

点击主界面上的“日历”图标即可打开日历。点击右侧顶部的左右箭头可切换月份，点击右箭头右侧的“今天”图标回到当前日期。点击左侧顶部的“相册 / 时钟”图标可切换日历界面左侧显示照片轮播或时钟。

## 6. 时钟

点击主界面右上角的时间图标进入“时区”设置。您可以设置日期、时间、时区、时间制式或选择自动日期和时间。

## 7. 天气

点击主界面上的“天气”图标或右上角的天气数据图标可进入天气预报页面。连接 WiFi 后，天气预报会通过 Wi-Fi 的 IP 地址自动显示所在城市的三天天气。您可以点击右上角的刷新图标或搜索图标来刷新天气数据或添加、切换其他城市的天气。点击“°C”/“°F”图标切换温度单位。

## 8. 设置

在设置菜单中，您将有许多选项来定制您的柯达数码云相框的操作方式。点击设置项图标或滑动设置页面来切换设置项。设置项包括：“用户账号”、“WIFI”、“自定义”、“闹钟”、“时区”、“微信传图”、“存储空间”、“关于”等。

**用户账号：**显示相框绑定二维码或设备号以及用户列表。

**Wi-Fi：**启用 / 禁用或更换 WiFi 连接。

**自定义：**设置语言、屏保时间、屏保类型、显示模式、播放时间间隔、播放效果、开机自动播放类型、定时休眠时间、亮度、音量以及新收到照片后是否自动加入轮播。

**注：**定时休眠是按“时”设定；进入自动休眠的时间是依屏保时间，如屏保时间设定为“静止 1 分钟后”，则定时休眠到后 1 分钟进入休眠状态；若屏保时间设定为“永不”，则定时休眠将不进入休眠状态。

**闹钟：**添加并设置闹钟时间。

**时区：**设置日期、时间、时区、时间制式。

**图片传输：**通过相框上的邮箱地址以邮件方式传输照片到相框。

目前只支持以下邮箱：

@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com/@qq.com

@gmail.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

**存储空间：**显示内部存储、云传输流量、SD 卡及 U 盘的空间数据(已用 / 可用)。

**注：**云流量是指照片从服务器下载到相框时服务器厂商所收取的流量。本相框免费提供 10GB 云流量，用完后可通过指定渠道 (APP) 购买。

**关于：**显示相框信息，您可以编辑设备名称、在线更新固件及相框系统或恢复出厂设置。

**注意：**一旦您选择并执行“清除所有数据”，相框上所有用户数据将被清除。

## 常见故障的排除：

| 故障现象                | 解决方法  |
|---------------------|---|
| 接电源开不了机             | 请检查电源适配器连接是否正常或联系售后服务                               |
| 开机，卡logo画面进不去       | 重启相框或联系售后服务   |
| WIFI连不上             | 检查WIFI密码是否正确  |
| WIFI显示已连接, 实际无网络    | 检查网络环境或换一个WIFI连接                                    |
| SD卡/U盘用不了           | 检查SD卡是否插反或SD卡/U盘金手指是否有赃污，擦拭后重新插入                    |
| SD卡/U盘插入有反应，看不到数据   | 将SD卡/U盘连接电脑检查是否为FAT32或NTFS格式，或直接格式化成FAT32或NTFS格式后重试 |
| APP注册账号时收不到验证码      | 检查垃圾邮箱或重新发送验证码，或联系售后服务                              |
| APP注册账号时设置密码不成功     | 更换密码重新设置  |
| APP端上传成功，相框端未收到相应照片 | 检查相框网络连接是否正常或稍等几分钟后查看                               |
| 定时休眠功能无法正常使用        | 检查设置的定时休眠时间是否与相框时间相符，检查屏保时间是否设置了“永不”                |

- 如果您需要进一步的帮助，请联系技术支持部门。

- 邮箱: [support@maxtdigital.com](mailto:support@maxtdigital.com)

- 网站: [www.maxtdigital.com/kodak](http://www.maxtdigital.com/kodak)

- 本文档内容如有变更，恕不另行通知。

## 設定開始


### ステップ1: 起動

電源プラグをDCスロットに接続して電源を入れてください。

### ステップ2: 設置

起動画面が表示された後、指示通りで設置してください。

## 言語を選ぶ

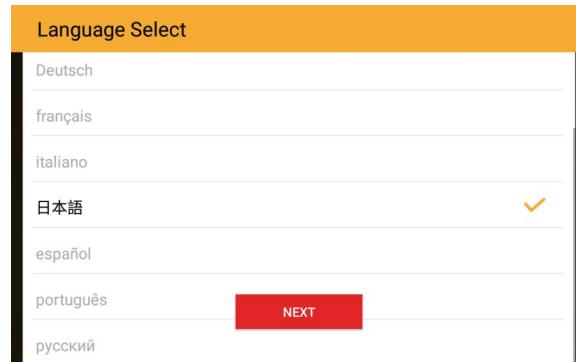

## タイムゾーンを選ぶ



## WiFiを選んで、パスワードを入力する



## 専用アプリの使用方法

### 1. アプリをインストールする

App store/Google playに【KODAK Digital Frame】を検索して、専用アプリをダウンロードしてインストールする



メールアドレスでアカウントを登録する: メールアドレスを入力する→英文字コードを取得して入力する→パスワードを設定する

### 2. ログインしてデジタルフォトフレームとバインドする

#### 【フォトフレームを追加します】

方法① トップページの設定→ユーザー画面のQRコードをスキャンする

方法② トップページの設定→ユーザー画面の9桁の数字を入力する




デジタルフォトフレーム画面



アプリ画面

3.既存のアルバムから写真を選んで送り、またはカメラで写真を撮って送る

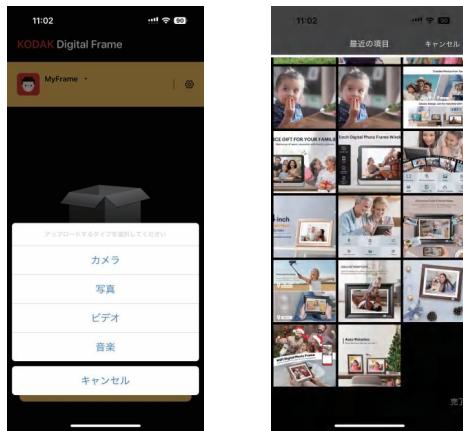

※アップロードについて:

写真: 1回で10枚の写真を送ることができる

動画: 15秒以内のビデオを送ることができる

音楽: 1回で10曲を送ることができる

## 専用アプリの使用方法

### トップページ

トップページは下記のように、【アルバム】、【ミュージック】、【ビデオ】、【カレンダー】、【天気】、【設定】六つのアイコンが表示されます。



※ご注意:

1.バッテリー内蔵がある型番のトップページにはバッテリーアイコンが表示されます

2.[NEW]アイコンが出てくるのは、WiFi遠隔転送の写真/ビデオがまだ閲覧していないという意味です。

## 【アルバム】

アルバムのアイコンをタップすると、写真のフォルダーが表示されます。

「ユーザーアップロード」の部分はすべてのユーザーが表示されます。ユーザーアイコンをクリックするとそれぞれのWiFi遠隔転送の写真が見えます。

「ローカルで導入」の部分は、付属のminiUSBケーブルを利用してパソコンから内蔵メモリーにコピーしたデータです。

※ご注意: 以下の画面がSDカード、USBメモリーを利用している画面です。上に「SDカード」、「USBメモリー」のアイコンが表示されます。「SDカード」/「USBメモリー」アイコンをクリックすると、それぞれのデータが表示されます。



すべてを再生します: 全部写真のスライドショー

切り取り: 写真をトリミングします



回転: 写真を回転します



メッセージ: 写真の名前など情報

より多くの設定: BGM、カレンダー表示、ディスプレイモード、再生効果、再生間隔などを設定できます。



「編集」機能: USBメモリー/SDカードを挿入している場合、ローカルの写真をコピー/移動/削除することができます。



## 【ミュージック】

ミュージックのアイコンをタップすると、音楽フォルダーが表示されます。音楽再生画面に前の曲/一時停止/次の曲、右下に音量調整/再生モードも操作できます。




「編集」機能: USBメモリー/SDカードを挿入する場合、ローカルのミュージックをコピー/移動/削除することができます。



## 【ビデオ】

ビデオのアイコンをタップすると、ビデオのフォルダーが表示されます。「ユーザーアップロード」の部分はすべてのユーザーからアップロードしたビデオが見えます。「ローカルで導入」の部分は、付属のminiUSBケーブルを利用してPCからコピーしたのです。

再生画面に、前/一時停止/次/音量調整/画面表示 / 再生モードも操作できます。

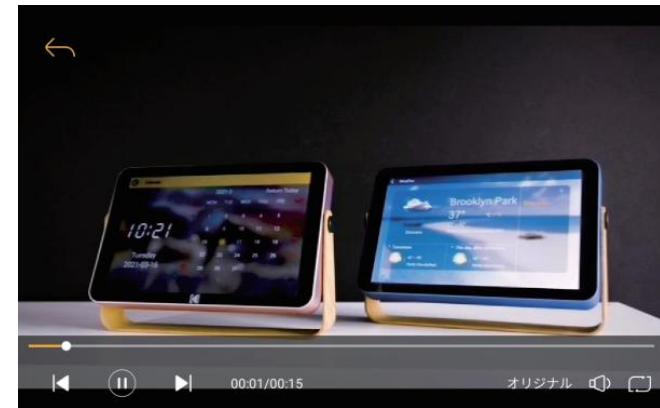

「編集」機能: ビデオをコピー/移動/削除ができます。



## 【カレンダー】

カレンダーのアイコンをタップすると、カレンダーが表示されます。左部分の画面で「スライドショー」と「時計モード」が設定できます。



## 時計

トップページの右上の時計をタップすると、タイムゾーン設定の画面が表示されます。



## 【天気】

天気のアイコンや右上の天気表示をタップすると、天気画面が表示されます。wifi環境で、IPアドレスのある地域によって、自動表示できます。右上の「ルーベ」をタップしたら、別の都市名を検索して設定できます。設定完了したら、現地の三日の天気予報が表示されます。また、「°C」と「°F」のアイコンは、気温表示を切り替えることができます。



## 【設定】

設定のアイコンをタップすると、設定画面が表示されます。設定ページに「ユーザー」、「WiFi」、「ユーザ設定」、「アラーム」、「タイムゾーン」、(メールで)「画像転送」、「ストレージ」、「に関する」設定項目があります。項目をタップしても、画面をスライドしても選択することができます

「ユーザー」：デバイスの番号、QRコードが表示されています。



「WiFi」：インターネットの接続画面が表示されています




「ユーザ設定」：言語/スクリーンセーバー/ディスプレーモード/再生時間間隔/再生効果/スリープ機能/明るさ調整/音量調整などが設定できます。



「タイムゾーン」：日時/タイムゾーンに関する設定ページです。



「アラーム」：毎日のスケジュールによって、アラームが設定できます。

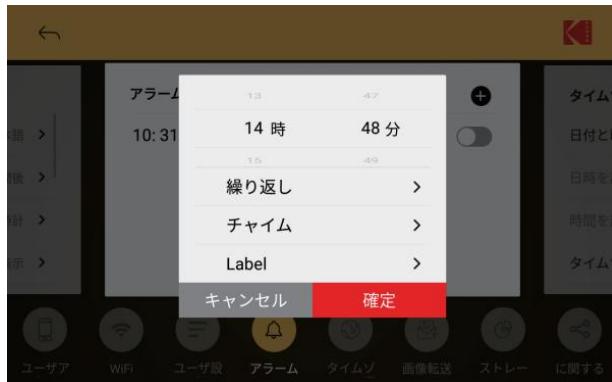

「画像転送」：メールでデジタルフォトフレームに画像転送することができます。一台フォトフレームは唯一の指定のアドレスありますので、ご自分のメールアドレスを利用して写真を画面にある指定のアドレスに発送しましたら、フォトフレーム端に反映されます。

※1.メールアドレス転送は写真のみに対応しています。

※2.メールアドレスで写真を添付して発送したらよろしいです

※3.現在、暫く下記のメールボックスに対応しています。

@gmail.com/@Outlook.com/@iCloud.com/@Proton.me/@hotmail.com/@163.com

@qq.com/@126.com/@sina.com/@aliyun.com

※4.メールアドレスで転送する時、フォトフレーム端はwifi環境が必要です。



「ストレージ」：デバイスのローカルスペース、フロー（クラウドトラフィック）が表示されています。SDカードやUSBメモリーを利用している場合、SDカードやUSBメモリーの容量も表示されます。

※フロー（クラウドトラフィック）とは、スマホに対するデータ通信量のようなものです。  
無料10GBを提供しています。使用切れでしたら、アプリで別に購入必要があります。



「に関する」：デバイスの情報（デバイス名、SNコード、ソフトウェアバージョン、Macアドレス）、ソフトウェアバージョンのアップデート、初期化など操作ができます。  
※初期化する前に、ぜひローカルデータをコピーして保存してください。



## よくある質問&対策

質問1. 電源を繋いで電源スイッチを押しても作動しません。

---対策：電源プラグが押し込み途中で引っ掛かりがあるので、怖くて押し込み不足があると考えられます。電源コードがちゃんと接続しているかご確認ください。

質問2. アプリ登録する場合、確認コードのメールを受け取っていません

---対策：迷惑メールフォルダに確認コードのメールをご確認ください。

質問3. Wi-Fi設定ができない

---対策：①.当該商品は「2.4GHz帯」Wi-Fiのみに対応しています。「5GHz帯」Wi-Fiを利用する場合、「2.4GHz帯」に切り替えてください。「5GHz帯」か「2.4GHz帯」かわからぬ場合、スマートフォンのインターネット共有機能を試してみてください。

②.「トップページの設定→に関する→出荷場所を復元します」を操作して初期化してください。

質問4. SDカードが読み込まれない

---対策：32GBのはFAT32/FATフォーマットをおすすめいたします

64GBのはNTFSフォーマットをおすすめいたします

質問5. 文字入力で、漢字やカナに変換する手順やキーがわかりません

---対策：12キーの「あa」を長押しすると、設定ができます。「言語：日本語（12キー）」-「キーボードを追加」-「日本語」-26キーの「QWERTY」-「完了」をクリックしたら、設定完了です。26キーのキーボードで漢字やカナを入力できます。

質問6. スリープ機能が動作できません

---対策：①.「設定」-「タイムゾーン」で正確に設定しているかご確認ください。

②「設定」--「ユーザ設定」--「スクリーンセーバー時間」のところで、「いつまでもない

以上、ご参考になれば幸いです。

お客様のニーズと使用体験のために、製品のソフトウェアの最適化を目指して日々精進させていただいております。バージョンアップしてUI画面なども変更されました。ロット、時間差によって、取扱説明書でまだ更新されていない場合がございます。ご了承ご理解いただきますようお願いいたします。

もし製品のご利用にあたり何かご不明な点がございましたら、ご遠慮なく下記のアドレスまでお問い合わせください。

サポートセンター: [support@maxtdigital.com](mailto:support@maxtdigital.com)

KODAKデジタルフォトフレームホームページ: [www.maxtdigital.com/kodak](http://www.maxtdigital.com/kodak)