


#### Bouton VoiceA

- Un allégement de suppression du bruit de fond indépendamment par EMEET
- Appuyez sur +/ - pour déactiver la réduction intelligente du bruit VoiceA
- L'activation du bouton VoiceA peut réduire considérablement certaines bruits, mais pas tous, tels que les touches ou les claviers, le bruit de la caméra et le bruit de fond génératif indésirable.

- L'activation de la réduction du bruit VoiceA peut réduire considérablement certains bruits, mais pas tous, tels que les touches ou les claviers, le bruit de la caméra et le bruit de fond génératif indésirable.
- Appuyez sur +/ - pour déactiver la réduction intelligente du bruit VoiceA

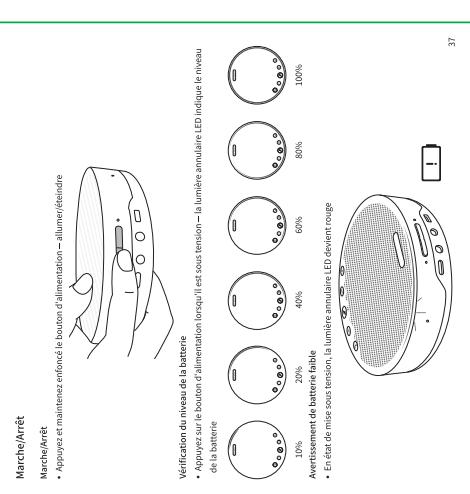

#### Marche/Arrêt

- Marche/Arrêt

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation – allumer/éteindre

- Diminution du volume

- Bouton VoiceA

- Vérification du niveau de batterie

- Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsqu'il est sous tension – la lumière ambiante LED indique le niveau de la batterie

- Augmentation du volume

- Bouton de réinitialisation

- Bouton Bluetooth

- Port LOCK


- Puce Daisy Chain

- Puce de sortie du casque

- Entrée de type-C


- Adaptateur Bluetooth

- Entrée de type-C

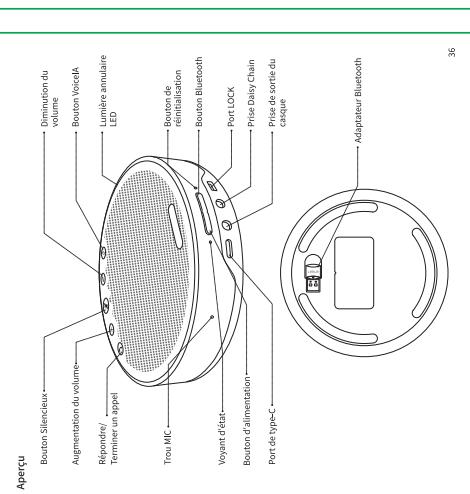


#### Connexion USB

- Connectez-vous à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB
- Connectez-vous à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et connectez

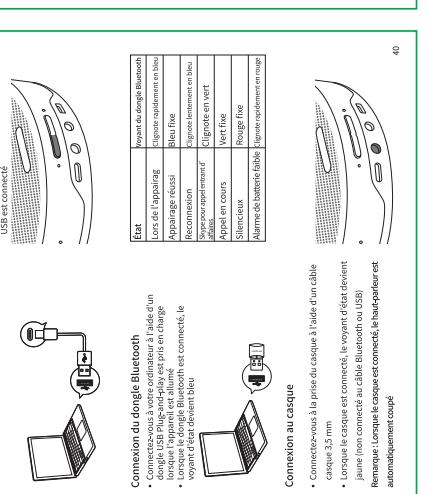


- Le voyant d'état devient vert lorsque le câble USB est connecté

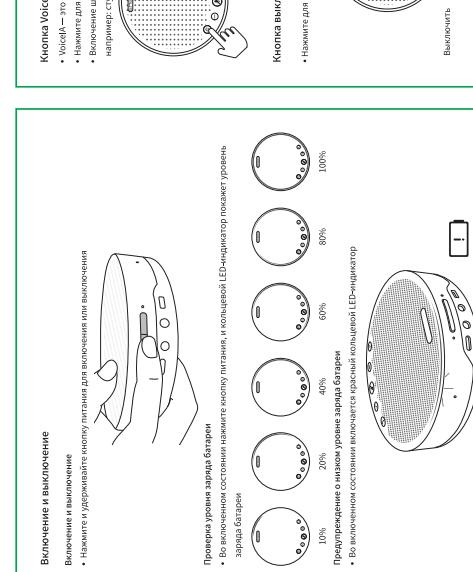

- Le voyant d'état devient bleu lorsque le câble USB est connecté

- Appuyez sur +/ - pour augmenter le volume – la lumière ambiante LED devient bleu
- Appuyez sur +/ - pour diminuer le volume – la lumière ambiante LED devient bleu

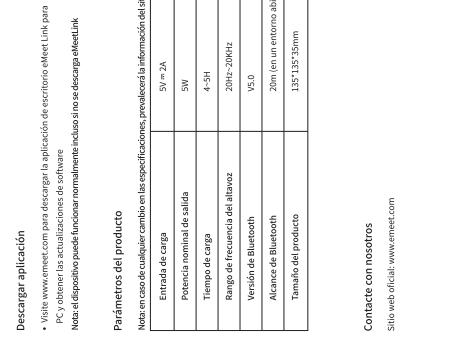

#### Connexion Bluetooth

- Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth – Entrée en mode Bluetooth

- Bluetooth non activé – le voyant d'état clignote en bleu

- Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth fermé – le voyant d'état clignote en bleu

- Bluetooth activé – Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth reconnecté

- Remarque: lorsque le produit est allumé, il se reconnecte au dernier appareil connecté avec succès si le Bluetooth est activé et qu'il est introuvable

- Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth – Entrée en mode Bluetooth

- Bluetooth non activé – le voyant d'état clignote en bleu

- Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth fermé – le voyant d'état clignote en bleu

- Bluetooth activé – Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth reconnecté

- Remarque: lorsque le produit est allumé, il se reconnecte au dernier appareil connecté avec succès si le Bluetooth est activé et qu'il est introuvable



- Appuyez et maintenez le bouton Bluetooth – Entrée en mode Bluetooth
- Bluetooth non activé – le voyant d'état clignote en bleu
- Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth fermé – le voyant d'état clignote en bleu
- Bluetooth activé – Appuyez sur le bouton Bluetooth – Bluetooth reconnecté
- Remarque: lorsque le produit est allumé, il se reconnecte au dernier appareil connecté avec succès si le Bluetooth est activé et qu'il est introuvable




#### Connexion à un casque

- Connectez-vous à la prise du casque à l'aide d'un câble casque 3,5 mm
- Veuillez noter que lorsque le casque est connecté, le voyant d'état devient jaune (non bleu)




- Remarque: lorsque le produit est allumé, il se reconnecte au dernier appareil connecté avec succès si le Bluetooth est activé et qu'il est introuvable

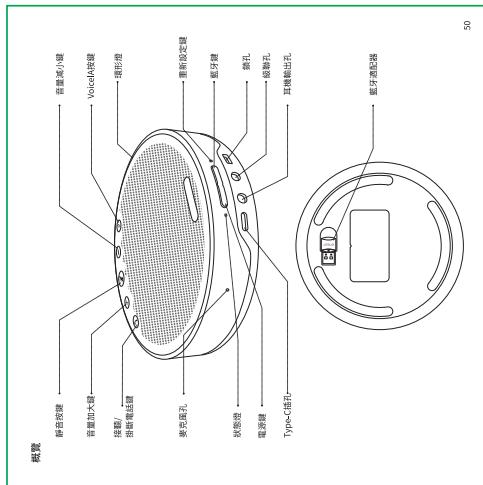


## Загрузка приложения

- Посетите [www.emetsoft.com](http://www.emetsoft.com) для загрузки приложения для компьютера
- Для обновления чипа Daisy-Chain обратите внимание UNIQ-документа
- При подключении чипа Daisy-Chain изменяется схема-схема индикатора
- Примечание: Кабель Daisy-Chain не имеет схемы-схемы индикатора

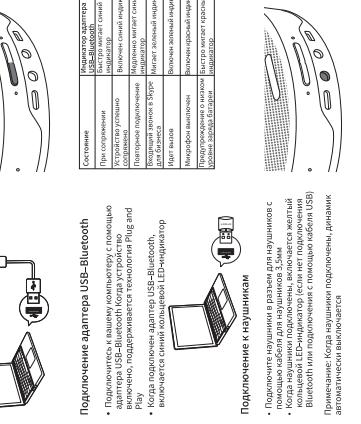


## Подключение USB

- Подключите к вашему компьютеру с помощью кабеля USB
- Используется встроенный встроенный USB-Беспроводной адаптер

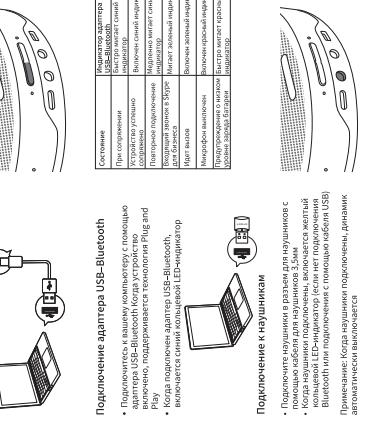

## Схема

- Схема



## Спецификации

- Примечание: Внешний подключенный спикер не имеет информации на официальном сайте



## Схема

- Схема



## Спецификации

- Примечание: Внешний подключенный спикер не имеет информации на официальном сайте



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



## Схема

- Схема



