



EMEET MEETING CAPSULE

ONE-STOP SOLUTION FOR HYBRID MEETING



User Manual/使用说明书

English/日本語/Deutsch/Italiano/Español/Français/繁体中文/简体中文



包装清单

 ×1	 ×1	 ×1	
 ×1	 ×1	 ×1	 ×2

CONTENTS


English.....	11
日本語.....	22
Deutsch.....	33
Italiano.....	44
Español.....	55
Français.....	66
繁体中文.....	76
简体中文.....	86

Product Description

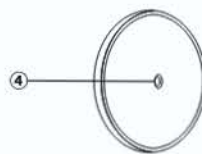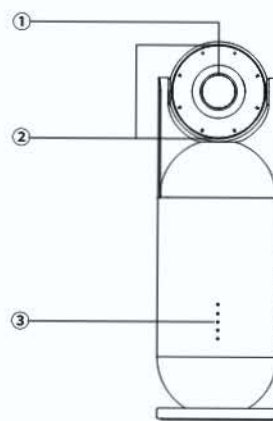


- ① HD lens
- ② 8 Mics array
- ③ 5 x LED indicators
- ④ 1/4" tapped hole

Buttons

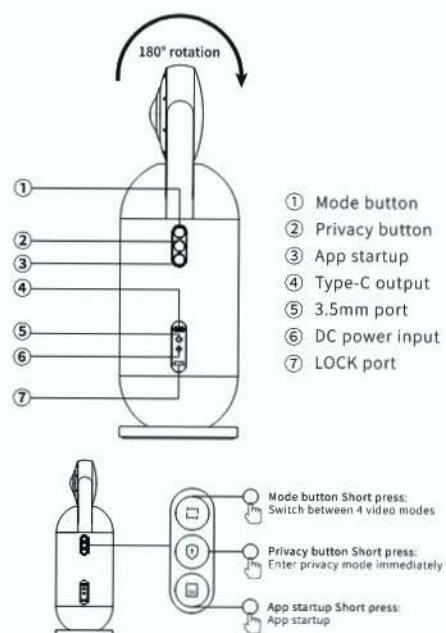


Fast connection


1. Connect the host to the power adapter. The host will automatically start after it is energized.

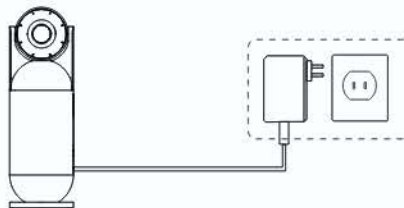


2. Connect the USB cable to the computer and the host (USB-C OUT).

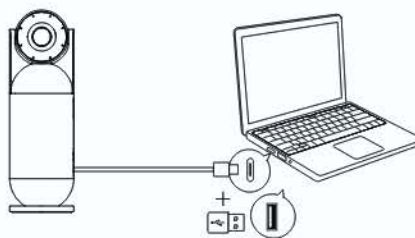

3. When you use this product for the first time, you can select the microphone, speaker and webcam named EMEET Meeting Capsule from the video conferencing software, without having to install any drivers.



4. After the meeting, the host can enter the privacy mode and standby state.

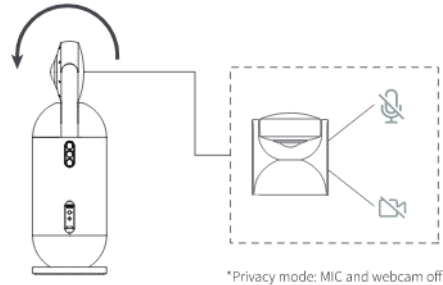

Indicators


Startup	5 indicators on from bottom to top, in green	• • • • •
Full working status	5 indicators on, steady green	• • • • •
Privacy status	5 indicators on, steady red	• • • • •
Video off	2 upper indicators on, steady red	• • ○ ○ ○
MIC off	2 lower indicators on, steady red	○ ○ • • •
Volume change	flashing blue	☀
Sleep	5 indicators off	○ ○ ○ ○ ○

Product Name:EMEET Remote Control R100
Model Name :E5351, E535101, E535102, E535103, E535104, E535105, E535106


Functions of remote control

1. Remote control pairing

The remote control has been paired with the host before delivery.
When you long press both the remote-control power button and the microphone mute button, the indicator flashes red and blue, which indicates that it is in the pairing mode.

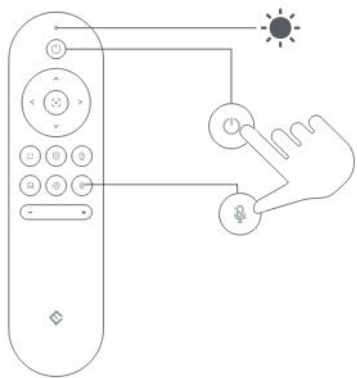

2. Introduction


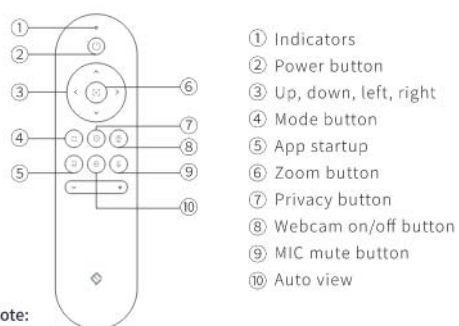


Note:


- During remote control pairing, turn off the non-target device if there are multiple hosts.
- After being paired with the host, the remote-control indicator will be off and the host will generate a prompt sound.
- You can use the power button to control the host to wake up or sleep.
- The remote control will be disconnected when the host enters sleep mode.
- The remote control requires two AAA batteries.
- If the remote control does not work properly, replace both batteries with new ones. Don't use a new battery together with an original one.

Screen adjustment

1. Screen adjustment takes effect only after zooming in wide angle mode. The zoom options include 2x zoom-up and 5x zoom-up in loop mode based on the default screen.

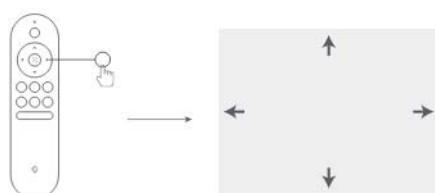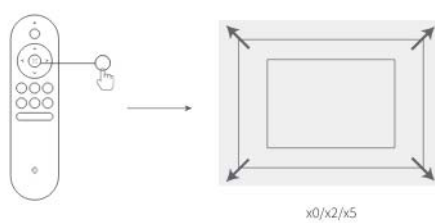

2. In presenter mode, you can press the left and right buttons to adjust the display position.

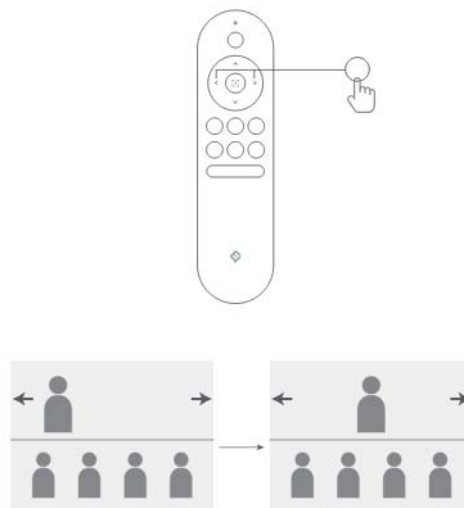



Precautions

- Please read these instructions before using and operating the device. Please pay attention to all warnings.
- Do not use this device in a dusty, wet or dirty place. Otherwise, a circuit failure may be caused.
- Do not use this device near heat sources such as radiators, electric heaters, and furnaces.
- Do not disassemble the device or modify accessories without permission. All repair works should be carried out by qualified personnel. When the device is damaged in any form, professional repair is required.
- This product is not a toy, and you are solely responsible for compliance with all local laws, regulations and restrictions.
- Do not use EMEET Meeting Capsule for unauthorized surveillance, surreptitious filming, or in any manner that violates personal privacy regulations. Under general circumstances, it is strictly forbidden to use the webcam for these purposes. The operator could bear heavy responsibilities and face criminal prosecution.

Security Statement


Warning: For safety reasons, EMEET Meeting Capsule should only be used with genuine EMEET accessories that are included or purchased separately. The use of any other parts, accessories or adapters not recommended by EMEET may result in fire, electric shock, personal injury, or death. Damages caused by the use of unauthorized accessories are not covered by the warranty.

製品の紹介

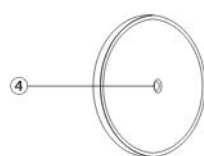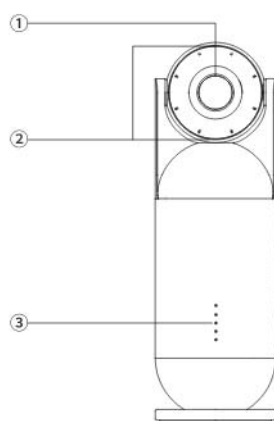


- ① HDレンズ
- ② 8マイクロホン・アレイ
- ③ 5xLEDインジケータ
- ④ 1/4ネジ穴

ボタンの紹介

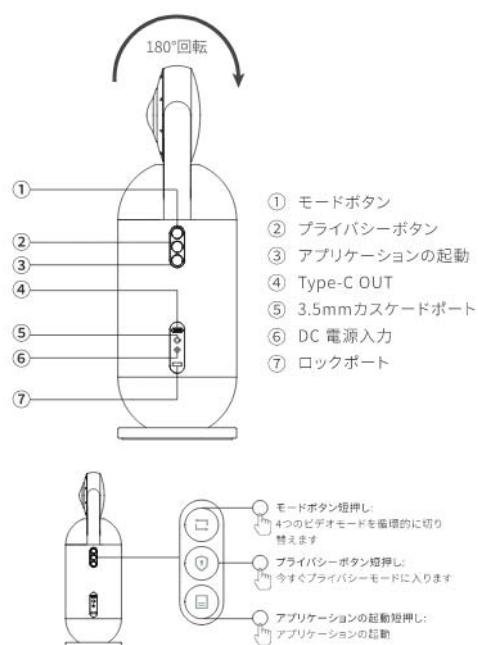


高速接続


1. ホストは電源アダプタに接続されているため、電源を入れると、ホストが自動的に起動します。

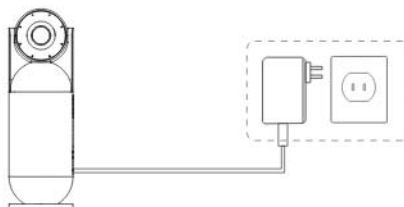


2. USBケーブルでパソコンとホスト (USB-C OUT) を接続します。

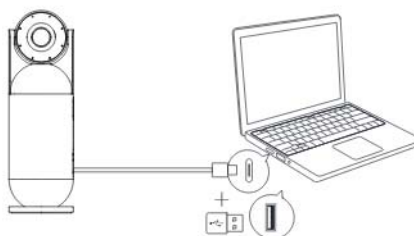

3. 本製品はドライブを必要としない。初回使用時に、選択したビデオ会議ソフトウェアから「EMEET Meeting Capsule」という名前のマイク、スピーカー、カメラを選択することができます。



4. 会議終了後、ホストをプライバシーモードにして待機させることができます。

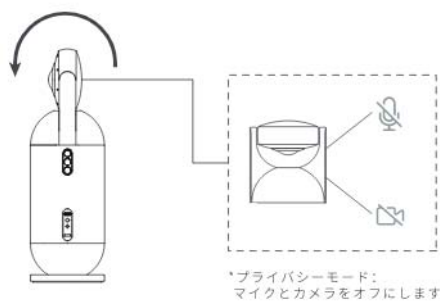


インジケータ

スタートアップ	5つのインジケータが下から上に緑点	・ ・ ・ ・ ・
フル稼働状態	5つのインジケータが常時緑点灯	・ ・ ・ ・ ・
プライバシー状態	5つのインジケータが常時赤点灯	・ ・ ・ ・ ・
ビデオをオフにします	上の2つのインジケータが長時間赤点灯	・ ・ ○ ○ ○
マイクをオフにします	下の2つのインジケータが長時間赤点灯	○ ○ ○ ・ ・
音量アップ・音量ダウン	青点滅	★
スリープ状態	5つのインジケータが消灯	○ ○ ○ ○ ○


リモコンの機能説明

1. リモコンペアリング

リモコンは、出荷時にホストとペアリングされています。リモコンの電源ボタン+マイクのミュートボタンを長押しすると、インジケータが赤と青に点滅し、ペアリングモードに入ります

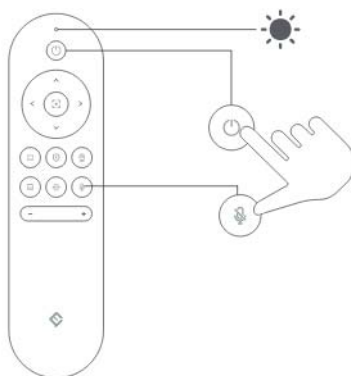

2. 紹介


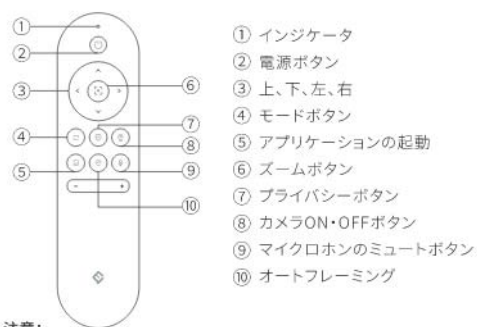


注意:


- リモコンのペアリング中、複数のホストがある場合は、対象外のデバイスをオフにしてください。
- ホストとのペアリングが完了して接続すると、リモコンのインジケータが消灯し、ホストが通知音を発します。
- 電源ボタンを使って、ホストのウェイクアップ/スリープを制御することができます。
- ホストがスリープ状態に入ると、リモコンとの接続を切断されます
- リモコンには単4電池2本が必要です。
- リモコンの反応が鈍い場合は、2本の電池を新しいものと交換してください。新しい電池と元の電池を一緒に使わないでください。

画面調整

1. 画面調整を有効にするには、広角モードでズームに入る必要があります。ズームは、デフォルト画面/x2拡大/x5拡大のサイクルがあります。

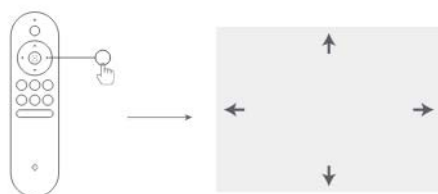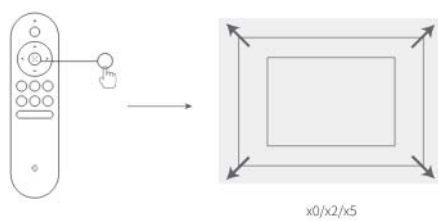

2. 司会者モードでは、左右のボタンで表示位置を調整することができます。

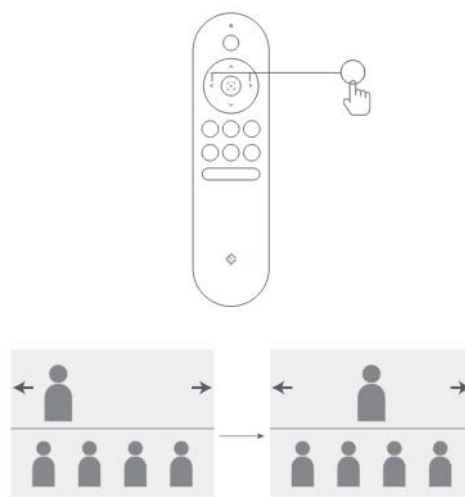


注意事項

- このデバイスをご使用になる前に、必ずこの説明書をお読みください。すべての警告に注意してください。
- このデバイスを、ほこりや湿気が多い場所、汚れた場所で使用しないでください。回路不良の原因となります。
- このデバイスを、ラジエーター、電気ヒーター、コンロなどの熱源の近くで使用しないでください。
- このデバイスを、勝手に分解したり、付属品を改造したりしないでください。すべての修理作業は資格のある者に任せてください。このデバイスが何らかの形で破損した場合は、専門家による修理が必要です。
- 本製品は玩具ではありませんので、現地のすべての法律、規制、制限を遵守することはお客様ご自身の責任となります。
- EMEET Meeting Capsuleを無許可の監視、盗撮、または個人のプライバシー規則に違反する方法で使用しないでください。一般的に、これらの目的でビデオカメラを使用することは厳しく禁じられています。また、操作者は重大な責任を負い、刑事訴追を受ける可能性があります。


安全声明

警告：安全上の理由から、EMEET Meeting Capsuleは、同梱または別途購入した純正のEMEETアクセサリのみを使用してください。EMEETによって推奨されていないその他の部品、アクセサリ、アダプターを使用すると、火災、感電または人身事故を引き起こす可能性があります。承認されていない付属品の使用によって生じた損害は、保証の対象ではありません。

Produktvorstellung

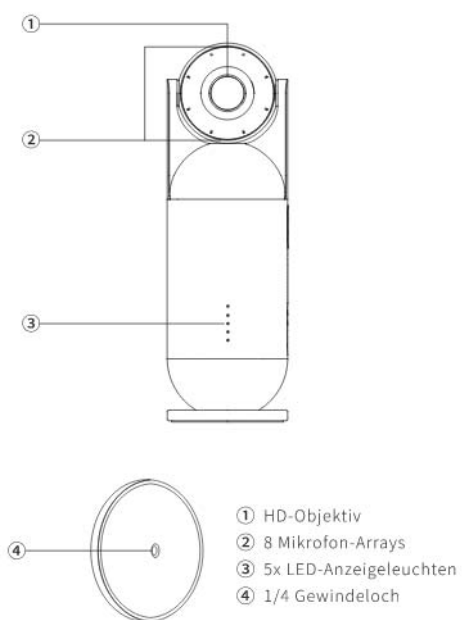


Tastenübersicht

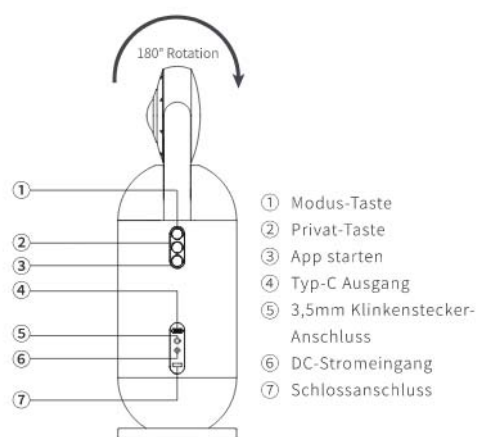


Schnelles Anschließen


1. Verbinden Sie den Host mit dem Netzteil. Der Host schaltet sich automatisch ein, nachdem er an die Stromquelle angeschlossen wurde.

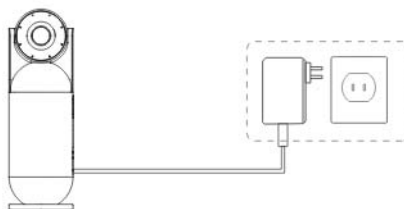


2. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer und dem Host (USB-C Ausgang).

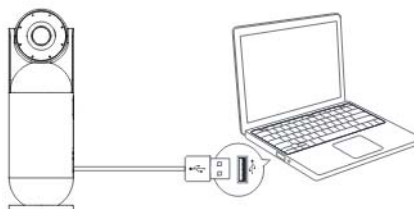

3. Dieses Produkt kann ohne Treiberinstallation verwendet werden. Bei der erstmaligen Verwendung können Sie das Mikrofon, den Lautsprecher und die Webcam mit dem Namen „EMEET Meeting Capsule“ aus der ausgewählten Videokonferenzsoftware auswählen.



4. Nach dem Meeting kann der Host in den Datenschutz- und Standby-Modus wechseln.

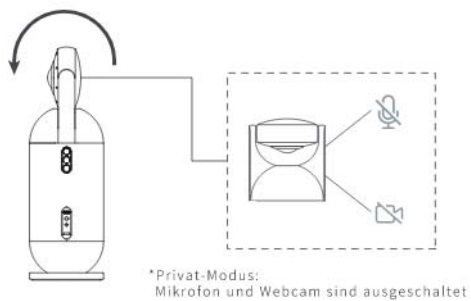


Anzeigeleuchten

Starten	5 Lichter leuchten von unten nach oben in Grün	• • • • •
Voller Betriebsstatus	5 Lichter leuchten konstant in Grün	• • • • •
Privat-Status	5 Lichter leuchten konstant in Rot	• • • • •
Video aus	Obere 2 Lichter leuchten konstant in Rot	• • ○ ○ ○
Mikrofon aus	Untere 2 Lichter leuchten konstant in Rot	○ ○ ○ • •
Lautstärkeänderung	Blaues Blinken	☼
Schlafmodus	5 Lichter aus	○ ○ ○ ○ ○

Funktionen der Fernbedienung

1. Fernbedienung koppeln

Die Fernbedienung wurde bereits vor Auslieferung mit dem Host gekoppelt. Drücken Sie gleichzeitig lange auf die Power-Taste der Fernbedienung und die Mikrofon- Stummschalttaste, bis die Anzeigeleuchten in Rot und Blau blinken, um somit in den Kopplungsmodus zu gelangen.

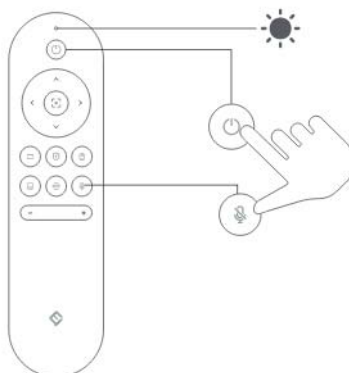

2. Vorstellung





Bitte beachten:


- Schalten Sie beim Koppeln der Fernbedienung bitte die Nicht-Zielgeräte aus, wenn mehrere Hosts vorhanden sind.
- Nach der Kopplung mit dem Host erlischt die Anzeige der Fernbedienung und der Host gibt einen Signalton ab.
- Mit der Power-Taste können Sie den Host steuern und ihn aufwecken oder in den Schlafmodus versetzen.
- Die Fernbedienung wird getrennt, wenn der Host in den Schlafmodus wechselt.
- Die Fernbedienung benötigt zwei AAA-Batterien.
- Wenn die Fernbedienung nicht richtig funktioniert, ersetzen Sie bitte rechtzeitig beide Batterien durch neue. Verwenden Sie neue Batterien nicht zusammen mit alten Batterien.

Die Bildschirmanpassung

1. Die Bildschirmanpassung wird erst nach dem Zoomen im Weitwinkelmodus wirksam. Die Zoom-Optionen umfassen Standardbild/2-fach-Zoom/5-fach-Zoom im Schleifenmodus.

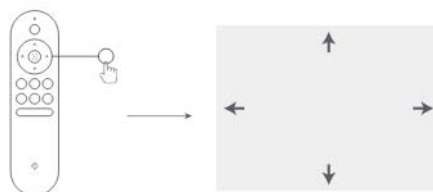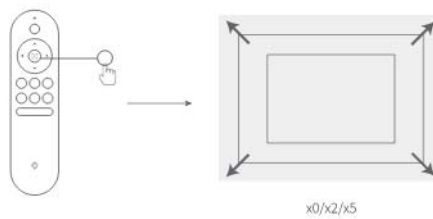

2. Im Host-Modus können Sie durch Drücken der linken und rechten Tasten die Anzeigeposition anpassen.

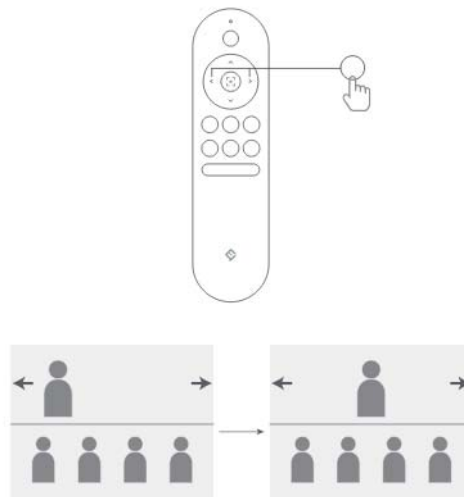



Vorsichtshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Gerät verwenden und in Betrieb nehmen. Bitte beachten Sie alle Warnungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an staubigen, feuchten oder schmutzigen Orten, um Stromkreisfehler im Inneren des Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Elektroheizungen, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten.
- Demontieren Sie das Gerät nicht und modifizieren Sie die Zubehörteile nicht ohne Erlaubnis. Alle Reparaturarbeiten sollten von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Wenn das Gerät in irgendeiner Form beschädigt ist, ist eine professionelle Reparatur erforderlich.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, und Sie sind allein für die Einhaltung aller lokalen Gesetze, Vorschriften und Beschränkungen verantwortlich.
- Bitte verwenden Sie EMEET Meeting Capsule nicht für unbefugte Überwachungen, heimliche Aufnahmen oder auf eine Weise, die gegen die Vorschriften zum Schutz der Privatsphäre verstößt. Unter normalen Umständen ist eine Nutzung der Webcam zu diesen Zwecken strengstens untersagt und kann dazu führen, dass die bedienende Person schwere Verantwortung tragen muss und strafrechtlich verfolgt wird.

Sicherheitserklärung


Warnung: Aus Sicherheitsgründen sollte die EMEET Meeting Capsule nur mit Original EMEET Zubehör verwendet werden, das im Lieferumfang enthalten oder separat erhältlich ist. Die Verwendung anderer Teile, Zubehöerteile oder Adapter, die nicht von EMEET empfohlen werden, kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder zum Tod führen. Schäden, die durch die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

Presentazione dei prodotti

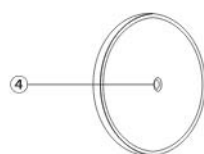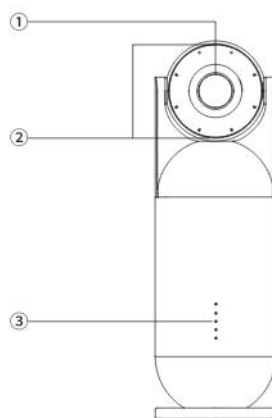


- ① LenteHD
- ② Microfono a 8 Array
- ③ 5 Indicatori a Led
- ④ Foro filettato 1/4

Presentazione dei tasti

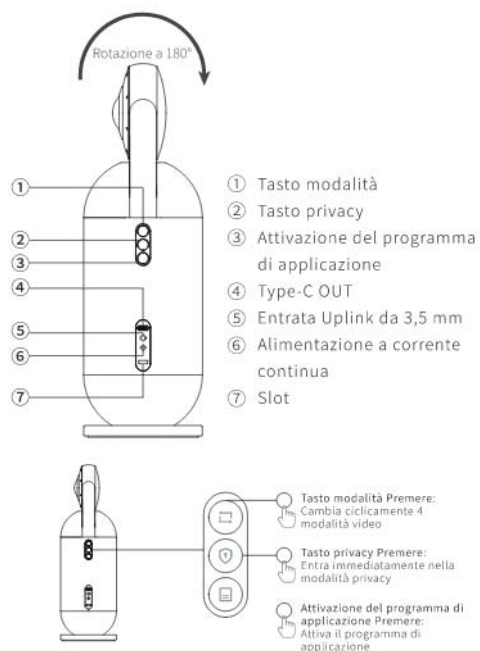


Collegamenti rapidi


1. Collegare il dispositivo principale all' adattatore di alimentazione, una volta alimentato, il dispositivo si avvierà automaticamente;

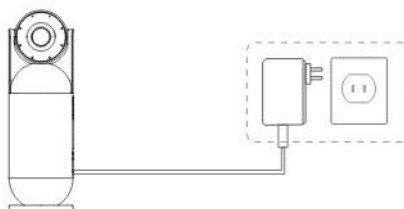


2. Servirsi del cavo USB, per collegare il computer al dispositivo principale (USB-C OUT):

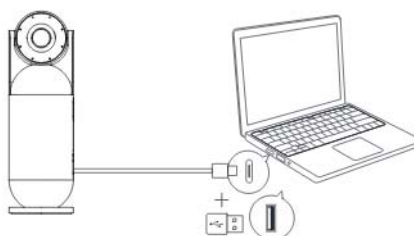

3. Il prodotto non necessita di driver aggiuntivi, al primo utilizzo sarà già possibile selezionare il microfono, gli speaker e la webcam dal nome 'EMEET Meeting Capsule' all'interno del proprio software per videoconferenze.

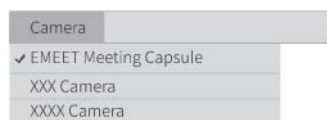

4. Alla fine della videoconferenza sarà possibile entrare in modalità privacy sul dispositivo principale, e metterlo in stand-by.

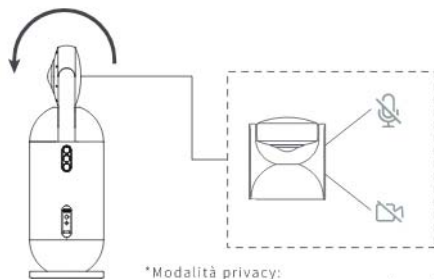

*Modalità privacy:
Microfono e Webcam verranno disattivati.


Indicatori

Avvio	5 indicatori di colore verde si illumineranno dal basso verso l'alto	• • • • •
Stato di funzionamento completo	5 indicatori di colore verde a luce fissa	• • • • •
Stato di privacy	5 indicatori di colore rosso a luce fissa	• • • • •
Disattivazione video	2 indicatori superiori di colore rosso a luce fissa	• • ○ ○ ○
Disattivazione microfono	2 indicatori inferiori di colore rosso a luce fissa	○ ○ • • •
Regolazione volume	Luce di colore blu lampeggiante	☀
Sospensione	I 5 indicatori si spengono	○ ○ ○ ○ ○

Spiegazioni delle funzionalità del telecomando

1. Abbinamento telecomando

Il telecomando è già abbinato al dispositivo principale al momento dell'uscita dalla fabbrica. Tenendo premuto il tasto di accensione + il tasto silenzioso sul microfono, una luce rossa e blu lampeggerà sugli indicatori, e pertanto sarà possibile entrare nella modalità di abbinamento;

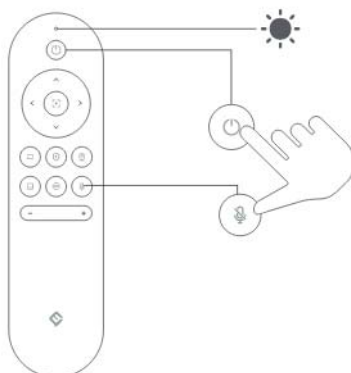

2. Presentazione




Avvertenze:

- In presenza di molteplici dispositivi principali, disattivare i dispositivi che non si vuole abbinare con un telecomando;
- Dopo l'abbinamento con il dispositivo principale, gli indicatori del telecomando si spegneranno, e il dispositivo principale emetterà un suono di avvertenza;
- Il tasto di accensione può controllare il dispositivo principale, riaccenderlo o sospenderlo;
- Quando il dispositivo principale entra in modalità di sospensione, il telecomando interromperà il collegamento;
- Il telecomando deve essere abbinato a 2 batterie di tipo AAA;


- Se il telecomando non risponde subito ai comandi, sostituire le batterie, evitando assolutamente di utilizzarle congiuntamente di nuove e di vecchie;

Affinché la regolazione dell' immagine

1. Affinché la regolazione dell' immagine abbia valenza, è necessario entrare nell' opzione cambio focus all' interno della modalità grandangolo, il focus viene impostato di default come un ciclo di immagine/ingrandimento x2/ ingrandimento x 5;

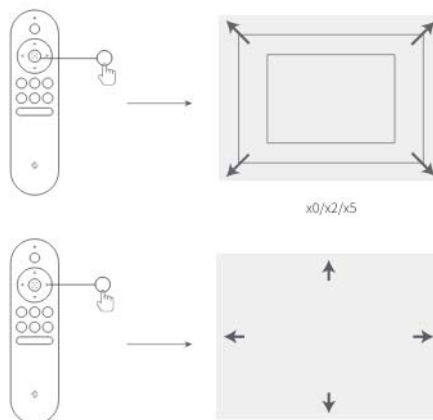

2. In modalità conduttore, i tasti destro e sinistro possono regolare le posizioni mostrate;

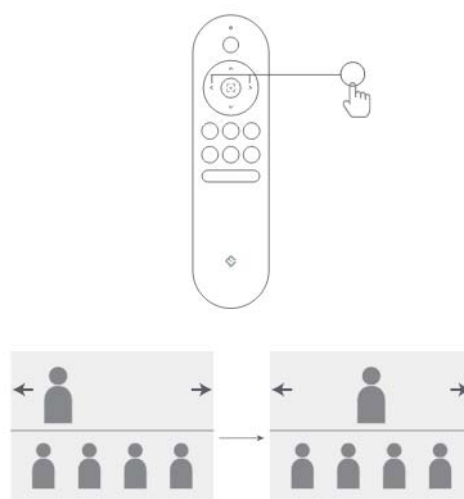


Avvertenze

- Prima di utilizzare il dispositivo, si prega di leggere le presenti informazioni; e fare attenzione alle molteplici avvertenze;
- È vietato utilizzare il dispositivo in aree polverose, umide o sporche, per evitare malfunzionamenti nei circuiti elettrici interni del dispositivo.
- È vietato posizionare il presente dispositivo in prossimità di dissipatori di calore, stufe elettriche, forni o altre apparecchiature calde o fonti di calore;
- È vietato disassemblare il dispositivo o modificarne le parti; si prega di richiedere l'assistenza di personale tecnico qualificato alla manutenzione e alla riparazione. La manutenzione deve essere effettuata da personale esperto, a prescindere dalla natura del danno.
- Il presente dispositivo non è un giocattolo, pertanto l'utente si impegna a rispettare le leggi e normative vigenti del luogo in cui il dispositivo viene utilizzato.
- Non utilizzare EMEET Meeting Capsule per monitorare persone o ambienti senza esserne stati autorizzati, scattare fotografie di nascosto oppure effettuare qualsiasi azione che violi la privacy di terzi. In condizioni normali, è severamente vietato utilizzare la webcam per i suddetti scopi, e inoltre l'operatore potrebbe ritrovarsi a dover rispondere penalmente delle sue azioni.

Dichiarazione di sicurezza

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, EMEET Meeting Capsule può utilizzare soltanto le parti EMEET autentiche, disponibili in dotazione o acquistabili separatamente. Se vengono utilizzati prodotti, componenti o adattatori non raccomandati da EMEET, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni fisici. I danni causati dall' utilizzo di parti non autorizzate non sono coperti dalla garanzia.

Descripción del producto

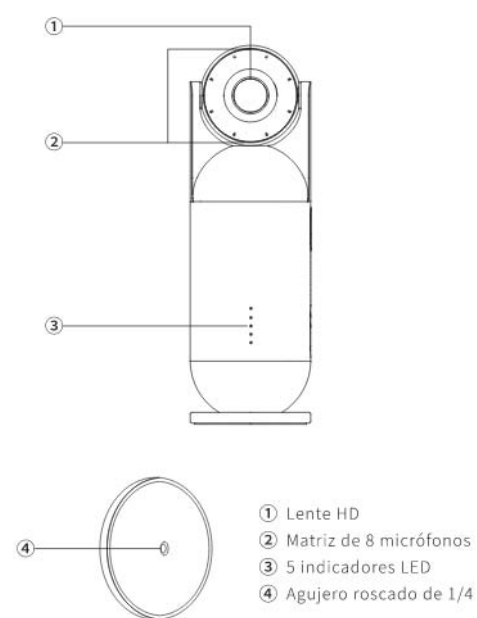


Botones




Conexión rápida


1. Conecte el host al adaptador de corriente. El host se pondrá en marcha automáticamente una vez que empiece a recibir alimentación.

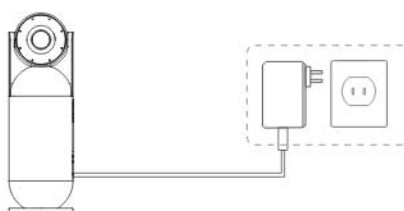


2. Conecte el cable USB al ordenador y al host (salida USB tipo C).

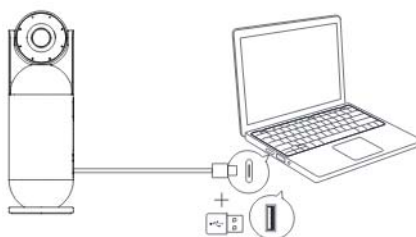

3. La primera vez que utilice este producto, podrá seleccionar el micrófono, el altavoz y la cámara web denominados EMEET Meeting Capsule desde el software de videoconferencia, sin necesidad de instalar ningún controlador.

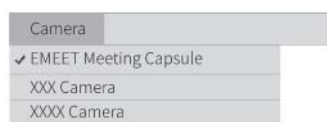

4. Después de la reunión, el host puede entrar en modo de privacidad y en estado de espera.

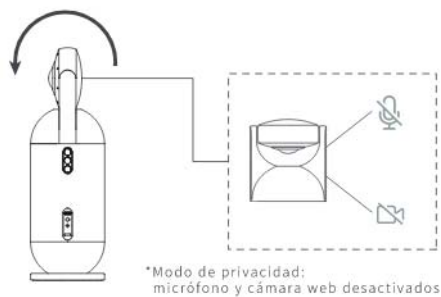


Indicadores

Inicio	5 indicadores encendidos de abajo a arriba, en verde	• • • • •
Estado completamente operativo	5 indicadores encendidos, en verde fijo	• • • • •
Estado de privacidad	5 indicadores encendidos, en rojo fijo	• • • • •
Vídeo desactivado	2 indicadores superiores encendidos, en rojo fijo	• • ○ ○ ○
Micrófono desactivado	2 indicadores inferiores encendidos, en rojo fijo	○ ○ • • •
Ajuste de volumen	azul intermitente	🔊
Modo de espera	5 indicadores apagados	○ ○ ○ ○ ○

Funciones del mando a distancia

1. Emparejamiento del mando a distancia

El mando a distancia se ha emparejado con el host antes de su distribución. Al pulsar de forma prolongada el botón de encendido del mando a distancia y el botón silenciar del micrófono, el indicador parpadea en rojo y azul, lo que indica que está en modo de emparejamiento.

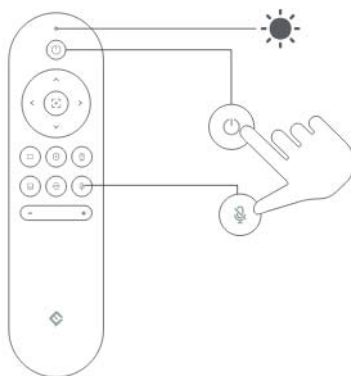

2. Introducción





Nota:


- Si hay varios hosts, apague el dispositivo que no es el objetivo durante el emparejamiento del control remoto.
- Una vez emparejado con el host, el indicador del mando a distancia se apagará y el host emitirá un sonido de aviso.
- Puede utilizar el botón de encendido para activar o suspender el host.
- El mando a distancia se desconectará cuando el host entre en modo de suspensión.
- El mando a distancia necesita dos pilas AAA.
- Si el mando a distancia no funciona correctamente, sustituya las dos pilas por otras nuevas. No utilice una pila nueva junto con una de las originales.

Los ajustes de la pantalla

1. Los ajustes de la pantalla solo se aplican después de utilizar el zoom en el modo de gran angular. Las opciones de zoom incluyen 2x aumento y 5x aumento en el modo de bucle basado en la pantalla predeterminada.

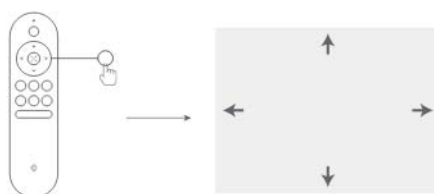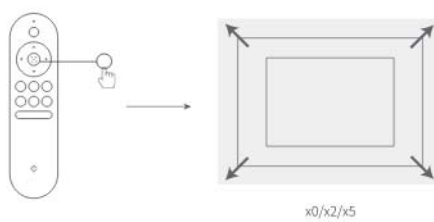

2. En el modo presentador, puede pulsar los botones izquierdo y derecho para ajustar la posición de la pantalla.

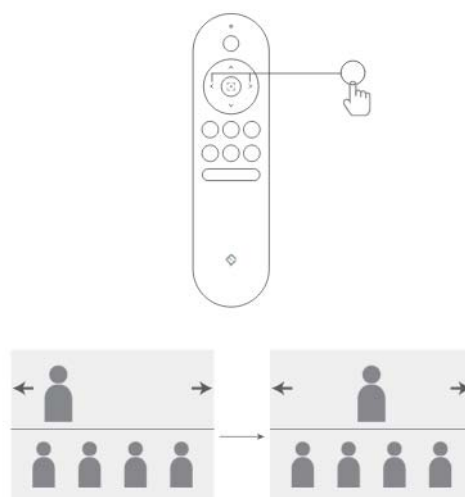


Precauciones

- Lea estas instrucciones antes de usar y operar el dispositivo. Preste atención a todas las advertencias.
- No utilice este dispositivo en un lugar polvoriento, húmedo o sucio. De lo contrario, puede producirse un fallo en el circuito.
- No utilice este dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores, calentadores eléctricos y hornos.
- No desmonte el dispositivo ni modifique los accesorios sin autorización. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado. En caso de que el dispositivo sufra algún tipo de daño, es necesario que lo repare un profesional.
- Este producto no es un juguete, y el usuario es el único responsable del cumplimiento de todas las leyes, normativas y restricciones locales.
- No utilice EMEET Meeting Capsule para la vigilancia no autorizada, la grabación clandestina o para infringir las normas de privacidad personal. Como norma general, está estrictamente prohibido utilizar la cámara web para estos fines. El operador podría enfrentarse a graves consecuencias y ser procesado penalmente.


Declaración de seguridad

Advertencia: Por razones de seguridad, EMEET Meeting Capsule debe utilizarse únicamente con los accesorios originales de EMEET que se incluyen o se adquieren por separado. El uso de cualquier otra pieza, accesorio o adaptador no recomendado por EMEET puede provocar un incendio, una descarga eléctrica, lesiones personales o la muerte. Los daños causados por el uso de accesorios no autorizados no están cubiertos por la garantía.

Description du produit

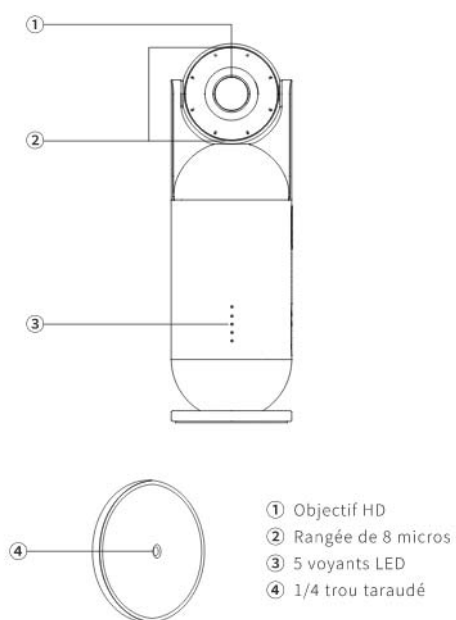


Boutons

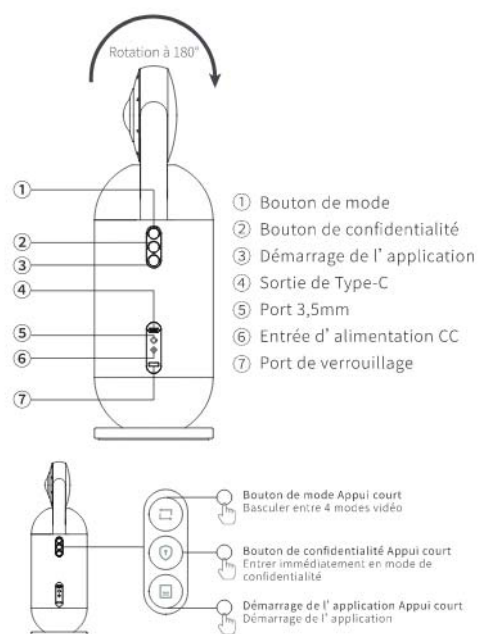


Connexion rapide


1. Connectez l'hôte à l'adaptateur secteur. L'hôte démarrera automatiquement après sa mise sous tension.

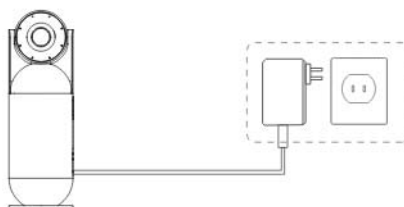


2. Connectez l'ordinateur et l'hôte à l'aide du câble USB (Sortie USB-C).

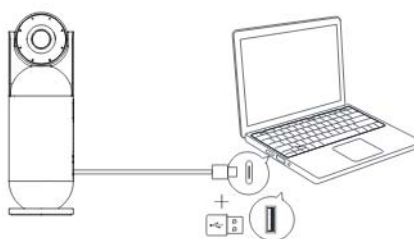

3. Lors de la première utilisation, sélectionnez le microphone, le haut-parleur et la webcam portant le nom EMEET Meeting Capsule dans le logiciel de visioconférence, sans avoir à installer de pilote.



4. Après la réunion, l'hôte peut passer en mode de confidentialité et en état de veille.

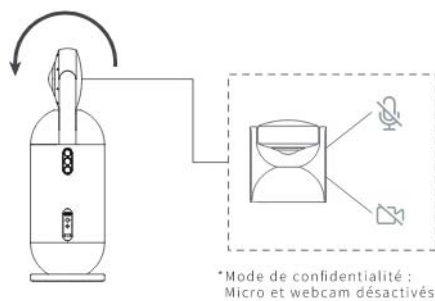


Voyants

Démarrage	5 voyants allumés en vert de bas en haut	• • • • •
État de fonctionnement	5 voyants allumés en vert fixe	• • • • •
État de confidentialité	5 voyants allumés en rouge fixe	• • • • •
Vidéo désactivée	2 voyants supérieurs allumés en rouge fixe	• • ○ ○ ○
Micro désactivé	2 voyants inférieurs allumés en rouge fixe	○ ○ • • •
Changement de volume	clignotant en bleu	☀
Veille	5 voyants éteints	○ ○ ○ ○ ○


Fonctions de la télécommande

1. Appairage de la télécommande

La télécommande a été appairée avec l'hôte avant de quitter l'usine. Appuyez longuement à la fois sur le bouton d'alimentation et le bouton de coupure du microphone sur la télécommande. Lorsque le voyant clignote en rouge et en bleu en alternance, l'hôte est en mode d'appairage.

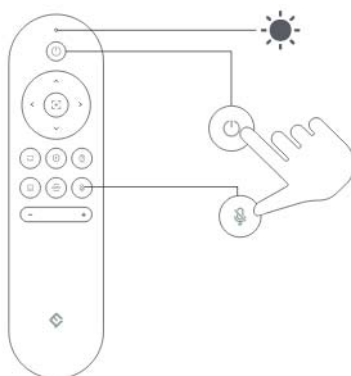

2. Présentation


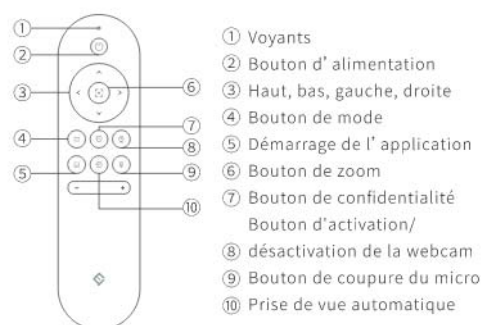


Remarque:


- Lors de l'appairage de la télécommande, éteignez les appareils non cibles s'il y a plusieurs hôtes ;
- Une fois l'appairage avec l'hôte terminé, le voyant de la télécommande sera éteint et l'hôte émettra une invite sonore ;
- Utilisez le bouton d'alimentation pour commander à l'hôte de se réveiller ou de se mettre en veille.
- La télécommande sera déconnectée lorsque l'hôte entre en mode veille.
- La télécommande nécessite deux piles AAA.
- Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, remplacez les deux piles par des neuves. Ne mélangez pas les piles neuves et anciennes.

Le réglage de l'image

1. Le réglage de l'image ne prend effet qu'après un zoom en mode grand angle. Les options de zoom disponibles sont les suivantes : Image par défaut, Zoom avant x2, Zoom avant x5.

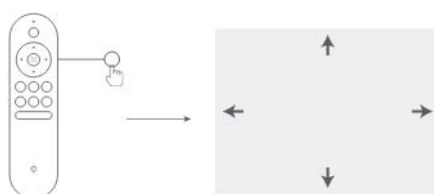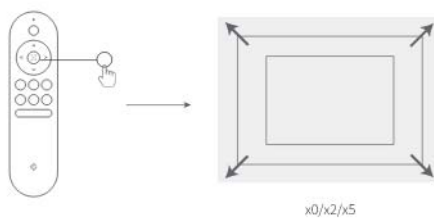

2. En mode présentateur, appuyez sur les boutons gauche et droit pour régler la position d'affichage.

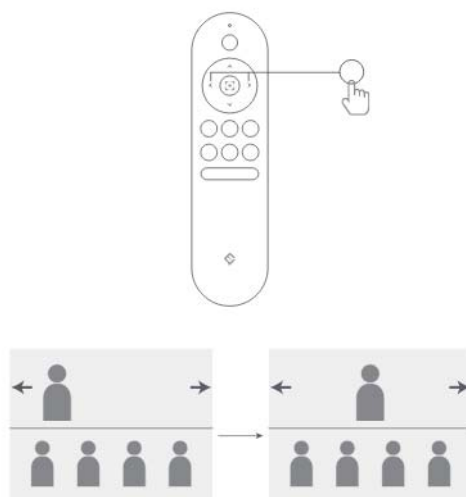



Précautions

- Veuillez lire ces instructions avant d'utiliser et d'opérer l'appareil. Veuillez prêter attention à tous les avertissements.
- N'utilisez pas cet appareil dans un endroit poussiéreux, humide ou sale. Sinon, une panne de circuit peut se produire.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de sources de chaleur telles que des dissipateurs de chaleur, des réchauffeurs électriques et des fours.
- Ne démontez pas l'appareil ou ne modifiez pas les accessoires sans autorisation. Veuillez confier tous les travaux d'entretien à un personnel qualifié. Quel que soit le type de dommages subis par l'appareil, il doit être réparé par un professionnel.
- Ce produit n'est pas un jouet et vous êtes seul responsable du respect de toutes les lois, réglementations et restrictions locales.
- N'utilisez pas EMEET Meeting Capsule à des fins de surveillance non autorisée, de tournage clandestin ou de toute utilisation qui enfreint les règles de confidentialité. Dans des circonstances générales, il est strictement interdit d'utiliser la webcam à ces fins. Sinon, l'opérateur pourrait porter de lourdes responsabilités et faire face à des poursuites pénales.

Déclaration de sécurité


Avertissement : pour des raisons de sécurité, EMEET Meeting Capsule ne doit être utilisé qu'avec des accessoires EMEET d'origine qui sont inclus ou achetés séparément. L'utilisation de toute autre pièce, accessoire ou adaptateur non recommandé par EMEET peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures corporelles ou la mort. Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie.

產品介紹

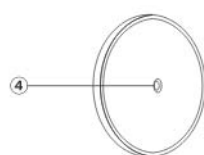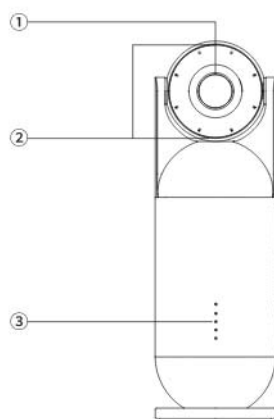


- ① HD 鏡頭
- ② 8 陣列麥克風
- ③ 5xLED 指示燈
- ④ 1/4 螺絲孔

按鍵介紹

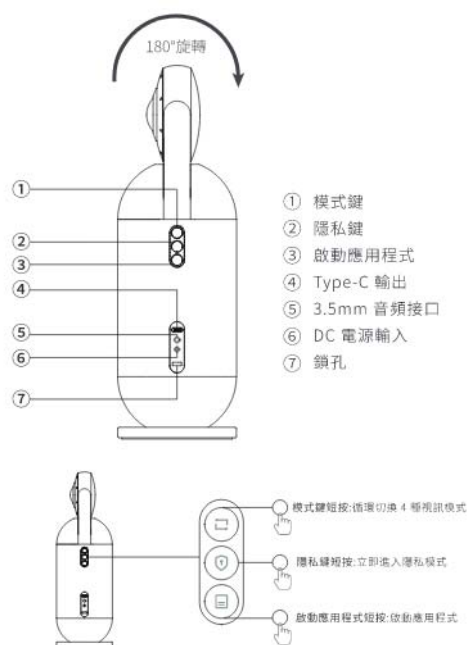


快速連接


1. 主機連接電源轉接頭，接入電源後主機會自動開機；

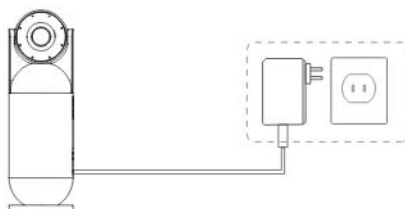


2. USB 線，連接電腦和主機 (USB-C 輸出)；

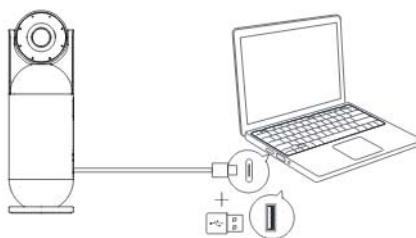

3. 本產品免用驅動程式, 初次使用, 可在所選的視訊會議軟體中選擇名為「EMEET Meeting Capsule」的麥克風、揚聲器與攝像頭;

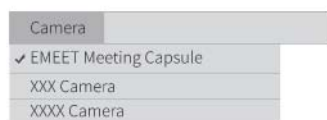

4. 會議完畢可讓主機進入隱私模式, 進行待機;

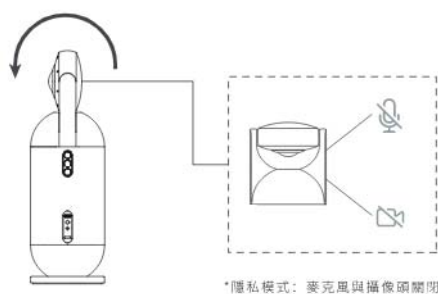


指示灯

開機	5顆燈綠色自下而上燈亮	• • • • •
完全運作狀態	5顆燈綠色恆亮	• • • • •
隱私狀態	5顆燈紅色恆亮	• • • • •
關閉視訊	上方2顆燈紅色長亮	• • ○ ○ ○
關閉麥克風	下方兩顆燈紅色常亮	○ ○ • • •
音量加減	藍燈閃爍	◉
休眠	5顆燈熄滅	○ ○ ○ ○ ○


遙控器功能說明

1. 遙控器配對

遙控器在出廠時已與主機完成配對，長按遙控器電源鍵+麥克風靜音鍵，指示燈紅藍閃爍即可進入配對模式

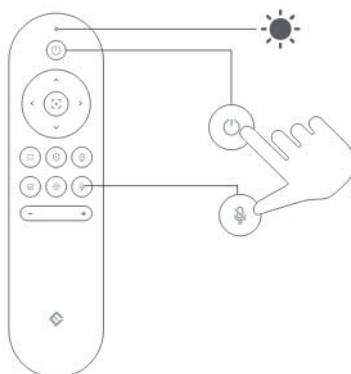

2. 介紹


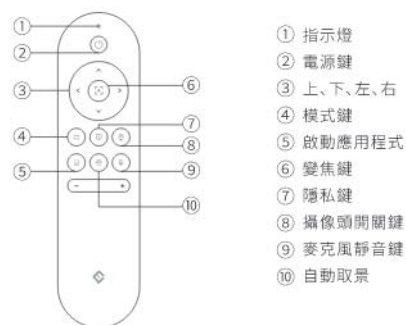


注意：


- 遙控配對, 當有多台主機時, 請把非目標設備關閉;
- 與主機匹配連接後, 遙控器指示燈會熄滅, 主機發出提示音效;
- 電源鍵可以控制主機, 喚醒/休眠;
- 主機進入休眠, 遙控器會斷開連接;
- 遙控器需搭配 2 節 7 號電池;
- 遙控器不靈敏時請及時更換電池, 切勿將新舊電池混合使用;

画面调节

1. 畫面調節，必須在廣角模式中進入變焦才可生效，變焦有預設畫面 /x2 放大 /x5 放大循環；

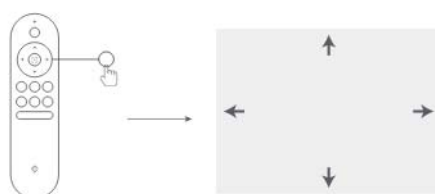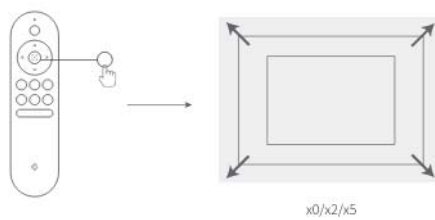

2. 主持人模式下, 左右按鍵可以調節顯示位置;

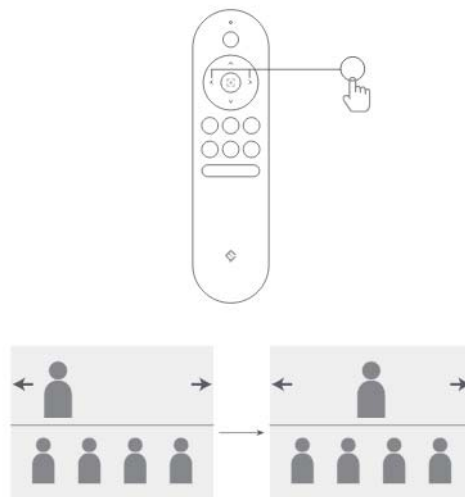



注意事項

- 在使用和操作設備前，請閱讀相關說明；請注意所有警告；
- 切勿在多灰、潮濕、髒汙的地方使用本設備，以免引起設備內部電路故障。
- 切勿在散熱器、電熱器、爐子、或其它產熱設備等熱源附近使用本設備；
- 切勿擅自拆卸設備或更改配件；請將所有維修工作交由符合資質的人員處理。不論設備受到何種形式的損壞，均需要進行專業維修。
- 本產品並非玩具，您應全權負責遵守當地的所有法律、法規和限制。
- 請勿將 EMEET Meeting Capsule 用於未經授權的監控、偷拍或以侵犯個人隱私法規的任何方式使用 EMEET Meeting Capsule。通常情況下，嚴禁將攝影機用於此類用途，以免使操作者承擔重大責任和面臨刑事訴訟。

安全聲明


警告：出於安全原因，EMEET Meeting Capsule 只能使用隨附或另行購買的 EMEET 正品配件。如使用非由 EMEET 推薦的任何其它部件、配件或轉接頭，可能導致火災、觸電或人身傷亡。因使用未授權的附件而造成的損壞不屬於保固範圍。

产品介绍

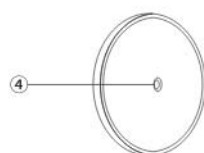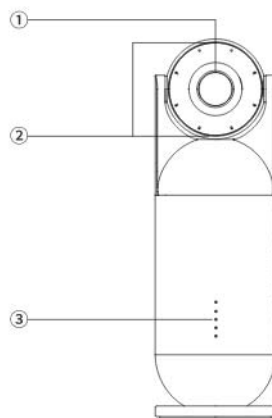


- ① HD镜头
- ② 8阵列麦克风
- ③ 5xLED指示灯
- ④ 1/4螺丝孔

按键介绍

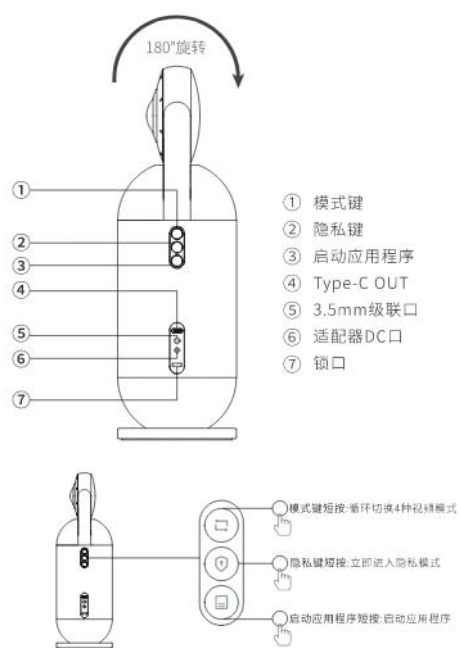


快速连接


1. 主机连接电源适配器, 接入电源后主机自动开机;

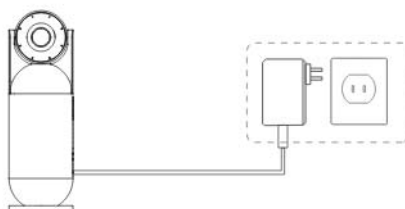


2. USB线, 连接电脑和主机 (USB-C OUT);

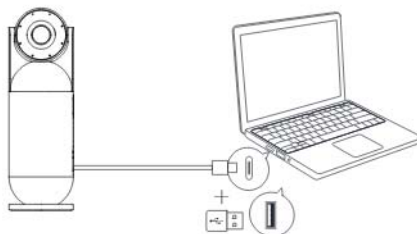

3. 本产品支持免驱, 初次使用, 可在所选的视频会议软件中选择名为 'EMEET Meeting Capsule' 的麦克风、扬声器与摄像头;

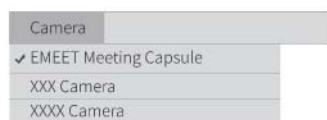

4. 会议完毕可让主机进入隐私待机模式;

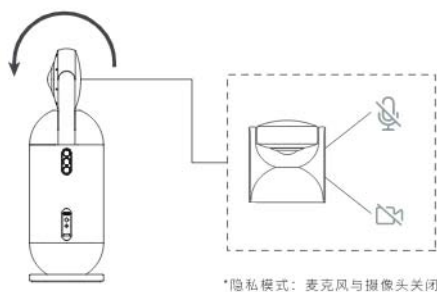


指示灯

开机	5颗灯绿色自下而上灯亮	• • • • •
完全工作状态	五颗灯绿色常亮	• • • • •
隐私状态	五颗灯红色常亮	• • • • •
关闭视频	上方两颗灯红色常亮	• • ○ ○ ○
关闭麦克风	下方两颗灯红色常亮	○ ○ • • •
音量加减	蓝灯闪烁	⦿
休眠	五颗灯熄灭	○ ○ ○ ○ ○


遥控器功能说明

1. 遥控器配对

遥控器在出厂时已与主机完成配对, 长按遥控器电源键+麦克风静音键, 指示灯红蓝闪烁即可进入配对模式

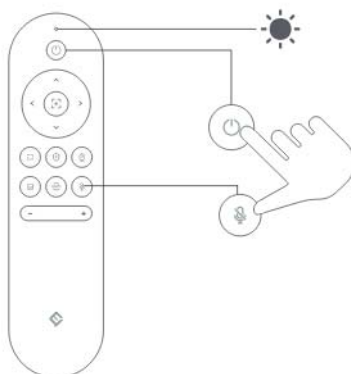

2. 介绍


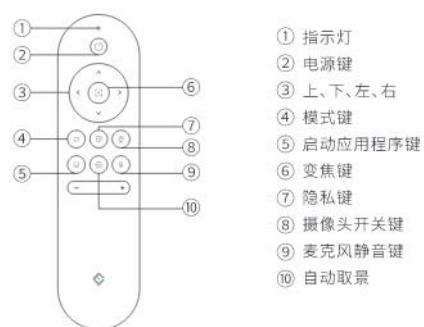


注意：


- 遥控配对, 当有多台主机时, 请把非目标设备关闭;
- 与主机匹配连接后, 遥控器指示灯会熄灭, 主机发出提示音效;
- 电源键可以控制主机, 唤醒/休眠;
- 主机进入休眠, 遥控器会断开连接;
- 遥控器需要配2节7号电池;
- 遥控器不灵敏时请及时更换电池, 切勿将新旧电池混合使用;

画面调节

1. 画面调节, 必须在广角模式中进入变焦才可生效, 变焦有默认画面/x2放大/x5放大循环;

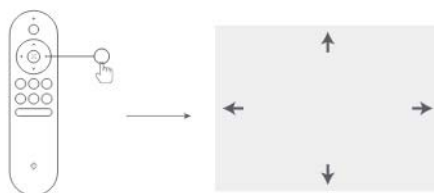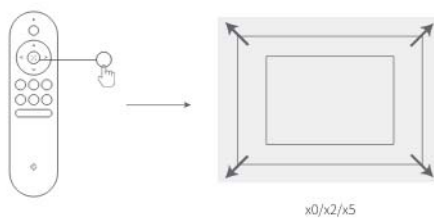

2. 主持人模式下,左右按键可以调节显示位置;

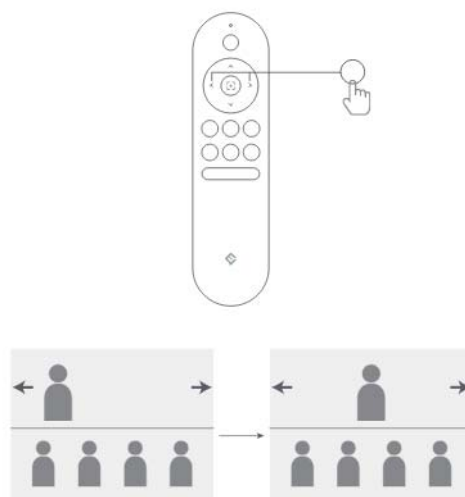

注意事项

- 在使用和操作设备前, 请阅读这些说明; 请注意所有警告;
- 切勿在多灰、潮湿、脏污的地方使用本设备, 以免引起设备内部电路故障。
- 切勿在散热器、电热器、炉子、或其它产热设备等热源附近使用本设备;
- 切勿擅自拆卸设备或更改配件; 请将所有维修工作交由符合资质的人员处理。不论设备受到何种形式的损坏, 均需要进行专业维修。
- 本产品并非玩具, 您应全权负责遵守当地的所有法律、法规和限制。
- 请勿将EMEET Meeting Capsule用于未经授权的监控、偷拍或以侵犯个人隐私法规的任何方式使用。通常情况下, 严禁将摄像机用于此类用途, 并且可能会致使操作者承担重大责任和面临刑事诉讼。

安全声明

警告: 出于安全原因, EMEET Meeting Capsule只能使用随附的或另行购买的正品EMEET配件。如使用并非由EMEET推荐的任何其它部件、配件或适配器, 可能导致火灾、触电或人身伤亡。因使用未授权的附件而造成的损坏不属于担保范围。

官网: www.emeet.com Email: support@emeet.com
Address: Unit 2C, Building A6, Guangming Science Park,
Guangang Road 3009, Guangming District, Shenzhen,
China



