


RMA 756.0 V - Information
on HMI

STIHL

1 Operating Unit

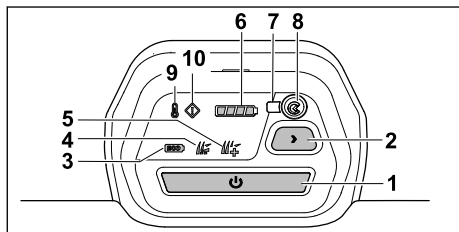

1 Power Switch

Switches the lawn mower on and, together with the blade control lever, activates the mowing blade.

2 Mowing Mode Button

Used to change mowing modes.

3 ECO Mode Indicator

Indicates ECO mode.

4 Standard Mode Indicator

Indicates Standard mode.

5 AUTO-BOOST Mode Indicator

Indicates AUTO-BOOST mode.

6 Battery Charge Status Indicator

When the power switch is pressed, the LEDs indicate the charge status of the battery with the lower energy content.

7 "BLUETOOTH®" LED

Indicates whether the Bluetooth® interface is enabled or disabled.

8 Push Button

Activates and deactivates the Bluetooth® interface.

9 Overheating Indicator

Shows overheating of the lawn mower.


10 Fault Indicator

Shows faults in the lawn mower.

2 Selecting the Mowing Mode

Three mowing modes can be selected. The selection is made via the operating unit.

- ECO mode
- Standard mode
- AUTO-BOOST mode

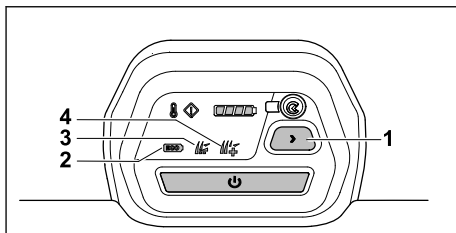

- Activate the lawn mower, 1
- Press the mowing mode button (1) to select the desired mowing mode.
The current mode (2, 3, 4) is displayed.

ECO mode

When the ECO mode is activated, the lawn mower detects the current working conditions and adjusts the blade speed automatically.

This may extend the battery life.

Standard mode

When the standard mode is activated, the lawn mower mows at a constant blade speed. If there is a risk of overheating, the lawn mower automatically switches to the standard mode.

AUTO-BOOST mode

When the AUTO-BOOST mode is activated, the lawn mower has more power available for a short time, for example to mow taller and denser grass.

AUTO-BOOST mode affects the battery life.

3 FCC 15 Compliance Statement

This device contains a transmitter (FCC ID: 2ALP8HMI1) that complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference, and
- 2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by STIHL may void the FCC authorization to operate this equipment.


Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable

protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient or relocate the receiving antenna,
- increase the separation between the equipment and receiver,
- connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,
- consult an authorized STIHL servicing dealer or an experienced radio/TV technician for help.

1 Unidad operativa

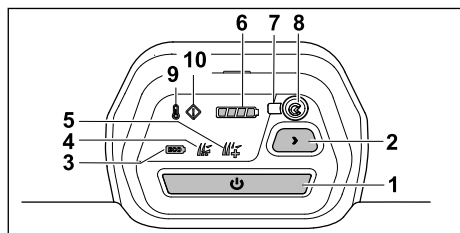

1 Interruptor de encendido

Enciende el cortacésped y, junto con la palanca de mando de la cuchilla, activa la cuchilla.

2 Botón de modo de corte

Se utiliza para cambiar los modos de corte.

3 Indicador de modo ECO

Indica el modo ECO.

4 Indicador de modo estándar

Indica el modo estándar.

5 Indicador de modo AUTO-BOOST

Indica el modo AUTO-BOOST.

6 Indicador de estado de carga de la batería

Al presionar el interruptor de encendido, los LED indican el estado de carga de la batería con menor contenido de energía.

7 LED "BLUETOOTH"

Indica si la interfaz Bluetooth® está habilitada o deshabilitada.

8 Botón pulsador

Activa y desactiva la interfaz Bluetooth®.

9 Indicador de sobrecalentamiento

Muestra sobrecalentamiento del cortacésped.


10 Indicador de falla

Muestra fallas en el cortacésped.

2 Seleccionar el modo de corte

Se pueden seleccionar tres modos de corte. La selección se realiza a través de la unidad operativa.

- Modo ECO
- Modo estándar
- Modo AUTO-BOOST

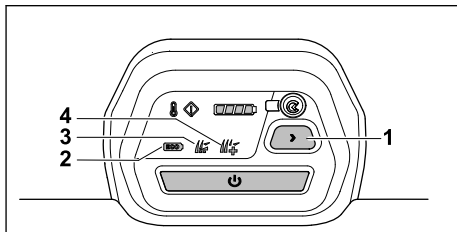

► Conecte el cortacésped, 1

► Presione el botón de modo de corte (1) para seleccionar el modo de corte deseado.

Se muestra el modo actual (2, 3, 4).

Modo ECO

Cuando se activa el modo ECO, el cortacésped detecta las condiciones de trabajo actuales y ajusta la velocidad de la cuchilla automáticamente.

Esto puede prolongar la vida útil de la batería.

Modo estándar

Cuando se activa el modo estándar, el cortacésped corta a una velocidad de cuchilla constante. Si existe riesgo de sobrecalentamiento, el cortacésped cambia automáticamente al modo estándar.

Modo AUTO-BOOST

Cuando se activa el modo AUTO-BOOST, el cortacésped tiene más potencia disponible durante un breve periodo, por ejemplo, para cortar césped más alto y denso.

El modo AUTO-BOOST afecta la vida útil de la batería.

3 Declaración de cumplimiento de la norma FCC 15

Este dispositivo contiene un transmisor (ID de la FCC: 2ALP8HMI1) que cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- 2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones realizados a este equipo no aprobados expresamente por STIHL pueden anular la autorización de la FCC para operar este equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no se ofrece garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular.

Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar a un concesionario de servicio autorizado de STIHL o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

