

Energizer[®]

EnergyBook



TM



FR	Le manuel complet et les consignes de sécurité sont disponibles sur le site web :
ES	El manual completo y las consignas de seguridad están disponibles en el sitio web:
EN	The complete manual and the safety instructions are available on the website:
PT	Manuais de segurança e instruções completas estão disponíveis no site:
RO	Instrucțiuni de manuale și de siguranță complete sunt disponibile pe site-ul:
BG	пълни ръчни и безопасност, инструкции са на разположение на интернет страницата:
IT	Manuale di istruzioni e di sicurezza completi sono disponibili sul sito web:
DE	Das vollständige Benutzerhandbuch und Sicherheitshinweise sind auf der Website zur Verfügung:
EL	πλήρεις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα:
RU	Полные инструкции по эксплуатации и безопасности доступны на веб-сайте:
FI	Käyttöohje ja turvaohjeet ovat saatavilla:
NL	volledige handleiding en veiligheidsvoorschriften zijn beschikbaar op de website:
KR	전체 설명서 및 안전 지침은 웹 사이트에서 볼 수 있습니다.
VI	Tay hoàn toàn và an toàn hướng dẫn có sẵn trên trang web:
HI	पूर्ण मैन्युअल और सुरक्षा निर्देशों वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:
TL	Full manual at kaligtasan tagubilin ay makukuha sa website:
JA	完全なマニュアルおよび安全に関する指示は、Webサイトで入手できます。
SV	Helt manuellt och säkerhetsanvisningar finns på hemsidan:
TR	Tam manuel ve güvenli talimatları web sitesinde mevcuttur:
ZHX	网站上提供了完整的手册和安全说明：
ZHO	網站上提供了完整的手冊和安全說明：
	مکمل دستی اور حفاظت کی ہدایات کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں: UR
	توفر دليل والسلامة الكاملة الإرشادات التي تظهر على شبكة الإنترنت: AR
BN	সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এবং সুরক্ষার নির্দেশাবলী এই ওয়েবসাইটে উপলব্ধ আছে:
HR	Cijeli priručnik i sigurnosne upute dostupne su na web stranici:
HU	A teljes használati útmutató letölthető az alábbi weboldaltól:
TH	คู่มือฉบับสมบูรณ์และคำแนะนำด้านความปลอดภัยมีอยู่ในเว็บไซต์:
SIN	සම්පූර්ණ අත්පොත සහ අර්ථකථන පරිච්ඡේදය පිළිබඳ උපදෙස් තෙත්තරු අඩවියෙහි දක්වේ.
UKR	Повний посібник користувача та інструкції з безпеки можна переглянути на сайті:
DA	Den fuldstændige manual og sikkerhedsmanual er tilgængelige på hjemmesiden:
NO	Den fullstendige manualen og sikkerhetsinstruksjonene er tilgjengelig på nettsiden:
TL	Ang kumpletong manwal at tagubilin sa kaligtasan ay makukuha sa website na:
	راهنمای کامل و دستورالعمل های ایمنی در وب سایت موجود است. FA
MY	လက်စွဲအုပ်စု အုပ်စုအစုံအတင်ဘေးအန္တရာယ်ရှောင်ရှားရေး ဩဇာကင်းရှင်းစေရန် ဝတ္တရံပေးကြောင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
LO	ມື້ຄູ່ມືສະບັບສົມບູນ ແລະ ຄໍາແນະນຳຄວາມປອດໄພຄູ່ມືໃນເວບໄຊທ໌:
MSA	Manual penuh dan arahan keselamatan tersedia di laman web:
NE	सम्पूर्ण म्यान्युअल र सुरक्षा निर्देशनहरू वेबसाइटमा उपलब्ध छन्:
SLK	Kompletný návod a bezpečnostné pokyny sú k dispozícii na webovej stránke:



Important safety instructions

- This device must be used in an environment where the ambient temperature is between 5°C (41°F) and 35° (95°C)
- Do not expose the unit to rain or moisture and keep it away from liquids. In case of splashing water or other liquid on the unit, immediately switch off the unit and wait until it is completely dry before turning it on again
- Do not expose the device directly to solar radiation
- Do not use strong solvents, liquid detergents or other chemicals on or near the surface of the unit to prevent corrosion or deterioration of the surface of the unit.
- Do not expose the camera to a dusty environment.
- Do not use the unit during a gas leak.
- Do not expose the device to strong magnetic or electric fields. You can run the device through airport x-ray detectors. However, it is recommended not to pass your device through the magnetic detection portals or expose it to portable detectors.
- Do not place any objects on the device.
- Do not place the unit on an uneven or unstable surface.
- Make sure to protect the unit from falls or any other impact that may damage it.
- Do not leave the appliance on or loaded on your lap or any other part of your body to avoid any risk of heat-related injuries.
- Switch off the unit before transporting it or covering it with a material that does not allow optimal air circulation.
- Do not use damaged power cords, accessories or other devices with your device.
- We recommend the exclusive use of the accessories (power supply, cables, etc.) supplied with the unit.
- Use only original batteries. Replacing the battery with an incorrect battery can cause an explosion risk.
- Do not disassemble, modify or repair the unit yourself, as this may void the warranty.
- Please back up your important content regularly to avoid data loss.

Our company accepts no responsibility for the loss or removal of items contained in the device due to improper use of the hardware or software, lack of maintenance or any other accidental event.

CAUTION



To reduce the risk of fire and electric shock, do not remove the cover (or back) of the unit. Refer servicing only to qualified service personnel




This product has been designed to allow proper recycling of parts and components. The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the device should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for disposal of electronic devices.




The symbol representing a crossed-out wheeled bin indicates that the battery should not be disposed of with municipal waste. Consult local regulations for battery disposal.

PRESENTATION OF THE DEVICE ENERGIZER BOOK 15''

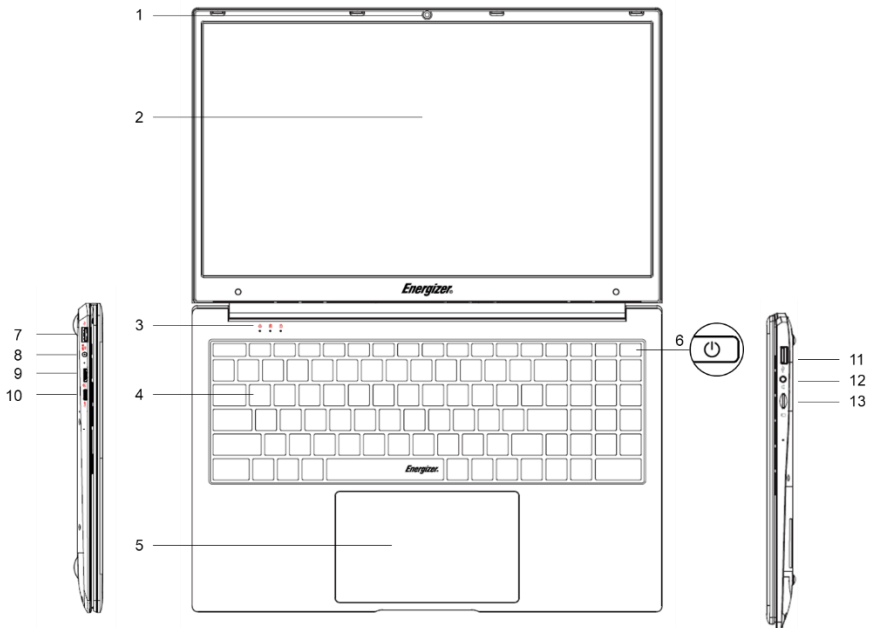

- 1- Front camera – Webcam: For video calls or take pictures
- 2- Screen
- 3- Power supply indication
- 4- Keyboard
- 5- Touchpad: Perform finger touch and all the functions of a traditional mouse. Intuitive interface thanks multi-gesture features.
- 6- Power button: Press the button to turn on the computer or put the computer into sleep mode.
- 7- USB 3.0 connector: Connect USB-compatible devices, such as a USB mouse, USB storage device, or USB printer.
- 8- Power connector: Connect to power with the included power cord and ac power adapter.
- 9- HDMI connector: Connect to a compatible digital audio device or video monitor, such as an HDTV
- 10- USB-C connector: Connect external storage or data devices.
- 11- USB 3.0 connector: Connect USB-compatible devices, such as a USB mouse, USB storage device, or USB printer.
- 12- Audio Jack: Connect headphones or headsets with a 3.5 mm
- 13- Micro-SD Card reader

PRESENTATION OF THE DEVICE ENERGIZER BOOK 17”

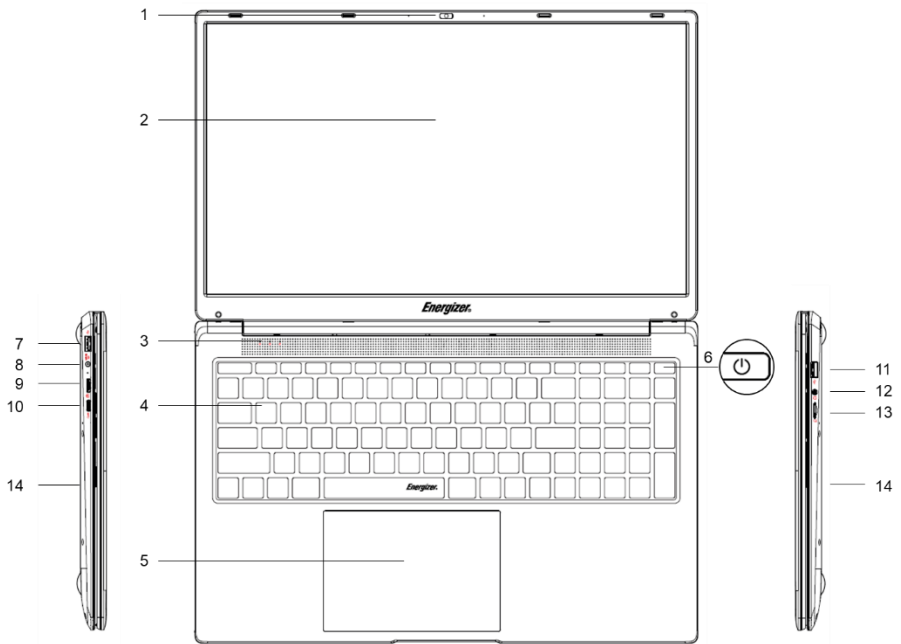

- 1- Front camera – Webcam: For video calls or take pictures
- 2- Screen
- 3- Power supply indication
- 4- Keyboard
- 5- Touchpad: Perform finger touch and all the functions of a traditional mouse. Intuitive interface thanks multi-gesture features.
- 6- Power button: Press the button to turn on the computer or put the computer into sleep mode.
- 7- USB 3.0 connector: Connect USB-compatible devices, such as a USB mouse, USB storage device, or USB printer.
- 8- Power connector: Connect to power with the included power cord and ac power adapter.
- 9- HDMI connector: Connect to a compatible digital audio device or video monitor, such as an HDTV
- 10- USB-C connector: Connect external storage or data devices.
- 11- USB 3.0 connector: Connect USB-compatible devices, such as a USB mouse, USB storage device, or USB printer.
- 12- Audio Jack: Connect headphones or headsets with a 3.5 mm
- 13- Micro-SD Card reader
- 14- Microphones: Capture sound and voice

WARNING

Use only the power cords and power adapters supplied by the product manufacturer.

Never wrap a power cord around a power adapter or other object. Doing so can stress the cord in ways that can cause the cord to fray, crack, or crimp. This can present a safety hazard.

Some products might optionally have power adapter wrapped with DC cable as exception for transport only. To prevent overheating, never wrap DC cable around the adapter while using it.

Always route power cords so that they will not be walked on, tripped over, or pinched by objects.

Protect power cords and power adapters from liquids. For instance, do not leave your power cord or power adapter near sinks, tubs, toilets, or on floors that are cleaned with liquid cleansers. Liquids can cause a short circuit, particularly if the power cord or power adapter has been stressed by misuse. Liquids also can cause gradual corrosion of power cord terminals and/or the connector terminals on a power adapter, which can eventually result in overheating.

Ensure that all power cord connectors are securely and completely plugged into receptacles.

Do not use any power adapter that shows corrosion at the ac input pins or shows signs of overheating (such as deformed plastic) at the ac input pins or anywhere on the power adapter.


Do not use any power cords where the electrical contacts on either end show signs of corrosion or overheating or where the power cord appears to have been damaged in any way.

To prevent possible overheating, do not cover the power adapter with clothing or other objects when the power adapter is plugged into an electrical outlet.

1- Windows 11 start screen

On the start screen, you may see icons on the desktop that serve as shortcuts to some applications. You can easily open them by simply clicking on them. You may need to log onto a Microsoft account before some programs will run with full compatibility.

You can also click on the Windows icon in the lower-left corner to bring up the Start Menu.

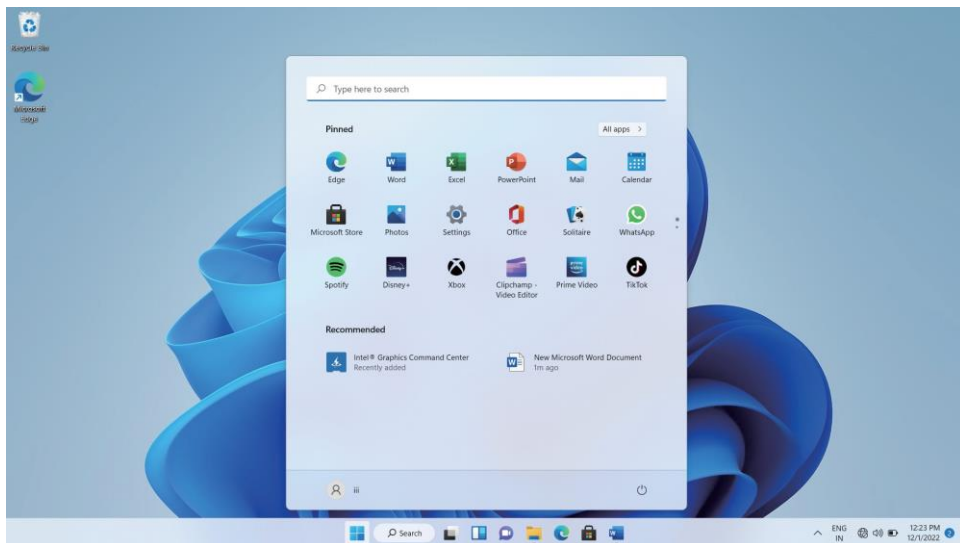

	User icon. Allows you to change account settings, lock the notebook or sign out.
 Documents	Opens the Documents folder within 'This PC'.
 Pictures	Opens the Pictures folder within 'This PC'.
 Settings	Opens the Windows Settings app. Allows you to change various aspects of the computer including apps, linked devices, time & language and account information.
	Allows you to Sleep, shut down or restart the computer.

2. Start Menu interface


Apps already installed on the computer can be accessed via the Start Menu. Some icons will Automatically be added to the right-side section for easier access



More applications can be added to the computer via the Microsoft Store




Apps can be uninstalled by right-clicking on the icon in the Start Menu and selecting “Uninstall”

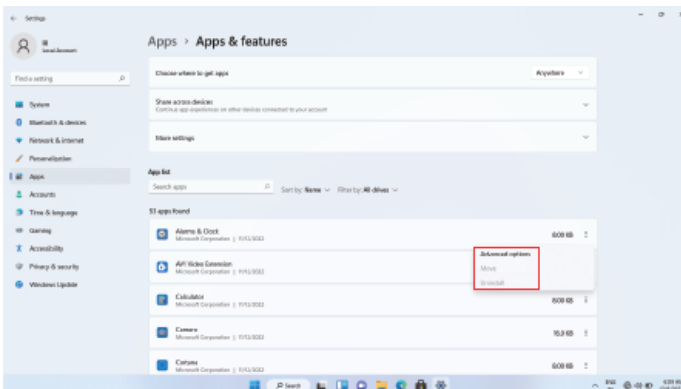


3. Notification Menu

The notification menu is accessible via the icon in the lower-right corner of the task bar. It will show notifications such as updates, emails received and calendar reminders, and allows for quick access to settings like Wi-Fi, Bluetooth, brightness, etc.

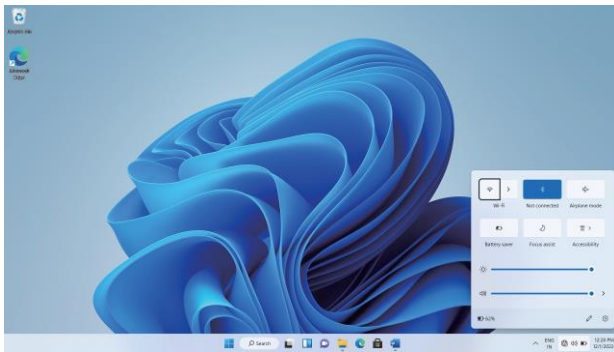


4. Multitasking

Drag windows to the left or right sides of the screen and let go when you can see an outline of the window around half of the screen. You can then select another open window to fill the free space on the other half of the screen.

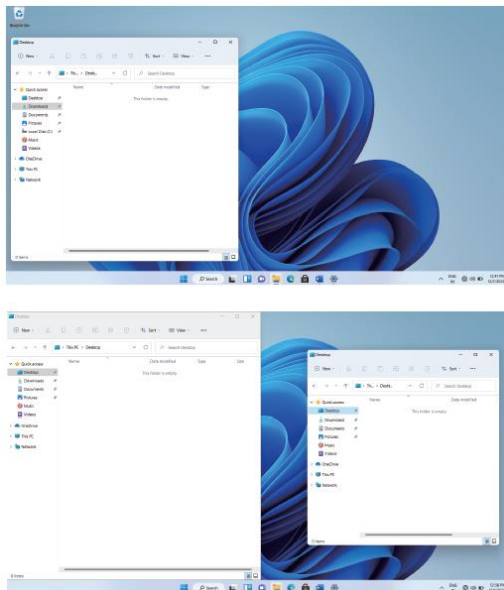

5. Sleep, Restart and Power Off

Select the Windows icon in the lower-left corner, then click on the power icon, then select Sleep, Shut down or Restart.

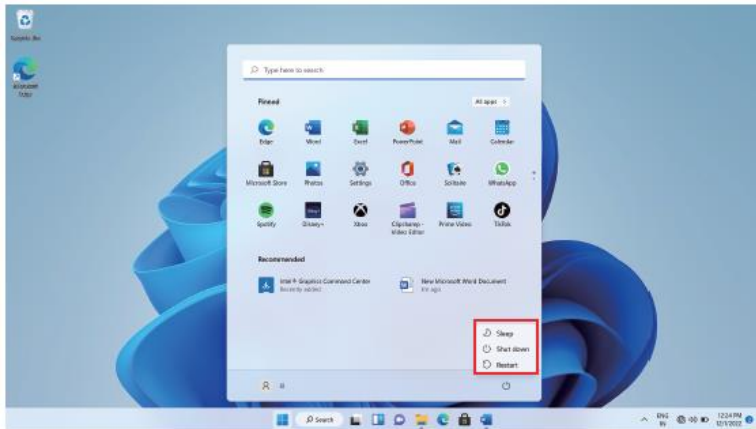

FAQs

My laptop is not turning on/is not charging

- Leave the unit on charge for at least an hour before attempting to turn the unit on.
- The battery may have naturally depleted and may take some time to recharge. If in storage for extended periods of time, it is recommended to periodically charge the unit to keep the battery capacity high, as batteries naturally deteriorate and eventually completely die over time.
- Make note if any lights turn on, or if any internal components like fans turn on.
- Inspect the unit, charging port and power cord for any physical damage. If you notice any damage to the power cord, please do not use it and contact customer service

Wi-Fi connection is not working

- Restart your modem/router, or both if you have separate units.
- Reconnect any range extenders that may be in use.
- Restart the device that is having issues.
- Try moving the device closer to the source.
- If you cannot connect at all, double check that all passwords are correct.
- If you can connect but are getting weak or slow data, try disconnecting the device from the network manually and reconnect.

Screen gets dark when unplugged

- This will be occurring due to your power plan settings.
- You can set your power plan settings through the Control Panel.

I have forgotten my password

- There are several options to reset a Microsoft password.
- Use a password reset disc via USB.
- Reset Microsoft account password online with another device.
- Reset Windows back to the factory default. Please note, this will delete all personal files and settings.



Consignes de sécurité

- Cet appareil doit être utilisé dans un environnement où la température ambiante est comprise entre 5°C (41°F) et 35° (95°C).
- Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité et le tenir à l'écart des liquides. En cas de projection d'eau ou d'un autre liquide sur l'appareil, éteignez-le immédiatement et attendez qu'il soit complètement sec avant de le rallumer.
- Ne pas exposer l'appareil directement au rayonnement solaire
- Ne pas utiliser de solvants puissants, de détergents liquides ou d'autres produits chimiques sur ou à proximité de la surface de l'appareil afin d'éviter la corrosion ou la détérioration de la surface de l'appareil.
- Ne pas exposer l'appareil à un environnement poussiéreux.
- Ne pas utiliser l'appareil en cas de fuite de gaz.
- Ne pas exposer l'appareil à des champs magnétiques ou électriques puissants. Vous pouvez faire passer l'appareil par les détecteurs de rayons X des aéroports. Toutefois, il est recommandé de ne pas faire passer l'appareil par les portiques de détection magnétique et de ne pas l'exposer aux détecteurs portables.
- Ne pas mettre un objet sur l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface inégale ou instable.
- Veiller à protéger l'appareil contre les chutes ou tout autre choc susceptible de l'endommager.
- Ne pas laisser l'appareil allumé ou chargé sur les genoux ou toute autre partie du corps afin d'éviter tout risque de blessure liée à la chaleur.
- Éteindre l'appareil avant de le transporter ou de le recouvrir d'un matériau ne permettant pas une circulation optimale de l'air.
- Ne pas utiliser de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres dispositifs endommagés avec l'appareil.
- Nous recommandons l'utilisation exclusive des accessoires (alimentation, câbles, etc.) fournis avec l'appareil.
- Utiliser uniquement des batteries d'origine. Le remplacement de la batterie par une batterie incorrecte peut entraîner un risque d'explosion.
- Ne pas démonter, ne pas modifier et ne réparer pas l'appareil vous-même, sous peine d'annuler la garantie.
- Sauvegarder régulièrement les données importantes afin d'éviter toute perte de données.

Notre société décline toute responsabilité en cas de perte ou de retrait d'éléments contenus dans l'appareil en raison d'une mauvaise utilisation du matériel ou du logiciel, d'un manque d'entretien ou de tout autre événement accidentel.

ATTENTION



Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution, ne retirez pas le couvercle (ou la face arrière) de l'appareil. Ne confiez l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié



Ce produit a été conçu pour permettre un recyclage correct des pièces et des composants.

Le symbole représentant une poubelle barrée indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux.

Consultez les réglementations locales pour l'élimination des appareils électroniques.




Ce symbole représentant une poubelle barrée indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets municipaux.

Consulter les réglementations locales pour l'élimination des batteries.



PRESENTATION DE L'ORDINATEUR PORTABLE ENERGIZER BOOK 15''

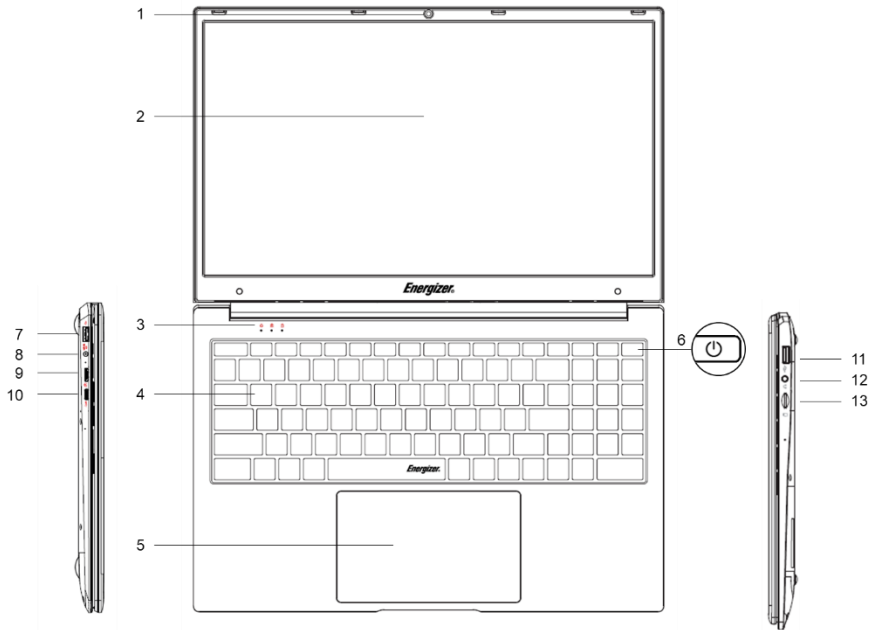

1- Caméra frontale - Webcam : Pour les appels vidéo ou la prise de photos

2- Écran

3- Indication de l'alimentation

4- Clavier

5- Pavé tactile : Permet de bénéficier des fonctionnalités d'une souris. Interface intuitive grâce à des fonctions multigestes.

6- Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur ou le mettre en veille.

7- Connecteur USB 3.0 : Permet de connecter des périphériques compatibles USB, tels qu'une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

8- Connecteur d'alimentation : Permet de brancher l'ordinateur à l'aide du cordon d'alimentation et de l'adaptateur secteur fournis.

9- Connecteur HDMI : Permet de se connecter à un appareil audio numérique compatible ou à un moniteur vidéo, tel qu'un téléviseur HD.


10- Connecteur USB-C : Permet de connecter des périphériques de stockage ou de données externes.

11- Connecteur USB 3.0 : Permet de connecter des périphériques compatibles USB, tels qu'une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

12- Prise audio : permet de connecter des écouteurs ou un casque avec un connecteur de 3,5 mm.

13- Lecteur de carte Micro-SD

PRESENTATION DE L'ORDINATEUR PORTABLE ENERGIZER BOOK 17''

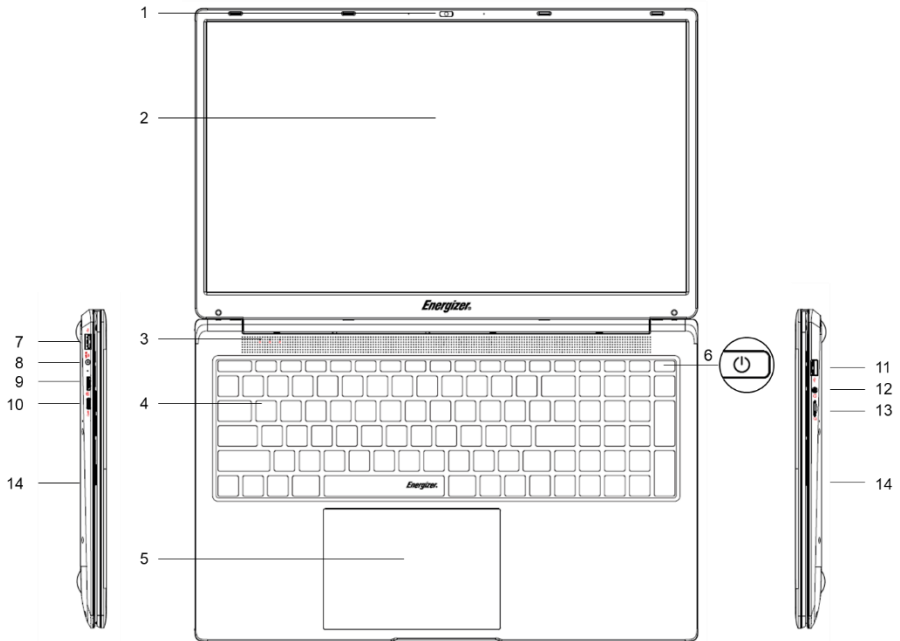

1- Caméra frontale - Webcam : Pour les appels vidéo ou la prise de photos

2- Écran

3- Indication de l'alimentation

4- Clavier

5- Pavé tactile : Permet de bénéficier des fonctionnalités d'une souris. Interface intuitive grâce à des fonctions multigestes.

6- Bouton d'alimentation : Appuyez sur ce bouton pour allumer l'ordinateur ou le mettre en veille.

7- Connecteur USB 3.0 : Permet de connecter des périphériques compatibles USB, tels qu'une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

8- Connecteur d'alimentation : Permet de brancher l'ordinateur à l'aide du cordon d'alimentation et de l'adaptateur secteur fournis.

9- Connecteur HDMI : Permet de se connecter à un appareil audio numérique compatible ou à un moniteur vidéo, tel qu'un téléviseur HD.

10- Connecteur USB-C : Permet de connecter des périphériques de stockage ou de données externes.

11- Connecteur USB 3.0 : Permet de connecter des périphériques compatibles USB, tels qu'une souris USB, un périphérique de stockage USB ou une imprimante USB.

12- Prise audio : permet de connecter des écouteurs ou des casques avec un connecteur de 3,5 mm.

13- Lecteur de carte Micro-SD

14- Microphone

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et l'adaptateur électrique fournis par le fabricant du produit.

N'enroulez jamais un cordon d'alimentation autour d'un adaptateur ou d'un autre objet. Le cordon pourrait être soumis à des contraintes susceptibles de l'effiloche, de le fissurer ou de le plisser. Cela peut présenter un risque pour la sécurité.

Sur certains produits, l'adaptateur d'alimentation peut être enveloppé d'un câble DC, à titre d'exception, pour le transport uniquement. Pour éviter toute surchauffe, n'enroulez jamais le câble DC autour de l'adaptateur lorsque vous l'utilisez.

Acheminez toujours les cordons d'alimentation de manière à ce qu'on ne marche pas dessus, qu'on ne trébuche pas dessus ou qu'ils ne soient pas pincés par des objets.

Protégez les cordons d'alimentation et les adaptateurs de courant des liquides. Par exemple, ne laissez pas votre cordon d'alimentation ou votre adaptateur électrique près d'un évier, d'une baignoire, de toilettes ou sur des sols nettoyés avec des détergents liquides. Les liquides peuvent provoquer un court-circuit, en particulier si le cordon ou l'adaptateur d'alimentation a été sollicité par une mauvaise utilisation. Les liquides peuvent également entraîner une corrosion progressive des bornes du cordon d'alimentation et/ou des bornes du connecteur d'un adaptateur d'alimentation, ce qui peut éventuellement entraîner une surchauffe.

Assurez-vous que tous les connecteurs du cordon d'alimentation sont correctement et complètement branchés dans les prises.


N'utilisez pas un adaptateur électrique qui présente de la corrosion au niveau des broches d'entrée AC ou des signes de surchauffe (comme un plastique déformé) au niveau des broches d'entrée AC ou n'importe où sur l'adaptateur électrique.


N'utilisez pas de cordon d'alimentation dont les contacts électriques à chaque extrémité présentent des signes de corrosion ou de surchauffe, ou dont le cordon d'alimentation semble avoir été endommagé de quelque manière que ce soit.

Pour éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'adaptateur d'alimentation avec des vêtements ou d'autres objets lorsqu'il est branché sur une prise électrique.

1- L'écran de démarrage de Windows 11

Sur l'écran de démarrage, vous pouvez voir des icônes sur le bureau qui servent de raccourcis vers certaines applications. Vous pouvez facilement les ouvrir en cliquant dessus. Il se peut que vous deviez vous connecter à un compte Microsoft avant que certains programmes ne fonctionnent avec une compatibilité totale. Vous pouvez également cliquer sur l'icône Windows dans le coin inférieur gauche pour faire apparaître le menu Démarrer.

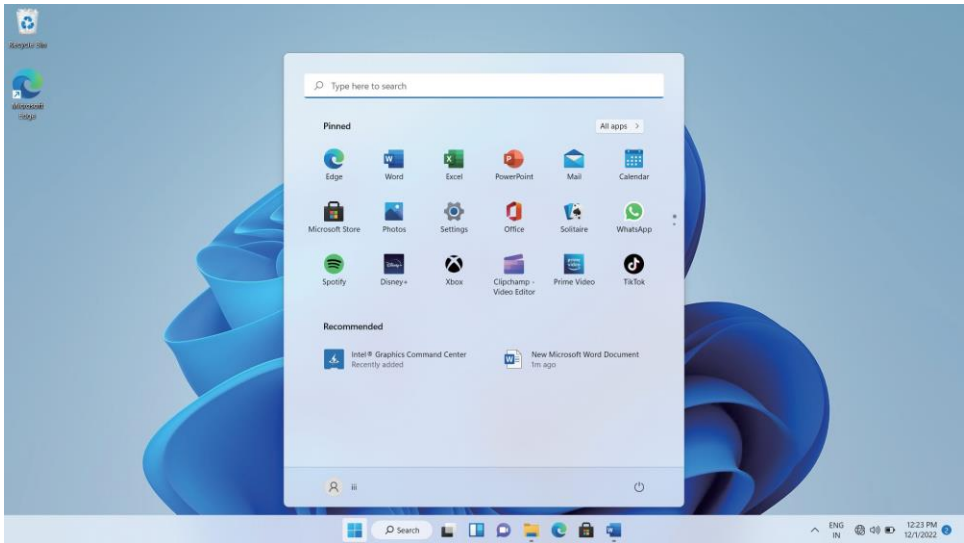

	Icône utilisateur. Permet de modifier les paramètres du compte, de verrouiller l'ordinateur portable ou de se déconnecter..
	Ouvre le dossier Documents du PC
	Ouvre le dossier Images du PC
	Ouvre l'application Paramètres Windows. Permet de modifier divers aspects de l'ordinateur, notamment les applications, les appareils liés, l'heure et la langue, ainsi que les informations relatives au compte.
	Permet de mettre en veille, d'arrêter ou de redémarrer l'ordinateur.

2- Interface du menu Démarrer


Apps already installed on the computer can be accessed via the Start Menu. Some icons will Automatically be added to the right-side section for easier access



D'autres applications peuvent être ajoutées à l'ordinateur via le Microsoft Store




Les applications peuvent être désinstallées en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'icône dans le menu Démarrer et en sélectionnant « Désinstaller »

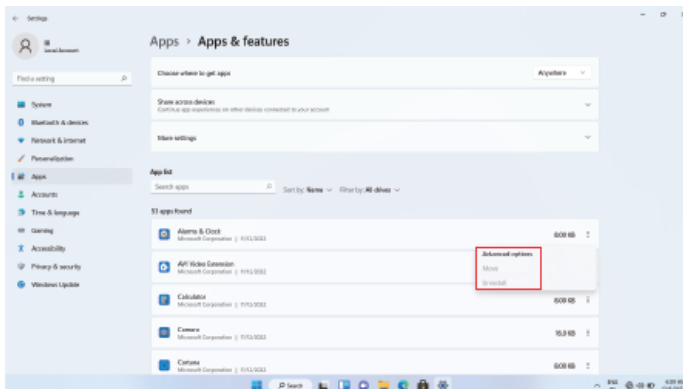


3- Menu de notification

Le menu de notification est accessible via l'icône située dans le coin inférieur droit de la barre des tâches. Il affiche les notifications telles que les mises à jour, les courriels reçus et les rappels de calendrier, et permet d'accéder rapidement aux paramètres tels que le Wi-Fi, le Bluetooth, la luminosité, etc..

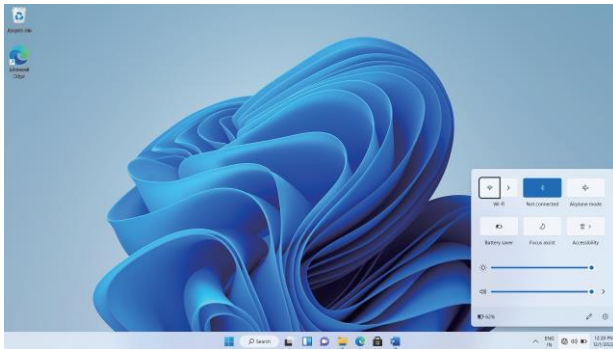


4- Le multitâche

Faites glisser les fenêtres vers les côtés gauche ou droit de l'écran et relâchez lorsque vous voyez un contour de la fenêtre sur la moitié de l'écran. Vous pouvez alors sélectionner une autre fenêtre ouverte pour remplir l'espace libre sur l'autre moitié de l'écran.

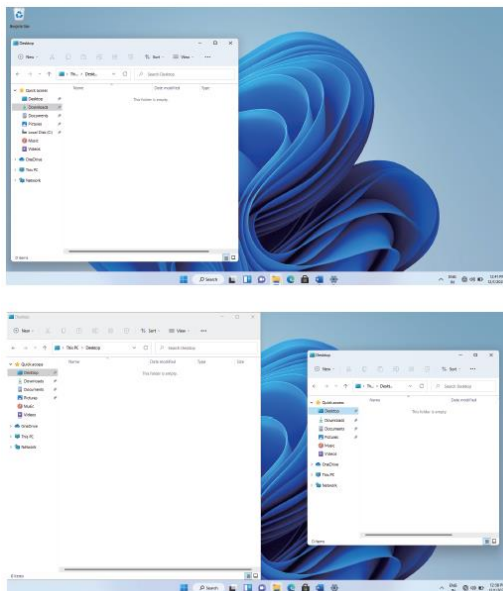

5- Veille, redémarrage et mise hors tension

Sélectionnez l'icône Windows dans le coin inférieur gauche, puis cliquez sur l'icône d'alimentation, et sélectionnez Veille, Arrêt ou Redémarrage.

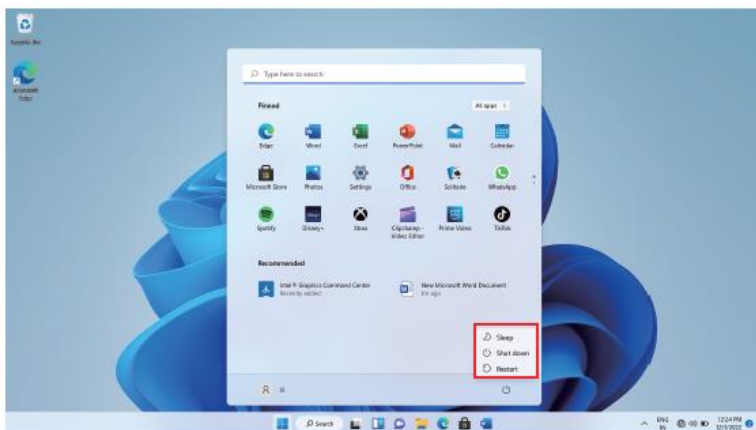

FAQs

Mon ordinateur portable ne s'allume pas/ne se charge pas

- Laissez l'appareil en charge pendant au moins une heure avant d'essayer de l'allumer.
- La batterie peut s'être déchargée naturellement et prendre un certain temps à se recharger. En cas de stockage prolongé, il est recommandé de recharger périodiquement l'appareil pour maintenir la capacité de la batterie à un niveau élevé, car les batteries se détériorent naturellement et finissent par s'éteindre complètement avec le temps.
- Notez si des voyants s'allument ou si des composants internes tels que des ventilateurs se mettent en marche.
- Inspectez l'appareil, le port de chargement et le cordon d'alimentation pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez le service client.

La connexion Wi-Fi ne fonctionne pas

- Redémarrez votre box/modem/routeur.
- Débranchez puis rebranchez tous les câbles de connexion.
- Redémarrez l'ordinateur.
- Essayez de rapprocher l'appareil de la source.
- Si vous ne parvenez pas à vous connecter, vérifiez que tous les mots de passe soient corrects.
- Si vous pouvez vous connecter mais que vous obtenez des données faibles ou lentes, essayez de déconnecter manuellement l'appareil du réseau et de le reconnecter.

L'écran s'assombrit lorsqu'il est débranché

- Cela est dû aux paramètres du mode économie d'énergie.
- Vous pouvez définir les paramètres de ce mode dans le Panneau de configuration.

J'ai oublié mon mot de passe

- Il existe plusieurs options pour réinitialiser un mot de passe Microsoft.
- Utiliser un disque de réinitialisation du mot de passe via USB.
- Réinitialiser le mot de passe d'un compte Microsoft en ligne avec un autre appareil.
- Réinitialiser Windows en rétablissant les paramètres d'usine par défaut. Veuillez noter que cette opération supprimera tous les fichiers et paramètres personnels.



Instrucciones de seguridad importantes

- Este dispositivo debe utilizarse en un entorno donde la temperatura ambiente esté entre 5 °C (41 °F) y 35 °C (95 °F).
- No exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad y manténgala alejada de líquidos. En caso de salpicaduras de agua u otro líquido en la unidad, apague inmediatamente la unidad y espere hasta que esté completamente seca antes de encenderla de nuevo.
- No exponga el dispositivo directamente a la radiación solar.
- No utilice disolventes fuertes, detergentes líquidos u otros productos químicos sobre o cerca de la superficie de la unidad para evitar la corrosión o deterioro de la superficie de la misma.
- No exponga la cámara a un entorno polvoriento.
- No utilice la unidad durante una fuga de gas.
- No exponga el dispositivo a campos magnéticos o eléctricos fuertes. Puede pasar el dispositivo por los detectores de rayos X del aeropuerto. Sin embargo, se recomienda no pasar su dispositivo por los portales de detección magnética ni exponerlo a detectores portátiles.
- No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.
- No coloque la unidad sobre una superficie desigual o inestable.
- Asegúrese de proteger la unidad de caídas o cualquier otro impacto que pueda dañarla.
- No deje el aparato encendido o cargado sobre su regazo o cualquier otra parte de su cuerpo para evitar riesgos de lesiones por calor.
- Apague la unidad antes de transportarla o cubrirla con un material que no permita una circulación de aire óptima.
- No utilice cables de alimentación, accesorios u otros dispositivos dañados con su dispositivo.
- Recomendamos el uso exclusivo de los accesorios (fuente de alimentación, cables, etc.) suministrados con la unidad.
- Utilice solo baterías originales. Reemplazar la batería por una incorrecta puede causar un riesgo de explosión.
- No desmonte, modifique ni repare la unidad usted mismo, ya que esto puede anular la garantía.
- Haga copias de seguridad de su contenido importante regularmente para evitar la pérdida de datos.

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida o eliminación de elementos contenidos en el dispositivo debido al uso inadecuado del hardware o software, la falta de mantenimiento o cualquier otro evento accidental.

PRECAUCIÓN



Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni la parte posterior) de la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal de servicio calificado.



Este producto ha sido diseñado para permitir el reciclaje adecuado de las piezas.

y componentes. El símbolo que representa un contenedor con ruedas tachado

Indica que el dispositivo no debe desecharse con los residuos municipales.

residuos. Consulte las normas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos.




El símbolo que representa un contenedor con ruedas tachado indica que

La batería no debe desecharse con los residuos municipales. Consulte Normas locales para la eliminación de baterías.




PRESENTACIÓN DEL PC PORTATIL ENERGIZER 15"

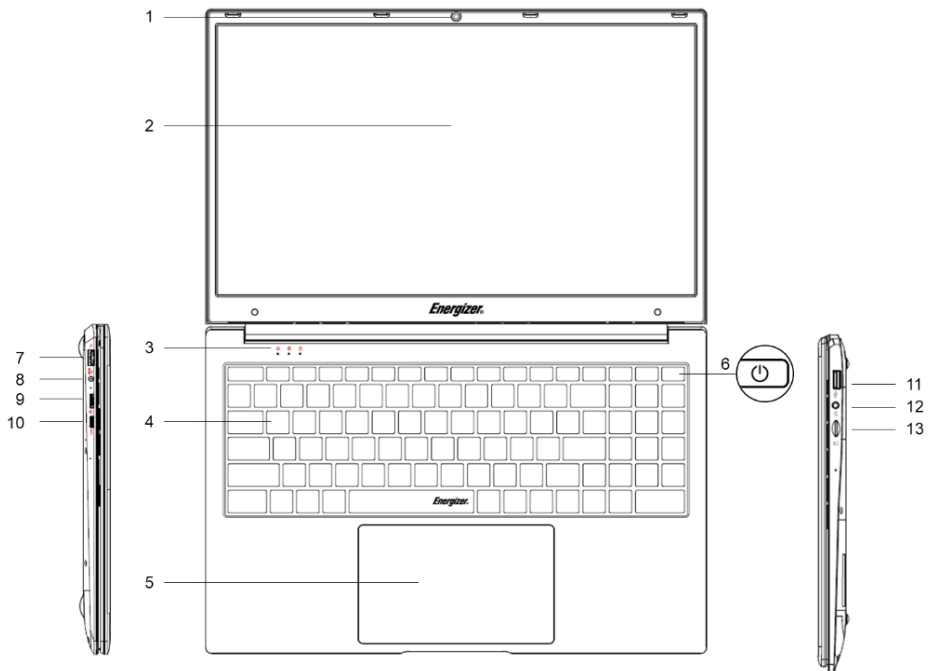

- 1- Cámara frontal – Webcam: para videollamadas o tomar fotografías.
- 2- Pantalla
- 3- Indicador de alimentación
- 4- Teclado
- 5- Panel táctil: permite realizar toques con los dedos y todas las funciones de un ratón tradicional. Interfaz intuitiva gracias a sus funciones multigestuales.
- 6- Botón de encendido: presione el botón para encender el ordenador o ponerlo en modo de suspensión.
- 7- Puerto USB 3.0: conecta dispositivos compatibles con USB, como un ratón USB, un dispositivo de almacenamiento o una impresora USB.
- 8- Conector de alimentación: conéctelo a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación y el adaptador de corriente CA incluidos.
- 9- Puerto HDMI: conéctelo a un dispositivo de audio digital o monitor de video compatible, como un HDTV.
- 10- Puerto USB-C: conecta dispositivos de datos o almacenamiento externos.
- 11- Puerto USB 3.0: conecta dispositivos compatibles con USB, como un ratón, un dispositivo de almacenamiento o una impresora USB.
- 12- Conector de audio: conecta auriculares o cascos con conector de 3,5 mm.
- 13- Lector de tarjetas Micro-SD

PRESENTACIÓN DEL PC PORTATIL ENERGIZER BOOK 17"

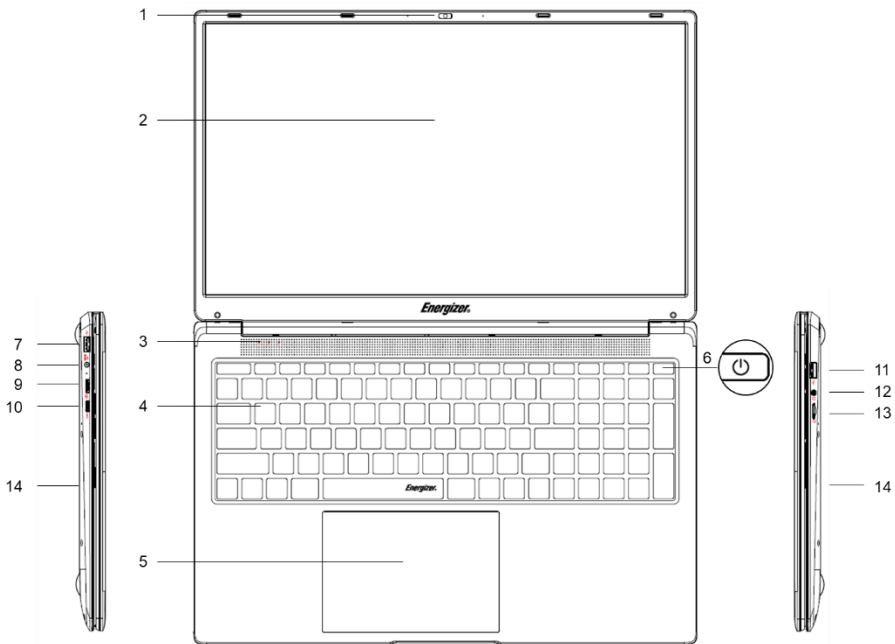

- 1- Cámara frontal – Webcam: para videollamadas o tomar fotografías.
- 2- Pantalla
- 3- Indicador de alimentación
- 4- Teclado
- 5- Panel táctil: permite realizar toques con los dedos y todas las funciones de un ratón tradicional. Interfaz intuitiva gracias a sus funciones multigestuales.
- 6- Botón de encendido: presione el botón para encender el ordenador o ponerlo en modo de suspensión.
- 7- Puerto USB 3.0: conecta dispositivos compatibles con USB, como un ratón USB, un dispositivo de almacenamiento o una impresora USB.
- 8- Conector de alimentación: conéctelo a la fuente de alimentación mediante el cable de alimentación y el adaptador de corriente CA incluidos.
- 9- Puerto HDMI: conéctelo a un dispositivo de audio digital o monitor de video compatible, como un HDTV.
- 10- Puerto USB-C: conecta dispositivos de datos o almacenamiento externos.
- 11- Puerto USB 3.0: conecta dispositivos compatibles con USB, como un ratón, un dispositivo de almacenamiento o una impresora USB.
- 12- Conector de audio: conecta auriculares o cascos con conector de 3,5 mm.
- 13- Lector de tarjetas Micro-SD
- 14- Micrófonos: Captura de sonido y voz

ADVERTENCIA

Utilice únicamente los cables de alimentación y adaptadores de corriente proporcionados por el fabricante del producto.

Nunca enrolle un cable de alimentación alrededor de un adaptador de corriente u otro objeto. Hacerlo puede tensar el cable, provocando que se deshilache, agriete o doble, lo que representa un riesgo para la seguridad.

Algunos productos pueden incluir, de forma opcional, un adaptador de corriente envuelto con un cable de CC, pero esto es solo para productos destinados al transporte. Para evitar el sobrecalentamiento, nunca enrolle el cable de CC alrededor del adaptador mientras lo utiliza.

Coloque siempre los cables de alimentación de manera que no se pisen, se tropiece con ellos o se queden atrapados por objetos.

Proteja los cables de alimentación y los adaptadores de corriente de los líquidos. Por ejemplo, no deje el cable de alimentación ni el adaptador de corriente cerca de lavabos, bañeras, inodoros, o en suelos que se limpien con productos líquidos. Los líquidos pueden causar un cortocircuito, especialmente si el cable de alimentación o el adaptador de corriente se han sometido a un uso inadecuado. Además, los líquidos pueden provocar una corrosión gradual de los terminales del cable de alimentación o de los terminales del conector de un adaptador de corriente, lo que podría ocasionar sobrecalentamiento.

Asegúrese de que todos los conectores del cable de alimentación estén enchufados de forma segura y completa en los receptáculos.

No utilice ningún adaptador de corriente que muestre corrosión en los pines de entrada de CA, o que presente signos de sobrecalentamiento (como plástico deformado) en los pines de entrada de CA o en cualquier parte del adaptador de corriente.


No utilice ningún cable de alimentación cuyos contactos eléctricos en cualquiera de los extremos muestren signos de corrosión o sobrecalentamiento, ni aquellos que parezcan haber sido dañados de alguna manera.

Para prevenir un posible sobrecalentamiento, no cubra el adaptador de corriente con ropa u otros objetos cuando esté conectado a una toma de corriente.

1- Windows11 pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, es posible que vea íconos en el escritorio que sirven como accesos directos a algunas aplicaciones. Puede abrirlas fácilmente haciendo clic en ellos. Es posible que necesite iniciar sesión en una cuenta de Microsoft antes de que algunos programas funcionen con plena compatibilidad.

También puede hacer clic en el ícono de Windows en la esquina inferior izquierda para abrir el menú de inicio..

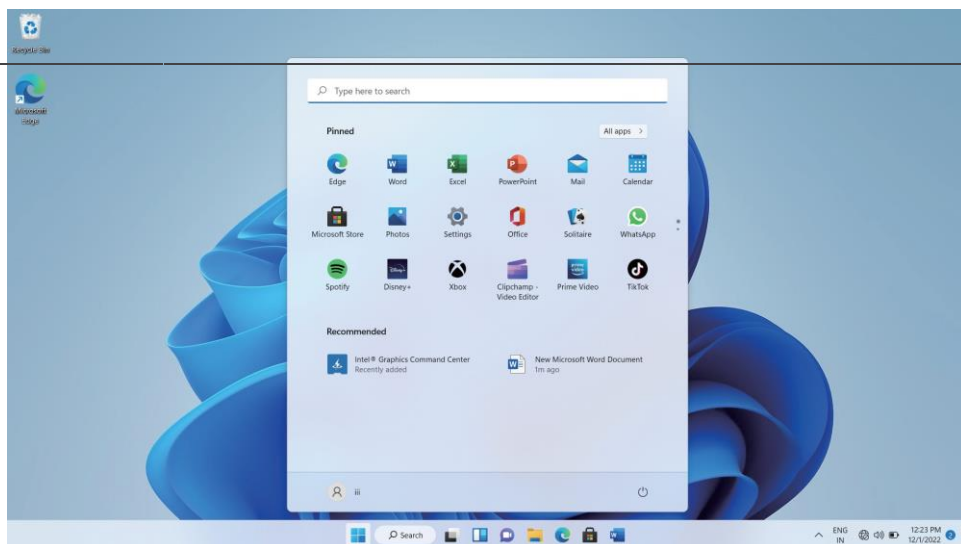

	Ícono de usuario: le permite cambiar la configuración de la cuenta, bloquear el portátil o cerrar sesión.
 Documents	Abre la carpeta Documentos dentro de 'Este PC'..
 Pictures	Abre la carpeta Imágenes dentro de 'Este PC'
 Settings	Abre la aplicación de Configuración de Windows. Le permite cambiar varios aspectos del ordenador, incluidos aplicaciones, dispositivos vinculados, hora e idioma, y la información de la cuenta.
	Le permite suspender, apagar o reiniciar el ordenador.

1- Interfaz del Menú de Inicio


Las aplicaciones ya instaladas en la computadora se pueden acceder a través del Menú de Inicio. Algunos íconos se agregarán automáticamente a la sección de la derecha para un acceso más fácil.



Se pueden agregar más aplicaciones al ordenador a través de Microsoft Store




Las aplicaciones se pueden desinstalar haciendo clic derecho en el ícono en el Menú Inicio y seleccionando "Desinstalar"

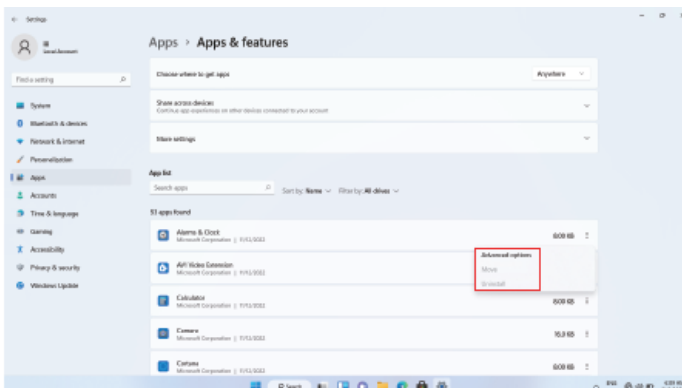



1- Menú de Notificaciones

El menú de notificaciones es accesible a través del icono en la esquina inferior derecha de la barra de tareas. Mostrará notificaciones como actualizaciones, correos electrónicos recibidos y recordatorios del calendario, y permite un acceso rápido a configuraciones como Wi-Fi, Bluetooth, brillo, etc.

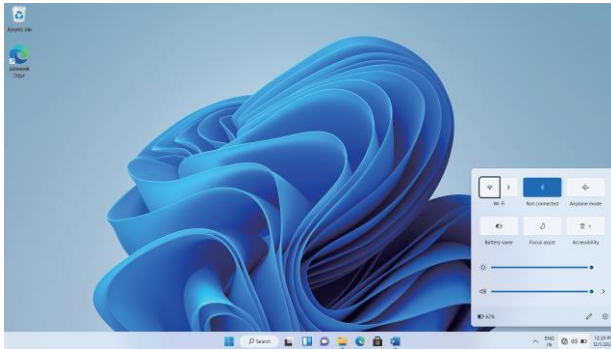


2- Multitarea

Arrastra las ventanas hacia los lados izquierdo o derecho de la pantalla y suelta cuando puedas ver un contorno de la ventana alrededor de la mitad de la pantalla. Luego puedes seleccionar otra ventana abierta para llenar el espacio libre en la otra mitad de la pantalla.

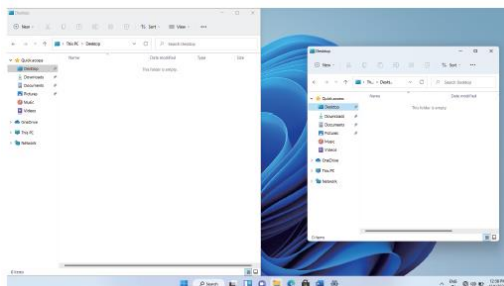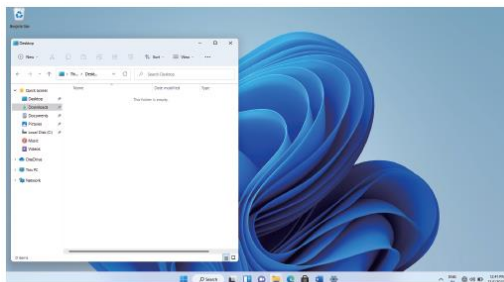

1- Suspender, Reiniciar y Apagar

Selecciona el icono de Windows en la esquina inferior izquierda, luego haz clic en el icono de encendido y selecciona Suspender, Apagar o Reiniciar.

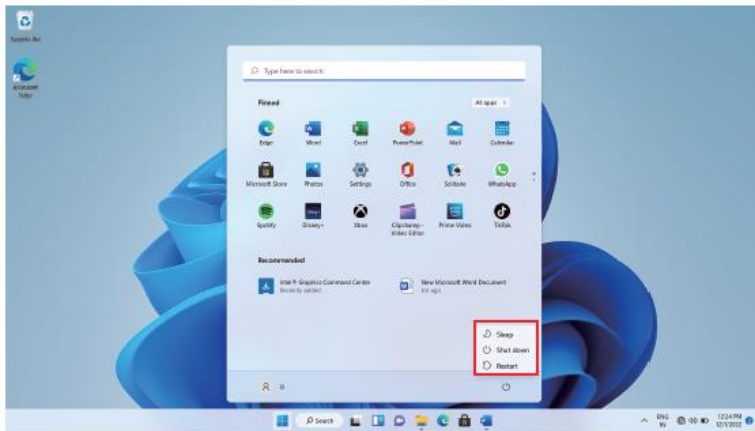

Preguntas frecuentes

Mi portátil no enciende/no carga

- Deja el dispositivo en carga durante al menos una hora antes de intentar encenderlo.
- La batería puede haberse agotado naturalmente y puede tardar un tiempo en recargarse. Si está en almacenamiento durante períodos prolongados, se recomienda cargar periódicamente el dispositivo para mantener alta la capacidad de la batería, ya que las baterías se deterioran naturalmente y eventualmente mueren por completo con el tiempo.
- Toma nota si se encienden luces o si se activan componentes internos como ventiladores.
- Inspecciona el dispositivo, el puerto de carga y el cable de alimentación en busca de cualquier daño físico. Si notas algún daño en el cable de alimentación, no lo uses y contacta al servicio de atención al cliente.

La conexión Wi-Fi no funciona

- Reinicia tu módem/router, o ambos si tienes unidades separadas.
- Reconecta cualquier extensor de rango que pueda estar en uso.
- Reinicia el dispositivo que está teniendo problemas.
- Intenta mover el dispositivo más cerca de la fuente.
- Si no puedes conectarte en absoluto, verifica que todas las contraseñas sean correctas.
- Si puedes conectarte pero obtienes datos débiles o lentos, intenta desconectar el dispositivo de la red manualmente y vuelve a conectarlo.

La pantalla se oscurece al desconectar

- Esto ocurre debido a la configuración de tu plan de energía.
- Puedes ajustar la configuración de tu plan de energía a través del Panel de Control.

He olvidado mi contraseña

- Hay varias opciones para restablecer una contraseña de Microsoft.
- Usa un disco de restablecimiento de contraseña a través de USB.
- Restablece la contraseña de la cuenta de Microsoft en línea con otro dispositivo.
- Restablece Windows a la configuración de fábrica. Ten en cuenta que esto eliminará todos los archivos y configuraciones personales.



تعليمات السلامة الهامة

- يجب استخدام هذا الجهاز في بيئة تتراوح فيها درجة الحرارة المحيطة بين 5 درجات مئوية (41 درجة فهرنهايت (و35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت).
- لا تعرض الوحدة للمطر أو الرطوبة، واحتفظ بها بعيدًا عن السوائل. في حالة انسكاب الماء أو أي سائل آخر على الوحدة، قم بإيقاف تشغيلها فورًا وانتظر حتى تجف تمامًا قبل تشغيلها مرة أخرى.
- لا تعرض الجهاز مباشرة لأشعة الشمس.
- لا تستخدم المذيبات القوية أو المنظفات السائلة أو المواد الكيميائية الأخرى على سطح الوحدة أو بالقرب منه لتجنب التآكل أو تدهور سطح الوحدة.
- لا تعرض الكاميرا لبيئة مليئة بالغبار.
- لا تستخدم الوحدة أثناء حدوث تسرب غاز.
- لا تعرض الجهاز لحقول مغناطيسية أو كهربائية قوية. يمكنك تمرير الجهاز عبر أجهزة الكشف بالأشعة السينية في المطارات. ومع ذلك، يُوصى بعدم تمرير الجهاز عبر بوابات الكشف المغناطيسي أو تعريضه لأجهزة الكشف المحمولة.
- لا تضع أي أشياء على الجهاز.
- لا تضع الوحدة على سطح غير مستوي أو غير مستقر.
- تأكد من حماية الوحدة من السقوط أو أي صدمات أخرى قد تتسبب في تلفها.
- لا تترك الجهاز على حرك أو على أي جزء آخر من جسمك لتجنب أي مخاطر متعلقة بالحرارة.
- قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل نقلها أو تغطيتها بمادة لا تسمح بدوران الهواء بشكل مثالي.
- لا تستخدم أسلاك طاقة أو ملحقات أو أجهزة تالفة مع جهازك.
- نوصي بالاستخدام الحصري للملحقات (مصدر الطاقة، الكابلات، إلخ (المرفقة مع الوحدة).
- استخدم البطاريات الأصلية فقط. قد يؤدي استبدال البطارية ببطارية غير صحيحة إلى خطر الانفجار.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل أو إصلاح الوحدة بنفسك، لأن هذا قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
- ..يرجى عمل نسخ احتياطية منتظمة لمحتوياتك الهامة لتجنب فقدان البيانات.

،الصيانة نقص أو ،البرامج أو للأجهزة السليم غير الاستخدام بسبب الجهاز في الموجودة العناصر إزالة أو فقدان عن مسؤولية أي شركتنا تتحمل ل ل آخر عرضي حادث أي أو

تحذير

لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي) (لتقليل خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء) أو الجزء الخلفي (من الوحدة). يُوصى بإحالة الصيانة إلى فنيين مؤهلين فقط.




تم تصميم هذا المنتج للسماح بإعادة تدوير الأجزاء والمكونات بشكل صحيح. يشير الرمز الذي يمثل سلة مهملات ذات عجلات مشطوبة إلى أنه لا ينبغي التخلص من الجهاز مع النفايات البلدية. يُرجى الرجوع إلى اللوائح المحلية للتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



يشير الرمز الذي يمثل سلة مهملات ذات عجلات مشطوبة إلى أنه لا ينبغي التخلص من البطارية مع النفايات البلدية. يُرجى استشارة اللوائح المحلية للتخلص من البطاريات.




عرض الجهاز ENERGY BOOK 15''

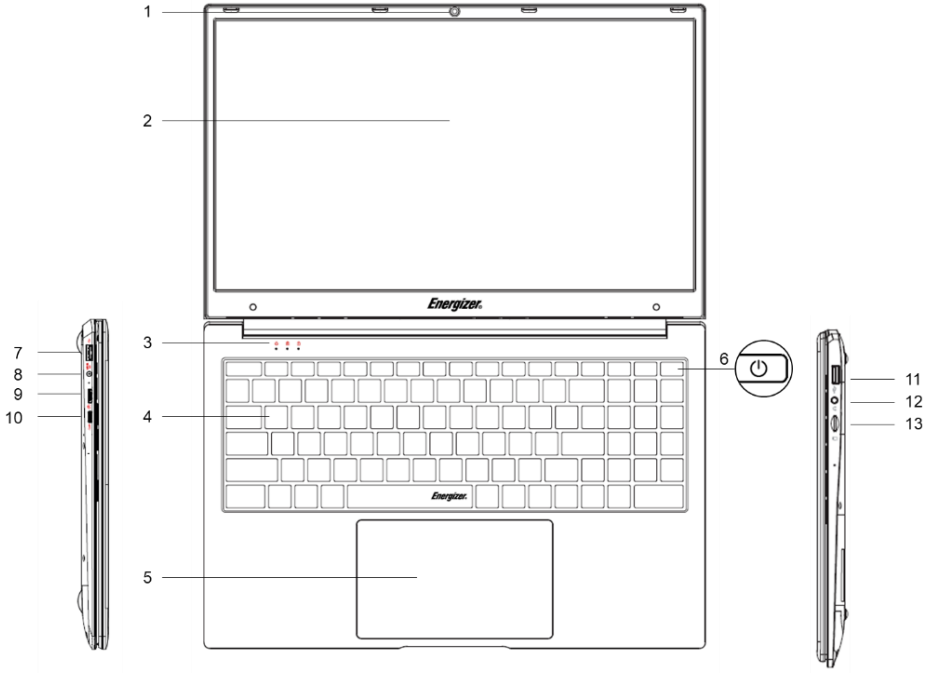

- 14 الكاميرا الأمامية – كاميرا الويب: لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور
- 15 شاشة
- 16 مؤشر مصدر الطاقة
- 17 لوحة المفاتيح
- 18 لوحة اللمس: تتيح لك إمكانية لمس الأصابع وجميع وظائف الماوس التقليدية. واجهة سهلة الاستخدام بفضل ميزات الإيماءات المتعددة
- 19 زر الطاقة: اضغط على الزر لتشغيل الكمبيوتر أو وضعه في وضع السكون
- 20 USB أو طابعة، USB أو جهاز تخزين، USB مثل ماوس، USB، قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع: USB 3.0 موصل
- 21 موصل الطاقة: قم بالاتصال بالطاقة باستخدام سلك الطاقة المتضمن ومحول الطاقة المتردد
- 22 قم بالتوصيل بجهاز صوت رقمي متوافق أو شاشة فيديو، مثل تلفزيون عالي الدقة: HDMI موصل
- 23 قم بتوصيل أجهزة التخزين أو البيانات الخارجية: USB-C موصل
- 24 USB أو طابعة، USB أو جهاز تخزين، USB مثل ماوس، USB، قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع: USB 3.0 موصل
- 25 مقيس الصوت: قم بتوصيل سماعات الرأس أو سماعات الرأس بمنفذ 3.5 ملم
- 26 Micro-SD قارئ بطاقات

عرض الجهاز ENERGY BOOK 17”

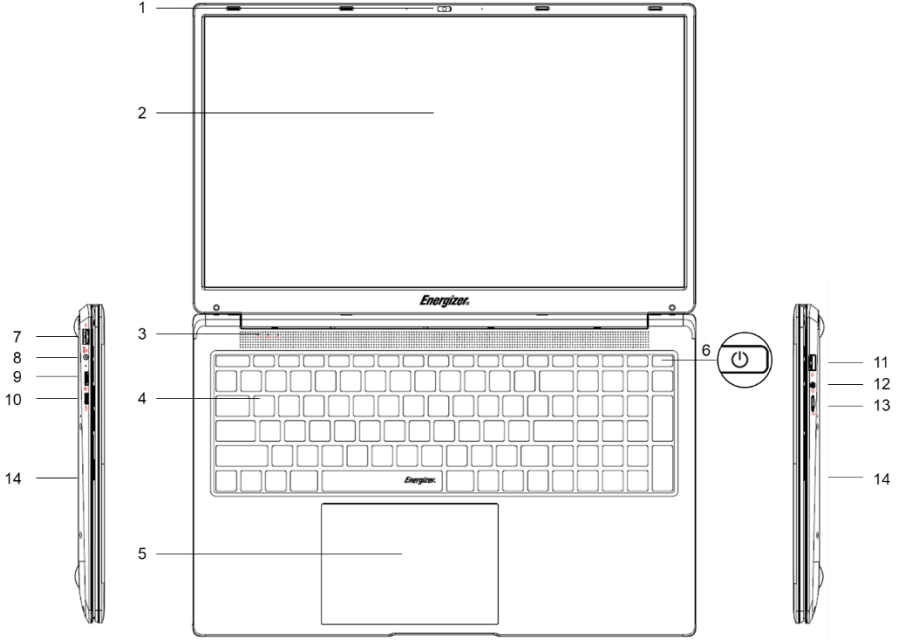

- 15- الكاميرا الأمامية – كاميرا الويب: لإجراء مكالمات الفيديو أو التقاط الصور
- 16- شاشة
- 17- مؤشر مصدر الطاقة
- 18- لوحة المفاتيح
- 19- لوحة اللمس: تتيح لك إمكانية لمس الأصابع وجميع وظائف الماوس التقليدية. واجهة سهلة الاستخدام بفضل ميزات الإيماءات المتعددة
- 20- زر الطاقة: اضغط على الزر لتشغيل الكمبيوتر أو وضعه في وضع السكون
- 21- USB أو طابعة، USB أو جهاز تخزين، USB مثل ماوس، USB، قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع: USB 3.0 موصل
- 22- موصل الطاقة: قم بالاتصال بالطاقة باستخدام سلك الطاقة المتضمن ومحول الطاقة المتردد
- 23- قم بالتوصيل بجهاز صوت رقمي متوافق أو شاشة فيديو، مثل تلفزيون عالي الدقة: HDMI موصل
- 24- قم بتوصيل أجهزة التخزين أو البيانات الخارجية: USB-C موصل
- 25- USB أو طابعة، USB أو جهاز تخزين، USB مثل ماوس، USB، قم بتوصيل الأجهزة المتوافقة مع: USB 3.0 موصل
- 26- مقبس الصوت: قم بتوصيل سماعات الرأس أو سماعات الرأس بمنفذ 3.5 ملم
- 27- Micro-SD قارئ بطاقات
- 28- الميكروفونات: التقاط الصوت والصوت

تحذير

استخدم فقط أسلاك الطاقة ومحولات الطاقة التي توفرها الشركة المصنعة للمنتج.

لا تلف سلك الطاقة حول محول طاقة أو أي جسم آخر. قد يؤدي ذلك إلى إجهاد السلك بطرق قد تتسبب في تآكله أو تشققه أو تجعبه. وقد يشكل هذا خطرًا على السلامة.

قد يكون من الاختياري أن يكون محول الطاقة ملفوفًا بكابل تيار مستمر في بعض المنتجات، وذلك باستثناء النقل فقط. لتجنب ارتفاع درجة الحرارة، لا تقم أبدًا بلف كابل تيار مستمر حول المحول أثناء استخدامه.

قم دائمًا بتوجيه أسلاك الطاقة بحيث لا يمكن للمشاة عليها، أو التعثر بها، أو الضغط عليها بواسطة أي شيء.

احم أسلاك الطاقة ومحولات الطاقة من السوائل. على سبيل المثال، لا تترك سلك الطاقة أو محول الطاقة بالقرب من الأحواض أو أحواض الاستحمام أو المراحيض أو على الأرضيات التي يتم تنظيفها بمنظفات سائلة. يمكن أن تتسبب السوائل في حدوث ماس كهربائي، خاصة إذا تعرض سلك الطاقة أو محول الطاقة للضغط نتيجة سوء الاستخدام. يمكن أن تتسبب السوائل أيضًا في التآكل التدريجي لأطراف سلك الطاقة و/أو أطراف الموصل في محول الطاقة، مما قد يؤدي في النهاية إلى ارتفاع درجة الحرارة.

تأكد من أن جميع موصلات سلك الطاقة متصلة بشكل آمن وكامل بالمقابس.

لا تستخدم أي محول طاقة يظهر عليه التآكل عند دبابيس إدخال التيار المتردد أو يظهر عليه علامات ارتفاع درجة الحرارة (مثل البلاستيك المشوه) عند دبابيس إدخال التيار المتردد أو في أي مكان على محول الطاقة.


لا تستخدم أي أسلاك طاقة تظهر على نقاط التلامس الكهربائية في كلا الطرفين علامات التآكل أو ارتفاع درجة الحرارة أو. حيث يبدو أن سلك الطاقة قد تعرض للتلف بأي شكل من الأشكال.


لمنع ارتفاع درجة الحرارة المحتمل، لا تقم بتغطية محول الطاقة بالملابس أو أي أشياء أخرى عندما يكون محول الطاقة متصلاً بمأخذ كهربائي.

2- نوافذ 11 يبدأ شاشة

على ال يبدأ شاشة، أنت يمكن يرى الأيقونات على ال سطح المكتب الذي - التي يخدم مثل اختصارات ل بعض التطبيقات. أنت قبل أن Microsoft يستطيع بسهولة يفتح هم بواسطة ببساطة انقر على هم. أنت يمكن يحتاج ل قم بتسجيل الدخول إلى حساب تتمكن بعض البرامج من ذلك ركض مع ممتلئ التوافق

أنت يستطيع أيضًا انقر على ال نوافذ رمز في ال أسفل اليسار ركن ل ارفع ال يبدأ قائمة طعام

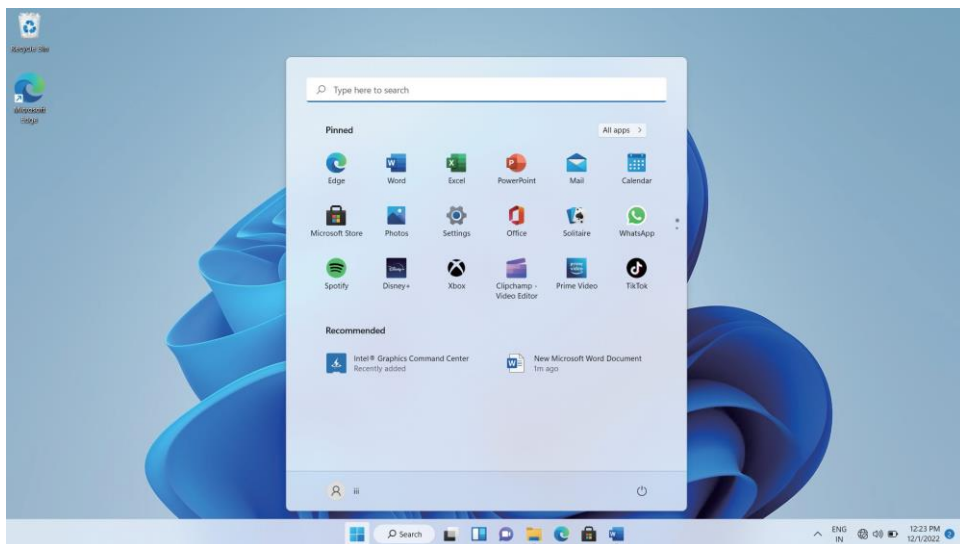

	مستخدم رمز. يسمح انت للتغيير إعدادات الحساب، القفل ال دفتر ملاحظات أو تسجيل الخروج
 Documents	"يفتح ال وثائق مجلد داخل 'هذا' كمبيوتر شخصي
 Pictures	"يفتح ال صور مجلد في غضون هذا 'كمبيوتر شخصي
 Settings	يسمح يمكنك تغيير جوانب مختلفة من الكمبيوتر بما في ذلك التطبيقات، Windows يفتح تطبيق إعدادات مرتبط الأجهزة، وقت و لغة ومعلومات الحساب
	يسمح أنت ل ينام، اعلق تحت أو إعادة تشغيل ال حاسوب

6. واجهة قائمة ابدأ


يمكن الوصول إلى التطبيقات المثبتة بالفعل على الكمبيوتر عبر قائمة "ابدأ". سيتم عرض بعض الرموز يتم إضافته تلقائيًا إلى القسم الأيمن لسهولة الوصول إليه



Microsoft يمكن إضافة المزيد من التطبيقات إلى الكمبيوتر عبر متجر




"يمكن إلغاء تثبيت التطبيقات عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على الرمز الموجود في قائمة "ابدأ" وتحديد "إلغاء التثبيت"

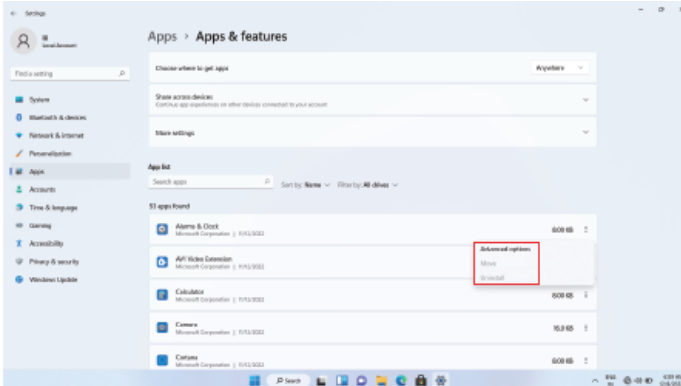


7. إشعار قائمة طعام

إلى إشعار قائمة طعام يمكن الوصول إليها عبر الأيقونة في الـ أسفل اليمين ركن ال المهمة حاجز. ل سوف إظهار الإشعارات مثل التحديثات، رسائل البريد الإلكتروني المستلمة و تذكيرات التقويم، وتسمح بسرعة وصول ل إعدادات يحب واي فاي، بلوتوث، سطوع، إلخ.

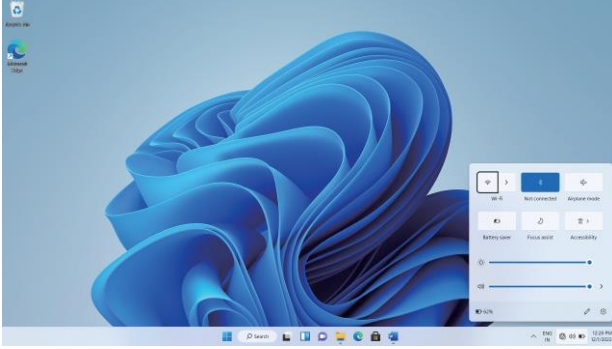


8. تعدد المهام

اسحب النوافذ إلى اليسار أو يمين الجوانب التابع الشاشة و يترك اذهب عندما أنت يمكن أن نرى أ مخطط تفصيلي لل نافذة حول نصف الشاشة. أنت تستطيع ثم حدد آخر نافذة مفتوحة ل املا مساحة خالية على النصف الآخر من الشاشة.

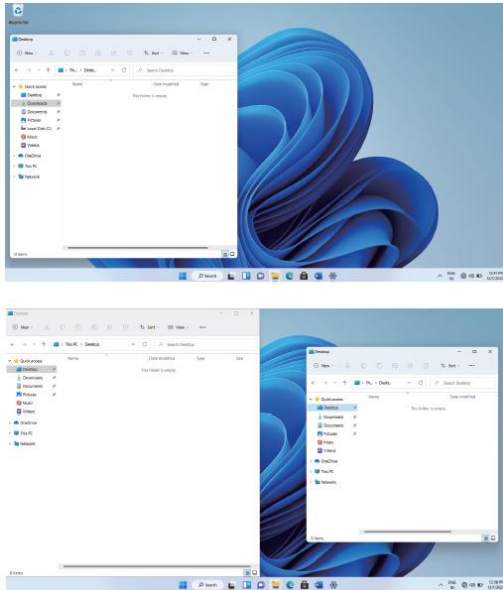

9. ينام، إعادة تشغيل و قوة عن

"حدد نوافذ رمز في الزاوية اليسرى السفلية، ثم انقر على أيقونة الطاقة، ثم حدد "السكون" أو "إيقاف التشغيل" أو "إعادة التشغيل".

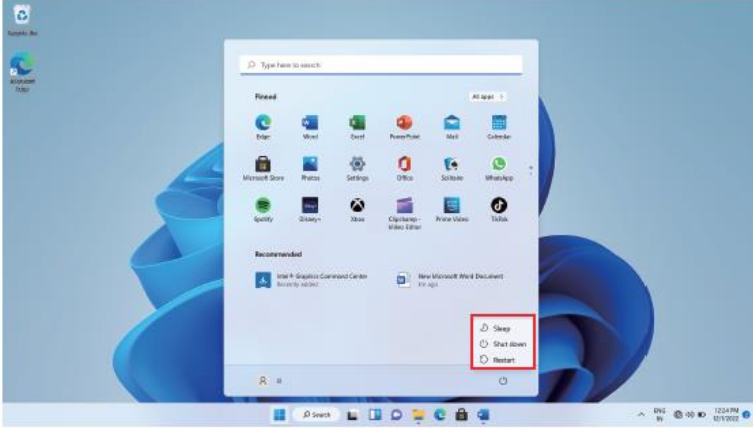

الأسئلة الشائعة

لي كمبيوتر محمول يكون لا تحول على/هو لا الشحن

- يترك ال وحدة على تكلفة ل في الأقل أ ساعة قبل محاولة ل دور ال وحدة على
- ال قد تكون البطارية يملك مستنفذ بشكل طبيعي و قد يأخذ بعض وقت لإعادة الشحن. لو في التخزين ل ممتد فترات ل وقت، إنها يوصى بالشحن بشكل دوري الوحدة للحفاظ عليها ال بطارية القدرة عالية مثل تندهور البطاريات بشكل طبيعي وتموت في النهاية تمامًا بمرور الوقت
- يصنع ملحوظة لو أي أضواء دور على، أو لو أي داخلي عناصر يحب المشجعين دور على
- انسبكت ال وحدة الشحن ميناء و قوة جبل لأي أضرار مادية. إذا لاحظت أي ضرر إلى سلك الطاقة، من فضلك لا تستخدم إنه و اتصل بخدمة العملاء

واي فاي اتصال يكون لا عمل

- إعادة تشغيل لك المودم/الموجه، أو حمام إذا كنت يملك متفرق وحدات
- إعادة الاتصال أي يتراوح الممددات الذي - التي ريمافي يستخدم
- إعادة تشغيل ال جهاز الذي - التي يكون وجود مشاكل
- حاول التحرك ال جهاز أقرب ل ال مصدر
- لو أنت لا يمكن يتصل في الجميع، مزدوج بفحص الذي - التي الجميع كلمات المرور تكون صحيح
- لو يمكنك الاتصال ولكن الحصول على بيانات ضعيفة أو بطيئة، يحاول فصل الجهاز عن الشبكة يدويًا وإعادة توصيله

الشاشة تحصل على مظلم متى غير متصل

- هذا سوف يكون يحدث بسبب لك قوة يخطط إعدادات
- أنت تستطيع تعيين لك قوة يخطط إعدادات من خلال يتحكم لوحة

أنا يملك منسي لي كلمة المرور

- هناك تكون عديد خيارات ل إعادة ضبط مايكروسوفت كلمة المرور
- USB يستخدم أ كلمة المرور إعادة ضبط القرص عبر
- إعادة تعيين مايكروسوفت حساب كلمة المرور متصل مع آخر جهاز
- إعادة ضبط نوافذ خلف ل ال مصنع تقصير. لو سمحت ملحوظة، هذا سوف يمسح الجميع الملفات والإعدادات الشخصية

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAR Information Statement

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health. The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model phone when worn on the body, as described in this user guide, is 1.053W/Kg(Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements). While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RFexposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on

FCC ID: 2AM4J-L15N40 Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) web-site at <http://www.wow-com.com>. * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance

of 0mm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third-party belt-clips, holsters,

and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

Energizer®

©2024 Energizer. Energizer and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Avenir Telecom. All other brand names are trademarks of their respective owners. Neither Avenir Telecom nor Energizer Brands is affiliated with the respective owners of their trademarks.

Customer service: support@energizyourdevice.com

©2024 توانائی دینے والا۔ انرجائزر اور کچھ گرافک ڈیزائن انرجائزر برانڈز، ایل ایل سی اور متعلقہ ذیلی اداروں کا ٹریڈ مارک ہیں اور ایونیر ٹیلی کام کے ذریعہ لائسنس کے تحت استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے تمام برانڈ نام ان کے متعلقہ مالکان کے ٹریڈ مارک ہیں۔ نہ تو ایونیر ٹیلی کام اور نہ ہی انرجائزر برانڈز اپنے ٹریڈ مارک کے متعلقہ مالکان کے ساتھ وابستہ ہیں۔

کسٹمر سروس : support@energizyourdevice.com