

SR-DCS1 - Alarm Clock LED Wireless Speaker
User Manual - Black and White

Back

Front

4.75 in

4.75 in

5 in

SETTING ALARM - RÉGLAGE DU RÉVEIL

Press and hold the Alarm Button (2 or 3) until the icon on the screen starts to flash. Appuyez sur la touche de réveil (2 ou 3) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'icône sur l'écran commence à clignoter.
Press the Previous Track / Next Track Button (5/6) to select the hours. Press Alarm Button (3 or 2) to set. Repeat for minutes. Appuyez sur la touche de piste précédente/piste suivante (5/6) pour sélectionner les heures. Appuyez sur la touche de réveil (3 ou 2) pour le régler. Répétez le processus pour les minutes.
Press the Alarm Button (2 or 3) again to select the tone of the Alarm. The speaker has two tones saved, select with Previous Track / Next Track (5/6). To save the selected tone press the Alarm Button (2 or 3) again. Appuyez à nouveau sur la touche de réveil (2 ou 3) pour sélectionner la tonalité de l'alarme. Le haut-parleur a deux tonalités enregistrées, sélectionnez-les avec les touches de piste précédente/piste suivante (5/6). Pour enregistrer la tonalité sélectionnée, appuyez à nouveau sur la touche de réveil (2 ou 3).
To turn your alarm on or off press the Alarm Button (2 or 3). The corresponding light on the front of your display will turn on or off. Pour activer ou désactiver votre réveil, appuyez sur la touche de réveil (2 ou 3). L'indicateur lumineux correspondant sur la face avant de votre écran s'allumera ou s'éteindra.

WARNING • MISE EN GARDE

This device is not a toy and should be kept away from children. The product must not be dropped or subjected to impact. Do not use the device in humid environments or in extremely hot / cold temperatures. Do not use chemicals or abrasive detergents to clean the product. Please return for repairs if the product is defective. The warranty is invalid if the product has metal rust, water damage, or other natural oxidation.

Cet appareil n'est pas un jouet et doit être tenu hors de la portée des enfants. Le produit ne doit pas être échappé ni soumis à des chocs. N'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides ou à des températures extrêmement chaudes / froides. N'utilisez pas de produits chimiques ni de détergents abrasifs pour nettoyer le produit. Veuillez retourner le produit pour le faire réparer s'il est défectueux. La garantie est invalide si le produit présente de la rouille métallique, des dégâts d'eau ou une autre oxydation naturelle.

WARRANTY • GARANTIE

This product has a 1 year warranty against defects in manufacturing under regular consumer use. For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service: info@primebrandsgroup.com.

Ce produit a une garantie d'un an contre les défauts de fabrication dans le cadre d'une utilisation régulière par les consommateurs. Pour savoir comment obtenir un service de garantie pour votre produit, veuillez contacter le service à la clientèle : info@primebrandsgroup.com.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. This product is compatible with all wireless audio devices. Bluetooth® and non-Bluetooth®.

La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. Ce produit est compatible avec tous les appareils audio sans fil, Bluetooth® et non Bluetooth®.



©2023 Prime Brands Group. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of the respective manufactures listed. Made in China. ©2023 Prime Brands Group. Tous droits réservés. Tous les noms commerciaux sont des marques de commerce enregistrées des fabricants respectifs identifiés. Fabriqué en Chine.

Prime Brands Group • Brooklyn, NY 11232 • [SHOPSOAR.COM](https://www.shopsoar.com)



ALARM CLOCK & WIRELESS SPEAKER
RÉVEIL ET HAUT-PARLEUR SANS FIL

USER MANUAL • MANUEL D'UTILISATION


Inside

Thank you for choosing the SOAR LED Alarm Clock & Wireless Speaker. Reliable Alarms, high quality audio, and ambiance for any occasion. Please familiarize yourself with the Bluetooth® functionality of your smartphone or device before use. Merci d'avoir choisi le Haut-parleur sans fil et réveil DEL de SOAR. Un réveil fiable, un son de haute qualité et une ambiance pour toute occasion. Veuillez vous familiariser avec la fonction Bluetooth® de votre téléphone intelligent ou de votre appareil avant de l'utiliser.


Contents : LED Alarm Clock & Wireless Speaker, Micro USB Charging Cable, User Manual
Contenu : Haut-parleur sans fil et réveil DEL, câble de charge Micro USB, manuel d'utilisation

PRODUCT KEY • CLÉ DE PRODUIT

1. Lighting Button - Touche d'éclairage
2. Alarm 1 - Réveil 1
3. Alarm 2 - Réveil 2
4. Power / Play / Pause - Alimentation / Lecture / Pause
5. Previous Track - Piste précédente
6. Next Track - Piste suivante
7. Mode - Mode
8. Volume Knob - Bouton de volume
9. AUX Port - Port auxiliaire
10. SD Port - Port SD
11. Charging Port - Port de charge
12. Speaker - Haut-parleur

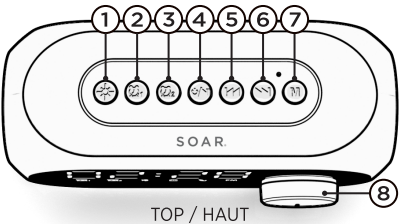

TOP / HAUT

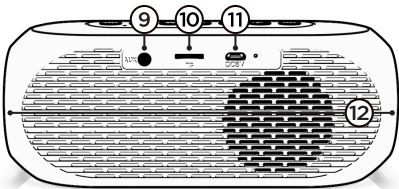

BACK / DOS

SPECIFICATIONS - SPÉCIFICATIONS

Bluetooth® Version - Version Bluetooth® : 5.0
Output Power - Puissance : 5w
Battery - Pile : 3.7v / 1200mah
Play Time - Durée de lecture : 3-4 h
Charging time - Durée de charge : 4 h
Features - Caractéristiques : BT, AUX, TF, FM
Dimensions - Dimensions : 73mm*65mm*165mm
Input - Entrée : Micro USB
Material - Matériau : ABS

PAIRING - JUMELAGE

- Turn on the device and select BT mode with the "M" button (7). The Bluetooth® logo will keep flash until paired. Allumez l'appareil et sélectionnez le mode BT avec la touche « M » (7). Le logo Bluetooth® continuera de clignoter jusqu'au jumelage.
- Activate Bluetooth® on your audio device and select "Soar DCS1" in the pairing list. The Bluetooth® logo will stop flashing when paired. Activez la fonction Bluetooth® sur votre appareil audio et sélectionnez « Soar DCS1 » dans la liste de jumelage. Le logo Bluetooth® s'arrêtera de clignoter quand il est jumelé.
- The speaker will automatically connect to the last device it last paired with when put in Bluetooth® mode. Le haut-parleur se connectera automatiquement au dernier appareil avec lequel il a été jumelé quand il est mis en mode Bluetooth®.

PHONE CONTROLS - COMMANDES DE TÉLÉPHONE

To answering incoming calls press the play/pause button(4). To end a call press the play/pause button(4) again. To reject a call hold down the play/pause button(4) for 2 seconds. Pour répondre aux appels entrants, appuyez sur le bouton lecture/pause (4). Pour répondre aux appels entrants, appuyez sur la touche de lecture/pause (4). Pour mettre fin à un appel, appuyez à nouveau sur la touche de lecture/pause (4). Pour rejeter un appel, maintenez la touche de lecture/pause (4) enfoncée pendant deux secondes.

AUDIO FORMATS - FORMATS AUDIO

Press the Multifunction button(7) to cycle through Bluetooth®, FM, Clock Mode. Appuyez sur la touche multifonction (7) pour faire défiler les modes Bluetooth®, FM et Horloge.
To play music from a 3.5mm AUX cable or SD card, insert and the speaker will recognize it automatically and start playing. Pour lire de la musique à partir d'un câble AUX de 3,5 mm ou d'une carte SD, insérez-la et le haut-parleur la reconnaîtra automatiquement et commencera la lecture.

FM RADIO - RADIO FM

- Inserting the included micro USB cable acts as an antenna. L'insertion du câble Micro USB inclus fait office d'antenne.
- Press the play/pause button(4) and it will search for stations automatically. Appuyez sur la touche de lecture/pause (4) et le haut-parleur recherchera automatiquement les stations.
- Press Previous Track / Next Track Buttons (5/6) to manually flip through radio stations. Appuyez sur les touches de piste précédente/piste suivante (5/6) pour faire défiler manuellement les stations radio.

CHARGING - CHARGE

- Place the Micro USB end of the provided charging cable in to the Micro USB port(11) of your speaker. Connect the other end to a suitable 5V USB wall charger or computer port. Placez l'extrémité micro USB du câble de chargement fourni dans le port micro USB (11) de votre haut-parleur. Connectez l'autre extrémité à un chargeur mural USB 5V approprié ou à un port d'ordinateur.
- The charging indicator light will be red when the speaker is charging. When fully charged the light will turn off. Le voyant de charge sera rouge lorsque le haut-parleur est en charge. Une fois complètement chargée, la lumière s'éteindra.

AUDIO CONTROLS - COMMANDES AUDIO

Press the play/pause button(4) to start or stop your music. Appuyez sur la touche de lecture/pause (4) pour démarrer ou arrêter votre musique. Press the skip track button(6) to play the next track. Appuyez sur la touche de piste suivante (6) pour lire la piste suivante. Press the previous track button(5) to play the previous track. Appuyez sur la touche de piste précédente (5) pour lire la piste précédente.

SETTING TIME - RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Press and hold the Multifunction Button(7) until the hour time on the screen starts to flash. Press Previous Track / Next Track Buttons (5/6) to change the hour. Press the Multifunction Button(7) again to set the minutes. Next the minutes will start to flash, repeat to set minutes.

Appuyez sur la touche multifonction (7) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'heure à l'écran commence à clignoter. Appuyez sur les touches de piste précédente/piste suivante (5/6) pour changer l'heure. Appuyez à nouveau sur la touche multifonction (7) pour régler minutes. Les minutes sont les prochaines à clignoter, répétez le processus pour régler les minutes.

FCC Statement FCC ID: 2AMD8-SR-DCS1

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure without restriction.