


SHROCK



www.myRockGo.com

Product and Accessory

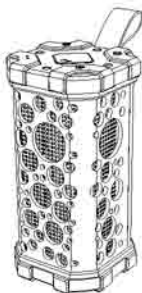

Speaker (SHROCK)



AUX Cable




Micro USB Charge Cable



User Manual

Specifications

Model: SHROCK
 Bluetooth Version: V4.0
 Frequency Response: 80HZ- 20KHZ
 Bluetooth Wireless Distance: Up to 15 Meters
 Output Power: 5W+5W Stereo
 Input Port: 5V/1A Micro USB and AUX In
 Bluetooth Profiles: A2DP,AVRCP,HSP
 Charging Time: About 3.5 hours
 Playing Time: 8-10 hours
 Standby Time: More than 100 hours
 Battery Specification: 2700mAh Li-Polymer;
 Product Size: 82.0x168.0x84.0(MM)
 Product Weight: about 535g

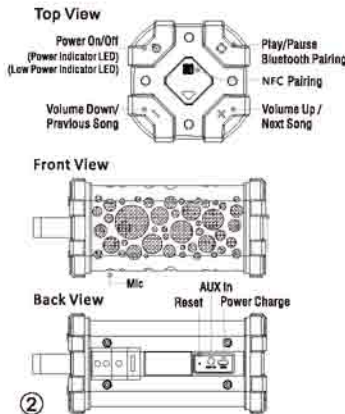

①

②

Quick Guide

1. ☐ Play/Pause Key: Short press to play or pause music;
2. ☐ Play/Pause Key: Long press to enter Bluetooth pairing mode;
3. ☐ Play/Pause Key: Short press to receive incoming call;
4. ☒ NFC Logo: NFC Pairing;
5. + Volume Up Key: Short press to increase volume, Long press to next song;
6. - Volume Down Key: Short press to decrease volume, Long press to previous song;
7. + & - Press at the same time: SHROCK enter to a default volume 10;
8. ☐ Power On/Off Key: Long Press 3 Seconds to turn on or turn off;
9. MIC: For Handfree Call;
10. CHARGE : Use 5V/1A Micro USB to charge;
11. AUDIO IN: Aux In Jack for 3.5mm audio cable input;
12. RESET : Reset key.

VLB™ Technology

Volume Link with Bass effect, you can tune your favorite sound effect easily

- SHROCK total Volume from 1 to 16, Default is Volume 10;
- By VLB technology, Bass effect will be changed accordingly from volume 10 to volume 16, Volume 10 with maximum bass effect;
- SHROCK will enter the last setting volume when power on next time.

Power ON/OFF

- Long Press power key 3 seconds, LED will blink with opening sound, SHROCK is power on;
- During power on, long press power key 3 seconds, SHROCK will power off with sound.

Pairing Mode

- First time turn on SHROCK, Green and Red LED will blink, SHROCK enter to a pairing mode;
- Or in any time, Long Press ☐ key, Green and Red LED will blink, SHROCK enter to a pairing mode;
- If pairing successfully, SHROCK will auto search and link when power on next time;
- SHROCK can store up to eight mobile phones as record.

Search And Link Shrock

- Make sure SHROCK entered a pairing mode, LED is blinking with Green and Red;
- Start up mobile phone's bluetooth function and start searching device;
- Select "RockGo SHROCK" to link, LED will turn to Green with link successfully sound;
- Now SHROCK is ready to play your favorite music;
- If asked password, enter "0000".

Enjoying Music

- Make sure SHROCK power on and linked;
- Short press ☐ to play or pause music;
- Short press + to volume up, maximum volume with LED blinking;
- Short press - to volume down, minimum volume with LED blinking;
- Long press + to next song, Long press - to previous song;
- Long press + and - at the same time, SHROCK will be set to default volume 10.

③

AUX In

- Power on SHROCK, plug in audio cable to play music from mobile phone or any other devices with AUX OUT Jack
- When SHROCK link with both Bluetooth and Aux In, it will play Bluetooth music as first priority, Please firstly pause the bluetooth music;
- During Aux In mode, press + and - to control volume up and down.

Charging

- When LED turn to RED, SHROCK enter a low battery status, please charge;
- About 3.5Hours Charging, LED turn to Green, SHROCK is full charged;
- Use 5V/1A Micro USB Adapter as charger.

Standby And Auto Power OFF


- Pairing mode keep 3minutes, if not paired, SHROCK will enter standby mode, Green LED will blink 2 times each 3 seconds, this status will keep 15 minutes then auto power off;
- Disconnection 3 minutes will enter standby mode, this status will keep 15 minutes then auto power off;
- Low power status, SHROCK may power off suddenly during music playing.

Reset

- If SHROCK can not power on as usual, try to charge 15 minutes and power on again, if not work, please try to press the reset key to reset SHROCK;
- After reset and still not work, please contact with after service.

④

Produit et accessoire

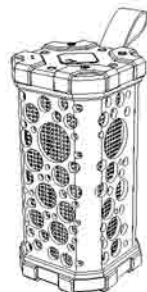

Haut-parleur (SHROCK)



Câble AUX



Câble de Charge
micro USB




Manuel de l'utilisateur

SPECIFICATION DU PRODUCT

Modèle : SHROCK
Version Bluetooth : V4.0
Réponse en fréquence : 80HZ - 20KHZ
Bluetooth à Distance Sans fil : Jusqu'à 15 mètres
Puissance de sortie : 5W + 5W stéréo
Port d'entrée : 5V/1 A Micro USB et en
Profils Bluetooth : A2DP, AVRCP, HSP
Temps de charge : Environ 3,5 heures
Temps de lecture : 8-10 heures
Temps d'attente : plus de 100 heures
Spécifications de batterie : 2700mAh Li-polymère ;
Taille de produit : 82.0x168.0x84.0 (MM)
Poids du produit : environ 535g

⑤

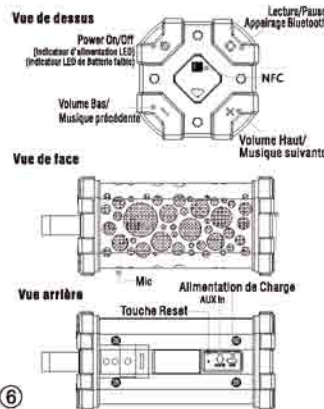

⑥

Guide Rapide

1. ☐ Touche Lecture/Pause: Un Appui court pour lire ou mettre en pause la musique;
2. ☐ Touche Lecture/Pause: Appui long pour entrer le mode appairage Bluetooth ;
3. Touche + de Volume : Appuyer brièvement pour augmenter le volume, appuyez longuement pour la chanson suivante;
4. Touche - de volume: Appuyer brièvement pour diminuer le volume, appuyez longuement pour la chanson précédente;
5. Pressez + & - en même temps : SHROCK entrera à un volume par défaut 10;
6. ☐ Touche On/Off : Appuyez longuement pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre;
7. CHARGER : Utilisez 5V 1A Adaptateur Micro USB pour charger ;
8. AUDIO IN : Aux in pour entrée de câble audio 3,5 mm ;
9. REINITIALISER : Réinitialiser la clé.

Technologie VLB™

Le volume se lie avec effets de basses, vous pouvez régler votre effet sonore préféré facilement

- Volume total SHROCK de 1 à 16, la valeur par défaut est 10 Volume;
- Par la technologie de VLB, effets de basses changera en conséquence du volume 10, volume 16, Volume 10, avec le maximum d'effet basse;
- SHROCK entrera le dernier volume de réglage où mise sur la prochaine fois.

ENERGIE ON/OFF

- Appuyer longtemps sur la touche d'allumage 3 secondes, la LED clignote avec ouverture sonore, SHROCK est allumé;
- Pendant l'allumage, pressez longtemps sur la touche d'allumage 3 secondes, SHROCK va s'éteindre avec le son.

MODE D'APPARIEMENT

- Première fois vous allumez SHROCK, la LED rouge clignotera, SHROCK entrera à un mode d'appariement;
- Ou à tout moment, appuyez longuement sur la touche ☐ , la LED vert et rouge clignoteront, SHROCK entrera à un mode d'appariement ;
- Si l'appariement se fait avec succès, SHROCK sera automatiquement Rechercher et lien où mise sur la prochaine fois ;
- SHROCK peut stocker jusqu'à 8 téléphones mobiles en tant qu'enregistrement.

RECHERCHE ET LIER SHROCK

- S'assurer que SHROCK est entré dans un mode de couplage, LED clignote vert et rouge ;
- Démarrer la fonction Bluetooth du téléphone mobile et lancer la recherche de périphérique ;
- Sélectionnez "RockGo SHROCK" pour lier, LED tournant au vert avec lien avec succès retentira ;
- Maintenant SHROCK est prêt à jouer votre musique préférée;
- Si on vous demande un mot de passe, entrez 0000.

PROFITER DE LA MUSIQUE

- Assurez-vous que SHROCK est allumé et lié;
- Appui rapide ☐ touche pour lecture ou pause de la musique;
- Appui rapide + touche pour augmenter le volume, volume maximum avec LED clignotante ;
- Appui rapide - touche pour baisser le volume, le volume minimal avec LED clignotante ;
- Appuyez long sur + à la chanson suivante, Appuyez longuement sur - à la chanson précédente ;
- Appuyez sur + et - en même temps, SHROCK se régle sur le volume par défaut 10.

⑦

AUX DEDANS

- Allumez SHROCK, branchez un câble audio pour écouter de la musique de téléphone mobile
- Quand les aigles liiez avec Bluetooth et Aux In, il jouera la musique Bluetooth comme première priorité, Veuillez tout d'abord mettre en pause la musique Bluetooth ;
- En Cours du mode Aux auj, appuyez sur + et - pour contrôler le volume up et down.

CHARGER

- Quand le LED tourne au rouge, SHROCK entrera dans un état de la batterie faible, veuillez charger ;
- Environ 3.5Heures de charge, quand le LED passe au vert, aigles est plein chargé ;
- Servir 5V/1A Micro USB adaptateur chargeur.


VEILLE ET AUTO POWER OFF

- Le mode appariement garder 3minutes, si non appariés, SHROCK passe en mode veille, LED verte clignote.
- 2 fois chaque 3 secondes, après cela, 15 minutes sera mise hors tension automatique ;
- Déconnexion 3 minutes entrera en mode veille, après cela, 15 minutes sera mise hors tension automatique ;
- État de l'alimentation faible, SHROCK peuvent éteindre soudainement pendant la lecture de musique.

REMISE À ZÉRO

- Si SHROCK ne peut pas s'allumer pas comme d'habitude, essayez de charger 15 minutes et allumez à nouveau, sinon, veuillez essayer d'appuyer sur la touche reset pour réinitialiser les aigles ;
- ⑧ -Après avoir réinitialisé et ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le service.

Produkt- und Zubehör

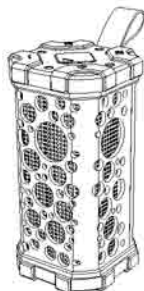

Lautsprecher (SHROCK)



AUX-Kabel



Micro USB
Ladekabel



Benutzerhandbuch

Produktspezifikationen

Modell: SHROCK

Bluetooth Version: V4.0

Frequenzgang: 80Hz - 20KHZ

Bluetooth Drahtlose Entfernung: Bis zu 15 Meter

Ausgangsleistung: 5W+5W Stereo

Input Port: 5V/1A Micro-USB - und AUX- in

Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HSP

Ladezeit: ca. 3,5 Stunden

Spielzeit: 8-10 Stunden

Standby Zeit: Mehr als 100 Stunden

Akku Spezifikationen: 2700mAh Li-Polymer;

Produkt Größe: 82.0x168.0x84.0 (MM)

Produktgewicht: ca. 535 g

Ansicht von oben

Einschalten/Ausschalten
(Betriebsanzeige LED)
(Energieparanze LED)

Lautstärke verringern/
Vorheriges Lied

Lautstärke erhöhen/
Nächstes Lied

Ansicht von vorn

Mic

Energieauflade
Aux in

Reset-Taste

Wiedergabe/Pause
Shutout-Kopplung

NFC

Ansicht von hinten

Reset-Taste

Energieauflade
Aux in

Wiedergabe/Pause
Shutout-Kopplung

NFC

Ansicht von oben

Einschalten/Ausschalten
(Betriebsanzeige LED)
(Energieparanze LED)

Lautstärke verringern/
Vorheriges Lied

Lautstärke erhöhen/
Nächstes Lied

Ansicht von vorn

Mic

Energieauflade
Aux in

Reset-Taste

Wiedergabe/Pause
Shutout-Kopplung

NFC

Kurzanleitung

1. ☐ Wiedergabe/Pause: Drücken Sie kurz die Taste zum Abspielen oder Anhalten der Musik;
2. ☐ Play/Pause-Taste: Lange drücken, um Bluetooth Pairing-modus;
3. + Taste: Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange auf das nächste Lied;
4. - die Taste Lautstärke verringern: Drücken Sie kurz die Taste, um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie lange die Taste zum vorherigen Song;
5. + und - Taste gleichzeitig: SHROCK geben zu einem Standard Band 10;
6. ☐ Power On/OFF-Taste: Drücken Sie 3 Sekunden lang zu aktivieren oder zu deaktivieren;
7. Kostenlos: 5V 1A Micro-USB-Adapter zum Laden;
8. AUDIO IN: AUX IN-Buchse für 3,5 mm-Audiokabel Eingang;
9. Zurücksetzen: Reset drücken.

VLB™ Technologie

Band Link mit Bass Effekt können Sie Ihre bevorzugten Sound Effekt leicht

- SHROCK Gesamtvolumen von 1 bis 16, Standardeinstellung ist Band 10;
- Durch die VLB-Technologie, Bass Effekt ändert sich entsprechend ab Band 10, Band 16, Band 10 mit voluminösem Bass Wirkung;
- SHROCK wird die letzte Einstellung Lautstärke beim Einschalten bis zum nächsten Mal.

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

- Drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang bis der LED blinkt mit Öffnung Sound, SHROCK ist eingeschaltet;
- Beim Einschalten, drücken Sie die Einschalttaste 3 Sekunden, SHROCK ausgeschaltet werden mit Ton.

KOPPLUNGSMODUS

- Zum ersten Mal einschalten, SHROCK, grüne und rote LED blinkt, SHROCK geben zu einem Pairing-modus;
- oder in jeder Zeit, spielen Taste ☐ langer drücken, grüne und rote LED blinkt, SHROCK geben zu einem Pairing-modus;
- Wenn die Paarung erfolgreich, SHROCK wird die automatische Suche und link wenn der Strom auf der nächsten Zeit;
- SHROCK können Sie bis zu acht Handys als Datensatz.

Suche und Linking von Shrock

- Stellen Sie sicher, dass die SHROCK in einem Kopplungsmodus ist, LED blinkt grün und rot;
- Starten Sie die Funktion Bluetooth Handy, und starten Sie die Suche gerät;
- Wählen Sie "RockGo SHROCK" zu linken, LED schaltet auf grün mit Link erfolgreich Sound;
- Jetzt SHROCK ist bereit zum Abspielen Ihrer Lieblingsmusik;
- Wenn Sie dazu aufgefordert, das Passwort 0000 einzugeben.

Musik genießen

- Stellen Sie sicher, dass SHROCK auf und linked;
- Kurz drücken ☐ zum Abspielen oder Anhalten der Musik;
- Kurz drücken + Lautstärke Maximale Lautstärke mit LED blinkt;
- Drücken Sie kurz - zu leiser, minimale Lautstärke mit LED blinkt;
- Lange drücken + zum nächsten Song, lange drücken - Zum vorherigen Song;
- Lange drücken Sie die Tasten + und - gleichzeitig, SHROCK wird auf den Standardwert zurückgesetzt band 10.

AUX IN

- SHROCK einschalten, Audio Kabel einstecken um Handy Musik zu spielen
- Wenn SHROCK link sowohl mit Bluetooth und Aux In, es spielt Musik als erste Priorität, Bitte erstens Anhalten der Musik;
- Während der AUX IN-Modus, drücken Sie die Tasten + und - zur Steuerung der Lautstärke rauf und runter.

Aufladen

- Wenn LED auf Rot, SHROCK geben Sie einen niedrigen Batteriestatus, bitte kostenlos;
- Über 3.5Hours Aufladen, LED grün, SHROCK ist voll aufgeladen;
- 5V/1A Micro-USB-Adapter als Ladegerät.


BEREITSCHAFTS- UND ABSCHALTAUTOMATIK

- Paarungsmodus halten 3Minuten, wenn nicht gekoppelt, SHROCK, Standby-Modus, grüne LED blinkt 2mal alle 3 Sekunden, danach 15 Minuten Auto ausschalten;
- Trennung von 3 Minuten wird in der Ausgangsanzeige nach, dass 15 Minuten Auto ausschalten;
- Energiespar-Status, SHROCK kann ein plötzliches Ausschalten, während die Musik spielt.

Zurücksetzen

- Wenn SHROCK kann nicht einschalten wie gewohnt, versuchen, sie zu laden 15 Minuten und wieder einschalten, wenn sie nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte durch Drücken der RESET-Taste zum Zurücksetzen von SHROCK;
- Nach Reset und noch immer nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte mit dem Service.

Prodotto e Accessori

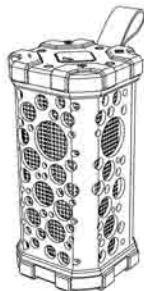

Altoparlante (SHROCK)



Cavo AUX



Cavo di Ricarica
Micro USB



Manuale Utente

SPECIFICHE PRODOTTO

Modello: SHROCK
Versione Bluetooth: V4.0
Risposta in Frequenza: 80HZ- 20KHZ
Distanza Wireless Bluetooth: Fino a 15 Metri
Potenza Output: 5W + 5W Stereo
Porta Input: 5V/1A Micro USB e AUX In
Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP
Tempo di Ricarica: Circa 3.5 ore
Tempo di Riproduzione: 8-10 ore
Tempo di Standby: Oltre 100 ore
Specifiche Batteria: 2700mAh Li-Polymer;
Dimensioni Prodotto: 82.0x168.0x84.0 (MM)
Peso Prodotto: circa 535g

13

Guida Rapida

1. ☐ Tasto Play/Pausa: Premere una volta per riprodurre o mettere in causa la musica;
2. ☐ Tasto Play/Pausa: Tenere premuto per entrare in modalità accoppiamento Bluetooth;
3. + Tasto Volume Su: Premere una volta per aumentare il volume, Tenere premuto per la traccia successiva;
4. - Tasto Volume Giù: Premere una volta per diminuire il volume, Tenere premuto per la traccia precedente;
5. + & - Premere contemporaneamente: SHROCK passa al volume di default 10;
6. ☐ Tasto Accensione/Spegnimento: Tenere premuto per 3 secondi per accendere e spegnere;
7. CHARGE: Usare un adattatore 5V 1A Micro USB per la ricarica;
8. AUDIO IN: Cavo input audio con jack Aux In da 3.5mm;
9. RESET: Tasto reset.


Tecnologia VLB™

Volume Link con effetto Basso, puoi facilmente sincronizzare i tuoi effetti sonori preferiti

- Il volume totale di SHROCK varia da 1 s 16, il Volume di Default è 10
- Con la tecnologia VLB, l'effetto del Basso cambierà a seconda del volume da 10 a 16, Volume 10 presenta gli effetti massimi di basso
- SHROCK adotterà l'ultimo volume impostato alla successiva accensione.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

- Tenendo premuto l'interruttore per 3 secondi, il LED lampeggerà con il suono di apertura, e SHROCK si accenderà;
- Con l'altoparlante acceso, tenere premuto l'interruttore per 3 secondi e SHROCK si spegnerà con un suono.

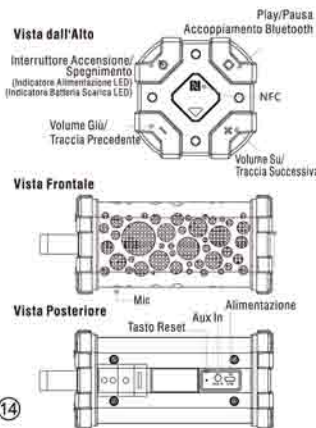

14

MODALITÀ ACCOPPIAMENTO

- La prima volta che si accende SHROCK, il LED lampeggerà in Verde e Rosso, e SHROCK entrerà in modalità accoppiamento;
- Oppure in qualsiasi momento, tenere premuto il tasto ☐, il LED lampeggerà in Verde e Rosso, e SHROCK entrerà in modalità accoppiamento;
- Se l'accoppiamento avviene con successo, SHROCK cercherà di collegherà in maniera automatica alla successiva accensione;
- SHROCK può memorizzare fino a otto cellulari.

CERCARE e COLLEGARE SHROCK

- Assicurarsi che SHROCK sia entrato in modalità accoppiamento, il LED lampeggerà in Verde e Rosso;
- Avviare la funzione Bluetooth del telefono, ed iniziare a ricercare il dispositivo;
- Selezionare "RockGo Shrock" per collegarsi, il LED diventerà Verde una volta collegato emettendo un suono;
- Ora SHROCK è pronto per riprodurre la vostra musica preferita.
- Se viene chiesta la password, inserire 0000.

ASCOLTARE MUSICA

- Assicurarsi che SHROCK sia acceso e collegato
- Premere una volta ☐ per riprodurre o mettere in pausa la musica
- Premere una volta + per alzare il volume, il LED lampeggerà a volume massimo;
- Premere una volta - per diminuire il volume, il LED lampeggerà a volume minimo;
- Tenere premuto + passare alla traccia successiva, Tenere premuto - per la traccia precedente;
- Tenere premuto + e - contemporaneamente, SHROCK passerà al volume di default 10.

15

AUX IN

- Accendere SHROCK, inserire il cavo audio per riprodurre la musica dal cellulare
- Quando SHROCK si collega sia a Bluetooth che all'Aux In, riprodurrà la musica in Bluetooth come priorità. Si prega prima di mettere in pausa la musica via Bluetooth;
- Durante la modalità Aux In, premere + e - per alzare e abbassare il volume.

CHARGING

- Quando il LED diventa ROSSO, la batteria di SHROCK è quasi scarica, si prega di ricaricare;
- Dopo circa 3.5 Ore di Ricarica, il LED diventerà Verde. SHROCK sarà quindi completamente carico;
- Utilizzare un Adattatore 5V/1A Micro USB per la ricarica.

STANDBY E SPEGNIMENTO AUTOMATICO

- La modalità di accoppiamento dura 3 minuti, dopodiché in caso di mancato accoppiamento, SHROCK entrerà in modalità di stand-by, e il LED lampeggerà in Verde 2 volte per 3 secondi, dopodiché, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti;
- Dopo 3 minuti di disconnessione entrerà in modalità stand-by, dopodiché, si spegnerà automaticamente dopo 15 minuti;
- Con batteria quasi scarica, SHROCK potrebbe spegnersi all'improvviso durante la riproduzione musicale.

SIFIRLAMA

- Se SHROCK non riesce ad accendersi come al solito, provare a ricaricarlo per 15 minuti e poi accendere nuovamente, se non funziona, si prega di premere il tasto di reset per resettare SHROCK;
- Se dopo il reset continuano a non funzionare, si prega di contattare il servizio post vendita.

16

Productos y accesorios



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Modelo: SHROCK
 Versión Bluetooth: V4.0
 Frecuencia de respuesta: 80HZ- 20KHZ
 Distancia inalámbrica del Bluetooth: Hasta 15 metros
 Potencia de salida: 5W+5W estéreo
 Puerto de entrada: 5V/1A Micro USB y AUX In
 Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP
 Tiempo de carga: Alrededor de 3.5 horas
 Tiempo de reproducción: 8 – 10 horas
 Tiempo en espera: Más de 100 horas
 Especificaciones de la batería: 2700mAh polímero de litio
 Tamaño del producto: 82.0x158.0x64.0 (mm)
 Peso del producto: Alrededor de 535g

17

Guía rápida

1. Tecla Reproducir / Pausar : Pulsación corta para reproducir o pausar música;
2. Tecla Reproducir / Pausar : Pulsación larga para entrar en el modo de emparejado de Bluetooth;
3. Tecla Subir volumen + : Pulsación corta para subir volumen. Pulsación larga para canción siguiente;
4. Tecla Bajar Volumen - : Pulsación corta para bajar volumen. Pulsación larga para canción anterior;
5. Pulsar al mismo tiempo + y - : SHROCK introducirá por defecto un volumen de 10;
6. Tecla Encendido/Apagado : Pulsación larga durante 3 segundos para encender o apagar;
7. Carga: Utilice para cargar un adaptador 5V 1A Micro USB;
8. Entrada de audio: Jack Aux In para entrada de cable de audio de 3.5mm;
9. Reinicio: Tecla de reinicio.


TECNOLOGÍA VLB™

Volumen de enlace con efectos graves, puede sintetizar un efecto de sonido favorito fácilmente

- Volumen total de SHROCK de 1 a 16. Por defecto el volumen es 10;
- Mediante la Tecnología VLB, el efecto grave cambiará de volumen 10 a volumen 16;
- Volumen 10 con máximo efecto grave;
- SHROCK introducirá el último ajuste de volumen cuando encienda la próxima vez.

ENCENDIDO / APAGADO

- Pulsación larga en el botón de encendido durante 3 segundos, el LED parpadeará con un sonido abierto, SHROCK está encendido.
- Durante el encendido, pulsación larga en el botón de encendido durante 3 segundos, SHROCK se apagará con sonido.

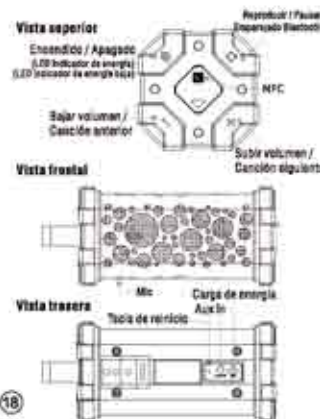

18

MODO DE EMPAREJADO

- La primera vez que encienda SHROCK, el LED parpadeará verde y rojo, SHROCK entra en el modo de emparejado;
- O en cualquier momento, pulsación larga en la tecla el LED parpadeará verde y rojo, SHROCK entra en el modo de emparejado;
- Si se empareja con éxito, SHROCK buscará automáticamente y se enlazará cuando lo encienda la próxima vez;
- SHROCK puede almacenar hasta ocho teléfonos móviles como registro.

BUSCAR Y ENLAZAR SHROCK

- Asegúrese de que SHROCK ha entrado en modo de emparejado, el LED está parpadeando verde y rojo;
- Iniciar la función de Bluetooth del teléfono, y empezar a buscar dispositivos;
- Seleccionar "RockGo SHROCK" para enlazar, el LED se pondrá en verde cuando se enlace con éxito;
- Ahora SHROCK está listo para reproducir su música favorita;
- Si pude contraseña, introduzca 0000.

DISFRUTAR DE MÚSICA

- Asegúrese de que SHROCK está encendido y enlazado;
- Pulsación corta en para reproducir o pausar música;
- Pulsación corta en + para subir el volumen, volumen máximo con el LED parpadeando;
- Pulsación corta en - para bajar el volumen, volumen mínimo con el LED parpadeando;
- Pulsación larga en + para la canción siguiente. Pulsación larga en - para la canción anterior;
- Pulsación larga en + y - al mismo tiempo, SHROCK establecerá el volumen por defecto al 10.

19

AUX IN

- Encender SHROCK, enchufar el cable de sonido para reproducir música del teléfono móvil;
- Cuando SHROCK enlace el Bluetooth y Aux in, reproducirá la música Bluetooth como primera prioridad.
- Por favor primero pause la música Bluetooth;
- Durante el modo Aux in, pulse + y - para controlar la subida y bajada de volumen.

CARGA

- Cuando el LED se ponga rojo, SHROCK entra en el estado de batería baja, por favor cargue;
- Después de unas 3.5 horas de carga, el LED se pondrá en verde, SHROCK está totalmente cargado;
- Utilice un adaptador 5V/1A Micro USB como cargador.

ESPERA Y APAGADO AUTOMÁTICO

- El modo de emparejado se mantiene durante 3 minutos, si no se empareja, SHROCK entrará en modo en espera, el LED verde parpadeará 2 veces cada 3 segundos, después de eso, en 15 minutos se apagará automáticamente;
- Desconexión. En 3 minutos entrará en modo en espera, después de eso, en 15 minutos se apagará automáticamente;
- Bajo estado de energía, SHROCK puede apagarse de repente durante la reproducción de música.

REINICIO

- Si SHROCK no se enciende de forma normal, pruebe a cargarlo durante 15 minutos y a encenderlo de nuevo, si no funciona, por favor intente pulsar la tecla de reinicio para reiniciar SHROCK;
- Si después de reiniciar todavía no funciona, por favor contacte con el servicio post venta.

20

Produto e Acessório



Alto-falante (SHROCK)



Cabo auxiliar



Cabo de carga USB micro



Manual do Usuário

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Modelo: SHROCK

Versão Bluetooth: V4.0

Resposta de frequência: 80HZ - 20KHZ

Distância do Bluetooth Sem fio: Até 15 metros

Potência: 5W + 5W Estéreo

Porta de entrada: 5V/1A Micro USB e entrada AUX

Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP

Tempo de carregamento: Cerca de 3,5 horas

Tempo de reprodução: 8-10 horas


Tempo de espera: mais de 100 horas

Especificação da bateria: 2700mAh Li-polímero

Tamanho do produto: 82.0x168.0x84.0 (MM)

Peso do produto: cerca de 535g

21

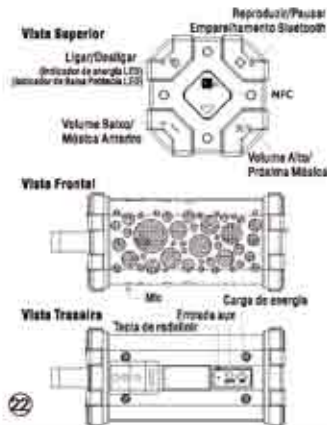

22

Guia Rápido

1. ☐ Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione um pouco para reproduzir ou pausar a música;
2. ☐ Tecla Reproduzir/Pausar: Pressione por mais tempo para entrar no modo de emparelhamento com Bluetooth;
3. + Tecla Volume Alto: Pressione um pouco para aumentar o volume, pressione longo para a próxima canção;
4. - Tecla de Volume Baixo: Pressione um pouco para diminuir volume, pressione longo para a música anterior;
5. Pressione + e - ao mesmo tempo: SHROCK entrará para um volume padrão 10;
6. ☐ Tecla de Ligar/Desligar: Pressione Longo por 3 Segundos para ligar ou desligar;
7. CARGA: Utilize o adaptador de Micro USB 5V 1A para carregar;
8. ENTRADA DE AUDIO: Entrada Aux Jack cabo de áudio de entrada de 3,5 mm;
9. REDEFINIR: Tecla Redefinir.

Tecnologia VLB

Link de volume a partir do Baixo, você pode ajustar facilmente seu efeito de som favorito

- SHROCK Volume total de 1 a 16, padrão é o Volume 10;

- VLB Por tecnologia VLB, efeito de Baixo vai mudar nesse de acordo com o volume 10, volume 16. Volume 10, com efeito máximo de baixo;

- SHROCK vão entrar no último volume de configuração quando ligar da próxima vez.

Ligar/Desligar

- Pressione a Tecla power Longo por 3 segundos, o LED pisca com som de abertura, a Águla é ligada;
- Durante quando estiver ligado, pressione a tecla power longo por 3 segundos, as SHROCK vão desligar com o som.

MODO DE EMPARELHAMENTO

- A primeira vez que você ligar as SHROCK, o LED vai piscar Verde e Vermelho, SHROCK entram para um modo de emparelhamento;
- Ou em qualquer momento, Pressione longamente ☐ a tecla, o LED vai piscar Verde e Vermelho, as SHROCK entram para um modo de emparelhamento;
- Se o emparelhamento ocorrer com êxito, as SHROCK serão automaticamente a busca e link quando ligarem na próxima vez;
- SHROCK pode armazenar até oito celulares como registro.

PESQUISA e LINK SHROCK

- Certifique-se que SHROCK entraram no modo de emparelhamento, LED está piscando verde e vermelho;
- Inicie a função de Bluetooth do telefone móvel e começar a pesquisar o dispositivo;
- Selecione "RockGoShrock" para conectar, o LED vai ficar Verde com a conexão com êxito;
- Agora SHROCK está pronto para tocar sua música favorita;
- Se pedir senha, digite 0000.

APRECIANDO A MÚSICA

- Certifique-se que SHROCK esteja ligado e conectado;
- Pressione um pouco ☐ para reproduzir ou pausar a música;
- Pressione um pouco + para aumentar o volume, o volume máximo com LED piscando;
- Pressione um pouco - para diminuir o volume, volume mínimo com LED piscando;
- Pressione longo + para a próxima música, Pressione longo - a música anterior;
- Pressione longo + e - ao mesmo tempo, SHROCK serão definidas ao volume padrão 10.

23

Entrada aux

- Ligue o SHROCK, conecte o cabo de áudio e reproduza música do seu telefone celular;
- Quando o SHROCK conecta com ambos Bluetooth e Entrada Aux, ele vai reproduzir a música do Bluetooth como primeira prioridade;
- Por favor, em primeiro lugar, pause a música do Bluetooth;
- Durante o modo Entrada Aux, pressione + e - para controlar o volume acima e para baixo;

CARREGANDO

- Quando o LED liga para VERMELHO, SHROCK entra no status de carga da bateria, carregue por favor;
- Cerca de 3.5 horas de carregamento, LED fica Verde, SHROCK está total carregado;
- Use 5V/1A Micro USB adaptador como carregador.

MODO DE ESPERA E AUTO DESLIGAR

- O modo de emparelhamento mantém 3 minutos, se não emparelhados, SHROCK entrará no modo de espera, o LED verde irá piscar, 21 vezes cada 3 segundos, depois disso, 15 minutos irá se auto desligar;
- Desconexão 3 minutos entrará no modo de espera, depois disso, 15 minutos irá auto desligar;
- Status de energia baixa, SHROCK podem desligar de repente durante a reprodução da música.

REDEFINIR

- Se o SHROCK não podem ligar como de costume, tentar carregar 15 minutos e ligue novamente, se não funcionar, por favor, tente pressionar a tecla redefinir para redefinir SHROCK;
- Depois redefinir e ainda não funcionar, entre em contato com o nosso serviço.

24

产品及配件



音箱 (SHROCK)



AUX 音频线



Micro USB
充电电源线



使用说明书

产品规格

型号: SHROCK

蓝牙版本: V4.0

频率响应: 80HZ-20KHZ

蓝牙无线距离: 15米

输出功率: 5W+5W 立体声

输入接口: 5V / 1A 的微型USB和3.5MM AUX输入口;

蓝牙牙模式: A2DP, AVRCP, HSP

充电时间: 约3.5小时

播放时间: 8-10小时

待机时间: 长达100多小时


电池规格: 2700 mAh的聚合物;

产品尺寸: 82.0x168.0x84.0 (MM)


产品重量: 约535克

25


顶视图

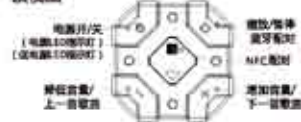

正视图



后视图



26

快速指南

1. ☐ 播放/暂停键: 短按播放或暂停播放音乐;
2. ☐ 播放/暂停键: 长按进入蓝牙配对模式;
3. ☐ 播放/暂停键: 短按接听来电;
4. 触摸 NFC 标志, 配对感应区域;
5. + 提高音量键: 短按可增大音量, 长按下一首歌曲;
6. - 降低音量键: 短按可降低音量, 长按上一首歌曲;
7. + & -: 同时按下 + 和 - 键可以让 SHROCK 进入到默认的音量 10;
8. ☐ 电源开/关按键: 长按3秒可开启或关机;
9. Mic 麦克风, 用于接听电话;
10. 充电: 使用 5V 1A 的 Micro USB 适配器充电;
11. 音频输入: 使用 3.5mm 音频线输入的 AUX 音频输入插孔;
12. 复位键: 恢复机器至出厂设置。

VLB™ 技术

与低音效果的音量连接, 你可以轻松地调整你喜欢的声音效果。

- SHROCK 的总音量从 1 到 16, 默认为音量 10;
- 通过 VLB 技术低音效果将相应地从音量 10 变为音量 16, 音量 10 为最大低音效果;
- SHROCK 将在下一次开机时进入最后设置时的音量;

开机/关机

- 长按电源键 3 秒 SHROCK 开机, 开机启动声音, LED 闪烁;
- 在开机期间长按电源键 3 秒, SHROCK 将有关关机。

配对模式

- SHROCK 在第一次开机时, 绿色和红色 LED 会闪烁, 接着 SHROCK 进入配对模式;
- 或在任何时候长按 ☐ 键, 绿色和红色指示灯会闪烁, SHROCK 进入配对模式;
- 如果配对成功, 电源在下次开机时, SHROCK 将自动搜索并连接;
- SHROCK 最多可存储 8 部手机连接记录。

搜索和连接 Shrock

- 确保 SHROCK 进入配对模式, LED 绿色和红色的闪烁;
- 启动手机的蓝牙功能并开始搜索设备;
- 选择 "RockGo SHROCK" 连接, LED 将转向绿色并且带有连接成功的声音;
- SHROCK 已经准备好, 可以开始播放你喜欢的音乐了;
- 如果被询问密码, 请输入 0000。

欣赏音乐

- 确保 SHROCK 开机并连接;
- 短按 ☐ 播放或暂停音乐;
- 短按 + 键提高音量, LED 最大音量时有闪烁;
- 短按 - 键降低音量, 最低音量时 LED 闪烁。

27

AUX 输入

- 将 SHROCK 开机插上音频线播放手机音乐;
- 当 SHROCK 与蓝牙和 AUX 输入连接, 它将以播放蓝牙音乐作为首要任务, 先暂停蓝牙连接;
- AUX 输入期间, 按 + 和 - 控制音量大小。

充电

- 当 LED 变成红色 SHROCK 进入低电量状态, 请及时充电;
- 充电时间大概 3.5 小时, LED 变成绿色, 表示 SHROCK 完全充满电;
- 使用 5V / 1A 的 Micro USB 接口的适配器充电。

待机和自动关机

- 配对模式保持 3 分钟, 如果没有配对, SHROCK 将进入待机模式, 绿色 LED 会每 3 秒闪烁 2 次, 15 分钟后无操作将自动关机;
- 断开连接 3 分钟将进入待机模式, 15 分钟后无操作将自动关机;
- 低电状态, SHROCK 可能会在播放音乐期间突然断电关机。

恢复出厂设置

- 如果 SHROCK 不能正常开机, 尝试充电 15 分钟再次开机, 如果仍不能解决, 尝试按下机器背面复位键重置 SHROCK;
- 如果重置后仍不能正常工作, 请与售后服务联系。

28

產品及配件




產品規格


型號: SHROCK
藍牙版本: V4.0
頻率響應: 80HZ-20KHZ
藍牙無線距離: 15米
輸出功率: 5W+5W的立體聲
輸入接口: 5V / 1A的微型USB和AUX輸入:
藍牙模式: A2DP, AVRCP, HSP
充電時間: 約3.5小時
播放時間: 8-10小時
待機時間: 長達100多個小時
電池規格: 2700mAh的鋰聚合物;
產品尺寸: 82.0x168.0x84.0 (MM)
產品重量: 約535克

29


頂視圖



正視圖



後視圖



30

快速指南

1. 播放/暫停鍵: 短按播放或暫停音樂;
2. 播放/暫停鍵: 長按進入藍牙配對模式;
3. + 提高音量鍵: 短按可增大音量, 長按上一首歌曲;
4. - 降低音量鍵: 短按可降低音量, 長按上一首歌曲;
5. + & -: 同一時間按 + 和 - 鍵讓 SHROCK 進入到一個默認的音量 10;
6. 電源/開關鍵: 長按3秒可開啟或關閉;
7. 充電: 使用5V 1A的Micro USB適配器充電;
8. 音頻輸入: 為3.5mm音頻線輸入的AUX輸入插孔;
9. 重設: 重新設置重疊。

VLB™ 技術

音量調節與低音效果兩者可以輕鬆地調整自己喜歡的音效

- SHROCK的總音量從1到16, 默認為音量10;
- 通過VLB技術低音效果將相應地從音量10變為音量16, 音量10為最大低音效果;
- SHROCK將在下一時間隔時進入最後設置時的音量;

開機/關機

- 長按電源鍵3秒 SHROCK開機, 啟動聲音, LED閃爍;
- 在開機期間長按電源鍵3秒, SHROCK將有覺醒機。

配對模式

- SHROCK在第一次開機時, 綠色和紅色LED會閃爍, 接著SHROCK進入到配對模式;
- 或在任何時候長按 開機, 綠色和紅色指示燈會閃爍, SHROCK進入到配對模式;
- 如果配對成功, 電源在下一次通電時, SHROCK將自動搜索並連接;
- SHROCK最多可存儲8部手機作為記錄。

搜索和連接 SHROCK

- 確保SHROCK進入配對模式, LED綠色和紅色的閃爍;
- 啟動手機的藍牙功能並開始搜索設備;
- 選擇 "RockGo Shrock" 連接, LED將轉向綠色並巨帶有連接成功的聲音;
- SHROCK已經準備好, 播放你喜歡的音樂了;
- 如果被問密碼, 輸入0000。

欣賞音樂

- 確保SHROCK開機並連接;
- 短按 播放/暫停音樂;
- 短按+鍵提高音量, LED最大音量有閃爍;
- 短按-鍵降低音量, 最低音量LED閃爍。

31

AUX輸入

- 將SHROCK開機插上音頻線播放手機音樂;
- 當SHROCK與藍牙和AUX輸入連接, 它會以播放藍牙音樂作為首要任務請先暫停藍牙音樂;
- AUX輸入期間, 按+和- 來控制音量大小;

充電

- 當LED變成紅色SHROCK進入低電池狀態, 請及時充電;
- 大概3.5小時充電, LED變成綠色, 這表示SHROCK完全充滿電;
- 使用5V / 1A的Micro USB適配器的充電器。

待機和自動開機

- 配對模式保持3分鐘, 如果沒有配對, SHROCK將進入待機模式綠色LED會每3秒鐘顯示閃爍2次, 15分鐘後就會自動開機;
- 斷線3分鐘將進入待機模式, 15分鐘之後就會自動開機;
- 低電狀態, SHROCK可能會在播放音樂期間突然斷電。

重新設置

- 如果SHROCK不能像普通情況一樣開機, 嘗試充電15分鐘再次開機, 如果不行, 請嘗試按下重設鍵重置 SHROCK;
- 如果重置後仍不能正常工作, 請與售後服務聯繫。

32