

제품과 액세서리



스피커(SHROCK)



AUX 케이블



마이크로 USB
충전 케이블



사용자 설명서

제품 사양

모델: SHROCK

블루투스 버전: V4.0

주파수 응답: 80HZ-20KHZ

블루투스 무선 거리: 최대 15 미터

출력 전압: 5W+5W 스테레오

입력 모드: 5V/1A 마이크로 USB 및 AUX In

블루투스 프로파일: A2DP, AVRCP, HSP

충전 시간: 약 3.5시간

재생 시간: 8~10시간

대기 시간: 100시간 이상


배터리 사양: 2700 mAh 리튬리더

제품 크기: 82.0x168.0x84.0 (MM)

제품 무게: 약 335g

33

뒷면 시점

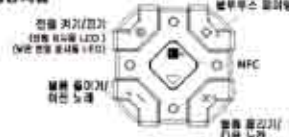

좌면 시점



우면 시점



34

빠른 가이드

1. ☐ 재생/중지 키: 음악을 재생 또는 중지하려면 짧게 눌러주세요.
2. ☐ 키 재생/중지: 블루투스 음악 모드에 들어가려면 길게 눌러주세요.
3. ☐ 짧은 따라 전화 응대:
4. ☐ NFC 표지, 유도 영역:
5. + 블루스 누이는 키: 블루스를 올리거나 위해 짧게 누르고, 다음 노래로 가려면 길게 누르세요.
6. - 블루스 내리는 키: 블루스를 낮추려면 짧게 누르고, 이전 곡으로 가려면 길게 누르세요.
7. + & - 블루스시에 누르세요: SHROCK는 기본 블루스를 10으로 임팩합니다.
8. Mic 마이크, 사용은 통화 기능:
9. ☐ 전원 커기/끄기 키: 커거나 끄려면 3초 동안 길게 눌러주세요.
10. 충전: 충전할 위해 5V 1A 마이크로 USB 어댑터를 사용하세요.
11. 오디오 인(AUDIO IN): 3.5mm 오디오 케이블 입력을 위한 Aux In 잭.
12. 과설정: 키 과설정.

VLB™ 기술

베이스 효과와 볼륨 링크로, 여러분은 좋아하는 사운드 효과를 쉽게 튜닝할 수 있습니다.

- SHROCK의 총 볼륨은 1부터 16까지입니다. 기본 볼륨은 10입니다.
- VLB 기술로, 베이스 효과가 볼륨 10부터 16까지 변경될 것입니다.
- 최대 베이스 효과는 볼륨 10입니다.
- SHROCK는 다음 언어 전원이 켜질 때, 마지막 볼륨 설정을 기억하게 됩니다.

전원 커기/끄기

- 3초간 전원 커기를 오래 누르시면, LED가 오븐일 사운드와 함께 깜빡이게 됩니다.

Englis 전원이 커지고, LED가 켜집니다.

- 전원이 커지는 동안, 3 초간 전원 커기를 오래 누르시면,

SHROCK는 소리와 함께 전원이 꺼집니다.

페어링 모드

- 처음 SHROCK가 커지면, 초록 및 빨강 LED가 깜빡이며, SHROCK가 페어링 모드로 들어갑니다.

- 또는 연대리, ☐ 커를 오랫동안 누르면, 초록 및 빨강 LED가 깜빡이게 되고, SHROCK가 페어링 모드로 들어갑니다.

- 페어링이 성공적이려면, SHROCK는 다음 번에 전원이 커질 때, 자동 검색 및 링크를 시작합니다.

- SHROCK는 최대 8 대까지 유대 전원을 기록으로 저장합니다.

SHROCK 검색 및 링크

- SHROCK가 페어링 모드에 들어가면 검색 하인하세요, LED는 초록색 및 빨간색으로 깜빡입니다.

- 모바일 전화의 블루투스 기능을 시작하시고 기기 검색을 시작하세요.

- 링크를 찾기 위해 "ROCKGO SHROCK"를 선택하시면, LED가 성공적인 링크 사운드와 함께 초록색으로 바뀌게 됩니다.

- 이제 SHROCK가 커기가 들어가는 음악을 할 준비가 되었습니다.

- 만약 요청이 있다면, 0000를 입력하세요.

음악 들리기

- SHROCK 전원이 커져 있고 링크가 연결되어 있는지 확인하세요.

- 음악을 재생 또는 중지하기 위해 ☐를 짧게 눌러주세요.

- 블루스를 올리거나 위해 -를 짧게 누르시면 LED 깜빡임과 함께 블루스가 최대로 올라갑니다.

- 블루스를 내리거나 위해 +를 짧게 누르시면, LED 깜빡임과 함께 블루스가 최소로 내려갑니다.

- 다음 노래로 이동하려면 -를 오래 누르세요, 이전 노래로 가려면 +를 짧게 누르세요.

- & -를 동시에 오랫동안 누르세요, SHROCK는 기본 블루스 10으로 설정합니다.

35

AUX IN (엑스인)

- SHROCK의 전원을 커시고, 유대 기기 음악을 커기 위해 오디오 케이블을 연결하세요.

- SHROCK가 블루투스 및 Aux In 둘다 연결할 때, 우선 순위는 블루투스 음악을 플레이할 것입니다, 우선 블루투스 음악을 중지해주세요.

- Aux In 모드 동안, 블루스를 높이거나 줄이기 위해 + 또는 -를 눌러주세요.

충전

- LED가 빨강으로 바뀔 때, SHROCK가 낮은 배터리 상태로 임팩합니다. 충전해주시기 바랍니다.

- 약 3.5시간 충전, LED가 초록색으로 바뀌면, SHROCK가 100% 충전되었음을 의미합니다.

- 충전기로 5V/1A 마이크로 USB 어댑터를 사용합니다.

대기 및 자동 전원 켜기

- 페어링 모드는 3분을 유지합니다, 페어링이 되지 않았다면, SHROCK는 대기 모드로 들어갑니다.

- 초록 LED가 매 3 초마다 2 번씩 깜빡이며, 그 이후 15 분은 자동으로 전원을 끕니다.

- 3 분 연결 해제는 대기 모드에 들어가게 합니다. 그 이후로, 15 분은 자동으로 전원을 켜게 됩니다.

- 낮은 전원 상태, SHROCK는 음악이 재생되는 동안 갑자기 전원을 끕니다.

재설정

- SHROCK가 평소처럼 전원을 켤 수 없는 경우, 15 분 충전을 하시고 전원을 다시 켜세요. 제대로 작동하지 않는다면,

SHROCK를 재설정하기 위해 재설정 키를 눌러주세요.

- 재설정 후에도 여전히 작동하지 않는다면, 애프터 서비스를 문의해주세요.

36

製品および付属品



スピーカー (SHROCK)



AUXケーブル



マイクロUSB充電ケーブル



ユーザーマニュアル

製品仕様

モデル: SHROCK
Bluetoothバージョン: V4.0
周波数レスポンス: 25Hz - 22kHz
Bluetoothワイヤレス距離: 15メートルまで
出力電力: 5W + 5Wステレオ
入力ポート: 5V/1AマイクロUSBとAUX IN
Bluetoothのプロファイル: A2DP, AVRCP, HSP
充電時間: 約3.5時間
プレータイム: 8-10時間
スタンバイ時間: 100時間以上
バッテリー仕様: 2700mAhのリチウムポリマー
商品サイズ: 82.0x168.0x84.0 (MM)
製品重量: 約535グラム

37

クイックガイド


1. 再生一時停止キー: 音楽を再生したり、一時停止するには短押し;
2. 再生一時停止キー: Bluetoothのペアリングモードに入るには長押し;
3. + 音量アップキー: 音量を大きくするには短押し、長押しで次の曲;
4. - 音量ダウンキー: 音量を小さくするには短押し、長押しで前の曲;
5. +と-を同時に押す: イーグルスは、デフォルトのボリューム10に入ります;
6. 電源オン/オフキー: 3秒間長押しでオンまたはオフにします;
7. 充電: 5V 1AマイクロUSBアダプタを使用して充電して下さい;
8. オーディオ入: 3.5ミリメートルオーディオケーブル入力用のAUX IN端子;
9. リセット: キーをリセットします。

VLB 技術

低音効果を持つボリュームリンクは、お好みの低音効果を簡単に調整することができます
- イーグルスの総ボリュームは1から16まで、デフォルトは10です;
- VLB技術により、低音の効果は、ボリューム10からボリューム16まで変化します。
最大の低音効果はボリューム10で発生します。
- イーグルスが次に電源をいれるときは、最後の設定されたボリュームを復元します。

電源オン/オフ

- 電源キーを3秒間長押し、LEDはオープニング音と共に点滅し、イーグルスは電源オンです;
- 電源オン時に、電源キーを3秒間押し、イーグルスは音と共に電源が切れます。

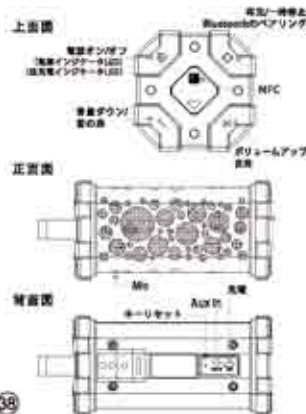

38

ペアリングモード

- イーグルスの電源が初めて付けられた時、LEDはイーグルスがペアリングモードに入ると共に赤と赤に点滅します;
- または任意の時に、キーを長押し、赤と赤のLEDが点滅します、イーグルスは、ペアリングモードに入ります;
- 正常にペアリングした場合、イーグルスは次回電源オンした時に自動的に検索しリンクします;
- イーグルスは、8個までの携帯電話を記憶しておけます。

イーグルスを検索しリンクする

- イーグルスがペアリングモードに入ったのを確認して下さい、LEDが赤と赤に点滅しているはずで;
- 携帯電話のBluetooth機能を起動し、デバイスの検索を開始します;
- リンクするには「RockGoイーグルス」を選択し、LEDが正常リンク音と共に緑に変わります;
- イーグルスでお気に入りの音楽を再生する準備ができました;
- パスワードを求められた場合は、0000を入力します。

音楽を楽しむ

- イーグルスの電源が付いていて、リンクされている事を確認してください;
- 音楽を再生または一時停止するには、短押し;
- ボリュームアップには+を短押しLEDの点滅で最大のボリューム;
- ボリュームダウンには-を短押し、LEDが点滅すると最小のボリューム;
- +長押しで次の曲、-長押しで前の曲へ;
- +と-同時に長押しでイーグルスは、デフォルトのボリューム10に設定されます。

39

AUX IN

- イーグルスの電源をオンにし、携帯電話の音楽を再生するオーディオケーブルを差し込みます
- BluetoothとAUX INの両方とリンクされている場合、イーグルスは、Bluetooth音楽を優先順位で再生します
- Bluetoothの音楽を一時停止してください。
- Auxモードの関、+と-を押すことにより音量を制御します。

充電

- LEDが赤の場合、イーグルスは低バッテリー状態に入っています。充電してください。
- 3.5時間充電後、LEDはグリーンに変わり、イーグルスはフル充電されています。
- 充電器として使用し、5V/1AマイクロUSBアダプタを使用して下さい。

スタンバイおよび自動パワーオフ

- ペアリングモードは3分間の維持され、ペアされない場合、イーグルスはスタンバイモードに入りLEDが緑に点滅します
- 2回毎3秒、その後15分後に自動パワーオフします。
- 切断された場合、3分間スタンバイモードに入り、その後15分後には自動パワーオフします。
- 低電力状態、イーグルスは音楽再生中に突然電源がオフになる事があります。

リセット

- イーグルスがいつものようにパワーオンできない場合は、15分間電力を充電してみてください。それでもダメな場合は、イーグルスをリセットするためのリセットキーを押してみてください。
- リセット後、まだ動作しない場合はアフターサービスに連絡してください。

40

Продукт и аксессуары



Динамик (звук)



Аудиокабель



Зарядный кабель
микро-USB



Руководство пользователя

Характеристики продукта

Модель: SHROCK

Версия Bluetooth: 4.0

Частотная характеристика: 80 Гц – 20 кГц

Радиус действия беспроводной связи Bluetooth: до 15 м

Выходная мощность: 5Вт+5Вт стерео

Входной порт: 5В/1А микро-USB и аудиовход

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HSP

Время зарядки: около 3,5 часов

Время воспроизведения: 8-10 часов

Режим ожидания: более 100 часов

Батарея: Литий-полимерная 2700 мАч

Габариты: 82,0x168,0x84,0 (мм)

Вес: около 335 г

41



42

Краткое руководство

1. ☐ Кнопка Воспроизведение / Пауза. Короткое нажатие - воспроизведение или остановка музыки; 2. ☐ Кнопка Воспроизведения / Пауза. Длинное нажатие - вход в режим сопряжения Bluetooth;
3. + Кнопка Громк. Короткое нажатие - увеличение громкости. Длинное нажатие - следующая песня;
4. - Кнопка Тихо. Короткое нажатие - понижение громкости. Длинное нажатие - предыдущая песня;
5. + и - Нажимайте одновременно. Будет установлен уровень громкости звонка по умолчанию 10;
6. ☐ Кнопка Вкл./Выкл. Длинное нажатие на 3 сек - выключение или включение;
7. Зарядка. Для зарядки используйте адаптер микро-USB 5В 1А;
8. Аудиовход. Вход для аудиокабеля с разъемом 3,5 мм;
9. Сброс. Кнопка сброса.

Технология VLB™

Громкостная связь с басовым эффектом. Вы можете легко настроить свой любимый звуковой эффект

- Общий диапазон громкости **ВЛБ** - от 1 до 16. По умолчанию - 10.
 - Согласно технологии VLB, басовый эффект будет соответствующим образом изменяться от громкости 10 до громкости 16.
 - Объем 10 с максимальным басовым эффектом.
 - **ВЛБ** войдет в последнюю настройку громкости при очередном включении питания.
- Вкл./Выкл. Питания**
- Длительно нажимайте кнопку питания на 3 сек. Индикатор будет мигать с начальным звуковым сигналом, питание **ВЛБ** включено.
 - При включенном питании длительно нажимайте кнопку питания на 3 сек, питание **ВЛБ** выключится со звуковым сигналом.

Режим сопряжения

- При первом включении **ВЛБ** зеленые и красные индикаторы будут мигать, и **ВЛБ** войдет в режим сопряжения.
- Или в любое время, длительно нажимайте кнопку ☐ зеленые и красные индикаторы будут мигать.
- **ВЛБ** войдет в режим сопряжения.
- Если сопряжение прошло успешно, то при следующем включении питания **ВЛБ** выполнит автоматический поиск к подключению.
- **ВЛБ** может сохранять до восьми мобильных телефонов.

Поиск и подключение Shock

- Убедитесь, что **ВЛБ** вошел в режим сопряжения, индикатор мигает зеленым и красным цветом.
- Запустите функцию Bluetooth на мобильном телефоне и начните поиск устройств.
- Выберите RockGo **ВЛБ** для подключения, индикатор переключится на зеленый при успешном подключении.
- Теперь **ВЛБ** готов воспроизводить вашу любимую музыку.
- При запросе пароля введите 0000.

Наслаждайтесь музыкой

- Убедитесь, что **ВЛБ** включен и подключен.
- Коротко нажимайте ☐ для воспроизведения или остановки музыки.
- Коротко нажимайте + для увеличения громкости, максимальная громкость при мигающем индикаторе.
- Коротко нажимайте - для уменьшения громкости, минимальная громкость при мигающем индикаторе.
- Длинно нажимайте + для перехода к следующей песне. Длинно нажимайте - для перехода к предыдущей песне.
- Длинно нажимайте + и - одновременно, **ВЛБ** перейдет на громкость по умолчанию 10.

43

Аудиовход

- Включите **ВЛБ**, подключите аудиокабель для воспроизведения музыки на мобильном телефоне.
- Когда **ВЛБ** подсоединен к Bluetooth и аудиовходу, то воспроизведение музыки Bluetooth имеет высший приоритет.
- Сначала поставьте музыку Bluetooth на паузу.
- В режиме аудиовхода нажимайте + и - для регулировки громкости.

Зарядка

- Когда индикатор переключается на красный цвет, **ВЛБ** входит в состояние низкого заряда батареи. Произведите зарядку.
- Около 3,5 часов зарядки, индикатор переключается на зеленый цвет, **ВЛБ** полностью заряжен.
- В качестве зарядного устройства используйте адаптер микро-USB 5В 1А.

Режим ожидания и выключение питания

- Режим сопряжения длится 3 минуты. Если сопряжения не произошло, **ВЛБ** переходит в режим ожидания, красный индикатор будет мигать 2 раза каждые 3 секунды. После этого, через 15 минут питание автоматически отключится.
- Разрыв соединения в течение 3 минут приведет к переходу в режим ожидания. После этого, через 15 минут питание автоматически отключится.
- Состояние низкого заряда батареи - **ВЛБ** может неожиданно отключиться во время воспроизведения музыки.

Сброс

- Если **ВЛБ** не может включиться, как обычно, попробуйте зарядить его в течение 15 минут, а затем включить снова.
- Если это не поможет, попробуйте нажать кнопку сброса для сброса **ВЛБ**.
- Если после сброса устройство по-прежнему не работает, свяжитесь со службой ремонта.

44

Ürün ve Aksesuarlar



Hoparlör (SHROCK)



AUX Kablo



Micro USB
Şarj Kablo




Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Model: SHROCK
Bluetooth Versiyon: V4.0
Frekans Cevabı: 80HZ- 20KHZ
Bluetooth Kabloless Uzaklığı: 15 Metreye Kadar
Güç Çıkışı: 5W+5W Stereo
Giriş Portu: 5V/1A Micro USB ve AUX Girişi
Bluetooth Profilleri: A2DP, AVRCP, HSP
Şarj Süresi: Yaklaşık 3.5 saat
Oynatma Süresi: 8-10 saat
Bekleme Süresi: 100 saatın üzerinde
Pli Özellikleri: 2700mAh Li-Polimer
Ürün Boyutu: 82.0x168.0x84.0 (MM)
Ürün Ağırlığı: yaklaşık 535g

45

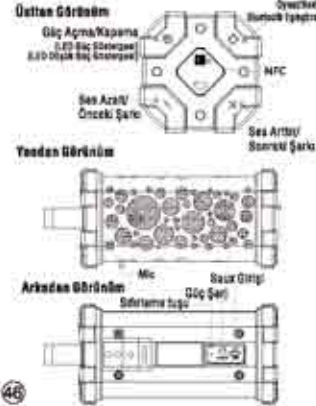

46

Hızlı Kullanım Kılavuzu

1. ☐ Oynat/Beklet Tuşu: Müziği oynatmak veya bekletmek için kısa basın;
2. ☐ Oynat/Beklet Tuşu: Bluetooth eşleştirme modu için uzun basın;
3. + Ses Arttırma Tuşu: Sesi yükseltmek için kısa, bir sonraki şarkıya geçmek için uzun basın;
4. - Ses Azaltma Tuşu: Sesi düşürmek için kısa, bir önceki şarkıya geçmek için uzun basın;
5. + & - Aynı anda bas: SHROCK ön tanımlı ses seviyesi olan 10'a gelir;
6. ☐ Güç Açma/Kapama Tuşu: Açmak veya kapatmak için 3s Boyunca Uzun Basın;
7. ŞARJ: Şarj etmek için 5V 1A Micro USB adaptor kullanın;
8. SES GİRİŞİ: 3.5mm ses kablosu girişi için Aux Giriş Jaki;
9. SIFIRLA: Sıfırlama tuşu.

VLB™ Teknolojisi

Ses efektiyle Ses Bağlantısı, favori ses efektinizi kolayca ayarlayabilirsiniz

- SHROCK 1'den 16'ya kadar Ses seviyesine sahiptir, Varsayılan Ses Seviyesi 10;
- VLB teknolojisiyle, 10. Ses seviyesinden 16. ya kadar Basas efekti buna göre değişecek,
- 10. Ses seviyesi maksimum bass efektiyle sahip;
- SHROCK bir sonraki açışınızda son ses ayarlarınızda başlayacaktır.

GÜÇ AÇMA/KAPAMA

- Güç tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın, açılış sesiyle beraber LED yanıp sönecek,
- SHROCK'ın gücü açık;
- Güç açıldıktan, güç tuşuna 3 saniye boyunca uzun basın, SHROCK'ın gücüyle beraber sesi kapanacak.

EŞLEŞTİRME MODU

- SHROCK'ı ilk açışınızda Yeşil ve Kırmızı LED yanıp sönecek, SHROCK böylece eşleştirme moduna girer;
- Veya istediğiniz zaman ☐ tuşuna Uzun Basın, Yeşil ve Kırmızı LED yanıp sönecek,
- SHROCK böylece eşleştirme moduna girer;
- Eğer eşleşme başarılı olursa, SHROCK bir sonraki açılışta otomatik olarak arayarak bağlanacak;
- SHROCK hafızasında 8 cep telefonuna kadar cihaz tutabilir.

ARAMA VE BAĞLANTI SHROCK

- SHROCK'ın eşleştirme moduna girdiğinden emin olun, LED Yeşil ve Kırmızı yanıp sönecek;
- Cep telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu bağlatın ve cihazı aramaya başlayın;
- Bağlantı için "RockGoSHROCK"ı seçin, bağlantı başarılı olduğunda LED Yeşile dönecek;
- Arık SHROCK favori müziğinizi çalmaya hazır;
- Eğer şifre sorulursa 0000 girin.

MÜZİĞİN TADINI ÇIKARIN

- SHROCK'ın gücünün açık ve bağlı olduğundan emin olun;
- Müziği oynatmak veya bekletmek için ☐ tuşuna kısa basın;
- Ses arttırmak için + tuşuna kısa basın, maksimum ses seviyesiyle LED yanıp söner;
- Sesi azaltmak için - tuşuna kısa basın, minimum ses seviyesiyle LED yanıp söner;
- Bir sonraki şarkı için + tuşuna bir önceki şarkı için - tuşuna uzun basın;
- + ve - tuşlarına aynı anda uzun basarsanız SHROCK varsayılan 10 ses seviyesine ayarlanacaktır.

47

AUX GİRİŞİ

- SHROCK'ı açın, cep telefonunuzdan müzik çalmak için kabloyu takın;
- SHROCK hem Bluetooth hem de Aux ile bağlandığında öncelik olarak Bluetooth müziğini çalacaktır,
- Lütfen ilk olarak Bluetooth müziğini durdurun;
- Aux bağlı modu sırasında ses kontrol etmek için + ve - tuşlarına basın;

ŞARJ

- LED KIRMIZIya döndüğünde, SHROCK düşük batarya durumuna girer, lütfen şarj edin;
- Yaklaşık 3.5 Saatlik Şarjın ardından LED Yeşile döner, SHROCK tam şarjlıdır;
- Şarj aleti olarak 5V/1A Micro USB Adaptor kullanın.

BEKLEME VE OTOMATİK KAPATMA

- Eşleştirme modu 3 dakika açık kalır, eşleşme olmazsa SHROCK bekleme moduna girecektir,
- her 3 saniyede 2 sefer Yeşil LED yanıp sönecek, 15 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır;
- 3 dakikalık bağlantı kopmasının ardından bekleme moduna girecek, ardından 15 dakika sonra kapanacaktır;
- Düşük güç durumunda SHROCK müzik çalarından aniden kapanabilir.

SIFIRLAMA

- Eğer SHROCK her zaman olduğu şekilde açılmazsa 15 dakika şarj ettikten sonra tekrar açmayı deneyin,
- eğer hala açılmıyorsa SHROCK'ı sıfırlamak için lütfen sıfırlama tuşuna basın;
- Sıfırlamanın ardından hala çalışmıyorsa lütfen servis ile iletişime geçin.

48

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.