


正面

BLUETOOTH
SHOWER SPEAKER
USER MANUAL

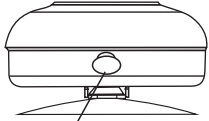

Thank you for choosing our product. We hope you will enjoy it very much.

Safety instructions

Read this manual carefully before putting the appliance into operation and keep this manual for future reference.

· Keep the device away from heat, direct sunlight and sharp edges.



· Keep the device away from naked flames.

· Do not insert any metal object into the device. Risk of short circuit!

· To avoid a static charge, do not use the device in an extremely dry climate.

· Do not repair the unit yourself but contact an authorised specialist.

Product Overview

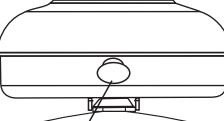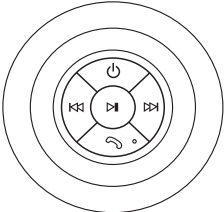

Accessories included

1pc USB charging cable

Charge Integrated Battery

This speaker is powered by integrated rechargeable lithium battery. Charge the battery as follows:

1 Insert the charging cable into the DC 5V socket on the unit. Connect the USB plug into a PC or AC /DC adaptor. The LED indicator turns red and the battery is being charged.

2: When the battery is fully charged, the red LED indicator goes out.

Pairing Shower Speaker to mobile phone or other device

Activate the speaker's pairing mode by when in power off mode, press and hold the on/off button for about 6 seconds until the red LED and blue LED are flashing alternatively. Now the speaker is ready for pairing.

Tips:

Please make sure the speaker is in power off mode When trying to activate the pairing mode.

1 Turn on your mobile phone and activate the function.

2 Search for devices. **showerspeaker** will showup.

3 Pair your device with **showerspeaker** . If password is needed, type in"0000". After **showerspeaker** is paired with your device, connect it to your device.

Tips:

Once this speaker is paired and connected to your mobile phone, next time when you switch on this speaker, it will connect to your mobile phone automatically as long as the in your mobile phone is on

Button description

On/Off: To switch on or off the unit

Short press for the previous song, long press for turning down the volume.

Short press for the next song, long press for turning up the volume.

Phone: To pick up or hang up a phone call

Play/Pause the music

Notes & tips:

Troubleshooting

Symptoms	Causes	Solutions
Can not switch the speaker on	Battery empty	Charge the battery
Unable to pair the speaker	Speaker is already switched on, and it is not in pairing mode.	Refer to the section of "Pairing Shower Speaker to mobile phone or other device"

Technical Specifications

support: 3.0+EDR

Range: 10 meters

Transmitting frequency: 2.4G Hz

Power supply: DC5V/100-120mA

Battery: 3.7V 400mAh lithium

Charging time: approx. 3 hours

Operating time: approx. 6 hours


IP grade: IPX4

Unit weight: approx. 0.1kg

CE

FC

MANUEL DE L'UTILISATEUR SPEAKER
DE DOUCHE BLUETOOTH
Ce produit fonctionne Avec la technologie

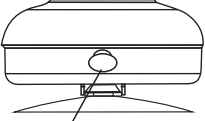

Merci d'avoir choisi notre produit. Nous espérons qu'il vous offrira des années d'écoute.

Consignes de sécurité

Lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil et le conserver pour toute référence ultérieure

· Tenir l'appareil loin de la chaleur, soleil et des bords coupants.

· Tenir l'appareil loin des flammes nues.

Ne pas introduire d'objet métallique dans



Risque de court-circuit!

· Pour éviter une décharge statique, ne pas utiliser

L'appareil dans un climat très sec.

· Ne pas réparer l'appareil vous-même mais contacter un spécialiste agréé.

Vue Produit

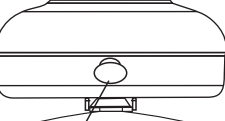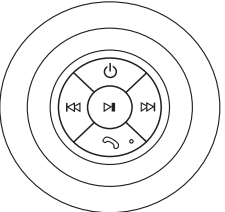

反面

Accesorios incluidos

1pc Cable USB

Recarga integrada :

Este altavoz contiene una batería recargable de litio. Recargar la batería según se explica:

1. Introducir el cable en la toma DC de 5V del aparato. Conectar la clavija USB en un PC o un adaptador de corriente eléctrica. El indicador LED se pondrá de color rojo, la batería se está cargando.

2. Cuando la batería esté cargada completamente, el piloto LED de color rojo se apagará

Sintonizar Shower Speaker al móvil u otros equipos

Activar en modo del altavoz y mantener apretado la tecla ON/OFF durante 6 segundos hasta que los pilotos LED de color rojo y azul hagan intermitencias. El aparato está listo para la sincronización.

Consejo:

Le recomendamos que el altavoz esté apagado.

1. Conecte el teléfono y active la función

2. Buscar los aparatos , **showerspeaker** aparecerá.

3. Aparecerá el aparato en el **showerspeaker** . Si una contraseña fuera necesaria, introduzca«0000» , una vez aparezca, conectar el **showerspeaker** a su aparat

Descripción del botón

On/Off: Encender/Apagar el aparato

Presión corta para la pista anterior, presión larga para bajar el volumen de sonido.

Presión corta para la pista anterior, presión larga para subir el volumen de sonido.

Teléfono: descolgar y volver a colgar el aparato

Leer/Hacer una pausa de la música

Notas y consejos:

1. Presione 2 veces en la tecla Phone para volver a marcar la última llamada

Reparación

Síntomas	Causas	Soluciones
Encendido imposible del altavoz	Batería vacía	Cargar la batería
Sincronización imposible del altavoz	Altavoz ya activo, no en modo aparejar/sincronización	Ver sección Sincronizar Shower Speaker al móvil u otros equipos»

Especificaciones técnicas

Soporte : 3.0+EDR

Alcance: 10 metros

Frecuencia de transmisión: 2.4G Hz

Alimentación energía: DC5V/100-120mA

Batería: 3.7V 400mAh litio

Tiempo de carga: Aprox: 3 h

Funcionamiento : Aprox: 6 h

Grade IP: IPX4


Peso: Aprox : 0.1kg

CE

FC

BLUETOOTH SHOWER SPEAKER
MANUAL DEL USUARIO

MODO DE EMPLEO

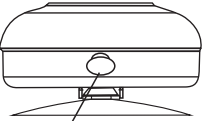

Agradecer la elección de nuestro producto. Esperamos le proporcione años de buena escucha.

Consignas de seguridad

Lea atentamente este modo de empleo antes de utilizar

· Mantener lejos de fuentes de calor,

· Mantener lejos del fuego.

No introducir objetos



· Para evitar una descarga estática

No utilizar en un clima muy seco.

Conectar la clavija en un PC o adaptador.

No intente reparar usted mismo en caso de avería

Vista del producto

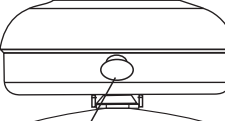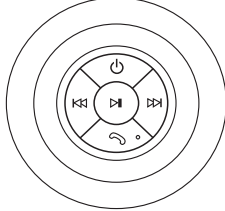

Accessoires inclus

1pc Câble de chargement USB

Batterie de chargement intégrée

Ce haut-parleur contient une batterie rechargeable au lithium. Recharger la batterie comme suit:

1. Insérez le câble dans la prise DC 5V de l'appareil. Connectez la fiche USB dans PC ou adaptateur AC/DC. Indicateur LED devient rouge, la batterie est en cours de chargement.

2. Quand la batterie est chargée, le voyant LED rouge s'éteint, l'appareil

Appairer Shower Speaker au portable ou autre équipement

Activez le mode appairer du haut-parleur en maintenant enfoncée la touche on/off pendant environ 6 secondes jusqu'à ce que les voyants LED rouge et bleu clignent tour à tour. Le haut parleur est prêt pour l'appairage.

Conseil

Vérifier que le haut-parleur est éteint avant d'activer le mode d'appairage

1. Allumez le téléphone et activez la fonction

2. Cherchez les appareils . **showerspeaker** apparaît.

3. Appairez l'appareil au **showerspeaker** . Si un mot de passe est nécessaire, saisissez"0000". Une fois appairé, connectez le **showerspeaker** à votre appareil.

Conseils

Une fois ce haut-parleur appairé et connecté à votre portable, la prochaine que vous l'allumerez, il se connectera à votre portable automatiquement tant que le téléphone est actif.

Descripton du bouton

On/Off: Marche/Arrêt de l'appareil.

Pression courte pour piste précédente,

pression longue pour baisser le volume

Pression courte pour piste suivante, pression longue pour monter le volume

Téléphone: décrocher et raccrocher un appel

Lire/Pause la musique

Notes & conseils

1. Appuyez deux fois sur la touche Phone pour recomposer le dernier appel.

Dépannage

Symptomes	Causes	Solutions
Allumage impossible du haut-parleur	Batterie vide	Charger la batterie
Appairage impossible du haut-parleur	Haut-parleur déjà actif, pas en mode appairage.	Voir section « Appairer Shower Speaker au portable ou autre équipement»

Spécifications techniques

Support : 3.0+EDR

Portée: 10 mètres

Fréquence transmission: 2.4G Hz

Alimentation: DC5V/100-120mA

Batterie: 3.7V 400mAh lithium

Temps charge: environ. 3 h

Fonctionnement: environ. 6 h

Grade IP: IPX4

Poids: environ. 0.1kg

CE

FC

420*68MM

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

*** RF warning for Portable device:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.