

KEY|SMART®

WITH TILE™ SMART LOCATION

FCC ID: 2AMNT-KS411



KeySmart Pro with Tile Smart Location KS411

USER MANUAL

MANUEL DE L'UTILISATEUR
BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE USUARIO

WHAT'S INCLUDED:

Contenu de l'emballage:
Was beinhaltet:
Qué está incluido:



FRONT PLATE

Plaque Avant
Vorderplatte
Placa Frontal



BACK PLATE

Plaque Arrière
Rückplatte
Placa Posterior



2 SCREWS

2 Vis
2 Schrauben
2 Tornillos



BOTTLE OPENER / LOOP RING

Ouvre Bouteille/Anneau
Flaschenöffner/Anhängeröse
Destapador De Botellas/ Anillo



12 SPACERS

12 Rondelles
12 Zwischenringe
12 Arandelas



MICRO-USB CABLE

Câble micro-usb
Mikro-USB-Kabel
Cable micro-usb

STEP-BY-STEP ASSEMBLY

Montage etape par etape
Schritt-für-schritt-anleitung
Ensamblar paso a paso



1.

Place the front plate logo-side down, with posts up.

Placez la plaque frontale avec le logo dirigé vers le bas, et les cylindres vers le haut.

Platzieren Sie die Frontplatte mit dem Logo nach unten und den Pfosten nach oben weisend.

Coloca la placa delantera con el logo hacia abajo y los cilindros hacia arriba.



2.

Add keys to one side, making sure they face inwards. Keys may be stacked above the height of the post. Up to 7 keys can be added to each post, up to 14 total. (bottle opener will take up one key space)

Ajoutez des clés de chaque côté, en vous assurant qu'elles sont tournées vers l'intérieur. Les clés peuvent être empilées au-delà de la hauteur du cylindre. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 clés sur chaque cylindre, soit 14 au total. (Le décapsuleur occupera l'espace d'une clé)

Fügen Sie an jeder Seite Schlüssel so hinzu, dass sie nach innen zeigen. Die Schlüssel können über die Höhe des Pfosten hinaus gestapelt werden. An jedem Pfosten können bis zu 7 Schlüssel hinzugefügt werden, insgesamt also bis zu 14. (Der Flaschenöffner nimmt einen Schlüsselplatz ein)

Añade llaves a cada lado, asegurándose de que miran hacia abajo. Las llaves pueden sobrepasar la altura del cilindro. Puedes añadir hasta 7 llaves a cada cilindro, sumando 14, (el abridor de botellas ocupará el espacio de una llave)

3.

Place back plate on top and secure one side with a screw.

Replacez la plaque arrière par-dessus et fixez un côté avec une vis.

Legen Sie die Rückplatte wieder auf und sichern Sie eine Seite mit einer Schraube.

Coloca la placa trasera encima y sujetala cada lado con un tornillo.

4.

Add keys on the other post. Keys may be stacked above the height of each post. Add spacers to make sure each side is stacked flush.

Ajoutez des clés sur l'autre cylindre. Les clés peuvent être empilées au-delà de la hauteur de chaque cylindre. Ajoutez des entretoises pour vous assurer que les deux côtés sont au même niveau.

Fügen Sie nun auf dem anderen Pfosten weitere Schlüssel hinzu. Die Schlüssel sind über die Höhe jedes Pfostens hinaus stapelbar. Fügen Sie Abstandshalter hinzu, um sicherzustellen, dass jede Seite bündig gestapelt ist.

Añade llaves a otro cilindro. Las llaves pueden sobrepasar la altura cada cilindro. Añade espaciadores y asegúrate de que ambos lados estén al mismo nivel.

5.

Secure the other side with screw.

Fixez l'autre côté avec une vis.

Sichern Sie die andere Seite mit einer Schraube.

Sujeta el otro lado con un tornillo.



PLEASE CHARGE YOUR KEYSMART PRO BEFORE USE.

VEUILLEZ CHARGER VOTRE KEYSMART PRO AVANT DE L'UTILISER.

BITTE LADEN SIE IHREN KEYSMART PRO VOR DEM GEBRAUCH AUF.

POR FAVOR, CARGA TU KEYSMART PRO ANTES DE USARLO.



While charging, the battery indicator light will be orange. When the battery is fully charged, the battery indicator light will be green.

Pendant le chargement, le voyant lumineux de la batterie deviendra orange. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant devient vert.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Batterieanzeige orange. Bei vollständig geladenem Akku leuchtet die Batterieanzeige grün.

Mientras carga, la luz del indicador de batería será naranja. Cuando la batería está cargada por completo, la luz del indicador de batería será verde.

TILE™ APP

APPLICATION TILE™

TILE™ APP

APP TILE™



Download the free Tile app for iOS or Andriod. Available on the app Store, Google Play or at DownloadTile.com

Téléchargez l'application pour Android ou iOS. Elle est disponible gratuitement sur [downloadtile.com](http://DownloadTile.com).

Laden Sie die App für iOS oder Android herunter. Sie ist unter [downloadtile.com](http://DownloadTile.com) kostenlos erhältlich.

Descargue la aplicación para Android o iOS gratis en [downloadtile.com](http://DownloadTile.com)



GETTING STARTED WITH THE TILE™ APP

DÉBUTER AVEC L'APPLICATION TILE™
ERSTE SCHRITTE MIT DER APP TILE™
CÓMO USAR LA APP TILE™


1.

Tap the “+” icon in the top left corner of the home screen and select “KeySmart Pro”.

Appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche de l'écran d'accueil et sélectionnez « KeySmart Pro ».

Tippen Sie auf das Symbol „+“ oben links auf dem Startbildschirm und wählen Sie „KeySmart Pro“.

Pulsa el icono “+” en la esquina superior izquierda de la pantalla inicial y selecciona “KeySmart Pro”.

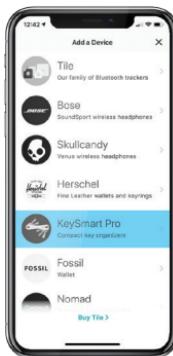

2.

Follow the in-app instructions to connect KeySmart Pro with your Tile™ app.

Suivez les instructions de l'application afin de connecter le KeySmart Pro à votre application Tile™.

Folgen Sie den Anweisungen in der App, um KeySmart Pro mit Ihrer Tile™ App zu verbinden.

Sigue las instrucciones de la app para conectar el KeySmart Pro con tu app Tile™.



ABOUT YOUR KEYSMART PRO

À PROPOS DE VOTRE KEYSMART PRO
ÜBER IHREN KEYSMART PRO
DETALLES DE TU KEYSMART PRO



DOUBLE CLICK THE “FLASHLIGHT”
BUTTON TO KEEP THE LIGHT
ON FOR 10 SECONDS.

APPUYEZ DEUX FOIS SUR LE BOUTON « LAMPE DE POCHE »
POUR MAINTENIR LA LUMIÈRE ALLUMÉE PENDANT 10 SECONDES.
DOPPELKICKEN SIE AUF DIE TASTE „TASCHENLAMPE“, UM
DAS LICHT FÜR 10 SEKUNDEN EINGESCHALTET ZU HALTEN.
PULSA DOS VECES EL BOTÓN „FLASHLIGHT“ PARA TENER
LUZ DURANTE 10 SEGUNDOS.



DOUBLE CLICK THE
“TILE” BUTTON TO
FIND YOUR PHONE.

APPUYEZ DEUX FOIS SUR LE BOUTON « TILE »
POUR TROUVER VOTRE TÉLÉPHONE.
DOPPELKICKEN SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE
“TILE”, UM IHR HANDY ZU FINDEN.
HAZ DOBLE CLIC EN EL BOTÓN “TITLE” PARA
ENCONTRAR TU MÓVIL.

FOR MORE INFORMATION AND ASSEMBLY TIPS, PLEASE VISIT WWW.GETKEYSMART.COM

POUR PLUS D'INFORMATIONS ET CONSEILS D'ASSEMBLAGE, Veuillez VISITER WWW.GETKEYSMART.COM
FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND MONTAGETIPPS BESUCHEN SIE BITTE WWW.GETKEYSMART.COM
PARA MÁS INFORMACIÓN Y CONSEJOS DE MONTAJE, VISITA WWW.GETKEYSMART.COM

DESIGNED IN THE USA

PATENT AND TRADEMARK INFORMATION
AT GETKEYSMART.COM/IP. PRODUCTS
APPEARANCE IS SUBJECT TO CHANGE.
MADE RESPONSIBLY IN CHINA.

© 2013 KEYSMArt CORPORATION.
ALL RIGHTS RESERVED.

Distributed by **CURV Group, LLC**
860 Bonnie Lane
Elk Grove Village, IL 60007 USA



TILE is a trademark of Tile, Inc. © 2017 Tile, Inc. San mateo, CA, USA. All Rights Reserved.
Apple, App Store®, iPhone®, iPad® and iPod Touch® are trademarks of Apple Inc. Google Play
is a trademark of Google Inc. All other trademarks are properties of their respective owners.

WARRANTY INFORMATION

KeySmart Pro was designed to make life easier. That's why every KeySmart Pro is covered under warranty for a full year from the day it's activated. Learn more at www.getkeysmaRt.com/warranty

KeySmart Pro a été conçu pour vous simplifier la vie. C'est pourquoi chaque KeySmart Pro est garanti pendant une année entière à son activation. Pour de plus amples informations consultez www.getkeysmaRt.com/warranty.

KeySmart Pro soll Ihr Leben einfacher machen. Daher gilt für alle KeySmart Pro eine einjährige Garantie ab dem Tag der Aktivierung. Weitere Informationen finden Sie unter www.getkeysmaRt.com/warranty.

KeySmart Pro está pensado para hacerle la vida más fácil. Por eso cada KeySmart Pro está cubierto por una garantía de un año desde el día en que se activa. Más información en www.getkeysmaRt.com/warranty.

WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil s'exécute avec la partie 15 des règles FCC. L'opération est soumise aux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences importantes et (2) cet appareil ne doit pas accepter toutes interférences reçues, en incluant les interférences qui pourraient causer des opérations indésirables.

Dieses Gerät entspricht den 15ten Teil der FCC-Regeln. Die Bedienung unterliegt folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät kann keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche Störungen empfangen, einschließlich solcher, die unerwünschte Ergebnisse verursachen können.

Este dispositivo cumple la sección 15 de las Normas FCC. Su operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que podrían causar su operación indeseada.

USE AND CARE

Your KeySmart Pro are water resistant, not waterproof. We encourage bringing KeySmart Pro along on most of your wild adventures, but deep-sea explorations (and the like) are not recommended. If your KeySmart Pro need a bath, a damp clothe should do the trick. Exposure to extreme hot or cold temperature could affect their performance. CHOKING HAZARD - KeySmart Pro contains many small pieces. Please keep them out of reach of young children and pets.

Vos KeySmart Pro résistent à l'eau mais ils ne sont pas étanches. Les KeySmart Pro peuvent partager vos aventures les plus mouvementées, mais ils ne sont pas adaptés aux explorations en eau profonde. Si vos KeySmart Pro ont besoin d'un petit nettoyage, un chiffon humide fait amplement l'affaire. Les KeySmart Pro offrent des performances optimales entre -10°C (14°F) et 60°C (140°F). Exposer les KeySmart Pro à des températures extrêmement hautes ou basses pourrait altérer leurs performances. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Les KeySmart Pro sont amusants, mais ce ne sont pas des jouets. Veuillez les conserver hors de portée des enfants et des animaux.

KeySmart Pro sind wasserabweisend, nicht wasserdicht. KeySmart Pro machen zwar fast jedes Abenteuer mit, aber Tiefseetauchen und Ähnliches gehören nicht dazu. Sollten Ihre KeySmart Pro einer Reinigung bedürfen, reicht ein feuchtes Tuch aus. Sie funktionieren optimal zwischen -10°C (14°F) und 60°C (140°F). Wenn Sie sie zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aussetzen, könnte dies Ihre Leistung beeinträchtigen. ERSTICKUNGSGEFAHR - KeySmart Pro sind kein Spielzeug. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern und Haustieren auf.

Los KeySmart Pro son resistentes al agua, pero no son impermeables. Le invitamos a llevarlos su KeySmart Pro a todas sus aventuras más intrépidas, pero no es aconsejable hacer inmersiones (y otros deportes acuáticos) con él. Si tiene que lavarlo, con un paño húmedo debería ser suficiente. No es recomendable exponer el KeySmart Pro a temperaturas más inferiores a -10°C (14°F) ni superiores a 60°C (140°F), ya que su funcionamiento se podría ver afectado. PELIGRO DE ASFIXIA - Los KeySmart Pro son divertidos pero no son un juguete. Manténgalos alejados de los niños y las mascotas.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.