

FRONT

100% Scale
1-Color Process - Black

17 IN.

FOLD

SHARPER
IMAGE

bluetooth SHOWER RADIO LED anti-fog mirror

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Thank you for purchasing the Sharper Image® Bluetooth Shower Radio. The anti-fog mirror and LED light will help you clearly see every angle while washing or shaving your face. Stream your favorite music, news, and sporting events right in the shower. The built-in microphone allows you to answer phone calls from any Bluetooth enabled device.

- Read all instructions carefully before use.
- Carefully remove all contents from the packaging and inspect the product to make sure all components have been received.
- Tools Required: Phillips head screwdriver

Register your product at: www.ginsey.com/registration

1 Power Button

Power ON/OFF Radio

2 Mode Button

Select Bluetooth or FM mode

3 Volume Button

Radio Mode:
Press and hold "+" = "Volume Up," "-" = "Volume Down."
Short press "+" = "Scan radio stations up."
"-" = "Scan radio stations down."
(pressing "+" or "-" buttons will Scan to the next available radio station).

Bluetooth Mode:

Press and hold "+" = "Volume Up," "-" = "Volume Down."
Short press "+" = "Advance to next song on Bluetooth device."
"-" = "Previous song on Bluetooth device."

4 Play/Pause Button

Radio Mode:

Press and hold then release = "Auto Pre-Set Feature" – the radio will automatically scan and store all available radio stations (this process takes about 1 minute to scan and save available radio stations between 88 – 108 MHz).
Short press = "Scans up to the next available radio station that was saved during Auto Pre-Set."

Bluetooth Mode:

Press and hold = "Reject/Deny incoming phone call from your Bluetooth enabled smart device."
Short press = "Answer incoming phone call from your Bluetooth enabled smart device."

5 Light Button

Light ON/OFF

6 Microphone

7 Speaker

8 Folding Hook

For hanging razor or toothbrush

9 LED

Flashing Red & Blue: Ready for pairing
Flashing Blue: Indicates it is connected to your device

10 LED Lights

11 Hanger Hook

12 Battery Compartment

4x AA batteries are required

13 Suction Cups

HOW TO USE

To Listen to Bluetooth Music

Press the Power Button to turn on the unit. The default setting is the Bluetooth mode. Turn on your Bluetooth enabled phone or device and search for "SI BT LED Radio". Your device should now automatically sync with the Sharper Image® Bluetooth Shower Radio.

To Listen to FM Radio

Press the Power Button to turn on the unit. Press the Mode Button to switch to Radio Mode. Adjust the volume to your comfort level by pressing and holding the Volume Button. Select a radio station with a quick press of the "+" or "-" to advance to the next available radio station.

Telephone Function

Be sure your Bluetooth enabled smartphone is synced to the Sharper Image® Bluetooth Shower Radio.

To answer a phone call press the PLAY/PAUSE Button.

To end a phone call press the PLAY/PAUSE Button.


To reject an incoming call, press and hold PLAY/PAUSE button for 1 second.

Securing to Smooth Surface

- Determine the area to which you intend to secure the Sharper Image® Bluetooth Shower Radio.
- Be sure it is a smooth, non-textured surface like glazed tile.
- The tile must have a smooth, glossy surface for the suction cups to secure to.
- Thoroughly clean and dry the surface.
- Rotate suction cups so that the small tabs are accessible to the outer edge of the radio.
- Align the suction cups of the Sharper Image® Bluetooth Shower Radio evenly to the surface and press firmly.
- Position the suction cups to avoid grid lines
- All 4 suction cups must come in full contact with the smooth, clean surface.
- To remove the radio from the shower wall, lift the small tab on each suction cup to break the suction.

BATTERY INSTALLATION

Remove the screws on the battery door using a Phillips head screwdriver. Install 4 AA batteries as shown below. Replace the battery door and tighten the screws (do not overtighten).

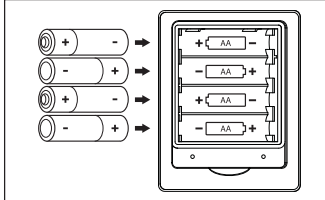

CAUTION:

- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries with correct polarity as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use.
- Always remove exhausted batteries from this product. Dispose of batteries safely.

Cleaning and Maintenance

- Periodically wipe the outside of the shower radio with a damp cloth and mild detergent. Dry with soft cloth.
- DO NOT use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents to clean the plastic housing
- DO NOT use cleaners on mirror surface as this may affect the anti-fog coating

WARNING:

The shower radio is water resistant. If it falls in the shower or gets completely submerged in water, quickly dry it off with a towel. Shake the speaker to get as much water out as possible. Blow into the speaker with a few quick bursts of air to clear the water out of the speaker holes. DO NOT attempt to disassemble or open the speaker housing as this will void the warranty.

FCC INFORMATION

Model No: 01344

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SHARPER
IMAGE

Model No: 01344

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

Ginsey Home Solutions sells its products with the intent that they are free of defects in manufacture and workmanship for a period of one year from the date of original purchase. Ginsey Home Solutions warrants that its products will be free of defects in material and workmanship under normal use and service.

For warranty service call:

Ginsey Home Solutions
2078 Center Square Road
Swedesboro, NJ 08085
1-800-257-7844
service@ginsey.com

Customer Service is available
8:30am – 5:00pm (EST)
Monday – Friday

SHARPER
IMAGE

Made in China
For more information on
Sharper Image products,
please visit www.sharperimage.com

©2017 Sharper Image, Sharper Image®
name and logo are registered trademarks.
All rights reserved. Manufactured
by Ginsey Home Solutions, 2078 Center
Square Road, Swedesboro, NJ 08085

BACK

SHARPER
IMAGE

MIROIR ANTIBUÉE À LED avec radio Bluetooth pour la douche

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Merci d'avoir acheté le miroir antibuée à LED avec radio Bluetooth pour la douche de Sharper Image®. Le miroir antibuée et la lampe LED vous aidera à voir clairement tous les angles pendant que vous vous lavez le visage ou que vous vous rasez. Écoutez en streaming votre musique préférée, les nouvelles et les émissions de sport lorsque vous êtes dans la douche. Le microphone incorporé vous permet de répondre aux appels téléphoniques provenant de n'importe quel appareil compatible Bluetooth.

- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- En prenant des précautions appropriées, retirez tout le contenu de l'emballage et inspectez le produit pour vous assurer qu'il ne manque pas de composants.
- Outils requis : tournevis à pointe cruciforme

Enregistrez votre produit sur le site : www.ginsey.com/registration

1 Bouton de mise sous tension/hors tension

Pour la mise sous tension/hors tension (ON/OFF) de la radio

2 Bouton de mode

Sélectionnez le mode Bluetooth ou FM.

3 Bouton de volume

Mode radio :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé = « + » pour augmenter le volume, « - » pour baisser le volume.
Appuyez brièvement sur le bouton « + » ou « - » pour scanner les stations de radio vers le haut, « - » pour scanner les stations de radio vers le bas.
(Appuyez sur le bouton « + » ou « - » pour passer à la prochaine station de radio disponible.)

Mode Bluetooth :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé = « + » pour augmenter le volume, « - » pour baisser le volume.
Appuyez brièvement sur le bouton « + » ou « - » pour passer à la chanson suivante sur le dispositif Bluetooth « - » pour passer à la chanson précédente sur le dispositif Bluetooth.

4 Bouton Play/Pause (lecture/pause)

Mode radio :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, puis relâchez-le = "Auto Pre-Set Feature" – la radio va alors scanner automatiquement et enregistrer toutes les stations de radio disponibles (ce processus prend environ une minute pour scanner et enregistrer les stations de radio disponibles entre 88 et 108 MHz)
Appuyez brièvement sur le bouton = "Passer à la prochaine station de radio disponible qui avait été enregistrée pendant la programmation automatique (Auto Pre-Set Feature)."

Mode Bluetooth :

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé = "Rejeter/refuser un appel téléphonique entrant provenant de votre dispositif intelligent compatible Bluetooth."
Appuyez brièvement sur le bouton = "Répondre à un appel téléphonique entrant provenant de votre dispositif intelligent compatible Bluetooth."

5 Bouton de lumière

Lumière allumée/éteinte (ON/OFF)

6 Microphone

7 Haut-parleur

8 Crochet pivotant

Pour accrocher un rasoir ou une brosse à dents

9 LED

Cilignotant en rouge et bleu : Prêt pour le couplage
Cilignotant en bleu : Indique que la connexion avec votre dispositif a été effectuée.

10 Lampes LED

11 Crochet de cintre

12 Compartiment des piles

4 piles AA sont requises.

13 Ventouses

MODE D'EMPLOI

Pour écouter de la musique via Bluetooth

Appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension et maintenez-le enfoncé pour activer cette fonction. Le paramètre par défaut est le mode Bluetooth. Allumez votre dispositif ou téléphone compatible Bluetooth, et recherchez « SI BT LED Radio ». Votre dispositif devrait donc maintenant être synchronisé automatiquement avec la radio Bluetooth pour la douche de Sharper Image®.

Pour écouter la radio FM

Appuyez sur le bouton de mise sous tension/hors tension pour allumer la radio. Appuyez sur le bouton de mode pour passer dans le mode radio. Réglez le volume sonore sur ce que vous trouvez confortable en appuyant sur le bouton de volume et en maintenant enfoncé. Sélectionnez une station de radio en appuyant brièvement sur le bouton « + » ou « - » pour passer à la prochaine station de radio disponible.

Fonction téléphonique

Assurez-vous que votre smartphone compatible Bluetooth est synchronisé avec la radio Bluetooth pour la douche de Sharper Image®.

Pour répondre à un appel téléphonique, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (lecture/pause).

Pour terminer un appel téléphonique, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (lecture/pause).


Pour rejeter un appel téléphonique entrant, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (lecture/pause) et maintenez-le enfoncé pendant une seconde.

Fixation sur une surface lisse

- Choisissez l'endroit où vous voulez attacher la radio Bluetooth pour la douche de Sharper Image®.
- Assurez-vous qu'il s'agit d'une surface lisse, non texturée, comme un carreau de céramique.
- Le carreau doit avoir une surface lisse et brillante pour que les ventouses puissent y adhérer.
- Nettoyez soigneusement la surface et séchez-la complètement.
- Faites pivoter les ventouses afin que les petites languettes soient accessibles au bord extérieur de la radio.
- Alignez les ventouses de la radio Bluetooth pour la douche de Sharper Image® uniformément sur la surface et appuyez fermement.
- Les ventouses ne doivent pas être en contact avec les lignes de joints.
- Les quatre ventouses doivent être totalement en contact avec la surface lisse et propre.
- Pour retirer la radio du mur de la douche, soulevez la petite languette de chaque ventouse pour briser l'aspiration.

INSTALLATION DES PILES

Retirez les vis de fixation de la porte du compartiment des piles avec un tournevis à pointe cruciforme. Installez 4 piles AA comme illustré ci-dessous. Remettez la porte en place et serrez les vis (mais pas excessivement)

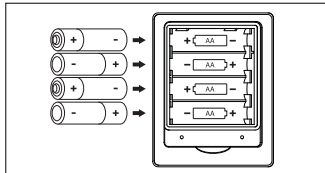

MISE EN GARDE :

- Ne combinez pas de piles neuves et de piles usagées, ou des piles de types différents : alcaline, standard (carbone-zinc) ou rechargeable (nickel-cadmium).
- Insérez les piles en respectant les indications de polarité mentionnées à l'intérieur du compartiment des piles.
- Retirez les piles pendant les longues périodes d'inutilisation.
- Ne laissez jamais de piles usées dans ce produit. Jetez les piles dans un endroit prévu à cet effet.

Nettoyage et entretien

- Essayez périodiquement l'extérieur de la radio pour la douche avec un chiffon humide imbibé d'un détergent doux. Séchez à l'aide d'un chiffon doux.
- N'UTILISEZ PAS excessivement d'eau, des chiffons traités ou des détergents ou agents de nettoyage très acides pour nettoyer le logement en plastique.
- N'UTILISEZ PAS d'agents de nettoyage sur la surface du miroir car ils pourraient affecter son revêtement antibuée.

AVERTISSEMENT :

La radio pour la douche est résistante à l'eau. Si elle tombe dans la douche ou est totalement submergée dans l'eau, séchez-la rapidement avec une serviette. Secouez le haut-parleur pour en faire sortir autant d'eau que possible. Soufflez quelques bouffées rapides d'air dans le haut-parleur afin de chasser l'eau pouvant rester dans les trous du haut-parleur. NE TENTEZ PAS de démonter ou d'ouvrir le logement du haut-parleur car cela annulerait la garantie.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA CONFORMITÉ AUX NORMES DE LA FCC

Modèle N° : 01344

Cet dispositif est conforme aux dispositions de la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est autorisé sous réserve qu'il respecte les deux conditions suivantes :

- (1) ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Toute modification ou tout changement non approuvé expressément par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit d'emploi de cet équipement par son utilisateur.

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un dispositif numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles pour les communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie selon laquelle des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception des signaux radiophoniques ou télévisuels, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors tension et à nouveau sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de remédier à l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter l'antenne de réception ou la placer à un autre endroit.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Raccorder l'équipement à une prise de courant connectée à un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccorder.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour lui demander de l'aide.

SHARPER
IMAGE

Modèle N° : 01344

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Ginsey Home Solutions vend ses produits dans l'intention qu'ils ne comportent pas de défauts de fabrication pendant une durée d'un an à compter de la date d'achat du produit à l'état neuf. Ginsey Home Solutions garantit que ses produits ne comporteront pas de défauts de matériel ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service.

Pour faire jouer la garantie, appelez le :

Ginsey Home Solutions
2078 Center Square Road
Swedesboro, NJ 08085
1-800-257-7844
service@ginsey.com

Un service clientèle est disponible.
8:30am – 5:00pm (EST)
Monday – Friday

SHARPER
IMAGE

Fabrique en Chine
Pour des renseignements sur les
produits Sharper Image, veuillez nous
contacter sur le site
www.sharperimage.com

Le nom et le logo SHARPER IMAGE® sont des
marques déposées. Fabrique et vende sous
licence par Ginsey Home Solutions, © Sharper
Image. Tous droits réservés.