


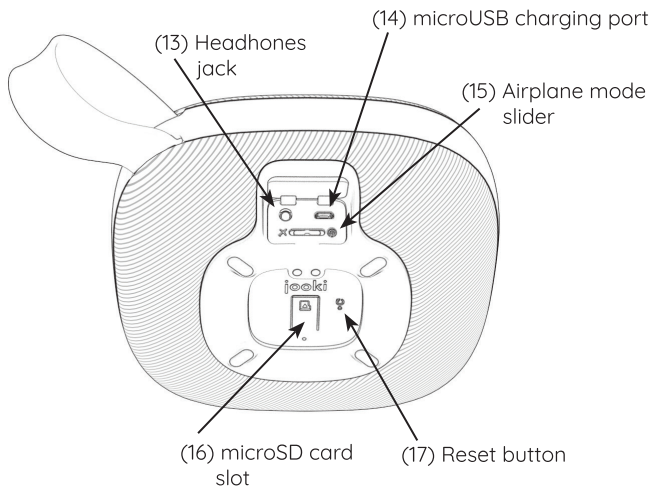

EXPANDING STORAGE

Jooki has limited internal storage but supports microSD cards up to 32GB.

Inserting microSD card (not provided): Unscrew the back panel screw (12) and remove the back panel (11). Slide the microSD card (not provided) in the microSD card slot (16) and gently push until you feel the card click into place. Replace back panel (11) and screw (12).

CONNECTING HEADPHONES

Wired headset: Plug in headphones in the headset jack (13).


FAQ & TROUBLESHOOTING

If you have trouble connecting to Jooki, configuring its WiFi or otherwise, you can find explanations, how-to videos and more at <https://support.jooki.rocks>



jooki QUICK STARTUP GUIDE


1

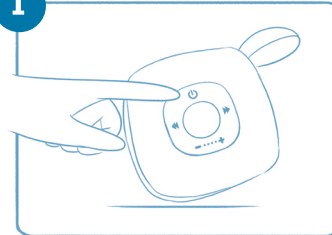

PRESS 2s
for power

and wait
a few sec...

2

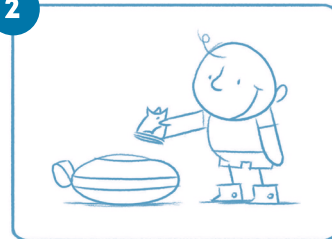


POP
character
on Jooki

3





INSTALL
the app

4

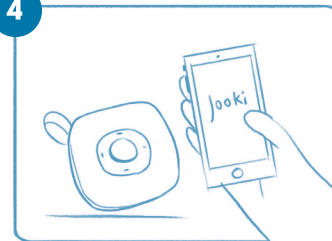

FOLLOW
instructions on
the app

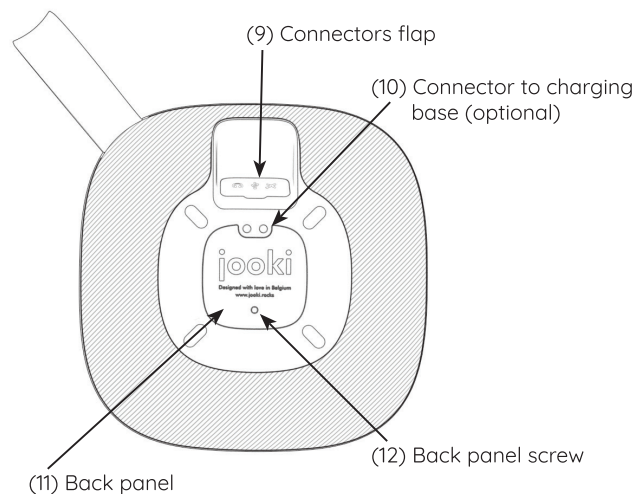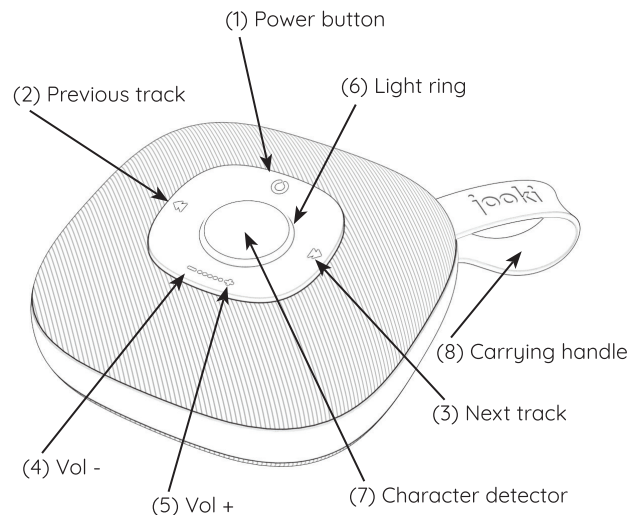

POWER ON/OFF & SLEEP MODE

Power on: Long press on power button (1). Wait a few seconds... Jooki is ready!

Power off: Jooki automatically switches off. Or press 2 s on power button (1).

Sleep Mode: After a few minutes of inactivity Jooki switches to Sleep Mode. After 15 min, Jooki automatically powers off.

Wake-up from Sleep Mode: Press the power button (1). Jooki is ready to play within 3s.

CHARGING

USB charging: Open the connectors flap (9) and connect the USB charging cable to the microUSB charging port (14). Use a standard USB charger (not provided).

AIRPLANE MODE


Turn airplane mode on: To turn the WiFi off on Jooki, push the airplane mode slider (15) to the left and hold it for 10 sec. A sound will notify you that the airplane mode is on.

When airplane mode is on, all online (streaming) services are not accessible and you cannot connect to Jooki with the app (mobile or web). In airplane mode, Jooki can only play content that is stored on the microSD card or on its internal storage.

Turn airplane mode off: Push the airplane mode slider (15) to the right and hold it for 10 sec. A sound will notify you that the WiFi connection is back on.

THE CHARACTERS >>>



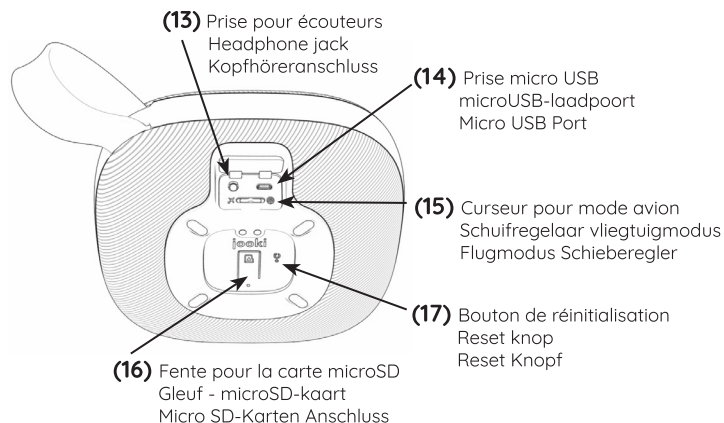

fente (16) et poussez-la délicatement jusqu'à sentir le clic d'insertion. Remplacez le panneau arrière (11) et revissez la vis (12).

Jooki heeft een beperkte interne opslag. Jooki's interne opslag mag uitgebreid worden door een microSD-kaart (tot 32GB).

Een MicroSD-kaart plaatsen (niet meegeleverd): Draai de schroef van het achterpaneel (12) los en verwijder het achterpaneel (11). Schuif de microSD-kaart in de gleuf (16) en druk voorzichtig door, tot u de kaart voelt inklinken. Plaats het achterpaneel (11) en de schroef (12) terug.

Jooki hat einen kleinen internen Speicher. Du kannst den internen Speicher mit einer Micro SD-Karte (bis zu 32GB) erweitern.

Eine Micro SD-Karte (nicht mitgeliefert) installieren: Schraube die Rückwandschraube (12) ab und entferne die Rückwand (11). Schiebe die Micro SD-Karte vorsichtig in den Anschluss (16) bis du ein Klicken hörst. Schraube die Rückwand (11) wieder zurück (12).

Connecter des écouteurs - Koptelefoon aansluiten - Kopfhörer anschließen

Écouteurs avec câble : Branchez les écouteurs dans la prise pour écouteurs (13).
- **Voor koptelefoon met draad:** Steek de koptelefoon in de aansluiting van de koptelefoon (13). - **Kopfhörer mit Kabel:** Stecke den Stecker des Kopfhörer in den Kopfhöreranschluss (13).

Questions et solutions - Vragen & oplossingen - Fragen & Lösungen

Si vous avez des difficultés à vous connecter au Jooki, à configurer le WiFi ou autre, vous pouvez trouver des explications, des vidéos et bien plus encore sur <https://support.jooki.rocks>


Als u problemen ondervindt in het verbinden van Jooki, het configureren van de WiFi, of een andere toepassing, kunt u uitleggen, video's en meer vinden op <https://support.jooki.rocks>

Wenn bei der Verbindung zum Jooki Probleme auftreten, findest Du auf der Seite <https://support.jooki.rocks> Erklärungen, How-to Videos und vieles mehr.




jooki

GUIDE DE DÉMARRAGE SNELGIDS BIJ OPSTART SCHNELLSTART-ANLEITUNG

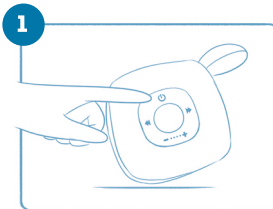


- FR** Pressez 2 s pour allumer et attendez quelques secondes...
- NL** Druk 2 sec. om aan te zetten en wacht enkele seconden...
- DE** Halte den Powerschalter 2 Sek. lang gedrückt und warte ein paar Sekunden...

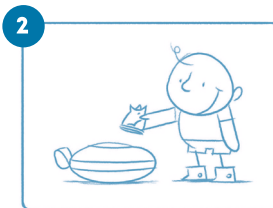


- FR** Placez un personnage sur Jooki
- NL** Plaats een figuurtje op Jooki
- DE** Lege die Figur auf Jooki

Place à la musique !
Geniet!
Viel Spaß!

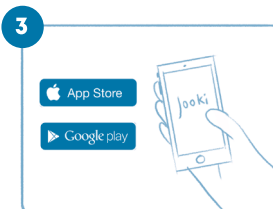


- FR** Installez l'application
- NL** Installeer de app
- DE** Installiere die App

<http://setup.jooki.rocks>

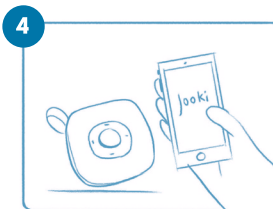

- FR** Suivez les instructions dans l'application
- NL** Volg de instructies in de app
- DE** Folge den Anweisungen der App

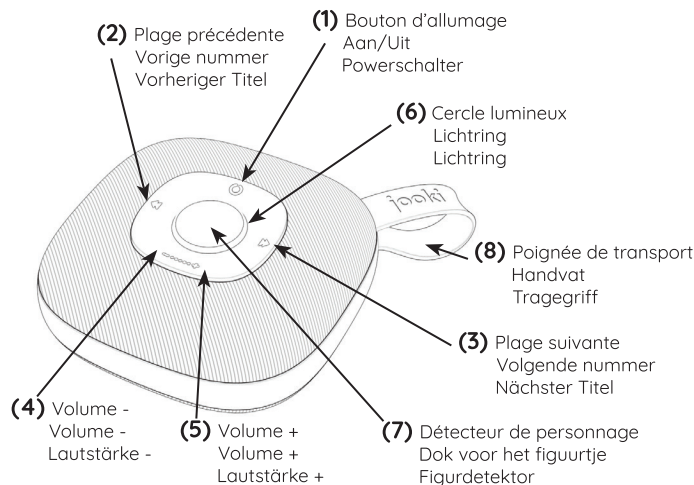

Éteindre/allumer & mode veille - Aan/Uit & Slaap Modus - Ein-/ausschalten & Schlafmodus

Allumer : Longue pression sur le bouton d'allumage (1). Attendez quelques secondes... Jooki est prêt ! - **Aan:** Druk 2 sec op Aan/Uit knop (1). Wacht enkele seconden... Jooki staat klaar! - **Einschalten:** Halte den Powerschalter (1) 2 Sek. lang gedrückt. Warte ein paar Sekunden... Jooki ist bereit!


Éteindre : Jooki s'éteint automatiquement. Vous pouvez aussi presser 2 s sur le bouton d'allumage (1). - **Uit:** Jooki gaat vanzelf uit. Je kan ook 2 sec op Aan/Uit knop (1) duwen. - **Ausschalten:** Jooki schaltet sich automatisch aus. Oder halte den Powerschalter (1) 2 Sek. lang gedrückt.

Mode veille : Après quelques minutes d'inactivité, Jooki passe en mode veille. Après 15 mn, Jooki s'éteint automatiquement. - **Slaapmodus:** Na enkele minuten van inactiviteit, gaat Jooki over naar een Slaapmodus. Na 15 min valt Jooki uit. - **Schlafmodus:** Nach ein paar Minuten der Inaktivität schaltet Jooki in den Schlafmodus. Nach 15 Min. schaltet sich Jooki automatisch aus.

Sortir du mode veille : Pressez le bouton d'allumage (1). Jooki est prêt dans les 3 s. - **Wekken uit slaapmodus:** Druk eenmaal op Aan/Uit knop (1). Jooki staat weer klaar na 3 sec. - **Schlafmodus beenden:** Drücke den Powerschalter (1). Jooki ist innerhalb von 3 Sek. bereit zu spielen.

Chargement - Opladen - Aufladen

Chargement USB : Ouvrez la trappe pour connecteurs (9) et connectez le cable USB dans la prise pour le chargement micro USB (14). Utilisez un chargeur USB standard (non inclus). - **Met USB-kabel opladen:** Open de connectie klep (9) en sluit de USB-kabel aan op de microUSB-laadpoort (14). Gebruik een standaard USB-oplader (niet meegeleverd). - **Aufladen mit dem USB-Kabel:** Öffne die Steckverbinder Klappe (9) und verbinde das USB-Kabel mit dem Micro USB Port (14). Verwende ein Standard-USB-Ladegerät (nicht mitgeliefert).

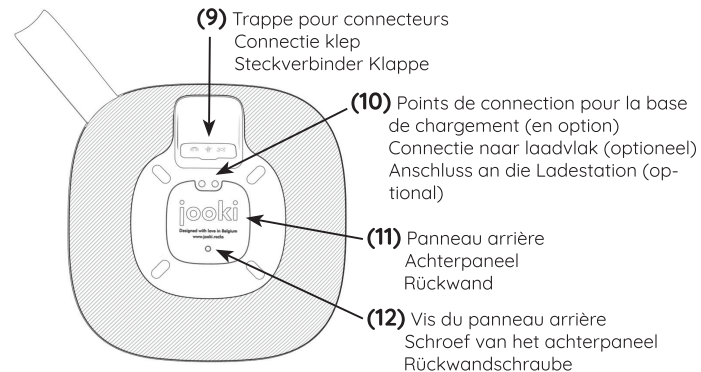

Mode avion - Vliegtuigmodus - Flugmodus

Mettre en mode avion : Glissez le curseur pour mode avion (15) sur la gauche et maintenez la position pendant 10 s. Un son vous indiquera que le mode avion est actif. En mode avion, aucun des services en ligne (streaming) n'est accessible et vous ne pouvez pas vous connecter au Jooki via l'application (mobile ou en ligne). Vous pouvez seulement écouter la musique qui est stockée sur la carte microSD ou sur l'espace de stockage interne.

Vliegtuigmodus inschakelen: Duw de schuifregelaar van de vliegtuigmodus (15) naar links en houdt u deze gedurende 10 sec ingedrukt. Een geluid zal u op de hoogte stellen dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. In de vliegtuigmodus zijn alle online (streaming) services niet toegankelijk. U kunt ook geen verbinding maken met de Jooki app of de webapp. Jooki kan enkel de inhoud afspelen die werd opgeslagen op de microSD-kaart, of op de interne opslagruimte.

Einschalten des Flugmodus: Streiche den Flugmodus Schieberegler (15) nach links und halte ihn für 10 Sek. gedrückt. Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, wird ein Ton abgespielt. Im Flugmodus sind alle Online-Funktionen deaktiviert und eine Verbindung zwischen Jooki und der App (mobile oder web) ist nicht möglich. Jooki kann nur die Inhalte von der Micro SD-Karte oder aus dem internen Speicher abspielen.

Désactiver le mode avion : Glissez le curseur pour mode avion (15) sur la droite et maintenez la position pendant 10 s. Un son vous indiquera que Jooki est à nouveau connecté au WiFi.

De vliegtuigmodus uitschakelen: Druk de schuifregelaar van de vliegtuigmodus (15) naar rechts en houdt deze gedurende 10 sec ingedrukt. Een geluid zal u op de hoogte stellen van een actieve WiFi-verbinding.

Ausschalten den Flugmodus: Streiche den Flugmodus Schieberegler (15) nach rechts und halte ihn für 10 Sek. gedrückt. Wenn der Flugmodus ausgeschaltet ist, wird ein Ton abgespielt.

Augmenter l'espace de stockage - Extra opslag - Internen Speicher erweitern

Jooki a un espace de stockage interne limité qui peut être augmenté grâce à une carte microSD (jusqu'à 32GB).

Insérer une carte microSD (non incluse) : Dévissez la vis du panneau arrière (12) et enlevez le panneau arrière (11). Insérez la carte microSD dans la