



## VS-80WC/VS-100WC Electric slider

### Instruction Manual

Shenzhen Neeer Technology Co.,Ltd.

Room 1903, Block A, Lu Shan Building  
No. 3023 Chunfeng Rd Luo Hu District,  
Shenzhen Guangdong 518001, China

#### Copyright

©2021 Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

This document is the sole property of Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd and shall not be, reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system or translated in any form, by any means, without prior written permission from Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd. Shenzhen Neeer Technology Co., Ltd reserves the right to change content in this instruction manual at any time and without prior notice.


#### Version Control

| Date       | Version number | Description                      | Issued by |
|------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| 02/09/2021 | 1.0            | Extendable Backdrop Stand Manual | NEEWER®   |

#### Catalogue

|            |       |    |
|------------|-------|----|
| English    | ----- | 01 |
| Français   | ----- | 07 |
| Deutsch    | ----- | 13 |
| 日本語        | ----- | 19 |
| Italiano   | ----- | 25 |
| Español    | ----- | 31 |
| Nederlands | ----- | 37 |
| 中文         | ----- | 43 |


## Package Contents

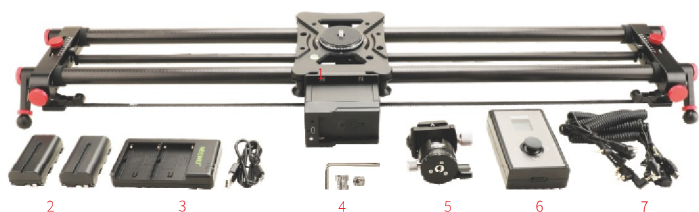

- ① Electric camera slider ② NP-F550 battery ③ USB charger ④ Allen Key /screw  
⑤ Ball head ⑥ Remote control ⑦ Shutter link(C1 C3 N1 N3 S1 S2)

## Instructions for use

### Assembling the slider

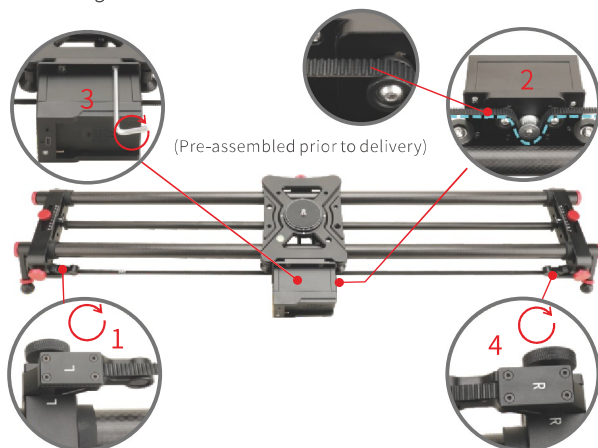


- ① Slide the belt clamp into the slot on the left side of the slider and secure using the side screws.  
② Feed the belt through the bearing wheel and the pulley as shown.  
③ Attach the motor to the slider securely.  
④ Slide the belt clamp into the slot on the right side of the slider and tighten the screw.


01

## Introduction to the slider


Pan mode: keeps the adjustable bar at the same level set using the scale marking

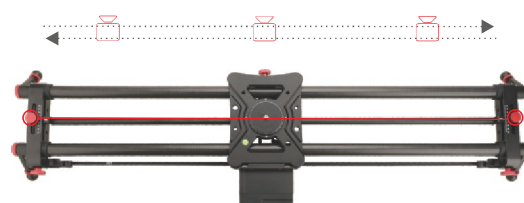

Focus mode: sets the left adjustable bar higher than the right adjustable bar

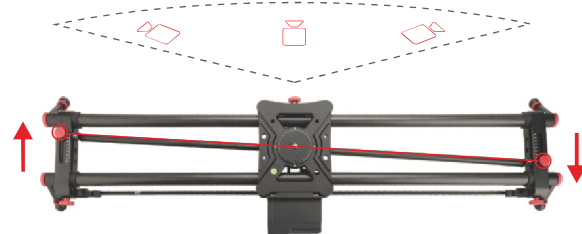


Sweep mode: sets the right adjustable bar higher than the left adjustable bar

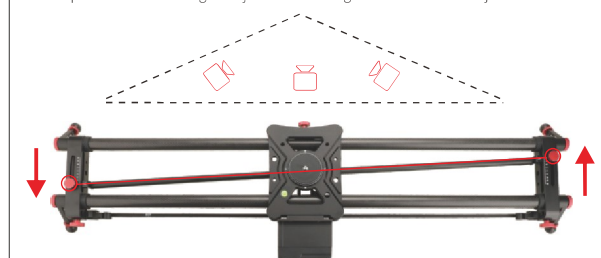

02


## Product illustration

### 1.Remote control Introduction

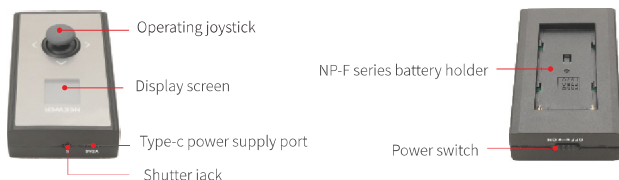

### 2.Pairing a device with the slider

Please note that the product has been pre-configured prior to delivery and doesn't require any keycodes or passwords to be entered in order to pair.

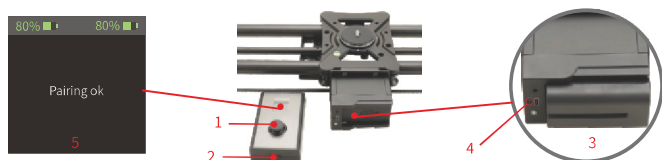

Please allow up to 3 seconds for pairing to complete.

- 1.Long press down on the joystick  
2.Turn on the remote control  
3.Turn on the motor  
4.The indicator light should flash - alternating between red and green  
5. Pairing successful

### 3. Power sources

- ① Use Sony NP type batteries or another compatible battery type.  
② Use a 5V 2A power bank or adapter for the power supply. Please note that the device has a Type-C port.



03

## Instructions for use

### 4. Using the Joystick

- ① Move the joystick to the left for a LEFT movement. Return the joystick to the middle to release.  
② Move the joystick to the right for a RIGHT movement. Return the joystick to the middle to release.  
③ Move the joystick upward for an UPWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.  
④ Move the joystick down for a DOWNWARD movement. Return the joystick to the middle position to release.  
⑤ Press down on the joystick to confirm.  
⑥ Press down on the joystick and hold for 2 seconds to exit.

### 5. Setting A / B points




(This default screen should show after the remote control is turned on.)

After switching on the slider will automatically search for point A B. Once the search is complete it will automatically advance to the main screen.

(During the detection process you can move the joystick vertically to confirm point A. At this point you need to set point B manually. Toggle the joystick left and right to adjust point B's position. Press down on the joystick to confirm and set point B.)

### 6. Reset A / B point

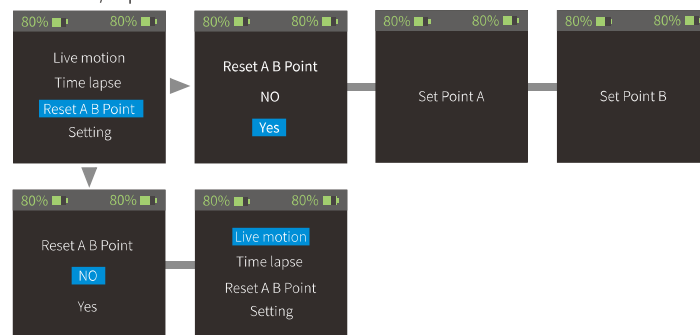

Toggle the joystick to the left and right to set point A. Press down on the joystick to confirm and set point A. Toggle the joystick left and right to set point B. Press down on the joystick to confirm and set point B to complete. The device will automatically enter the main interface.

04

## Instructions for use

### 7. Video mode



Ramp: acceleration and deceleration when starting or stopping.

Loop: device will keep looping.

Manual: In manual mode, please toggle the joystick all the way to the left, or right, to start the slider. The slider will stop after the joystick is released.


Start point: select whether to start run from point A or point B.

Duration: running time from point A to point B.

Start: start or pause.

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

### 8. Time-lapse photography mode

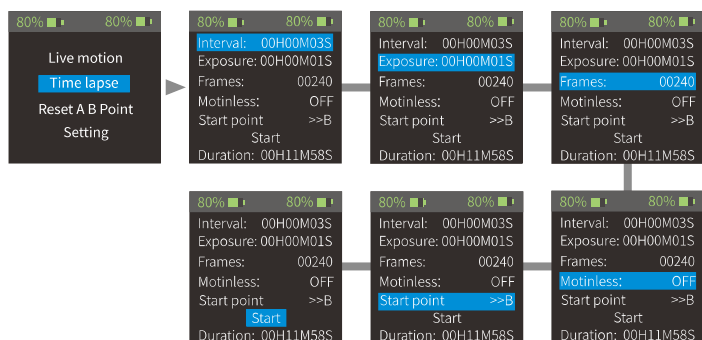

Please note: H relates to "hours", M stands for "minutes", and S refers to "seconds"

The default minimum interval time is longer than the exposure time of 2s.

05

## Instructions for use

Interval: the amount of time needed between each photo.

Exposure: controls the exposure time of the camera shutter.

Frames: the number of photos to be taken.


Motinless: Complete shooting at original position.

Start point: choose whether to start shooting from point A or point B.

Start: start or pause.

Duration: the total time for time-lapse photography (Automatic calculation - cannot be set.)

### Settings

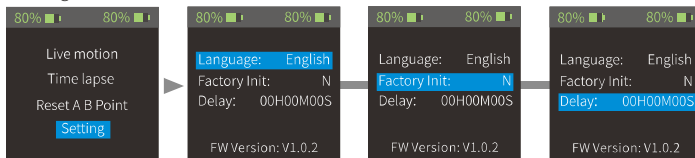

Language: Supports: English, Chinese

Factory Init: Clears all settings to restore to factory settings

Delay: how long it takes to start shooting.

### Safety Notes


1. Please use an adapter or charger with an output of DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Please do not directly expose the product to the sun for long periods of time.
3. Please do not place the product in or next to a source of ignition.
4. To prevent personal injury or loss, the product should not be disassembled.

### Product Specifications

|                           |                           |                                                            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Operating environment     | Operating temperature     | -10~50°C                                                   |
|                           | Storage temperature       | -10~50°C                                                   |
| Slide rail specifications | Maximum load capacity     | Horizontal load capacity: 5KG,<br>45° Load capacity: 2.5kg |
|                           | Product material          | Carbon Fiber+Aluminium Alloy                               |
| Electronic specifications | Communication interface   | 2.4G                                                       |
|                           | Input voltage             | 5V~7.4V DC                                                 |
|                           | Maximum current           | 1A                                                         |
|                           | Typical current           | 800mA                                                      |
| Hardware interface        | Shutter interface x1      | JACK 2.5MM                                                 |
|                           | Power supply interface x1 | Type-c, Sony NP-F series type batteries                    |

06


## Contenu du paquet

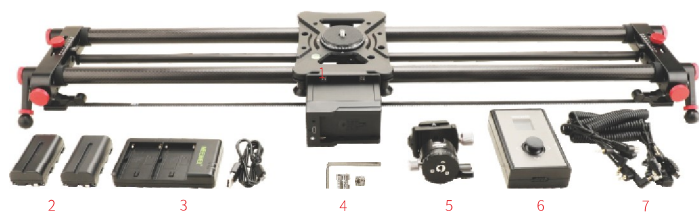

- ① Slider de caméra électrique
- ② Batterie NP-F550
- ③ Chargeur USB
- ④ Clé Allen /vis
- ⑤ Tête à rotule
- ⑥ Télécommande
- ⑦ Connecteur d'obturateur (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

## Mode d'emploi

### Montage du slider

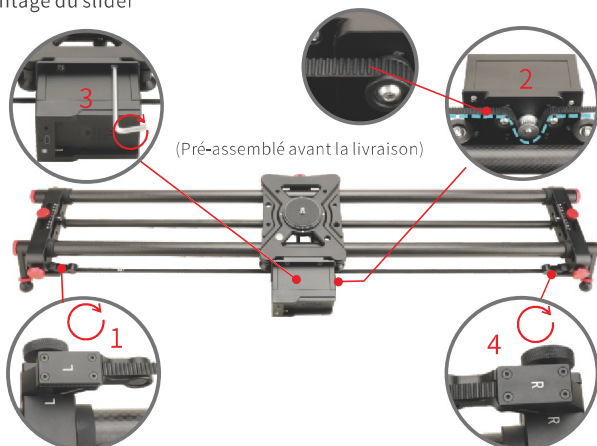


- ① Faites glisser la pince de courroie dans la fente située sur le côté gauche du slider et fixez-la à l'aide des vis latérales.
- ② Faites passer la courroie à travers la roue de roulement et la poulie comme indiqué.
- ③ Attachez le moteur au slider.
- ④ Faites glisser la pince de la courroie dans la fente située sur le côté droit du curseur et serrez la vis.


07

## Introduction au slider


Mode panoramique : maintient la barre réglable au même niveau que celui défini à l'aide de la graduation.

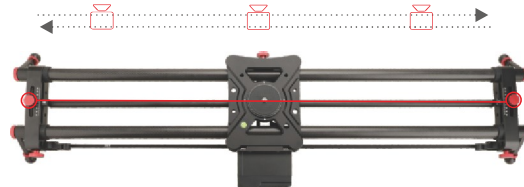

Mode Focus : place la barre de réglage gauche plus haut que la barre de réglage droite.

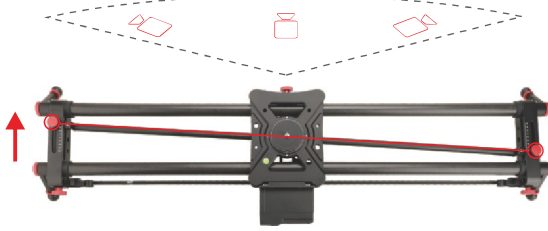


Mode balayage : la barre de réglage droite est plus haute que la barre de réglage gauche.

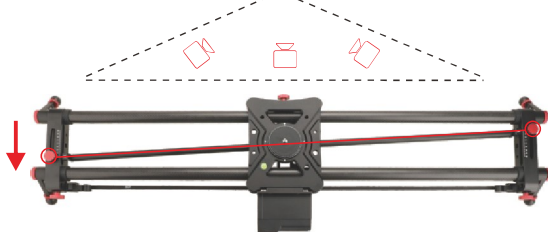

08


## Illustration du produit

### 1. Utilisation de la télécommande

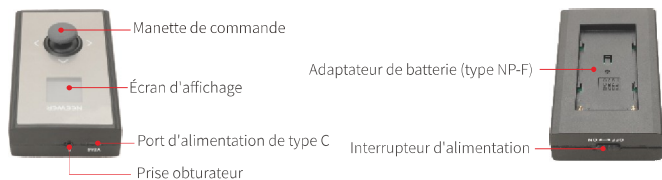

### 2. Jumelage d'un appareil avec le slider

Veuillez noter que le produit a été préconfiguré avant d'être livré et qu'il n'est pas nécessaire de saisir aucun code ou de mot de passe lors du jumelage.

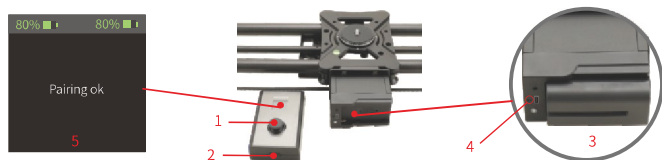

Veuillez patienter jusqu'à 3 secondes pour que le jumelage soit terminé.

1. Appuyer longuement sur le joystick.
2. Allumer la télécommande.
3. Allumer le moteur.
4. Vous remarquerez que la lumière alterne entre le rouge et le vert.
5. La connexion est établie.

### 3. Alimentation

- ① Nous recommandons l'utilisation de batteries de type NP ou d'un autre type de batterie compatible.
- ② Vous pouvez également utiliser une batterie externe (Powerbank) ou un adaptateur 5V 2A. Veuillez noter que l'appareil dispose d'un port Type-C.




09

## Mode d'emploi

### 4. Utilisation de la manette

- ① Déplacez la manette vers la gauche pour un mouvement vers la GAUCHE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
- ② Déplacez la manette vers la droite pour déplacer vers la DROITE. Ramenez le joystick au milieu pour relâcher.
- ③ Déplacez la manette vers le haut pour déplacer vers le HAUT. Ramenez la manette au milieu pour relâcher.
- ④ Déplacez la manette vers le bas pour déplacer vers le BAS. Ramenez-la en position centrale pour relâcher.
- ⑤ Appuyez sur la manette pour valider.
- ⑥ Appuyez sur la manette pendant 2 secondes pour quitter la fonction.


### 5. Réglage des points A / B

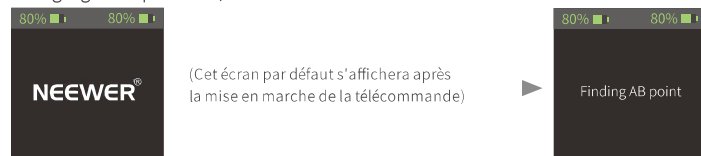

Une fois allumé, le slider recherche automatiquement le point A B. Une fois la recherche terminée, il passe automatiquement à l'écran principal.

(Pendant le processus de détection, appuyez sur la manette verticalement pour confirmer le point A. À ce stade, vous devez régler le point B manuellement. Faites basculer la manette vers la gauche et la droite pour régler la position du point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et régler le point B.)

### 6. Réinitialisation des points A/B

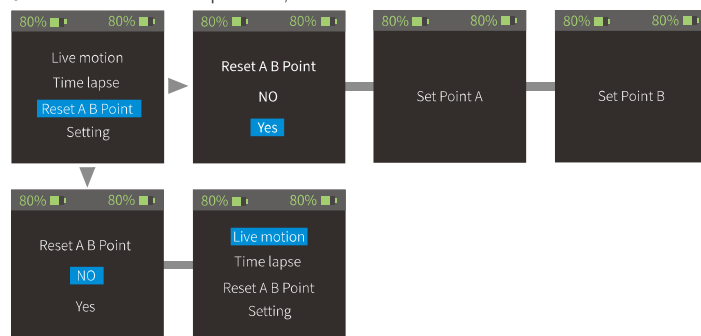


Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point A. Appuyez sur la manette pour valider le point A. Déplacez la manette vers la gauche et la droite pour définir le point B. Appuyez sur la manette pour confirmer et définir le point B pour terminer. L'appareil passera automatiquement à l'écran principal.

10

## Mode d'emploi


### 7. Mode vidéo

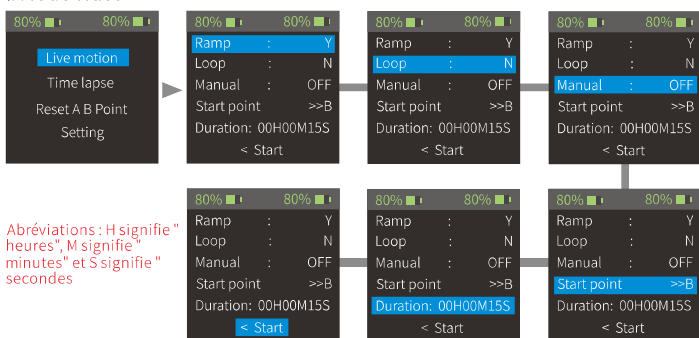

Abréviations: H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes"

Ramp: accélération et décélération lentes lors du démarrage ou de l'arrêt.  
Loop: l'appareil continue à tourner en boucle.  
Manual: En mode manuel, basculez le joystick vers la gauche ou vers la droite pour démarrer le slider.  
Le slider s'arrête automatiquement lorsque le joystick est relâché.  
Star point: Il permet de choisir si le slider commence au point A ou B.  
Start: démarrage ou pause  
Duration: temps de course d'un point A à un point B.

### 8. Mode de photographie Time-lapse

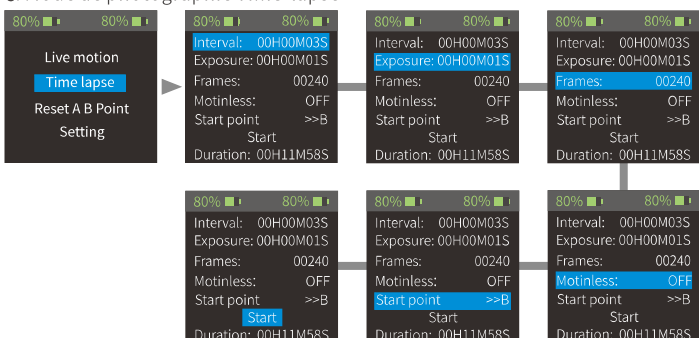


Abréviations: H signifie "heures", M signifie "minutes" et S signifie "secondes"  
L'intervalle de temps minimum par défaut est plus long que la durée d'exposition de 2s

11

## Mode d'emploi

Interval: pour régler la pause de temps entre chaque photo.  
Exposure: pour régler le temps d'exposition de l'obturateur de la caméra.  
frames: le nombre de photos à prendre.  
Motinless: Terminez la prise de vue au point de départ.  
Star point: choisissez de commencer la prise de vue à partir du point A ou du point B.  
Start: démarrage ou pause.  
Duration: le temps total pour la photographie time-lapse (Calcul automatique - le réglage n'est pas possible.)

### Réglages

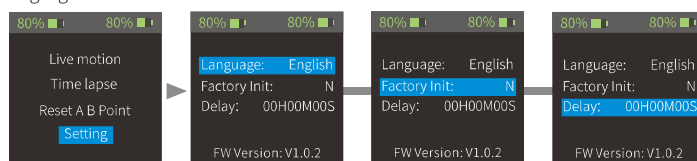

Language: Anglais, chinois  
Factory Init: Cette fonction efface tous les paramètres pour rétablir les paramètres d'usine.  
Delay: le temps nécessaire pour commencer la prise de vue.

## Consignes de sécurité


1. Merci d'utiliser un adaptateur ou un chargeur avec une sortie de DC 5V/2A~7.4V/2A.
2. Veuillez ne pas exposer directement le produit au soleil pendant de longues périodes.
3. Veuillez ne pas utiliser le produit dans ou à côté d'une source d'ignition.
4. Pour éviter toute blessure ou perte, le produit ne doit pas être démonté.

## Spécifications du produit

|                                        |                               |                                                                        |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Conditions optimales de fonctionnement | Température de fonctionnement | -10~50°C                                                               |
|                                        | Température de stockage       | -10~50°C                                                               |
| Spécifications du slider               | Capacité de charge maximale   | Capacité de charge horizontale : 5KG, capacité de charge à 45° : 2,5kg |
|                                        | Matériau du produit           | Fibre de carbone + alliage d'aluminium                                 |
| Spécifications électroniques           | Interface de communication    | 2.4G                                                                   |
|                                        | Tension d'entrée              | 5V~7.4V DC                                                             |
|                                        | Courant maximum               | 1A                                                                     |
|                                        | Courant typique               | 800mA                                                                  |
| Interface du matériel                  | Interface de l'obturateur x1  | JACK 2.5MM                                                             |
|                                        | Interface d'alimentation x1   | Type C, batteries de la série NP-F de Sony                             |

12


## Paketinhalt

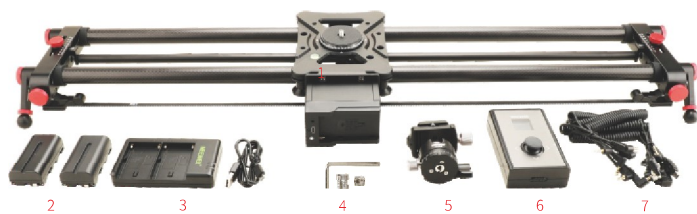

- ① Elektrischer Kameraslider ② NP-F550 Batterie ③ USB-Ladegerät  
④ Inbusschlüssel / Schraube ⑤ Kugelkopf ⑥ Fernbedienung  
⑦ Verschlussglied (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

## Gebrauchsanleitung

### 1. Montage des Sliders

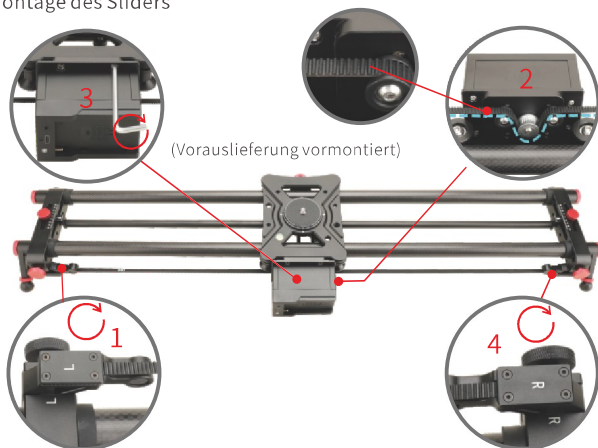


- ① Schieben Sie die Gurtklemme in den Schlitz auf der linken Seite des Sliders und befestigen Sie sie mit den seitlichen Schrauben.  
② Führen Sie den Riemen wie abgebildet durch das Lagerrad und die Riemenscheibe.  
③ Befestigen Sie den Motor sicher am Slider.  
④ Schieben Sie die Riemenklemme in den Schlitz auf der rechten Seite des Sliders und ziehen Sie die Schraube fest.


13

## Übersicht über den Schieberegler


Pan-Modus: hält den einstellbaren Balken auf dem gleichen Niveau, das mit der Skalenmarkierung eingestellt wurde

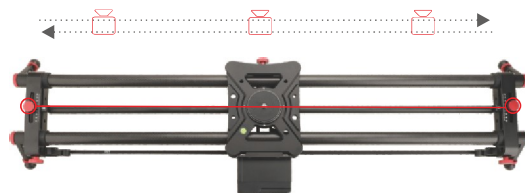

Fokus-Modus: Setzt den linken verstellbaren Balken höher als den rechten verstellbaren Balken

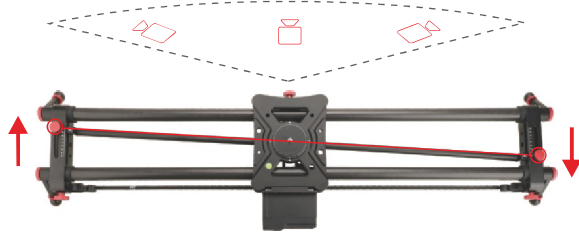

Sweep-Modus: Setzt den rechten verstellbaren Balken höher als den linken verstellbaren Balken

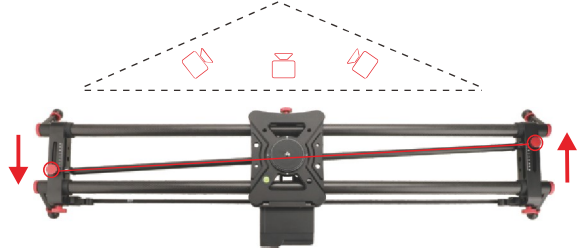

14


## Produktabbildung

### 1. Einleitung der Fernbedienung



### 2. Koppeln eines Geräts mit dem Schieberegler

Bitte beachten Sie, dass das Produkt vor der Auslieferung vorkonfiguriert wurde und keine Eingabe von Schlüsselcodes oder Passwörtern zum Koppeln erforderlich ist.

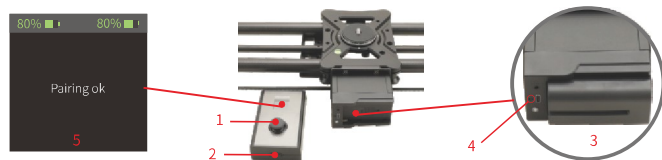

Bitte warten Sie bis zu 3 Sekunden, bis die Kopplung abgeschlossen ist.

1. Drücken Sie lange auf den Joystick  
2. Schalten Sie die Fernbedienung ein  
3. Schalten Sie den Motor ein  
4. Die Kontrollleuchte sollte blinken - abwechselnd rot und grün  
5. Pairing erfolgreich

### 3. Energiequellen

- ① Verwenden Sie Akkus des Typs NP von Sony oder einen anderen kompatiblen Akkutyp.  
② Verwenden Sie eine 5V 2A Powerbank oder einen Adapter für die Stromversorgung. Bitte beachten Sie, dass das Gerät über einen Typ-C-Anschluss verfügt.




15

## Gebrauchsanleitung

### 4. Verwendung des Joysticks

- ① Bewegen Sie den Joystick nach links für eine LINKE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.  
② Bewegen Sie den Joystick nach rechts für eine RECHTE Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.  
③ Bewegen Sie den Joystick nach oben für eine AUFWÄRTS-Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.  
④ Bewegen Sie den Joystick nach unten für eine ABWÄRTS-Bewegung. Bringen Sie den Joystick zum Loslassen in die Mitte.  
⑤ Drücken Sie zum Bestätigen auf den Joystick.  
⑥ Drücken Sie den Joystick nach unten und halten Sie ihn 2 Sekunden lang gedrückt, um den Vorgang zu beenden.


### 5. Erstellen von A/B Punkten

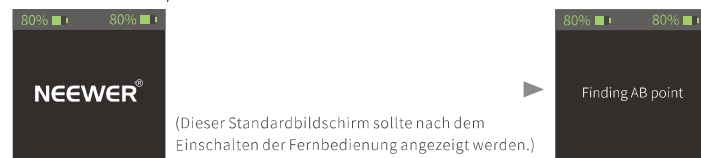

Nach dem Einschalten sucht der Slider automatisch nach Punkt A/B. Sobald die Suche abgeschlossen ist, wird automatisch zum Hauptbildschirm gewechselt.

(Während des Erkennungsprozesses können Sie den Joystick vertikal bewegen, um Punkt A zu bestätigen. An diesem Punkt müssen Sie Punkt B manuell einstellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um die Position von Punkt B anzupassen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um den Punkt B zu bestätigen.)

### 6. A/B-Punkt zurücksetzen

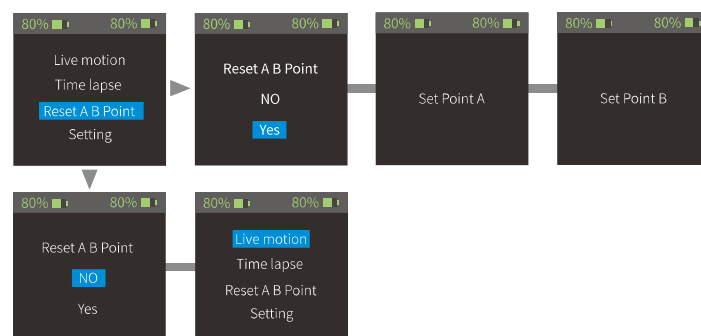


16

## Gebruiksaanleitung

Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt A einzustellen. Drücken Sie den Joystick nach unten, um zu bestätigen und Punkt A einzustellen. Bewegen Sie den Joystick nach links und rechts, um Punkt B einzustellen. Drücken Sie auf den Joystick, um zu bestätigen und Punkt B einzustellen und um so den Vorgang abzuschließen. Das Gerät wechselt automatisch in die Hauptschnittstelle.

### 7. Video Modus

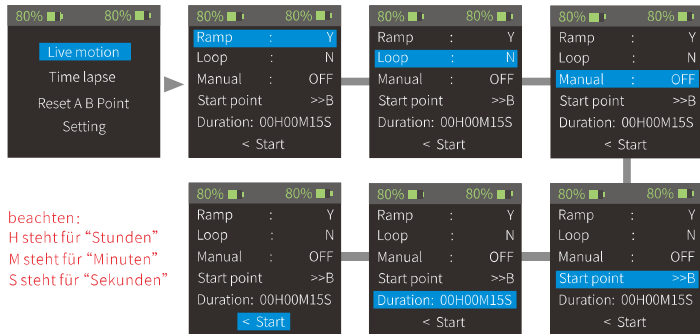

beachten:  
H steht für "Stunden"  
M steht für "Minuten"  
S steht für "Sekunden"

Ramp: Beschleunigung und Verzögerung beim Anfahren oder Stoppen.

Loop: Das Gerät wiederholt die Schleife.


Manual: Schieben Sie den Joystick im manuellen Modus bitte ganz nach links oder rechts, um den Schieberegler zu starten. Der Schieberegler stoppt, nachdem der Joystick losgelassen wird.

Star point: Wählen Sie, ob die Fahrt von Punkt A oder B gestartet werden soll.

Duration: Laufzeit von Punkt A nach Punkt B.

Start: starten oder pausieren.

### 8. Zeitraffer-Fotomodus

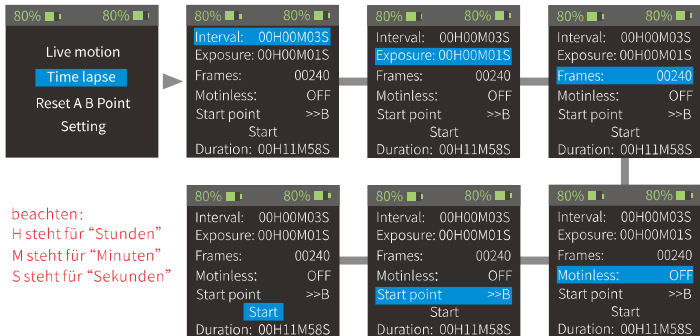

beachten:  
H steht für "Stunden"  
M steht für "Minuten"  
S steht für "Sekunden"

## Gebruiksaanleitung

Interval: die Zeit, die zwischen den einzelnen Fotos benötigt wird

Exposure: steuert die Belichtungszeit des Kameraverschlusses

frames: die Anzahl der aufzunehmenden Fotos

Motinless: Komplette Aufnahme an Originalposition


Star point: Wählen Sie, ob Sie mit der Aufnahme von Punkt A oder Punkt B beginnen möchten

Start: starten oder pausieren

Duration: die Gesamtzeit für Zeitrafferaufnahmen (Automatische Berechnung - kann nicht eingeste lt werden.)

Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 Sekunden  
Die voreingestellte Intervallzeit ist mindestens größer als die Belichtungszeit von 2 Sekunden.

### Einstellungen

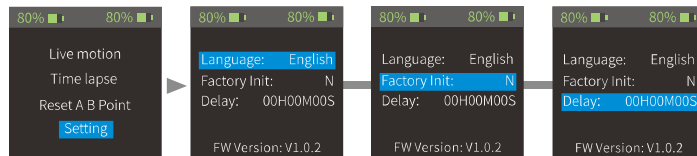

Language: Unterstützt: Englisch, Chinesisch

Factory Init: Löscht alle Einstellungen, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen

Delay: Wie lange es dauert, bevor mit der Aufnahme begonnen wird


### Sicherheits Hinweis

1. Bitte verwenden Sie einen Adapter oder ein Ladegerät mit einer Gleichstromleistung von 5V/2A~7,4V/2A.
2. Bitte setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit direkt der Sonne aus.
3. Bitte stellen Sie das Produkt nicht in oder neben eine Zündquelle.
4. Um Verletzungen oder Verluste zu vermeiden, sollte das Produkt nicht zerlegt werden.

### Produktspezifikationen

|                               |                                  |                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Betriebsumgebung              | Betriebstemperatur               | -10~50℃                                                       |
|                               | Lagertemperatur                  | -10~50℃                                                       |
| Gleitschienen Spezifikationen | Maximale Tragfähigkeit           | Horizontale Tragfähigkeit: 5 kg, 45°<br>Tragfähigkeit: 2.5 kg |
|                               | Produktmaterial                  | Kohlefaser + Aluminiumlegierung                               |
| Elektronische Spezifikationen | Kommunikations Schnittstelle     | 2.4G                                                          |
|                               | Eingangsspannung                 | 5V~7.4V DC                                                    |
|                               | Maximaler Strom                  | 1A                                                            |
|                               | Typischer Strom                  | 800mA                                                         |
| Hardware-Schnittstelle        | Verschlusschnittstelle x1        | JACK 2.5MM                                                    |
|                               | Stromversorgungsschnittstelle x1 | Typ-c, Sony NP-F-Serie Akkus                                  |


## 製品をご確認ください

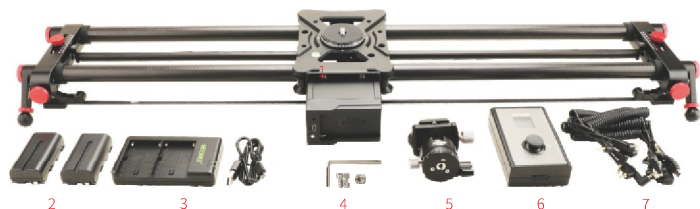

- ① 電動カメラスライダー ② NP-F550バッテリー ③ USB充電器 ④ アレンキー/ネジ  
⑤ ボールヘッド ⑥ リモコン ⑦ シャッターリンク (C1 C3 N1 N3 S1 S2)

## 使用説明


### スライダーの組み立て

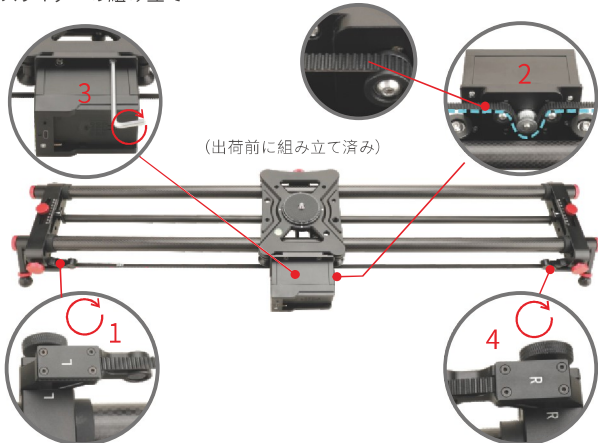


- ① ベルトクランプをスライダーの左側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。
- ② 図のように、ベルトをベアリングホイールとプーリーに取り付けます。
- ③ モーターをスライダーにしっかりと取り付けます。
- ④ ベルトクランプをスライダーの右側のスロットにスライドさせ、側面のネジを使用して固定します。

## スライダーモード紹介


水平モード: 調整ロッドが両端を水平に保ちます

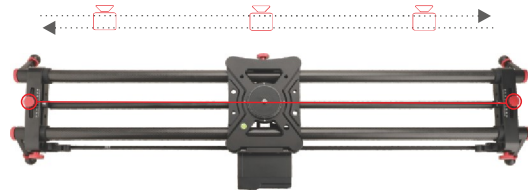

広角モード: 調整ロッドを左上と右下に調整します

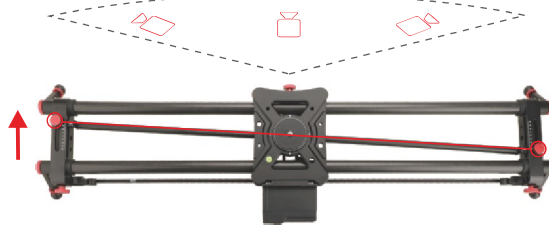


フォーカスモード: 調整ロッドを左下と右上に調整します

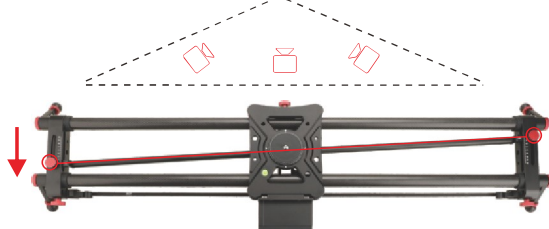


## 製品紹介

### 1. リモコン紹介

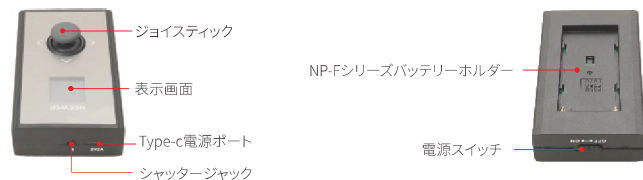

### 2. ペアリング説明

工場出荷前にペアリングが完了しているため、使用時にペアリングする必要がありません。

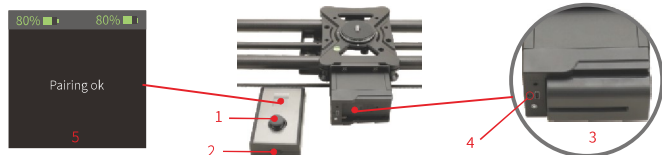

3秒以内にペアリングしてください

1. ジョイスティックを長押しする
2. リモコンをオンにする
3. モーターをオンにする
4. インジケータライトが赤と緑ですばやく点滅する
5. ペアリング完了

### 3. 給電方法

- ① ソニーNPタイプの電池または他の互換性のある電池を使用してください。
- ② 5V 2Aのモバイルバッテリーまたはアダプターを使用して給電してください。ポートはType-Cです。



21

## 使用説明

### 4. ジョイスティックの使い方

- ① ジョイスティックを左に動かすことは、左ボタンに相当する。
- ② ジョイスティックを右に動かすことは、右ボタンに相当する。
- ③ ジョイスティックを上動かすことは、アップボタンに相当する。
- ④ ジョイスティックを下動かすことは、ダウンボタンに相当する。
- ⑤ ジョイスティックを垂直に押すことは、確認ボタンに相当する。
- ⑥ ジョイスティックを垂直に2秒間押すことは、終了ボタンに相当する。


### 5. A/B位置の設定



スライダーをオンにすると、位置Aが自動的に検索されます。検索が完了すると、自動的にメインインターフェースに入ります。

(検索中に、ジョイスティックを垂直に押すと位置Aを確認できます。この時点で位置Bを手動で設定する必要があります。ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整します。ジョイスティックを垂直に押すと位置Bを確認し、自動的にメインインターフェースに入ります。)

### 6. 位置A/Bをリセットする

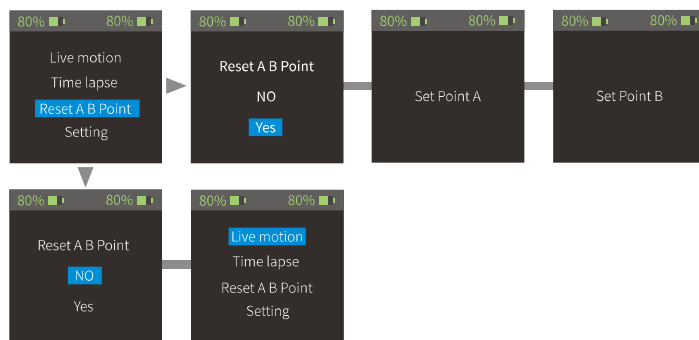


ジョイスティックを左右に動かして位置Aを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Aを確認します；ジョイスティックを左右に動かして位置Bを調整して、ジョイスティックを垂直に押して位置Bを確認してから自動的にメインインターフェースに入ります。

22

## 使用説明

### 7. ビデオモード

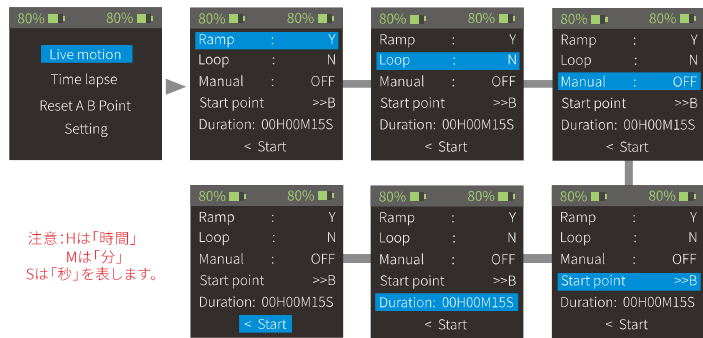


注意: Hは「時間」  
Mは「分」  
Sは「秒」を表します。

Ramp: 始動時または停止時の加速と減速  
Loop: デバイスはループし続けます  
Manual: ジョイスティックを動かして開始し、離れて停止します  
Start point: 位置AまたはBのどちらから実行を開始するかを選択します  
Duration: 位置Aから位置Bまでの実行時間  
Start: 開始または一時停止

## 使用説明

### 8. タイムラプス撮影モード

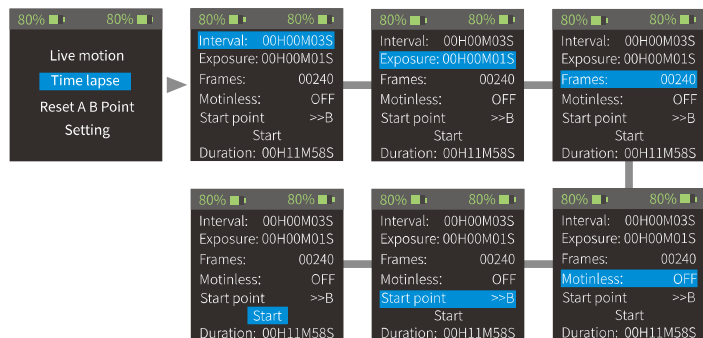

注意: Hは「時間」、Mは「分」、Sは「秒」を表します。


デフォルトの最小間隔時間は露出時間2秒より

23

## 使用説明

Interval: 各写真の間に必要な時間  
Exposure: カメラシャッターの露出時間を制御する  
Frames: 必要な写真の数  
Motinless: 元の位置で撮影完了  
Start point: 位置Aと位置Bのどちらから撮影を開始するかを選択します  
Start: 開始または一時停止  
Duration: タイムラプス撮影の合計時間 (自動計算-設定できません)

### 設置

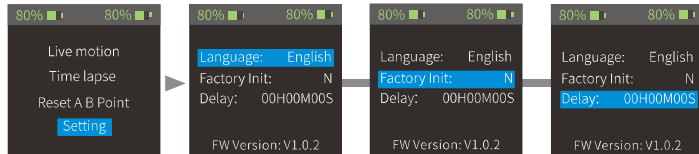

Language: 英語、中国語  
Factory Init: すべての設定をクリアして、工場出荷時の設定に復元します  
Delay: 撮影を開始するのにかかる時間

## 注意事項

1. DC 5V / 2A~7.4V / 2Aの出力のアダプターまたは充電器を使用してください。
2. 長時間日光に当てないでください。
3. 本製品を可燃物や爆発物の近くに置かないでください。
4. 人への危害、財産の損害を防止するために、本製品をご自分で分解または改造しないでください。

## 製品使用

|                |                 |                                |
|----------------|-----------------|--------------------------------|
| 動作環境           | 動作温度            | -10~50℃                        |
|                | 保管温度            | -10~50℃                        |
| スライダーレールの仕様    | 最大耐荷重           | 水平耐荷重: 5KG, 45°耐荷重: 2.5kg      |
|                | 製品素材            | 炭素繊維+アルミニウム合金                  |
| 電子仕様           | 通信インターフェース      | 2.4G                           |
|                | 入力電圧            | 5V~7.4V DC                     |
|                | 最大電流            | 1A                             |
|                | 平均的な電流          | 800mA                          |
| ハードウェアインターフェース | シャッターインターフェース×1 | JACK 2.5MM                     |
|                | 電源インターフェース×1    | Type-c, Sony NP-Fシリーズタイプのバッテリー |

24