


Viene con la aplicación GoogleTM y Google ChromeTM.
Android es una marca registrada de Google LLC


1 Cómo insertar la tarjeta

Para asegurarse de que su terminal puede realizar llamadas,inserte la tarjeta SIM en el siguiente orden.

- Inserte y presione el perno expulsor en el agujero del lateral para hacer saltar la bandeja de la tarjeta.

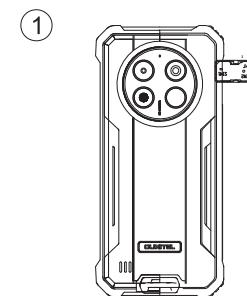

- Con el Pad hacia arriba,inserte el tarjetero en el Pad en la dirección de la flecha.

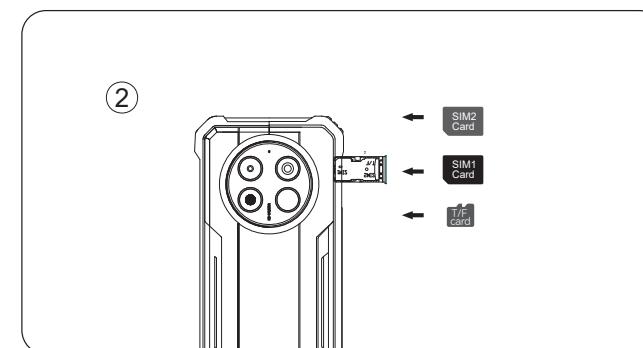

Viene con la aplicación GoogleTM y Google ChromeTM.
Android es una marca registrada de Google LLC

② Cómo arrancar

Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

③ Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abra la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o explore sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➤

MMS-video

- Al escribir un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que desee agregar, incluso usted puede tomar una nueva foto o video de inmediato.
- Seleccionar o enviar ➤

④ Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración - configuración del sistema - idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - adición de idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente volver a la interfaz de idioma
- Seleccione el ícono después de la barra de idioma y arrástrelo hasta el primero.

⑤ SAR

- El índice máximo de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es ≤2,0W/kg.
- En línea con los requisitos de la Norma Nacional

EN62209-1:2016 ; EN 62209-2:2010 ; EN 62479:2010;
EN 50360:2017:EN 50566:2017;

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

⑥ Seguridad: para garantizar un uso seguro el producto, debe cumplir estrictamente las siguientes reglas

- El teléfono debe estar al menos a 15 cm de cualquier dispositivo médico, implante o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en su bolsillo de abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías juntas con las altas temperaturas o equipos generadores de calor como la luz del sol, calentadores, hornos microondas, hornos o agua. Calentadores El sobrecalentamiento de la batería puede provocar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación no aprobada o incompatible, cargador o la batería puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desmonte ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumergir en agua u otros líquidos para evitar fugas de la batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
- No deje caer, aplaste, raye ni perfore la batería para evitar someter la batería a una presión externa excesiva, lo que en cortocircuito interno y sobrecalentamiento de la batería.
- La empresa no asume la responsabilidad por accidentes causado por equipos de carga relacionados no estándar.

Si desea leer el cumplimiento completo de CE, marque este enlace: <https://www.oukitel.com>


Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

7 Mantenimiento

- Comprenda a fondo el mantenimiento de este teléfono móvil utilizar el teléfono móvil de forma más segura y eficaz, y ampliar la vida útil del teléfono móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el teléfono. desmonte los accesorios y no intente otros métodos.
- Evite caer, golpear o sacudir su teléfono. el manejo del teléfono puede hacer que la pantalla se rompa, Dañando la placa de circuito interno y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su teléfono. Limpie la carcasa del teléfono con un paño de algodón suave humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño suave, seco y limpio. (Ejemplo: lente de cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal como un accidente durante uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un teléfono móvil que no puede quitar la batería, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos, el teléfono móvil ser forzado a reiniciar (desbloquear el teléfono al reiniciar) Puede resolver el error general; para el teléfono móvil que puede quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinícielo para solucionar el error.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la corriente. No conecte la batería que se ha cargado completamente a cargador durante mucho tiempo, ya que la sobrecarga acortará duración de la batería.


El paquete estándar de esta máquina (caja del paquete - móvil teléfono - manual - película protectora - cable de datos USB - cargador)

Viene con la aplicación Google™ y Google Chrome™.
Android es una marca comercial de Google LLC

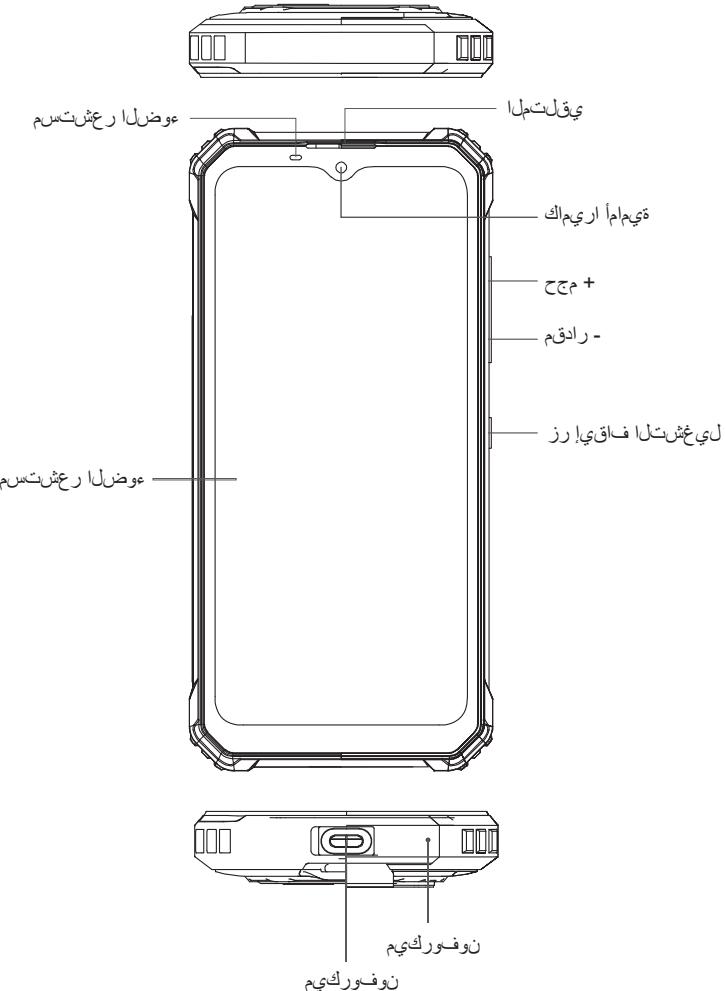

يأتي مع تطبيق Google Chrome™ و Google™.
هي علامة تجارية لشركة Google LLC Android

مستلزمات



عيروس نحاش



عونلا C



لپونام



نامضلا ظاقاطب

فرخُوم
ةيسيئرلا ارييماكلإا

شالف


قيقد

ريوصت ئلآ

بوقث

سيفنت

قمصب

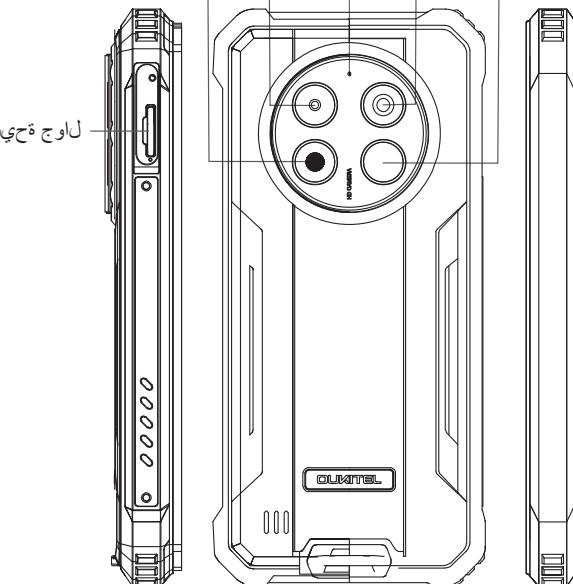

البطارية

يُتضمن بطارية داخلية يمكنك تتبع حالة البطارية باستخدام الأيقونة التي تظهر أعلى يمين الشاشة

بطارية ضخمة
10600 mAh



15W

سريع الشحن

تحذير

- والمصممة خصيصاً لهاتفك OUKITEL ستخدم فقط البطاريات المعتمدة من
- يمكن أن تتسبب البطاريات غير المتفقة في حدوث إصابات خطيرة أو تلف الهاتف
- لا تضع البطاريات أو الهاتف على أو في أجهزة التدفئة مثل الميكرويف أو فران أو موقد أو مشعات
- قد تتفجر البطاريات عند ارتفاع درجة حرارتها

يأتي مع تطبيق Google Chrome™ و Google™
Google LLC هي علامة تجارية لشركة Android

يأتي مع تطبيق Google Chrome™ و Google™
Google LLC هي علامة تجارية لشركة Android

② الإقلاع كيفية


بطارية غير قابلة للإزالة اضغط على زر التشغيل لمدة 3-5 ثوان للتمهيد

① البطاقة إدخال كيفية

للتأكد من أن هاتفك الذكي قادر على الاتصال ، أدخل بطاقة SIM .. الترتيب التالي

- اضغط على دبوس البطاقة في الفتحة الجانبية ثم تبثق قاعدة البطاقة لأعلى واسحبه

①

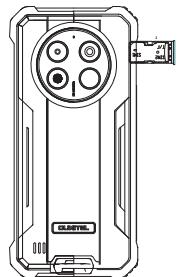

③ كيفية إرسال الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة

SMS

- افتح تطبيق SMS
- حدد معلومات جديدة
- أدخل رقم هاتف أو تصفح جهات الاتصال الخاصة بك
- حدد تحرير المعلومات وأدخل النص الخاص بك
- إرسال ➤


MMS - ويديف

- عند كتابة رسالة نصية
- حدد الصور أو مقاطع الفيديو أو الملفات الأخرى التي تريده إضافتها يمكنه التقاط صورة أو مقطع فيديو جديد على الفور.
- الاختيار أو الإرسال ➤

④ إعدادات تبديل اللغة

- مع توجيه الهاتف لأعلى ، أدخل حامل البطاقة في الهاتف بتجاه السهم.

②

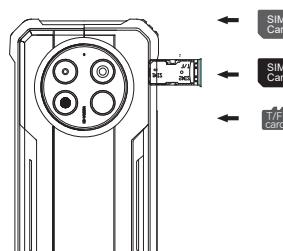

- القائمة الرئيسية - إعدادات النظام - اللغة وطريقة الإدخال

• أسلوب اللغة والإدخال - اللغة - إضافة اللغة

• حدد اللغة التي تريدها ، فسيقفل النظام تلقائياً

العودة إلى واجهة اللغة

- حدد الرمز بعد شريط اللغة واسحبه إلى الأول

SAR ⑤

- أقصى نسبة امتصاص للإشعاع الكهرومغناطيسي لهذا المنتج ≥ 2.0 واط/كجم
- متوافقاً مع متطلبات المعيار الوطني

EN62209-1: 2016 ؛ EN 62209-2: 2010 ؛ EN 62479: 2010 ؛
EN 50360: 2017 ؛ EN 50566: 2017 ؛

يأتي مع تطبيق Google Chrome™ و Google™
Google LLC هي علامة تجارية لشركة Android

يأتي مع تطبيق Google Chrome™ و Google™
Google LLC هي علامة تجارية لشركة Android

7 المحافظة على

- ، الفهم الجيد لتعليمات هذا الهاتف المحمول لاستخدام الهاتف بشكل أكثر أماناً وفعالية وتوسيع نطاق خدمة الهاتف المحمول قدر الإمكان.

6 - من أجل ضمان الاستخدام الآمن - للمتاج، يجب عليك الالتزام الصارم بـ القواعد التالية

- يجب أن يكون الهاتف على بعد 15 سم على الأقل من أي طبیززع أو ضبط الإيقاع ولا تضع الجهاز في جهاز كجیب المعنف.
- لا تعرض الجهاز والبطاریات الأخرى معًا درجات الحرارة العالية أو معدات توليد الحرارة مثل أشعة الشمس أو السخانات أو أفران الميكروويف أو الأفران أو الماء قد يؤديارتفاع درجة حرارة البطاریة إلى حدوث انفجار.
- عند اكتمال الشحن أو عدم اكتمال الشحن ، افصل الشاحن من الجهاز وافصل الشاحن من منفذ الطاقة الرئيسي.
- إذا كان الجهاز مزوًّدًا ببطاریة غير قابلة للإزالة ، فلا تفعل ذلك استبدل البطاریة بنفسك لتجنب إتلاف البطاریة أو جهاز.
- استخدام مصدر طاقة شاحن غير معتمد أو غير متوافق قد تسبب البطاریة في نشوب حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى.
- لا تقم بفك البطاریة أو إعادة ضبطها ، أدخل أشياء أخرى ، الغمر في الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تسرب البطاریة ، ارتفاع درجة الحرارة أو نشوب حريق أو انفجار.
- لا تسقط البطاریة أو تسحقها أو تخدشها أو تتنفسها لتجنب ذلك مما يؤدي إلى تعريض البطاریة لضغط خارجي مفرطي دائرة قصر داخلية وارتفاع درجة حرارة البطاریة.
- لا تتحمل الشركة مسؤولية الحوادث بسبب معدات الشحن غير القياسية ذات الصلة بالكامل ، يرجى التحقق CE إذا كنت ترغب في قراءة إنجاز <https://www.oukitel.com>
- عندما لا يكون الشاحن قيد الاستخدام ، يرجى فصله من مخرج الطاقة لا توصيل البطاریة المشحونة بالكامل في الشاحن لفترة طويلة ، حيث أن الشحن الزائد سيقصر من عمر البطاریة.
- الحزمة القياسية لهذا الجهاز (صندوق الحزمة - المحمول للهاتف - يدوی - فيلم واقی شاحن - USB كابل بيانات)

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Product meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of this Tablet (FCC ID: 2ANMU-WP28) has been tested against this SAR limit. SAR information on this can be viewed on-line at <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/>. Please use the device FCC ID number for search. This device was tested for typical operations 10mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, 10mm separation distance should be maintained to the user's bodies

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2ANMU-WP28