



ARTICLE N° B1176

8+



MTMS

Fabriqué et distribué par
© 2018 MTMS (HK) LIMITED
VeriStrong Industrial Centre
No. 34-36 Au Pui Wan Street
Fo Tan, N. T., Hong Kong
MTMSHK LLC
North Logan, Utah 84341, USA
info@mtmshk.com
Tous droits réservés.
FABRIQUÉ EN CHINE

NITRO Z21

MODE D'EMPLOI

BATEAU DE PÊCHE A TÉLÉCOMMANDE TOUTES FONCTIONS

***IMPORTANT:** SI LE BATEAU NE RÉPOND PAS CORRECTEMENT, Veuillez remplacer les piles du bateau (6 AA non incluses) et la pile de la passerelle (1 X 9 V non inclus).

Merci de lire attentivement le manuel avant de mettre en service le produit. Gardez ce manuel pour une consultation ultérieure.

**REMARQUE : LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUTE INTERFÉRENCE RADIOÉLECTRIQUE OU TÉLÉSUELLE CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET ÉQUIPEMENT.

AVERTISSEMENT : Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
2. Cet appareil doit recevoir toutes les interférences reçues, incluant celles qui pourraient affecter son fonctionnement.

AVERTISSEMENT:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT—Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES
ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC)
OU RECHARGEABLES

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES
NEUVES ET ANCIENNES.

NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU
FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

UTILISE DES PILES 6AA DANS
LE BATEAU (NON INCLUS) ET
1 PILE DE 9 V DANS LA
PASSERELLE (NON INCLUS)

LA COULEUR ET LES DÉCORATIONS
PEUVENT VARIER. GARDEZ LES
DÉTAILS DU CONTENU POUR
RÉFÉRENCE FUTURE.

Content des hameçons avec une pointe très tranchante et un ardinlon très tranchants susceptibles de causer de graves blessures. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.


LISTE DE CONTENU



ATTIRAIL (2 X) FIL ET PIQUET DE PÊCHE FLOTTEURS EN MOUSSE (3 X) HAMEÇON TÉLESCOPIQUE

APPRIVOISEZ VOTRE BATEAU

Schéma #1

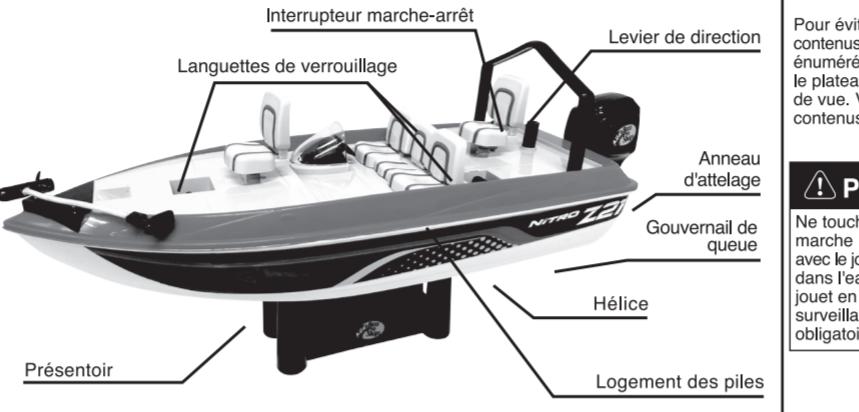


Pour éviter des dommages, les contenants de déballage qui sont évidemment en plastique et peuvent être hors de vue. Veuillez retirer tous les contenus du plateau.

PRÉCAUTION:
Ne touchez pas l'hélice en marche ! Ne vous amusez pas avec le jouet autour de quiconque dans l'eau ! Ne modifiez pas le jouet en aucune manière. La surveillance d'un adulte est obligatoire !

APPRIVOISEZ VOTRE PASSERELLE


Schéma #2

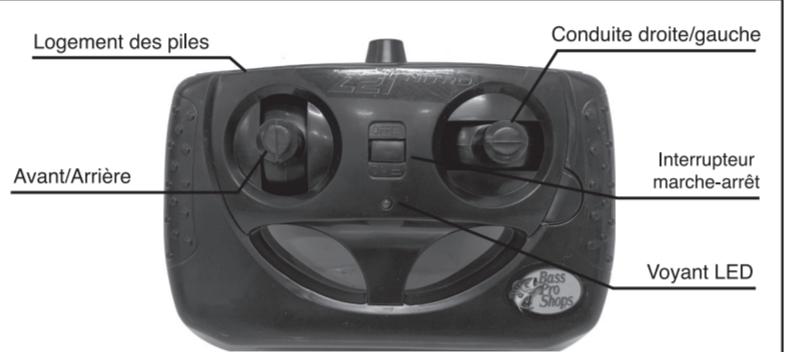

1

INSTALLATION DES PILES DE LA PASSERELLE

Schéma #3

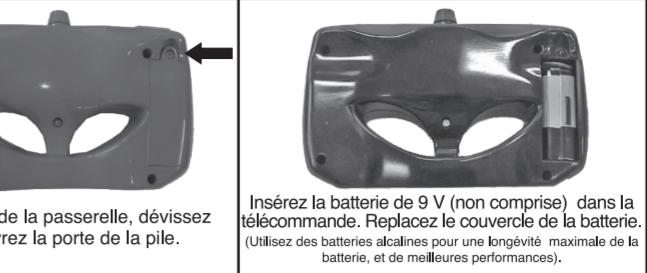


A l'arrière de la passerelle, dévissez et ouvrez la porte de la pile. Insérez la batterie de 9 V (non comprise) dans la télécommande. Replacez le couvercle de la batterie. Utilisez des batteries alcalines pour une longévité maximale de la batterie, et de meilleures performances.

PRÉPARATIONS DES BATEAUX

Schéma #4

- 1) Tournez les trois languettes de verrouillage dans le sens indiqué.
- 2) Ouvrez le cache supérieur pour dégager le logement à piles.
- 3) Ouvrez la porte de la pile en tournant les quatre verrous situés sur les portes des piles.
- 4) Retirez la porte de la pile et insérez les 6 piles AA (non incluses).
- 5) Reposez la porte de la pile et tournez les verrous de la porte de la pile en prenant soin de bien les serrer.
- 6) Serrez le cache supérieur et serrez bien les languettes de verrouillage.

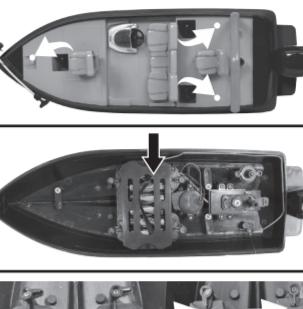NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES
ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC)
OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).

NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.

NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU;
ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.

DANGER!
N'INSÉREZ JAMAIS D'OBJETS
TRANCHANTS, DE BROCHES OU DE
VIS DANS LE BATEAU SOUS PEINE DE
PERCER LE NAVIRE OU LA PILE !

UTILISATION DE VOTRE BATEAU DE PÊCHE

Schéma #5

- 1) Poussez On/Off sur le bateau en position « On ».
- 2) Poussez On/Off sur le télécommande en position « On ». Indicateur à LED sur le télécommande s'allume.
- 3) Utilisez le levier télécommande pour naviguer et de diriger le bateau.
- 4) Si le bateau ne répond pas, tournez l'interrupteur de bateau et télécommande sur « Off » et répétez les étapes 1 et 2.
- 5) Pour la rotation, tournez délicatement le levier droit dans le sens souhaité.
- 6) Familiarisez-vous avec la manœuvre du bateau avant de passer à la vitesse supérieure pour atténuer le risque d'endommager le bateau.
- 7) Une fois que vous êtes familiarisé avec votre bateau et si vous souhaitez ajouter une ligne de pêche, redirez le bateau vers vous et récupérez le bateau à l'aide de l'hameçon télescopique si nécessaire.




2

DANGER!
TENEZ TOUJOURS LES
CHEVEUX, DOIGTS, VÉTEMENTS,
BIJOUX ET D'AUTRES ARTICLES
À L'ÉCART DE L'HÉLICE !

MÉTHODES D'ORIENTATION

Schéma #7

- Pour orienter votre Bateau :
- 1) La molette de réglage de l'alignement est située entre l'interrupteur On/Off et l'antenne du bateau. Pour le réglage, mettez le bateau dans l'eau.
 - 2) Si le bateau commence à tirer vers la GAUCHE, réglez l'assiette vers le marquage « R ».
 - 3) Si le bateau commence à tirer vers la DROITE, réglez l'assiette vers le marquage « L ».

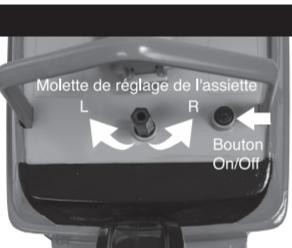

REMARQUE :
Faire fonctionner plusieurs RC ayant la même fréquence à proximité causerait des interférences et de mauvaises performances.

Fonctionne mieux loin des risques électriques et des obstacles de taille.


PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

- Pour éviter des dommages matériels, des blessures, voire des décès, lisez attentivement et suivez cet avertissement à la lettre.
- Comme c'est le cas avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter toute électrocution.
- La surveillance d'un adulte est conseillée et tout montage doit être effectué par un adulte.
- Vérifiez la bonne mise en place du bateau, de l'attirail et de la passerelle avant chaque utilisation.
- La mise en service de plusieurs bateaux à la même fréquence à proximité immédiate provoque des interférences et des mauvaises performances.
- Le bateau fonctionne mieux à l'écart des lignes à haute tension, des grands bâtiments et des murs.
- Retenez l'antenne de la passerelle pour une meilleure performance.
- La recharge des piles doit être effectuée par un adulte.
- Pour éviter tout choc électrique, ne rechargez pas les piles à proximité de l'eau.
- Le moteur du Bateau se chauffe, alors la prudence est de mise pendant la manipulation.
- Ne chargez pas une pile rechargeable chaude, humide, endommagée ou qui fuit.
- En aucun cas, les batteries doivent être jetées au feu. Cela expose à des risques de blessures, de fuites ou d'explosion.
- Merci d'éliminer toutes les cellules de piles correctement.
- Ne cassez, n'ourez ou ne démontez pas les piles.
- Ne faites pas caler le moteur pendant l'utilisation.
- Si le produit ne répond pas, ralentez et perdez le contact, remplacez les piles.
- Tenez toujours les cheveux, doigts, vêtements, bijoux et d'autres articles à l'écart de l'hélice.
- Ce produit est réservé à un usage extérieur.

RUDIMENTS DE PÊCHE

Schéma #8

- Pêchez avec votre Bateau RC :
- 1) Prenez un jeu d'attirail prémonté et positionnez l'anneau sur l'attelage à l'arrière du bateau.
 - 2) Un adulte doit toujours être présent au moment de l'amorçage du hameçon. Amorcez l'hameçon à l'amorçage de votre choix.
 - 3) Mettez le bateau dans l'eau (à l'aide de votre hameçon télescopique si nécessaire).
 - 4) Dirigez le bateau vers les zones poissonneuses.
 - 5) Pour régler la profondeur de la ligne, placez le flotteur glissant à la longueur souhaitée et pincez la ligne en plaçant une boucle de la ligne à mi-chemin entre la tête et le corps du flotteur.
 - 6) Si le flotteur coulissant commence à flotter et couler, faites revenir avec précaution le bateau vers vous et servez-vous de l'hameçon télescopique pour soulever le bateau sous la barre et récupérer le poisson !
 - 7) La surveillance d'un adulte et de bonnes pratiques de pêche sont indispensables pour pouvoir retirer le poisson de l'hameçon.

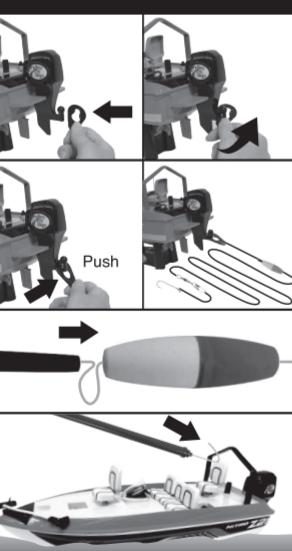

AVERTISSEMENT:
Contient des hameçons avec une pointe très tranchante et un ardinlon très tranchants susceptibles de causer de graves blessures. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. À utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

RAPPEL :
Il faut toujours vérifier les réglementations de pêche locales avant toute utilisation. Informez-vous si une licence de pêche est obligatoire dans votre région et renseignez-vous si la pêche avec un bateau télécommandé est légale dans votre région ou votre pays.

Push

Le poids de la ligne de pêche est estimé à 900 grammes.

N'utilisez pas de hameçons de pêche plus grands que ceux fournis. Des hameçons plus petits ont été conçus pour limiter la taille du poisson que vous pêchez. Un hameçon plus grand permet de pêcher un poisson très grand mais, faire casse la ligne ou perdre le produit, voire même causer des blessures ou la mort au gros poisson.

Usez de vigilance avec les autres lignes de pêche et ne laissez pas une ligne de pêche s'emprisonner dans l'hélice.

Ne touchez jamais une hélice en rotation.

Éloignez toujours le bateau de l'eau avant que la pile d'alimentation ne devienne défectueuse. (Si le produit présente des défauts avant de retourner le bateau, faites-le récupérer en toute sécurité par un adulte).

Rangez toujours votre passerelle dans un endroit sûr et sec lorsque vous récupérez le bateau ou le poisson de l'eau.

Ne donnez jamais le RC ou la télécommande à un enfant de moins de 3 ans, à cause des petites pièces qu'ils contiennent.

Tenez l'antenne à l'écart de l'humidité ou de l'eau pour éviter la distance de la passerelle.

Ne l'utilisez pas en présence d'humidité à l'intérieur de l'appareil, retirez toutes les piles et nettoyez et séchez à fond le bateau avant de l'utiliser.

Si le bateau chavire ou coule, éteignez le produit, retirez toutes les piles en même temps et laissez égoutter et sécher complètement toutes les pièces accessibles de l'unité. Laissez sécher à l'air libre pendant la nuit. N'utilisez pas le produit tant que le produit n'est pas complètement sec à l'intérieur.

Sont à proscrire les produits chimiques comme le benzène, l'alcool, ou des agents réducteurs pour nettoyer le bateau sous peine de l'endommager.

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, retirez les batteries des compartiments (Véhicule et télécommande). Conservez à l'abri de la lumière solaire directe.

La distance d'utilisation normale est de 80 pieds (25 mètres).

Vérifiez toujours les réglementations de pêche locales avant toute utilisation. Informez-vous si une licence de pêche est obligatoire dans votre région et renseignez-vous si la pêche avec un bateau télécommandé est autorisée et légale dans votre région ou votre pays.

Certaines réglementations de pêche locales peuvent exiger qu'une ligne de pêche assure la liaison entre le bateau et le pêcheur à la ligne. La ligne de piquetage est incluse.

Il PEUT y avoir des règlements locaux ou provinciaux interdisant ou limitant l'utilisation de votre bateau télécommandé pour la pêche en eaux publiques. Il est de VOTRE responsabilité de contacter les organismes de réglementation locaux pour déterminer s'il y a des réglementations restrictives dans votre région. Actuellement, nous ne connaissons aucune restriction s'appliquant aux plans d'eau privés.

Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de sauvetage approuvés par la Garde côtière américaine (bouée de sauvetage personnelle ou gilet de sauvetage) par les personnes près de l'eau ou dans celle-ci.

MISE EN SERVICE DANS L'EAU

Emplacement - Utilisez dans un grand point d'eau dégagé à l'écart d'objets cassants. Évitez de naviguer près des courants, des événements ou des pomps car ils pourraient surcharger le bateau et le rendre très difficile à maîtriser. REMARQUE : Demandez toujours l'autorisation d'utiliser votre bateau à chaque point d'eau.

AVERTISSEMENT:

Il PEUT y avoir des règlements locaux ou provinciaux interdisant ou limitant l'utilisation de votre bateau télécommandé pour la pêche en eaux publiques. Il est de VOTRE responsabilité de contacter les organismes de réglementation locaux pour déterminer s'il y a des réglementations restrictives dans votre région. Actuellement, nous ne connaissons aucune restriction s'appliquant aux plans d'eau privés.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR LA MISE EN SERVICE DANS L'EAU

- Ne mettez pas en service le bateau si y a des débris ou des plantes dans l'eau sous peine d'endommager l'hélice ou la coque.
- Tenez le bateau à l'écart des personnes dans l'eau, des autres bateaux ou des objets stationnaires ou de la faune.
- Pour un usage exclusif avec de l'eau douce, déconseillé dans les milieux aquatiques salés. S'il est utilisé dans un milieu aquatique salé, rincez bien le bateau à l'eau douce immédiatement après l'avoir utilisé.
- Ne tenez jamais à l'extérieur en cas d'intempéries telles que les orages.
- Ne mettez pas le bateau en service en cas de fort courant, de grosses vagues ou de vent. Une meilleure performance du bateau sera assurée dans une zone calme, peu agitée et où le souffle du vent est mitigé.
- Évitez les collisions importantes.
- Redoublez de prudence autour des hameçons pour éviter des blessures graves. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. La surveillance d'un adulte est obligatoire pour amortir l'hameçon et utiliser le produit.
- Le poids de la ligne de pêche est estimé à 900 grammes.
- N'utilisez pas de hameçons de pêche plus grands que ceux fournis. Des hameçons plus petits ont été conçus pour limiter la taille du poisson que vous pêchez. Un hameçon plus grand permet de pêcher un poisson très grand mais, faire casse la ligne ou perdre le produit, voire même causer des blessures ou la mort au gros poisson.
- Usez de vigilance avec les autres lignes de pêche et ne laissez pas une ligne de pêche s'emprisonner dans l'hélice.
- Ne touchez jamais une hélice en rotation.
- Éloignez toujours le bateau de l'eau avant que la pile d'alimentation ne devienne défectueuse.