



**ARTICLE N° B1176**

**8+**

**NITRO Z21**

**MODE D'EMPLOI**

**BATEAU DE PÊCHE A TÉLÉCOMMANDE TOUTES FONCTIONS**

**\*IMPORTANT:** SI LE BATEAU NE RÉPOND PAS CORRECTEMENT, Veuillez remplacer les piles du bateau (6 AA non incluses) et la pile de la passerelle (3 AA non incluses).

**REMARQUE :** LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUTE INTERFÉRENCE RADIOÉLECTRIQUE OU TÉLÉVISUELLE CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT ENTRAINER L'ANNULATION DE L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE SE SERVIR DE CET ÉQUIPEMENT.

**AVERTISSEMENT :** Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation de l'autorisation accordée à l'utilisateur de se servir de cet appareil. Cet appareil répond aux exigences de la partie 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et 2. Cet appareil doit recevoir toutes les interférences reçues, incluant celles qui pourraient affecter son fonctionnement.

**AVERTISSEMENT :** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**AVERTISSEMENT :** Cet appareil contient des piles très branchements et un anneau très tranchants susceptibles de causer de graves blessures. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants. A utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

**NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES.**

**NE JETEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.**


**NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.**

**NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES.**

**NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.**


**NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.**

**LISTE DE CONTENU**

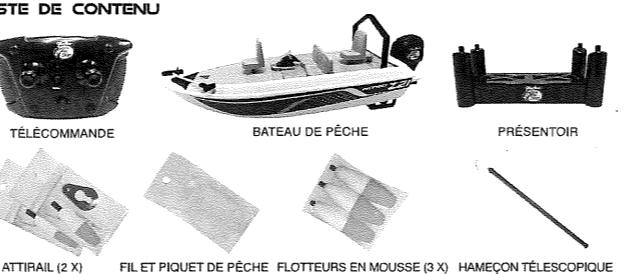

**APPRIPOSEZ VOTRE BATEAU**


**Schéma #1**

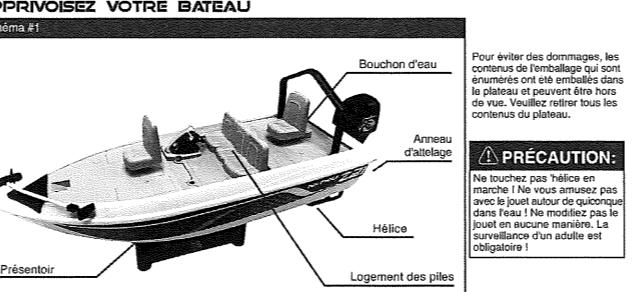

**PRÉCAUTION :** Pour éviter des dommages, les courroies d'embrayage qui sont échappées ou égarées dans le plateau et peuvent être hors de vue. Veuillez retirer tous les contenus du plateau.

**APPRIPOSEZ VOTRE PASSERELLE**


**Schéma #2**

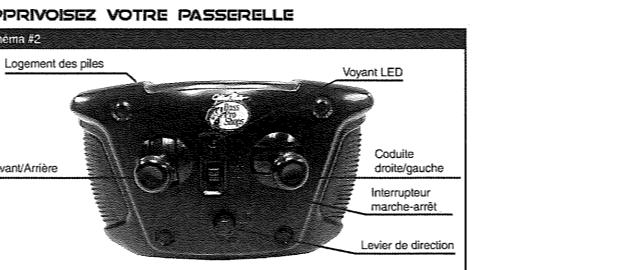

**PRÉCAUTION :** Ne touchez pas l'hélice en marche ! Ne vous amusez pas avec l'hélice ou avec quelque chose d'autre. Ne montez pas le jouet en aucune manière. La surveillance d'un adulte est obligatoire !

**INSTALLATION DES PILES DE LA PASSERELLE**


**Schéma #3**

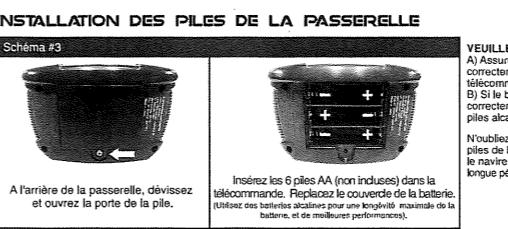

**VEUILLEZ NOTER :** A) Assurez-vous d'insérer les piles correctement (+ ou -) dans la télécommande du Véhicule. B) Si le bateau ne répond pas correctement, veuillez remplacer les piles alcalines dans la passerelle. N'oubliez pas de récupérer toutes les piles de la passerelle et du bateau si le navire reste inutilisé pendant une longue période.

**PRÉPARATIONS DES BATEAUX**

**Schéma #4**

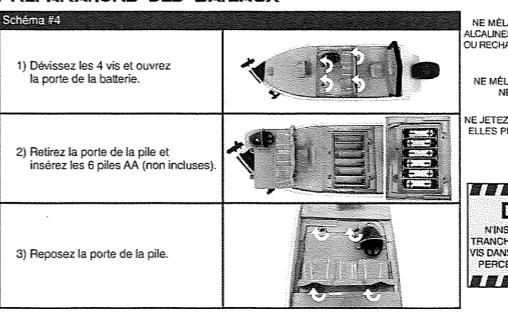

**NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES ALCALINES, STANDARD (CARBONE-ZINC) OU RECHARGEABLES (NICKEL-CADMIUM).**

**NE MÉLANGEZ PAS LES BATTERIES NEUVES ET ANCIENNES.**

**NE JETEZ PAS LES BATTERIES AU FEU; ELLES PEUVENT EXPLOSER OU FUIR.**

**DANGER!** N'INSEGREZ JAMAIS DES PIÈCES TRANCHANTES, DE BROCHES OU DE VIS DANS LE BATEAU SOUS PEINE DE PERCER LE NAVIRE OU LA PILE !

**UTILISATION DE VOTRE BATEAU DE PÊCHE**

**Schéma #5**



**DANGER!** TENEZ TOUJOURS LES CHEVEUX, DOIGTS, VÊTEMENTS, BIJOUX ET D'AUTRES ARTICLES À L'ÉCART DE L'HÉLICE.

**1**

**2**

**MÉTHODES D'ORIENTATION**

**Schéma #7**

Pour orienter votre Bateau :

- 1) La molette de réglage de l'alignement est dans la télécommande. Pour le réglage, mettez le bateau dans l'eau.
- 2) Si le bateau commence à tirer vers la GAUCHE, réglez l'assiette vers le marquage « R ».
- 3) Si le bateau commence à tirer vers la DROITE, réglez l'assiette vers le marquage « L ».

**RUDIMENTS DE PÊCHE**

**Schéma #8**

Pêchez avec votre Bateau RC :

- 1) Prenez un jeu d'attirail prémonté et positionnez l'anneau sur l'attelage à l'arrière du bateau.
- 2) Un adulte doit toujours être présent au moment de l'amorçage du hameçon. Amorcez le hameçon à l'amorçage de votre bateau.
- 3) Mettez le bateau dans l'eau (à l'aide de votre hameçon télescopique si nécessaire).
- 4) Dirigez le bateau vers les zones poissonneuses.
- 5) Pour régler la profondeur de la ligne, placez le flotteur flottant à la longueur souhaitée et pincez la ligne en plaçant une boucle de la ligne à mi-chemin entre la tête et le corps du flotteur.
- 6) Si le flotteur commence à flotter et couler, faites tourner le poulainet du bateau vers vous et servez-vous de l'hameçon télescopique pour soulever le bateau sous la barre et récupérer le poisson !
- 7) La surveillance d'un adulte et de bonnes pratiques de pêche sont indispensables pour pouvoir retirer le poisson de l'hameçon.

**PRÉCAUTIONS RC**

1. Assurez-vous toujours utiliser des batteries neuves ou entièrement chargées dans la télécommande.
2. Ne faites pas fonctionner le véhicule s'il est endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Vérifiez que la passerelle établit une liaison avec le bateau avant la mise en service.
4. Évitez toute collision du véhicule car cela peut entraîner des dommages.
5. Assurez-vous que la zone est dégagée de tout obstacle avant de faire fonctionner.
6. La supervision d'un adulte est toujours recommandée.
7. Ne mettez jamais le bateau près d'objets métalliques dans l'eau. Tenez le bateau à l'écart des eaux vives, vos cheveux, vos yeux et toutes parties de votre corps. Éloignez-vous des obstacles et de tout risque électrique.

**MISE EN SERVICE DANS L'EAU**

Emplacement : Utilisez dans un grand point d'eau dégagé à l'écart d'objets cassants. Évitez de naviguer près des courants, des évents ou des pompe. Ils pourraient surcharger le bateau et le rendre très difficile à maîtriser. REMARQUE : Demandez toujours l'autorisation d'utiliser votre bateau à chaque point d'eau.

**AVERTISSEMENT :** IL PEUT Y AVOIR DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT OU D'ÉLECTROCUTION. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONTACTER LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION LOCAUX POUR DÉTERMINER S'IL Y A DES RÉGLEMENTATIONS RESTRICTIVES DANS VOTRE RÉGION. ACTUELLEMENT, NOUS NE CONNAISSEZ AUCUNE RESTRICTION S'APPLIQUANT AUX PLANS D'EAU PRIVÉS.

**AVERTISSEMENTS SUR LES PILES**

1. Les batteries non rechargeables ne doivent pas être rechargeées.
2. Les batteries rechargeables doivent être rechargeées sous la supervision d'un adulte.
3. Les batteries rechargeables doivent être retirées du jouet avant de les recharger.
4. Différents types de batteries ou des batteries rechargeables peuvent ne pas être mélangées.
5. Assurez-vous que la polarité des batteries installées est correcte.
6. Les batteries usées doivent être retirées du jouet.
7. Les batteries usées doivent être éliminées de manière à ce qu'elles ne soient pas égarées et ne causent pas de court-circuits.

**PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS**

Pour éviter des dommages matériels, des blessures, voire des décès, lisez attentivement et suivez cet avertissement à la lettre.

- Comme c'est le cas avec tous les produits électriques, des précautions doivent être prises lors de la manipulation et de l'utilisation pour éviter toute électrocution.
- La surveillance d'un adulte est conseillée et tout montage doit être effectué par un adulte.
- Veuillez toujours mettre en place du bateau, de l'attirail et de la passerelle avant chaque utilisation.
- La mise en service de plusieurs bateaux à la même fréquence immédiate provoque des interférences et des mauvaises performances.
- Le bateau fonctionne mieux à l'écart des lignes à haute tension, des grands bâtiments et des murs.
- La recharge des piles doit être effectuée par un adulte.
- Pour éviter tout choc électrique, ne rechargez pas les piles à proximité de l'eau.
- Le moteur du bateau se chauffe, alors la prudence est de mise pendant la manipulation.
- Ne rechargez pas une pile rechargeable chaude, humide, endommagée ou qui fuit.
- En aucun cas, les batteries doivent être jetées au feu. Cela expose à des risques de blessures, de fuites ou d'explosion.
- Même si elles sont mortes, les batteries doivent être éliminées.
- Ne cassez, n'ourez ou ne démontez pas les piles.
- Ne faites pas cuire le moteur pendant l'utilisation.
- Si le produit ne répond pas, relâchez ou perte le contact, remplacez les piles.
- Tenez toujours les cheveux, doigts, vêtements, bijoux et d'autres articles à l'écart de l'hélice.
- Ce produit est réservé à un usage extérieur.

**PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR LA MISE EN SERVICE DANS L'EAU**

• Ne mettez pas en service le bateau s'il y a des débris ou des plantes dans l'eau sous peine d'endommager l'hélice ou la coque.

• Tenez le bateau à l'écart des personnes dans l'eau, des autres bateaux ou des objets stationnés ou de la faune.

• Pour éviter toute collision, ne naviguez pas dans des zones aquatiques saillantes. S'il est utilisé dans un milieu aquatique saillant, rincez bien le bateau à l'eau douce immédiatement après l'avoir utilisé.

• Ne jouez jamais à l'extérieur du bateau en cas d'intempéries telles que les crues.

• Ne mettez pas le bateau en service en cas de fort courant, de grosses vagues ou de vent. Une meilleure performance du bateau sera assurée dans une zone calme, peu agitée et où le vent est mitigé.

• Évitez les collisions importantes.

• Redoublez de prudence autour des hameçons pour éviter des blessures graves. Tenez les hameçons hors de la portée des enfants.

• La surveillance d'un adulte est obligatoire pour amorcer l'hameçon et utiliser le produit.

• Le poisson de la ligne peut être très dur et peut prendre plusieurs minutes pour échapper à la ligne.

• Ne laissez pas les hameçons plus grands que ceux fournis. Des hameçons plus grands peuvent être conçus pour limiter la taille du poisson que vous pêchez. Un hameçon plus grand permet de pêcher un plus grand poisson, mais fait casser la ligne ou perdre du produit, voire même causer des blessures ou la mort du poisson.

• Utilisez de la vigilance avec les autres lignes de pêche et ne laissez pas une ligne de pêche s'empêtrer dans l'hélice.

• Ne touchez jamais une hélice en rotation.

• Eloignez toujours le bateau de l'eau avant que la pile d'alimentation ne devienne défectueuse. (Si le produit présente des défauts avant de retourner le bateau, faites-le récupérer en toute sécurité par un adulte).

• Retirez toujours votre passerelle dans un endroit sûr et sec lorsque vous récupérez le bateau ou le poisson de l'eau.

• Ne démontez jamais le RC ou la télécommande à un enfant de moins de 8 ans, à cause des petites pièces qu'il contiennent.

• Ne l'utilisez pas en présence d'humidité à l'intérieur de l'appareil, retirez toutes les piles et nettoyez et séchez à fond le bateau avant de l'utiliser.

• Si le bateau chavire ou coule, éteignez le produit, retirez toutes les piles en même temps et laissez égoutter et sécher complètement toutes les pièces accessibles de l'unité. Laissez sécher à l'air libre pendant la nuit. N'utilisez pas le produit tant que le produit n'est pas complètement sec à l'intérieur.

• Sont à proscrire les produits chimiques comme le benzène, l'alcool, ou des agents réducteurs pour nettoyer le bateau sous peine de l'endommager.

• Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, retirez les batteries des compartiments (Véhicule et télécommande). Conservez à l'abri de la lumière solaire directe.

• La distance d'utilisation normale est de 80 pieds (25 mètres).

• Il PEUT Y AVOIR DES RISQUES D'ÉTOUFFEMENT OU D'ÉLECTROCUTION. IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE CONTACTER LES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION LOCAUX POUR DÉTERMINER S'IL Y A DES RÉGLEMENTATIONS RESTRICTIVES DANS VOTRE RÉGION. ACTUELLEMENT, NOUS NE CONNAISSEZ AUCUNE RESTRICTION S'APPLIQUANT AUX PLANS D'EAU PRIVÉS.

• Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de sauvetage approuvés par la Garde côtière américaine (bouée de sauvetage personnelle ou gilet de sauvetage) par les personnes près de l'eau ou dans celle-ci.

**REMARQUE :** Ce produit a été testé et déclaré conforme, avec les limites pour un appareil numériquement de classe B, conformément à Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement générateur, utilise et peut émettre des ondes radio énergie de fréquence et, si non installé et utilisé dans conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences aux communications radio. Cependant, il y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la réception de la radio ou de la télévision.

• Augmentez la distance ou déplacez l'antenne de réception.

• Branchez l'équipement dans une prise de courant différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consulter le revendeur ou une radio expérimentée / Technicien de télévision pour l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourra annuler la autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

**AVERTISSEMENT:** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**DEPANNAGE**

Problèmes	Causes	Solutions
Problèmes De Conduite	Les piles de la télécommande sont trop faibles.	Remplacez-les par de nouvelles piles alcalines dans la télécommande. Ou rechargez le bloc-piles.
	La réception est faible ou insuffisante pour la commande radio.	Essayez de jouer dans un autre endroit.
	Les piles du véhicule sont trop faibles.	Rechargez ou remplacez par des piles neuves à l'intérieur du véhicule.
Autre	Le véhicule ne répond pas à la commande radio	Il est possible qu'un autre équipement utilisant la même onde radio perturbe la commande radio. Jouez dans un endroit différent ou mettez l'autre équipement hors tension.
	Si de l'eau pénètre à l'intérieur du bateau.	Ouvrez le bouchon et versez l'eau.

Démittéiteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: 1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE:** Ce produit a été testé et déclaré conforme, avec les limites pour un appareil numériquement de classe B, conformément à Partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement générateur, utilise et peut émettre des ondes radio énergie de fréquence et, si non installé et utilisé dans conformément aux instructions, peut causer des dommages interférences aux communications radio. Cependant, il y a aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque brouillage préjudiciable à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'équipement et sur, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger la réception de la radio ou de la télévision.

• Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.

• Augmentez la distance ou déplacez l'antenne de réception.

• Branchez l'équipement dans une prise de courant différent de celui auquel le récepteur est connecté.

• Consulter le revendeur ou une radio expérimentée / Technicien de télévision pour l'aide.

**AVERTISSEMENT:** RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

**2.4GHz Télécommande:** IC: 25023-B1385T  
**Modèle:** B1385T  
**2.4GHz Récepteur:** CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)  
**Modèle:** B1385R

**FABRIQUÉ EN CHINE**

**5**