



Pico Dimmer

ZGA006



Aeotec

English / Deutsch / Spanish / French


Made by Aeotec Ltd. Building A, QianWan 1st Road, Qianhai,
Shenzhen, China
EU entity: Aeotec Group GmbH, Rathausmarkt 5, 20095 Hamburg,
Germany.
EU Importer: Z-Wave Europe, Antonstraße 3, 09337 Hohenstein-
Ernstthal.

Products and services offered by Aeotec Americas which utilize
wireless communications technology maybe covered by one or more
claims of patents viewable at <http://sipcolic.com/patent-list/> and
<http://intusiq.com/patent-list/>

US Certifications

FCC ID: 2AOGIZGA006

Tested to Comply With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE





Copyright © Aeotec Limited. All rights reserved.
ZGA006_ZG501000600001_AA_08

QUICK START GUIDE.




Read manual before use / Handbuch vor Gebrauch
lesen / Lea el manual antes de usar / Ler manual
antes de usar / Leggere il manuale prima dell'uso /
Lees de handleiding voor gebruik / Przed użyciem
należy przeczytać instrukcję obsługi / Pred uporabo
preberite priročnik / Pred použitím si prečítajte
príručku / Před použitím si přečtěte příručku

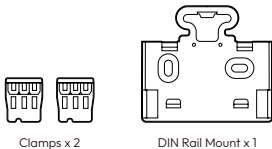


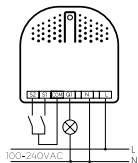


3-Wire connection

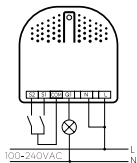

2-Wire connection

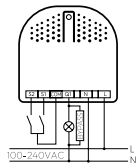

3-Wire connection

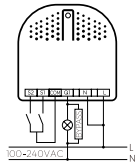

2-Wire connection



CE marking, which marks the conformity with the European directives.



WEEE directive; separated recycling for electronic devices



Refers to any product or packaging manufactured using a non-corrugated fibreboard."



Represents regular paper used in the manual or packaging.



Indicates the use of Polypropylene in the product



The packaging is recyclable and should be disposed of separately.

Français.

Déclaration de Conformité. Aeotec Limited déclare que le ZGA006 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la 2014/53/EU et 2011/65/EU, 2015/863. Le texte complet de la déclaration est disponible sur aeotec.com/support.

Fréquence du Pico Dimmer / Puissance d'émission maximale : 2405MHz~2480MHz /17.02dBm

Spécifications. Informations complètes sur les spécifications et les certifications des appareils sur aeotec.com/support.

Aeotec est une Marque Déposée ® d'Aeotec Limited parmi d'autres propriétés intellectuelles. Une liste non exhaustive est disponible sur aeotec.com/legal/. Tous droits réservés.

Technical Data.

Rated voltage: 110-230V ~ 50/60 Hz

Max. current: μ   

Resistive load: 1.2A

Capacitive load: 1.0A

Inductive load: 1.0A

Operating temperature: 32 - 104°F / 0-40°C

Operating humidity: 8%-80%

Radio frequency: 2.4 Ghz (Zigbee 3.0)

Important safety information.

Danger of Electrocution.



This device is designed to control dimmable external lighting and operate in their housing.

Faulty connection or misuse may result in fire or electric shock. All installations or modifications on this device must be performed by a qualified licensed electrician and must conform to national regulations. Even when this device is turned off, voltage may be present at its terminals. Any wiring maintenance or modifications must be always performed with voltage disconnected(disable

the fuse). This device must always use the same power source for L and IN terminals.

Caution!

Failure to observe recommendations included in this manual may be dangerous or be a violation of the law. Make sure to check the operating/maintenance manual of the device you want to control to make sure the wiring is safe and allowed. Do not connect devices which are not compliant with the specification or relevant safety standards. Do not install the device in metal enclosures or on metal surfaces, this may considerably reduce the range of wireless operation. Do not expose this product to moisture, water or other liquids. Do not use in bathrooms and other high humidity rooms. This product is designed for indoor use only. Do not use outside. This product is not a toy, keep away from children and animals!

Please read this and the guide(s) at aeotec.com/support carefully. Failure to follow the recommendations set forth by Aeotec Limited may be dangerous or be a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor, and/or reseller will not be held responsible for any loss or damage resulting from not following any instructions in this guide or in other materials.

Español.

Declaración de conformidad. Aeotec Limited declara que ZGA006 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de RED 2014/53/EU y 2011/65/EU, 2015/863. El texto completo de la declaración está disponible en: aeotec.com/support.

Frecuencia del Pico Dimmer / Potencia máxima de transmisión: 2405MHz~2480MHz /17.02dBm

Especificaciones. Información completa sobre las especificaciones y certificaciones del dispositivo en aeotec.com/support.

Aeotec es una marca registrada ® de Aeotec Limited entre otras propiedades intelectuales. Puede consultar una lista no exhaustiva en aeotec.com/legal/. Todos los derechos reservados.

Deutsch.

Vereinfachte Konformitätserklärung. Hiermit erklärt Aeotec Ltd., dass das Gerät den Richtlinien 2014/53 / EU und 2011/65/EU, 2015/863 entspricht. Der vollständige Text der EU- Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: aeotec.com/support/

Pico Dimmer Frequenz / Maximale Sendeleistung:
2405MHz ~ 2480MHz /17.02dBm

Spezifikationen. Alle Informationen und Zertifikate zu dem Produkt finden Sie unter aeotec.com/support.

Aeotec ist eine eingetragene Marke der Aeotec Limited und unterliegt dem Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Installation and wiring of Pico Dimmer.



DANGER! Before carrying out work on the device or load, disengage all the corresponding circuit breakers, secure against being switched on again and check that there is no voltage!

1. Switch off the power supply by switching off the main breaker or fuse.
2. Connect the Pico Dimmer according to one of the diagrams:

Fig. 1: Using a single toggle or momentary switch

Fig. 2: Using a double momentary or separate single-pole toggle switches (optional - S2 can be used for scene activation)

3. Switch back on the power supply - the LED of the Pico Dimmer should pulse slowly now.

Connecting Pico Dimmer to your hub.



Mortal danger of electric shock.

The following work must be carried out under mains voltage and therefore be carried out by an electrician! Only use insulated tools for the work.

Cover up live parts in the working environment.

- A. **Aeotec Smart Home Hub or SmartThings Hub:**
 - a. From SmartThings dashboard, tap +.
 - b. Tap **Add Device**.
 - c. Set your hub into pair mode by either method.
 - c.1. **Tap Scan Nearby**
 - c.2. **Tap Scan QR Code, then scan the QR code on Pico Dimmer**
 - d. Prepare your device - Tap the Action Button on Pico Dimmer twice quickly, the LED will flash rapidly while it attempts to connect. rapidly while it attempts to connect.
- B. For Home Assistant, Hubitat or other Hubs follow the extended instructions in the QR code below.

Extended Manual:



Conformity.

English.

Simplified EU Declaration of Conformity. Aeotec Limited declares that ZGA006 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the RED Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU, 2015/863. The full text of the declaration is available at: aeotec.com/support.

Pico Dimmer Frequency / Maximum transmitting power: 2405MHz~2480MHz /17.02dBm

Specifications. Full information on device specifications and certifications are at aeotec.com/support.

Aeotec is a ® Registered Trademark of Aeotec Limited amongst other intellectual property. A non-exhaustive list can be found at aeotec.com/legal/. All rights reserved.

Aeotec Limited is the owner of Aeotec, the Aeotec logo, and a number of other patents and trademarks utilized by products distributed by Z-Wave Europe, Aeotec Americas and Aeotec Group.

Italiano / Português / Nederlands / Svenska / Norsk /
Slovenská / Český / Polska:



Connection LED states.

If the steps were followed correctly, the LED will change from a rapid flash to one of these LED states depending on success or failure.

- **Success:** LED will have a solid light based on the state of the switch output (OFF = led off, ON = led on).
- **Fail:** LED will return to fading in and out.

Default External Switch Mode

The default external switch setting utilizes a general single-pole toggle switch. To change the switch type follow the extended manual to configure Pico Dimmer, which link you can find by scanning the QR code in the Extended Manual section above.

Not connecting? Try these steps to reset the device;

1. Press and hold the Action Button for 10+ seconds to manually factory reset Pico Dimmer.
2. When the LED fades in and out, the reset is successful.
3. Try connecting Pico Dimmer again. Consider a closer location temporarily for connecting it, then move it into its installation location.

Besoin de plus d'aide avec l'Aeotec Smart Home Hub et l'automatisation de votre Pico Dimmer ?

Visitez aeotec.com/support/ pour obtenir plus d'aide ou de solutions de notre base de connaissances.

Compatibilité de la passerelle.

Pour voir si ce Pico Dimmer est connu pour être compatible avec votre passerelle ZigBee, veuillez vous référer à aeotec.com/compatibilité.

Vous ne vous connectez pas ? Essayez ces étapes pour réinitialiser l'appareil;

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'action pendant plus de 10 secondes pour réinitialiser manuellement le Pico Dimmer aux paramètres d'usine.
2. Lorsque la LED s'allume et s'éteint, la réinitialisation est réussie.
3. Essayez à nouveau de connecter le Pico Dimmer. Envisagez temporairement un emplacement plus proche pour le connecter, puis déplacez-le vers son emplacement d'installation.

Need more assistance with the Aeotec Smart Home Hub and automating your Pico Dimmer?

Visit aeotec.com/support/ to get more help or solutions from our knowledge base.

Gateway compatibility.

To see if this Pico Dimmer is known to be compatible with your ZigBee gateway, please refer to aeotec.com/compatibility.

Technische Daten:

Nennspannung: 110-230V ~50/60 Hz

Max Schaltstrom: μ   

Resistive: 1.2A

Kapazitiv: 1.0A

Induktiv: 1.0A

Umgebungstemperatur: 32-104°F / 0-40°C

Umgebungsluftfeuchtigkeit: 8 - 80%

Funkfrequenz: 2,4GHz (Zigbee 3.0)

Wichtige Sicherheitshinweise.

Stromschlaggefahr!



Das Gerät ist zur Steuerung anderer elektrischer Geräte und zur Arbeit in deren

Gehäusen vorgesehen. Eine falsche Verbindung oder Verwendung kann zu Feuer oder Stromschlag führen. Alle Arbeiten, die mit Installation des Geräts verbunden sind, sollten nur Personen mit entsprechenden Qualifikationen bzw. Berechtigungen anvertraut werden. Alle Arbeiten, die darauf abzielen, die

États des voyants de connexion.

Si les étapes ont été correctement suivies, la LED passera d'un clignotement rapide à l'un de ces états de LED en fonction du succès ou de l'échec.

- **Succès:** la LED s'allumera en continu en fonction de l'état de la sortie du commutateur (OFF = LED éteinte, ON = LED allumée).
- **Échec:** la LED reviendra à un fondu entrant et sortant.

Mode de commutation externe par défaut.

Le réglage par défaut du commutateur externe utilise un interrupteur à bascule unipolaire général. Pour changer le type de commutateur, suivez le manuel étendu pour configurer le Pico Dimmer, lien que vous pouvez trouver en scannant le code QR dans la section Manuel étendu ci-dessus.

- c.2. **Appuyez sur Scanner le code QR, puis scannez le code QR sur Pico Dimmer**
- d. Préparez votre appareil - Appuyez deux fois rapidement sur le bouton d'action du Pico Dimmer, la LED clignotera rapidement pendant qu'il tente de se connecter.
- B. Pour Home Assistant, Hubitat ou d'autres Hubs, suivez les instructions détaillées dans le code QR ci-dessous.SmartThings :**

Manuel étendu:



Konfiguration der Anschlüsse oder die Last zu ändern, sollten immer nach dem Trennen der Netzspannung mit Hilfe eines entsprechenden Leistungsschalters / der Sicherung durchgeführt werden. Verwenden Sie für L- und IN-Klemmen immer dieselbe Stromquelle.

Vorsicht!

Die Nichtbeachtung der Anweisungen im Handbuch kann gefährlich sein oder einen Verstoß gegen geltende Vorschriften darstellen. Überprüfen Sie die Betriebs- / Reparaturanleitung des Geräts, das Sie steuern möchten, um sicherzustellen, dass die Verbindung sicher und zulässig ist. Schließen Sie keine Geräte an, die nicht den technischen Spezifikationen oder Sicherheitsstandards entsprechen. Stellen Sie das Gerät nicht in Metallgehäusen oder auf Metalloberflächen auf, da dies die Funksignalstärke erheblich verringern kann. Setzen Sie das Gerät keiner Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien verwenden! Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Kindern und Tieren gelangen.

Bitte lesen Sie diese Handbuch und die Anleitungen auf aeotec.com/support sorgfältig. Ein nicht Beachten der Anweisungen zu diesem Produkt sind eventuell

gefährlich oder eine Verletzung von lokalen Regularien. Der Hersteller, Importeur, Distributor und/oder Wiederverkäufer ist für keinen Schaden oder Ausfall, der durch aus dem Nichtbefolgen der folgenden Betriebsanleitung oder anderen Unterlagen des Herstellers erfolgt.

Elektrische Installation des Pico Dimmer.



GEFAHR! Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leistungsschalter freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen!

1. Trennen Sie die Stromversorgung! Dies kann z.B. durch das Ausschalten der Hauptsicherung oder des Stromkreises erfolgen.
2. Verbinden Sie den Pico Dimmer anhand einer Schaltprogramme:

Fig. 1: Schaltung mit einem Ein-Aus-Schalter oder Taster.

Fig. 2: Schaltung mit einem Doppelschalter

momentané ou unipolaire séparé (en option - S2 peut être utilisé pour l'activation de la scène)

3. Remettez l'alimentation électrique - la LED du Pico Dimmer devrait maintenant clignoter lentement.

Connexion du Pico Dimmer à votre hub.



Danger mortel de choc électrique.

Les travaux suivants doivent être effectués sous tension secteur et donc par un électricien ! Utilisez uniquement des outils isolés pour le travail. Couvrez les pièces sous tension dans l'environnement de travail.

- A. **Hub pour maison intelligente Aeotec ou hub SmartThings :**
 - a. Depuis le tableau de bord SmartThings, appuyez sur +
 - b. Appuyez sur **Ajouter un appareil**
 - c. Réglez votre hub en mode paire par l'une ou l'autre des méthodes :
 - c.1. **Appuyez sur Recherche à proximité**

recommandations énoncées par Aeotec Limited peut être dangereux ou constituer une violation de la loi. Le fabricant, l'importateur, le distributeur et/ou le revendeur ne seront pas tenus responsables de toute perte ou dommage résultant du non-respect des instructions de ce guide ou d'autres documents.

Installation et câblage du Pico Dimmer.



DANGER ! Danger mortel de choc électrique. Les travaux suivants doivent être effectués sous tension secteur et donc par un électricien ! Utilisez uniquement des outils isolés pour le travail. Couvrez les pièces sous tension dans l'environnement de travail.

1. Coupez l'alimentation électrique en coupant le disjoncteur principal ou le fusible.
2. Connectez le Pico Dimmer selon l'un des schémas :
Fig. 1 : Utilisation d'un seul interrupteur à bascule ou momentané
Fig. 2 : Utilisation d'un interrupteur à bascule double

oder Doppeltaster (optional - S2 kann zur Szenenaktivierung verwendet werden)

3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder an. Die LED des Pico Dimmer sollte blau pulsieren.

Verbinden des Pico Dimmers mit Ihrem Hub.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Folgende Arbeiten müssen unter Netzspannung erfolgen, daher darf diese nur einen Elektroinstallateur ausführen! Für die Arbeiten nur isoliertes Werkzeug verwenden! Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken.

- A. **Aeotec Smart Home Hub oder SmartThings Hub:**
 - a. Wählen Sie "+" auf dem SmartThings Dashboard.
 - b. Wählen Sie "**Gerät hinzufügen**".
 - c. Stellen Sie den Hub in den Verbinden Modus durch eine der beiden Varianten:
 - c. 1. "**Umgebung scannen**"
 - c. 2. "**QR-Code scannen**"

- d. Verbindungsmodus am Pico Dimmer setzen.
Drücken Sie 2 mal schnell die Aktionstaste. Die LED blinkt nun blau, wenn sich der Pico Dimmer verbindet.

- B. Für HomeAssistant, Hubitat und anderen Hubs folgen Sie dem erweiterten Handbuch.

Erweitertes Handbuch:



présente à ses bornes. Tout entretien ou modification du câblage doit toujours être effectué hors tension (désactiver le fusible). Cet appareil doit toujours utiliser la même source d'alimentation pour les bornes L et IN.

Prudence!

Le non-respect des recommandations incluses dans ce manuel peut être dangereux ou constituer une violation de la loi. Assurez-vous de consulter le manuel d'utilisation/de maintenance de l'appareil que vous souhaitez contrôler pour vous assurer que le câblage est sûr et autorisé. Ne connectez pas d'appareils qui ne sont pas conformes aux spécifications ou aux normes de sécurité applicables. N'installez pas l'appareil dans des boîtiers métalliques ou sur des surfaces métalliques, cela pourrait réduire considérablement la portée de fonctionnement sans fil. N'exposez pas ce produit à l'humidité, à l'eau ou à d'autres liquides. Ne pas utiliser dans les salles de bains et autres pièces très humides. Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur. Ce produit n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants et des animaux !

Veuillez lire attentivement ceci ainsi que le(s) guide(s) sur aeotec.com/support. Le non-respect des

Données techniques:

Tension nominale: 110-230V ~ 50/60 Hz

Max. actuel: μ  

Charge résistive: 1.2A

Charge capacitive: 1.0A

Charge inductive: 1.0A

Température de fonctionnement: 32 - 104°F / 0-40°C

Radiofréquence: 2.4 Ghz (Zigbee 3.0)

Informations de sécurité importantes.

Risque d'électrocution.



Cet appareil est conçu pour contrôler des éclairages extérieurs à intensité variable

et fonctionner dans leur boîtier. Une connexion défectueuse ou une mauvaise utilisation peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Toutes les installations ou modifications sur cet appareil doivent être effectuées par un électricien qualifié et agréé et doivent être conformes aux réglementations nationales. Même lorsque cet appareil est éteint, une tension peut être

LED Signale nach der Verbindung.

Wenn Sie alle Schritte korrekt ausgeführt haben, sollte die LED von einem schnellen Blinken zu einen der folgenden LED Status wechseln:

- **Erfolgreiche Verbindung:** LED leuchtet oder ist ausgeschaltet, je nach Status des Schalters (AUS = LED aus; AN = LED an)
- **Keine erfolgreiche Verbindung:** LED pulsiert langsam.

Voreingestellter Schaltertyp.

In der Voreinstellung ist der Pico Dimmer auf die Verbindung mit einem Ein-Aus-Schalter eingestellt. Um den Schaltertyp zu ändern, folgen Sie dem erweiterten Handbuch, welches über das Scannen des QR codes erreicht werden kann.

Pico Dimmer verbindet sich nicht? Folgen Sie diesen Schritten, um das Gerät zurückzusetzen:

1. Drücken und halten Sie den Button für 10+ Sekunden, um den Pico Dimmer manuell zurückzusetzen.
2. Wenn die LED wieder pulsiert, war das Zurücksetzen erfolgreich.
3. Versuchen Sie den Pico Dimmer wieder zu verbinden. Versuchen Sie eine nähere Position für die Verbindung mit Ihrem Hub und installieren Sie den Pico Dimmer danach an der finalen Lokation.

¿Necesita más ayuda con Aeotec Smart Home Hub y la automatización de su Pico Dimmer?

Visite aeotec.com/support/ para obtener más ayuda o soluciones de nuestra base de conocimientos.

Compatibilidad de puerta de enlace.

Para ver si se sabe que este Pico Dimmer es compatible con su puerta de enlace ZigBee, consulte aeotec.com/compatibilidad.

¿No te conectas? Pruebe estos pasos para restablecer el dispositivo;

1. Mantenga presionado el botón de acción durante más de 10 segundos para restablecer manualmente el Pico Dimmer de fábrica.
2. Cuando el LED aparece y se apaga, el reinicio se realiza correctamente.
3. Intente conectar Pico Dimmer nuevamente. Considere temporalmente una ubicación más cercana para conectarlo y luego muévalo a su ubicación de instalación.

Benötigen Sie weitere Hilfe mit Ihrem Aeotec Smart Home Hub und den Automationen mit dem Pico Dimmer?

Besuchen Sie aeotec.com/support/ , um weitere Anleitungen zu finden.

Gateway Kompatibilität.

Um zu prüfen, ob der Pico Dimmer mit Ihrem Zigbee Gateway kompatibel ist, folgen Sie dem Link: aeotec.com/compatibility.

Datos técnicos

Tensión nominal: 110-230V ~ 50/60 Hz

Máx. actual: μ   

Carga resistiva: 1.2A

Carga capacitiva: 1.0A

Carga inductiva: 1.0A

Temperatura de funcionamiento: 32 - 104°F / 0-40°C

Humedad de funcionamiento: 8%-80%

Frecuencia de radio: 2.4 Ghz (Zigbee 3.0)

Información de seguridad importante.

Peligro de electrocución.



Este dispositivo está diseñado para controlar la iluminación exterior regulable y funcionar en su carcasa. Una conexión defectuosa o un mal uso pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica. Todas las instalaciones o modificaciones en este dispositivo deben ser realizadas por un electricista calificado y autorizado

Estados del LED de conexión.

Si los pasos se siguieron correctamente, el LED cambiará de un parpadeo rápido a uno de estos estados de LED dependiendo del éxito o el fracaso.

- **Éxito:** el LED tendrá una luz fija según el estado de la salida del interruptor (OFF = LED apagado, ON = LED encendido).
- **Fallo:** el LED volverá a aparecer y desaparecer gradualmente.

Modo de conmutación externo predeterminado

La configuración predeterminada del interruptor externo utiliza un interruptor de palanca unipolar general. Para cambiar el tipo de interruptor, siga el manual ampliado para configurar Pico Dimmer, cuyo enlace puede encontrar escaneando el código QR en la sección Manual ampliado anterior.

- d. Prepare su dispositivo: toque el botón de acción en Pico Dimmer dos veces rápidamente, el LED parpadeará rápidamente mientras intenta conectarse.
- B. Para Home Assistant, Hubitat u otros Hubs, siga las instrucciones ampliadas en el código QR a continuación.**

Manual ampliado:



y deben cumplir con las regulaciones nacionales. Incluso cuando este dispositivo está apagado, es posible que haya voltaje en sus terminales. Cualquier mantenimiento o modificación del cableado debe realizarse siempre con la tensión desconectada (desactivar el fusible). Este dispositivo siempre debe utilizar la misma fuente de alimentación para los terminales L e IN.

¡Precaución!

El incumplimiento de las recomendaciones incluidas en este manual puede resultar peligroso o constituir una violación de la ley. Asegúrese de consultar el manual de operación/mantenimiento del dispositivo que desea controlar para asegurarse de que el cableado sea seguro y esté permitido. No conecte dispositivos que no cumplan con las especificaciones o las normas de seguridad pertinentes. No instale el dispositivo en gabinetes metálicos o sobre superficies metálicas, esto puede reducir considerablemente el alcance de operación inalámbrica. No exponga este producto a la humedad, agua u otros líquidos. No lo utilice en baños y otras habitaciones con alta humedad. Este producto está diseñado únicamente para uso en interiores. No utilizar en exteriores. Este producto no es un juguete, ¡manténgalo alejado de los niños y los animales!

Lea atentamente esto y las guías en aeotec.com/support. No seguir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación de la ley. El fabricante, importador, distribuidor y/o revendedor no será responsable de ninguna pérdida o daño que resulte de no seguir las instrucciones de esta guía o de otros materiales.

Instalación y cableado de Pico Dimmer.



¡PELIGRO! Antes de realizar trabajos en el aparato o en la carga, desconecte todos los disyuntores correspondientes, asegúrelos contra una nueva conexión y compruebe que no haya tensión.

1. Apague la fuente de alimentación apagando el disyuntor o fusible principal.
2. Conecte el Pico Dimmer según uno de los diagramas:

Fig. 1: Usando un solo interruptor de palanca o momentáneo.

Fig. 2: Usando interruptores de palanca unipolares momentáneos dobles o separados (opcional: S2 se

puede usar para activación de escena)

3. Vuelva a encender la fuente de alimentación; el LED del Pico Dimmer debería parpadear lentamente ahora.

Conectando Pico Dimmer a su hub.



Peligro de muerte por descarga eléctrica.

¡Los siguientes trabajos deben realizarse bajo tensión de red y, por tanto, deben ser realizados por un electricista! Utilice únicamente herramientas aisladas para el trabajo. Cubra las partes vivas en el ambiente de trabajo.

A. Aeotec Smart Home Hub o SmartThings Hub:

- a. Desde el panel de SmartThings, toque +
- b. Toca Agregar dispositivo
- c. Configure su concentrador en modo de emparejamiento mediante cualquiera de los métodos:
 - c.1. **Toca Escanear cerca**
 - c.2. **Toque Escanear código QR y luego escanee el código QR en Pico Dimmer.**

FCC Caution:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

AeOTEC

✉ service@aeotec.com

@ www.aeotec.com