


ANKER SOLIX

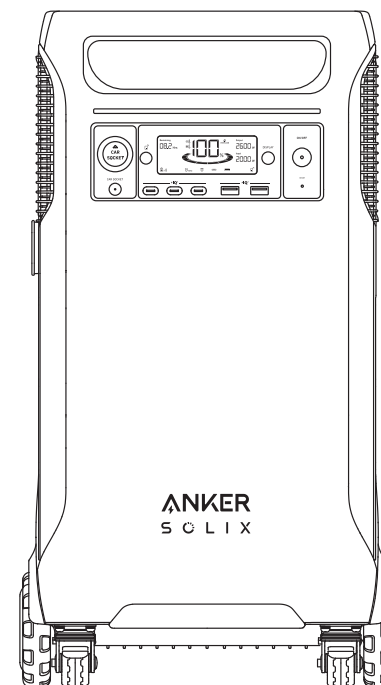

Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station

USER MANUAL

A1790112





USER GUIDE


GUIDE DE L'UTILISATEUR | 取扱説明書はこちら



Scan for online support.

FR: Scannez pour obtenir une assistance en ligne.

JP: QRコードをスキャンすると、よくある質問をご確認いただけます。

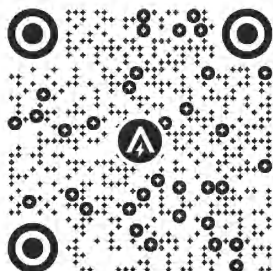

Scan to download the Anker app.

FR: Scannez pour télécharger l'application Anker.

JP: App Store (iOS端末) またはGoogle Play (Android端末) から、Ankerアプリをダウンロードしてください。



support@anker.com

support.mea@anker.com (For Middle East and Africa Only)

ced-cn@anker.com (中国)



(US/CA) +1 (800) 988 7973

(UK) +44 (0) 1616 056 301

(DE) +49 (800) 000 2522

(UAE) +971 8000 320 817

(KSA) +966 8008 500 030

(Kuwait) +965 2206 9086

(Egypt) +20 8000 000 826

(India) 000-8000-504-414

(中国) +86 400 0550 036

(日本) 03 4455 7823

(한국) +82 1666-8470



@anker_official
@anker_jp
@ankersolix_official



@AnkerDeutschland
@AnkerJapan
@Anker
@AnkerSOLIX



@AnkerOfficial
@Anker_JP
@AnkerSOLIX

English

01

Français

16

日本語

31


What's in the Box



Anker SOLIX F3800 Plus
Portable Power Station



AC Charging Cable




Solar Charging Cable
(x2)




User Manual &
Warranty Card

Overview

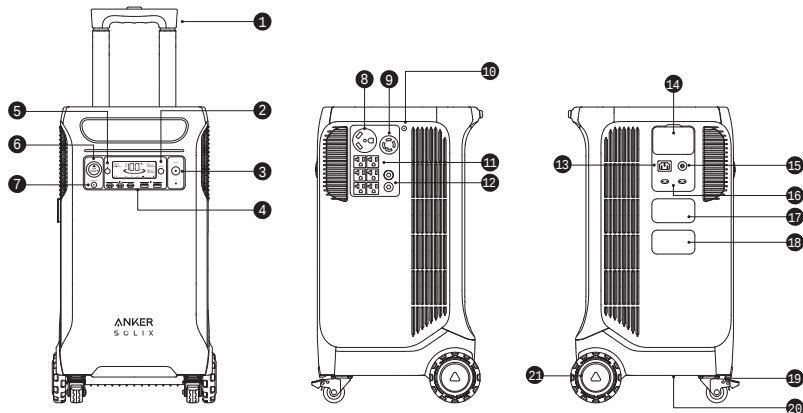

1 Retractable Handle (To extend, press the handle button, then pull)	2 Display Button
3 On/Off Button	4 USB Ports
5 IoT Button	6 Car Socket
7 Car Socket Button	8 NEMA TT-30R AC Output Port
9 NEMA L14-30R AC Output Port	10 AC Outlet Button
11 NEMA 5-20R AC Output Port (Left 3 Ports Have UPS)	12 Overcharge Protection (AC Output)
13 AC Input Port	14 Home Panel Power Port
15 Overcharge Protection (AC Input)	16 Dual Solar Input
17 Expansion Battery Port	18 DC Input Port
19 Wheel Brake	20 Bottom Handle
21 Wheels	

LCD Screen Guide

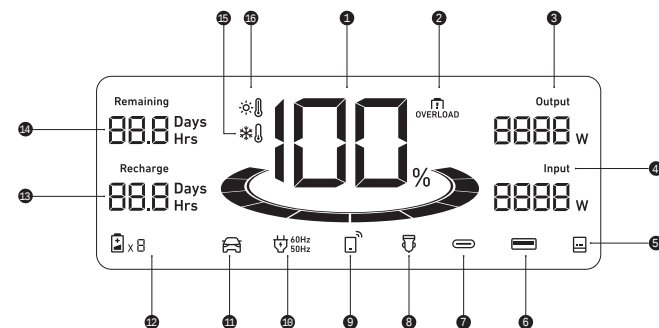

1 Remaining Battery for Power Station and Expansion Battery

2 Overload Warning

This icon appears when a port is overloaded. The port will turn off to avoid any damage. Please remove the device causing overload.

3 Current Output Power

4 Current Input Power

5 Whole-Home Power Mode

6 USB-A Output Port

7 USB-C Output Port

8 Car Charging

9 IoT

Press the IoT button for 2 seconds and connect your devices through the app when this icon appears on the screen.

10 AC Charge and Voltage Frequency

11 Electrical Vehicle Charging

12 Number of Expansion Battery Connected

When the expansion battery is connected successfully, this icon appears on the screen.

13 Estimated Time to Fully Recharge

14 Estimated Time for Battery to Deplete

15 Low-Temperature Alert

When this icon shows, stop using the power station until the icon disappears.

16 High-Temperature Alert


When this icon shows, stop using the power station and let it cool down until the icon disappears.

Recharging Your Power Station

💡 When your portable power station only has 1% battery remaining, the "Remaining Battery" indicator will flicker to remind you to recharge.


AC Recharging (1800W Max)

Recharge your power station by connecting to a wall outlet with the AC charging cable.

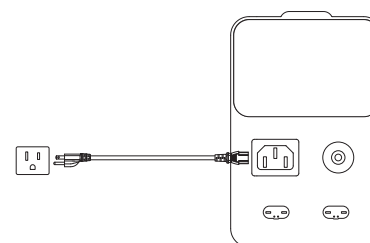

240V Generator Recharging

You can use Anker SOLIX Generator Input Adapter to connect Anker SOLIX F3800 Plus via the Home Power Panel port. After connecting the 240V Generator, one Anker SOLIX F3800 Plus recharges at a maximum power of 3300W; if Anker SOLIX F3800 Plus is connected to Expansion Batteries, recharging power can be up to 6000W.

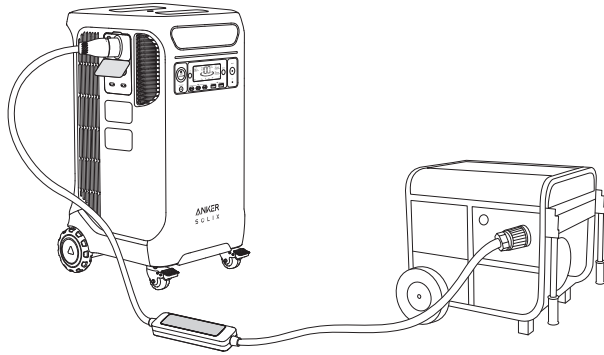


Solar Panel Recharging (3200W Max)

1. Recharge your power station with a maximum solar input of 3200W.
2. Wiring Instructions:


Series Wiring

 The solar input voltage range for Anker SOLIX F3800 Plus is 11-165V. Ensure the total solar voltage is within this range. Voltage exceeding 165V will damage the product.

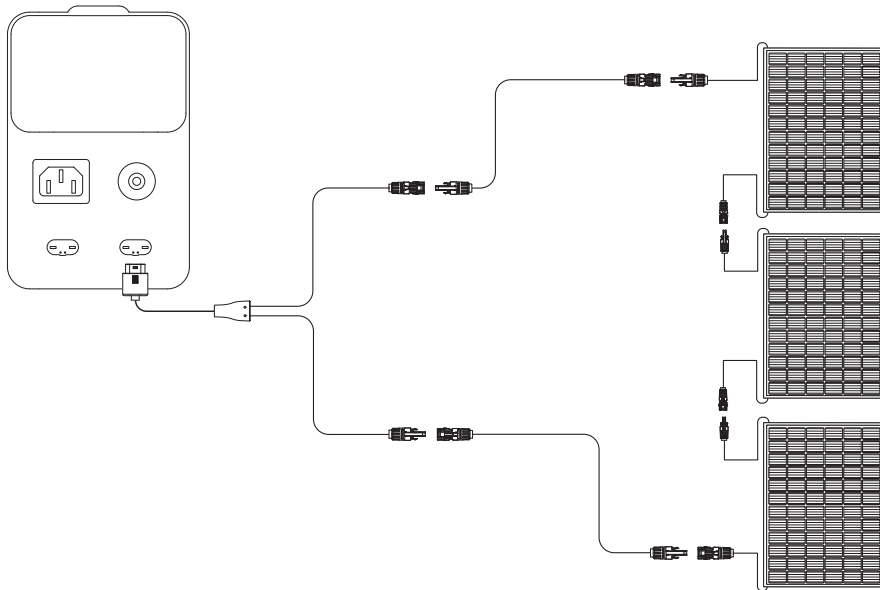


Parallel Wiring

- The solar input current for Anker SOLIX F3800 Plus is 17A. Please ensure the total solar current is near 17A. If it exceeds 17A, the output power of the solar panel cannot be fully utilized.
- To connect solar panels in parallel, purchase the Solar Parallel Connection Connector from the Anker official website. Follow the diagram and connect the panels as indicated by the dotted line.
- Solar panel extension cables (10ft / 3m) are included in packages for Anker SOLIX portable solar panels.

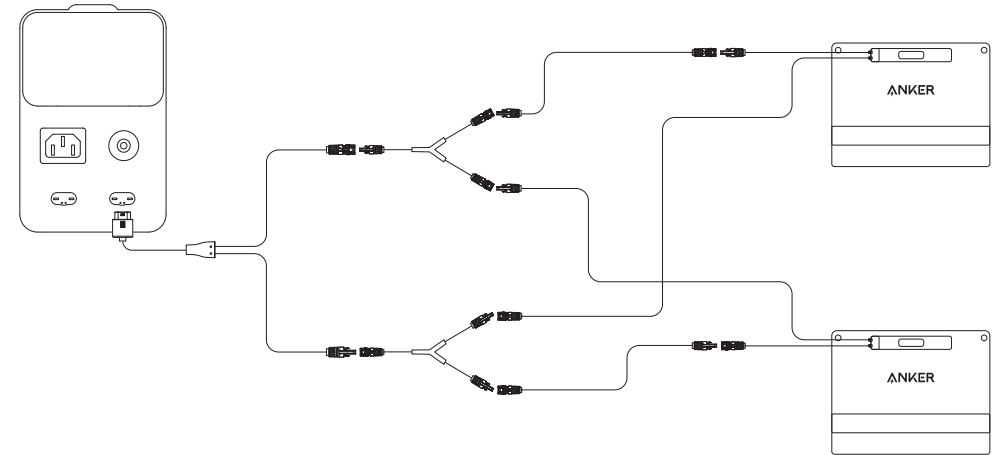

Powering On / Off

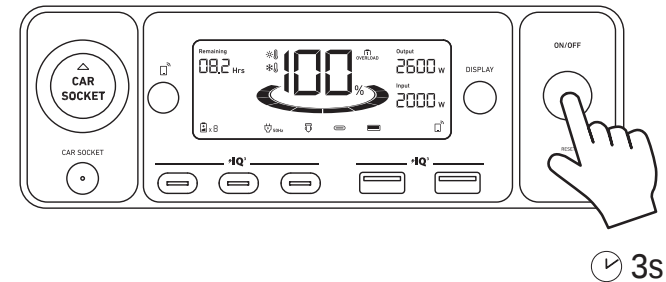

Press the On/Off button for 3 seconds to turn your power station on or off. When the "Remaining Battery" indicator shows on the LCD screen, your power station is ready to charge devices.

- When powered on, press the DISPLAY button to turn the screen on or off.
- The auto-off time can be set in the Anker app.
- The power station will power off automatically if the output buttons are turned off and no power loads are detected for 12 hours. The standby duration can be set in the Anker app.


Powering Your Devices

 To ensure safe power supply with the 240V AC ports, the neutral (N) and ground (PE) wires of the inlet box or transfer switch must be properly connected. Missing neutral (N) and ground (PE) wires may cause appliances damaged on the circuit.


AC Charging

•120V AC Port

Press the AC outlet button and connect your devices to the 5-20R output ports.

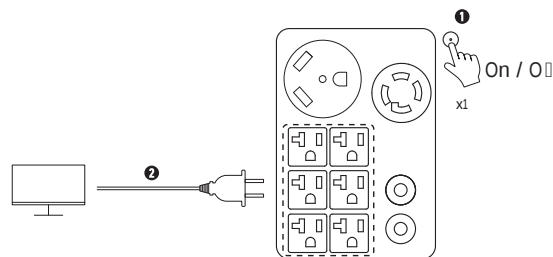


Press the AC outlet button and connect your devices to the TT-30R AC output ports. The max output power via this port is 3000W.

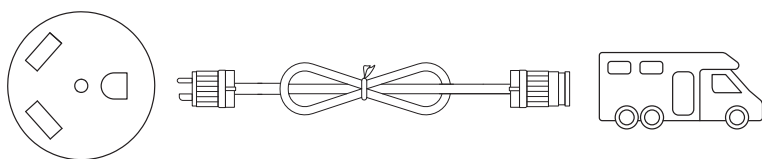


•240V AC Port

1. Press the AC outlet button and connect the power station to your inlet box or transfer switch via the L14-30R AC output port. The max output power via this port is 6000W.

 To ensure safe power supply to your inlet box or transfer switch via the 240V AC ports, check and confirm that the neutral and ground wires of the inlet box or transfer switch are properly connected.

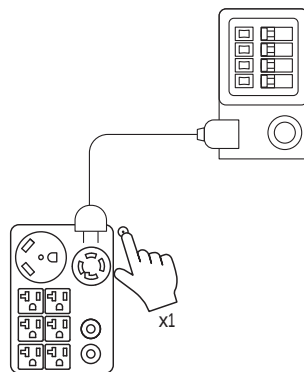


2. Double-press the AC outlet button to turn on EV mode, wait until the car icon appears on screen, then connect your device to the L14-30R AC output port. When the power station is in EV Charging mode, it cannot be charged via AC simultaneously.

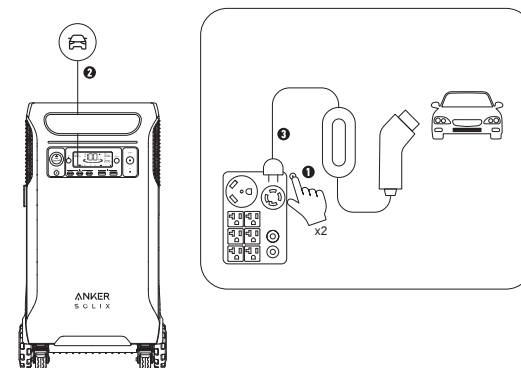


USB Charging

Connect your devices to the USB ports.

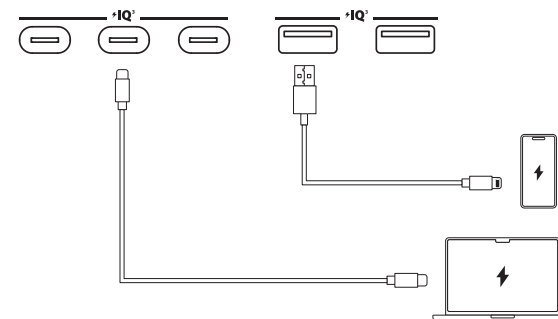


Car Socket Charging

Turn on the car socket and connect your devices to start charging.

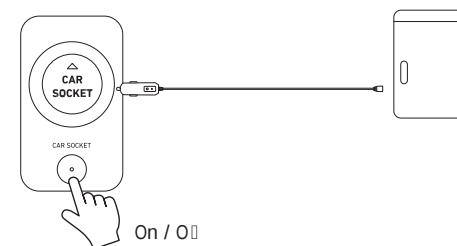


Uninterruptible Power Supply (UPS)

To use the UPS feature, connect your power station to a wall outlet with the AC charging cable, then press the AC outlet button and connect your devices via the UPS AC output ports.

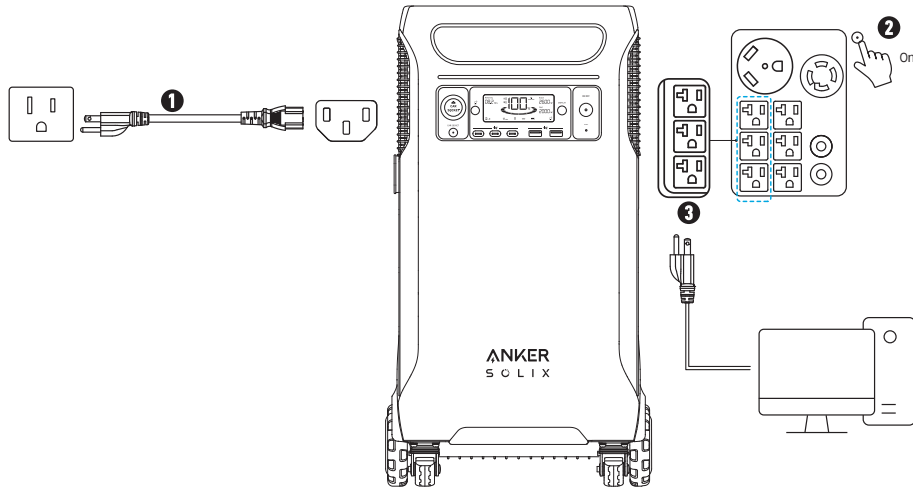


Connect With an Expansion Battery

You can purchase Anker SOLIX BP3800 Expansion Batteries and connect them with your power station to increase the capacity up to 26880Wh. Please refer to the user manual of Anker SOLIX BP3800 Expansion Battery for detailed instructions.

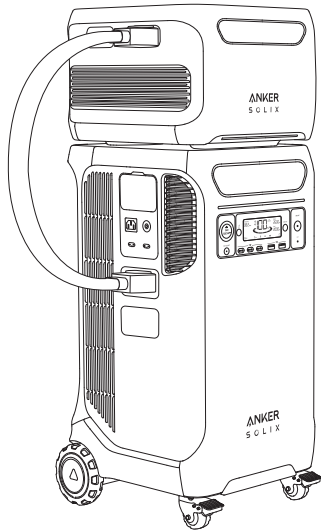


Connect with Anker SOLIX Home Power Panel

You can purchase Anker SOLIX Home Power Panel to enhance your home backup and power utility. Please refer to the user manual of Anker SOLIX Home Power Panel for detailed instructions.

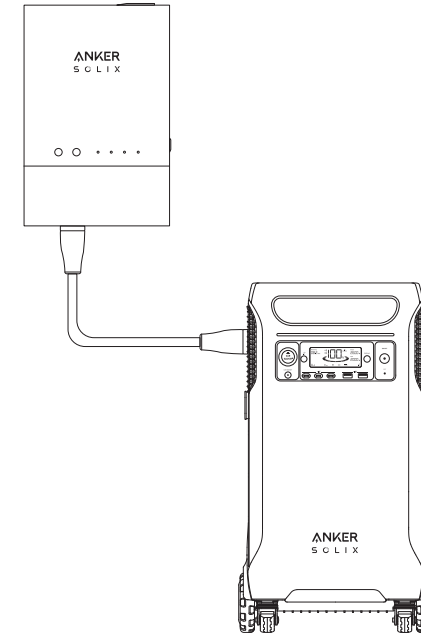

Connect Two Anker SOLIX F3800 Plus Power Stations


You can purchase Anker SOLIX Double Power Hub to connect two Anker SOLIX F3800 Plus Stations via the Home Power Panel ports to double power output. Anker SOLIX Double Power Hub can output a maximum power of 12000W. Please refer to the user manual of Anker SOLIX Double Power Hub for detailed instructions.

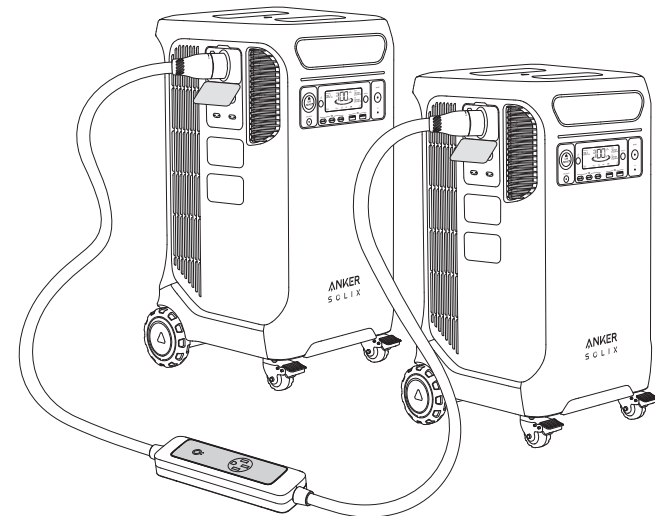

Anker App for Smart Control

You can remotely control your power station using the Anker app.

1. Download the Anker app from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), or by scanning the QR code.

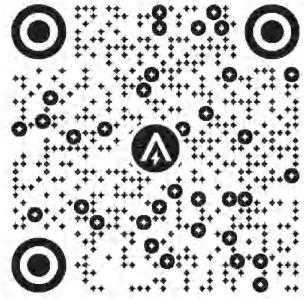


2. Connect the device to a network before using the app for the first time. After connecting successfully, you can connect your device off-grid.

3. **Firmware update:** You will be informed once a new firmware version is detected when you connect the power station to the app. During the update, ensure the power station is being charged and connected to Wi-Fi.


Light

Turn on/off the light on Anker App.

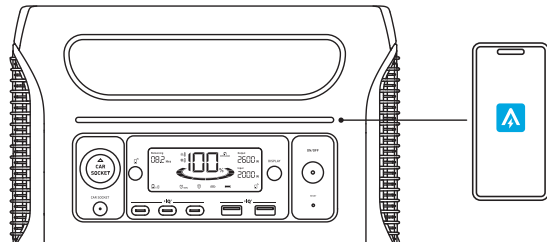


Carry Your Power Station


1. Lay the power station flat.

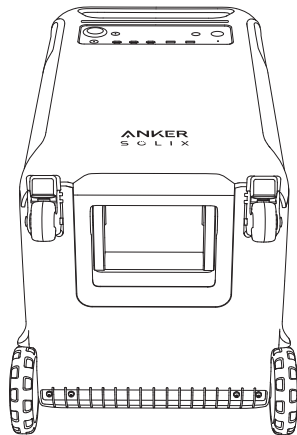

2. Open the bottom folding handle.

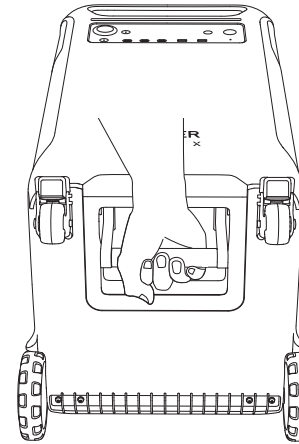

3. Grab the bottom and top handles to lift the power station.

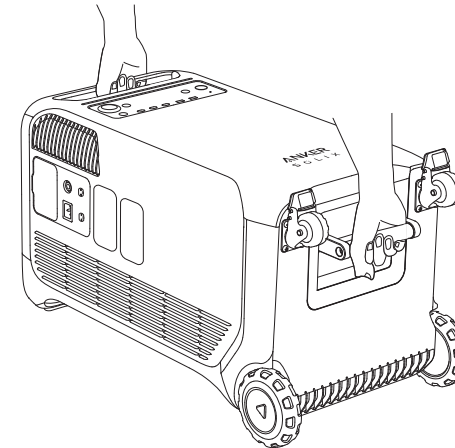

FAQ

Q1: What is the maximum power output of the AC output ports?

The AC output ports can deliver a maximum of 6000W to connected devices. Each group of NEMA 5-20R AC output ports can deliver 2400W (120V/20A) of power.

Q2: What should I do when using a solar charger to charge my power station?


Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station has 2 solar input ports. Each solar input port supports an 11-165V solar charger with a solar charging connector, the current supports 17A max.

Q3: Can the USB-C ports charge the power station (input only), or are they output only?

The USB-C ports support output only.


Q4: What should I do when AC recharging fails?

If AC recharging does not work, check if the overload protection switch is turned on. If it is on, press down to reset and then continue recharging.

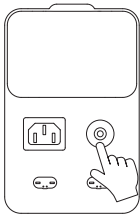

Q5: How do I reset my power station?

If your power station is not working correctly, insert a paper clip or pin into the reset hole for 1 second for a factory reset. If the power station still doesn't work, please contact support@anker.com.

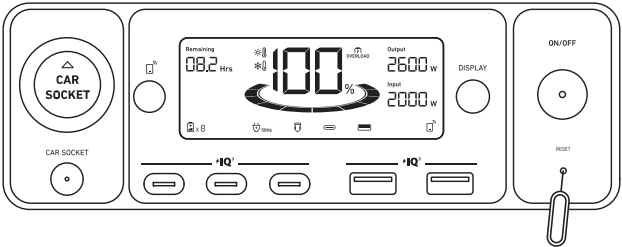

Q6: Why is the power station not working after it hasn't been used for a long time?

If the power station is stored at a low capacity for a long time, lithium batteries will self-consume power which may lead to a quick discharge. This often leads to poor conductivity and a reduced battery lifespan that causes the battery not to work.

Q7: How should I store and maintain the power station?

When storing your power station, please make sure that you:

- 1) Turn off the main power button.
- 2) Store the power station in a dry and cool environment.
- 3) Check the remaining battery capacity each week. If the battery level is below 30%, fully charge the power station. In addition, charge the battery to 100% every 3 months.

Q8: How do I charge my electric vehicle via the power station?

Double-press the AC outlet button to activate EV mode charging. Make sure to set the charging rate of the EV charger to less than 25A to avoid overloading the output to your electric vehicle, such as a Tesla.

Q9: When recharging Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station with a 120V AC input, can I use its 240V outlet to charge other devices?

No, when Anker SOLIX F3800 Plus is recharging via the 120V AC input, you can only use its three 120V UPS outlets to charge other devices.

Q10: When recharging Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station with a 240V generator, can I use its 120V outlet to charge other devices?

No, when Anker SOLIX F3800 Plus is recharging via a 240V generator, you can only use its 240V outlet (NEMA L14-30R) to charge other devices.

Specifications

Battery Type	LiFePO4 Cell
Cell Part Number	32140FS-15000mAh
Cell Number	80
Cell Capacity	51.2Vdc 75Ah/3840Wh
AC Input	120V~ 15A Max (< 3hrs) / 12A Max (continuous), 60Hz, L+N+PE
AC Input Power (Charging)	1800W Max
AC Input Power (Bypass Mode)	1440W Max
Solar Panel Input 1	11-165V $\approx$ 17A Max (1600W Max Each)
Solar Panel Input 2	11-165V $\approx$ 17A Max (1600W Max Each)
DC Input Port	60V Max, 120A Max
Car Charger Output	12V $\approx$ 10A
Home Panel Power Port	6000W Max (AC Input), 6000W Max (AC Output), 120V/240V, L1+L2+N+PE
AC Output Power (Total)	6000W Max
AC Output 1	120V~ 20A Max, 60Hz, 2400W Max
AC Output 2	120V~ 20A Max, 60Hz, 2400W Max
AC Output (NEMA L14-30R)	120V/240V~ 25A Max, 60Hz, 6000W Max
USB-A Output	5V $\approx$ 2.4A (12W Max Per Port)
USB-C Output	5V $\approx$ 3A / 9V $\approx$ 3A / 15V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 3A / 20V $\approx$ 5A (100W Max Per Port)
UPS	20ms
Discharging Temperature	-4°F-104°F / -20°C-40°C
Charging Temperature	32°F-104°F / 0°C-40°C
Size	27.6×15.3×15.6 in / 70.2×38.8×39.5 cm
Net Weight	62kg / 136.7lbs

Attention



Not permitted on aircraft.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING - When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
- Do not put fingers or hands into the product.
- Do not expose the product to rain or snow.
- Use of an attachment not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire, electric shock, or injury.
- To reduce the risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the product.
- Do not use the product in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury.
- Do not use the product or attachment that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion, or risk of injury.
- Do not operate the product with a damaged cord, plug, or output cable.
- Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
- Do not expose the product to fire or high temperatures. Exposure to fire or temperatures above 130°C may cause explosions.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack from the outlet before attempting any instructed servicing.
- Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
- When charging a device, the product may feel warm. This is a normal operating condition and should not be a cause for concern.
- When charging the internal battery, work in a well-ventilated area and do not restrict ventilation in any way.
- Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- Misuse, dropping, or excessive force may cause product damage.
- When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- Do not use or store the power station in direct sunlight for a long period, such as in a car, cargo bed, or any other place where it will be exposed to high temperatures. Doing so may cause the product to malfunction, deteriorate, or generate heat.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The length of the output cords externally connected to the AC output port of the device cannot exceed 10m.
- Risk of Electric Shock. Never use power pack to supply power tools to cut or access to live parts or live wirings, or materials that may contain live parts or live wirings inside, such as building walls, etc.

CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Disposal of a battery into a fire or hot oven, or mechanically crushing or cutting off a battery, can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high-temperature environment can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure may cause an explosion or leakage of flammable liquid or gas.

- Unplug the AC power cable to disconnect from the line voltage.
- Do not use this product to charge non-rechargeable batteries.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.

WARNING: GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electrical current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord with an equipment grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

WARNING – Improper connection of the equipment grounding conductor may result in an electric shock. Check with a qualified electrician if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product. If it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Storage and Maintenance Instructions

1. Store the product between 32°F-104°F (0°C-40°C). Avoid exposing the product to rain or using the product in a humid environment.
2. To preserve the battery lifespan, charge to 100% after using. If you plan to store your power station, recharge to 100% every 3 months.
3. Keep the product on a flat surface when using, charging, and storing.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party.

Company Name: Fantasia Trading LLC

Address: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Telephone: +1-800-988-7973

RF Exposure Compliance Statement

This equipment complies with the FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

IC Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

The device complies with RF field strength limits. Users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Anker Innovations Limited I Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong


Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)

 This symbol (with or without a solid bar) means that, according to local laws and regulations, your product and/or its battery should be disposed of separately from household waste. When this product reaches the end of its life, the user has the option of handing it over to a competent recycling organization. Proper recycling of your product will protect human health and the environment.

Bluetooth®

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Anker Innovations Limited is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Contenu de la boîte

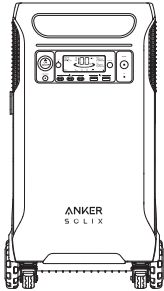

Anker SOLIX F3800 Plus
Portable Power Station



Câble de recharge CA






Câble de charge solaire
(x2)




Manuel d'utilisation et
carte de garantie

APERÇU

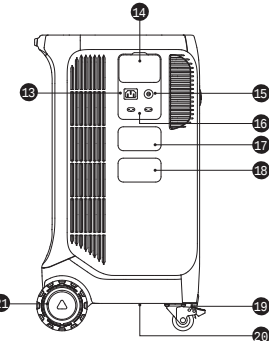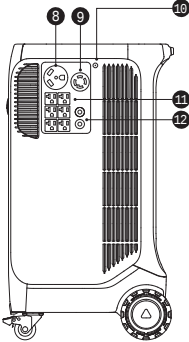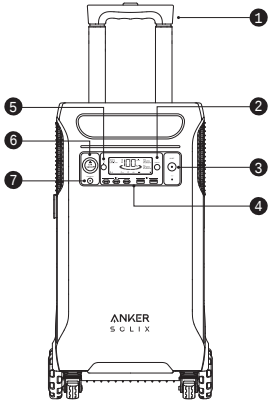

1 Poignée rétractable (pour la déployer, appuyez sur le bouton de la poignée, puis tirez)	2 Bouton d'affichage
3 Bouton Marche/Arrêt	4 Ports USB
5 Bouton IoT	6 Prise de voiture
7 Bouton de prise de voiture	8 Port de sortie CA NEMA TT-30R
9 Port de sortie CA NEMA L14-30R	10 Bouton de prise de courant CA
11 Port de sortie CA NEMA 5-20R (les 3 ports de gauche ont un UPS)	12 Protection contre la surcharge (sortie CA)
13 Port d'entrée CA	14 Port du panneau d'alimentation domestique
15 Protection contre la surcharge (entrée CA)	16 Entrée solaire double
17 Port de batterie d'extension	18 Port d'entrée CC
19 Frein de roue	20 Poignée inférieure
21 Roues	

Guide de l'écran LCD

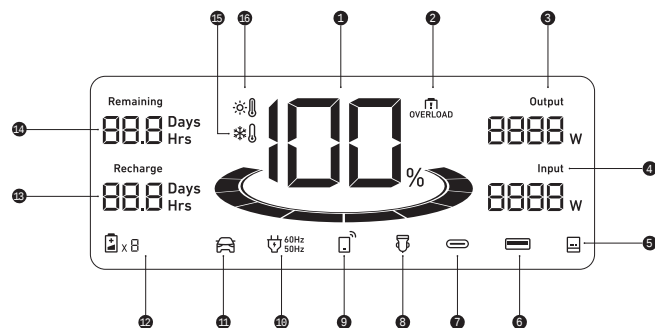


- ❶ Batterie restante pour la Station d'alimentation et la Batterie d'extension
- ❷ Avertissement de surcharge
Cette icône apparaît lorsqu'un port est surchargé. Le port sera désactivé pour éviter tout dommage. Veuillez retirer l'appareil provoquant une surcharge.
- ❸ Puissance de sortie actuelle
- ❹ Puissance d'entrée actuelle
- ❺ Mode d'alimentation pour toute la maison
- ❻ Port de sortie USB-A
- ❼ Port de sortie USB-C
- ❽ Recharge par la voiture
- ❾ IoT
Appuyez sur le bouton IoT pendant 2 secondes et connectez vos appareils via l'application lorsque cet icône apparaît à l'écran.
- ❿ Fréquence de charge et de tension CA
- ⓫ Recharge de véhicule électrique
- ⓬ Nombre de batteries d'expansion connectées
Lorsque la batterie d'extension est correctement connectée, cette icône apparaît à l'écran.
- ⓭ Temps estimé pour une recharge complète
- ⓮ Temps estimé avant la décharge complète de la batterie
- ⓯ Alerte de basse température
Lorsque cette icône apparaît, cessez d'utiliser la centrale électrique jusqu'à ce que l'icône disparaisse.
- ⓰ Alerte de haute température
Lorsque cette icône s'affiche, cessez d'utiliser la centrale électrique et laissez-la refroidir jusqu'à ce que l'icône disparaisse.

Recharge de votre station d'alimentation

- 💡 Lorsque votre centrale électrique portable n'a plus que 1 % de batterie restante, l'indicateur « Batterie restante » scintille pour vous rappeler de recharger.


Recharge CA (1800 W Max)

Rechargez votre station d'alimentation en la branchant sur une prise murale à l'aide du câble de charge CA.

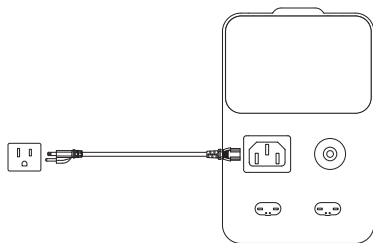

Recharge du générateur 240 V

Vous pouvez utiliser l'adaptateur d'entrée de générateur Anker SOLIX pour connecter Anker SOLIX F3800 Plus via le port du panneau de distribution électrique. Après avoir connecté le générateur 240 V, un Anker SOLIX F3800 Plus se recharge à une puissance maximale de 3300 W ; si Anker SOLIX F3800 Plus est connecté à des batteries d'extension, la puissance de recharge peut atteindre 6000 W.

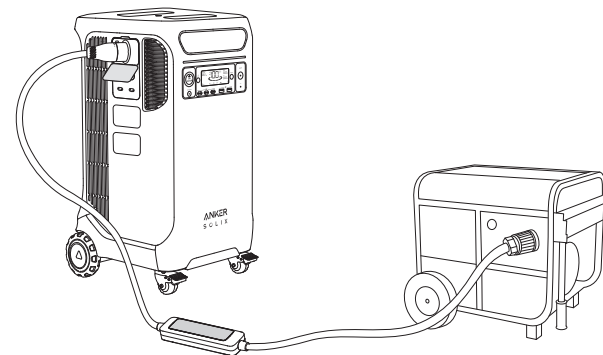


Recharge de panneau solaire (3200 W Max)

1. Rechargez votre centrale électrique avec une puissance solaire maximale de 3200 W.
2. Instructions de câblage:


Câblage en série

- ⚠ La plage de tension d'entrée solaire pour Anker SOLIX F3800 Plus est de 11 à 165 V. Assurez-vous que la tension solaire totale se situe dans cette plage. Une tension supérieure à 165 V endommagera le produit.

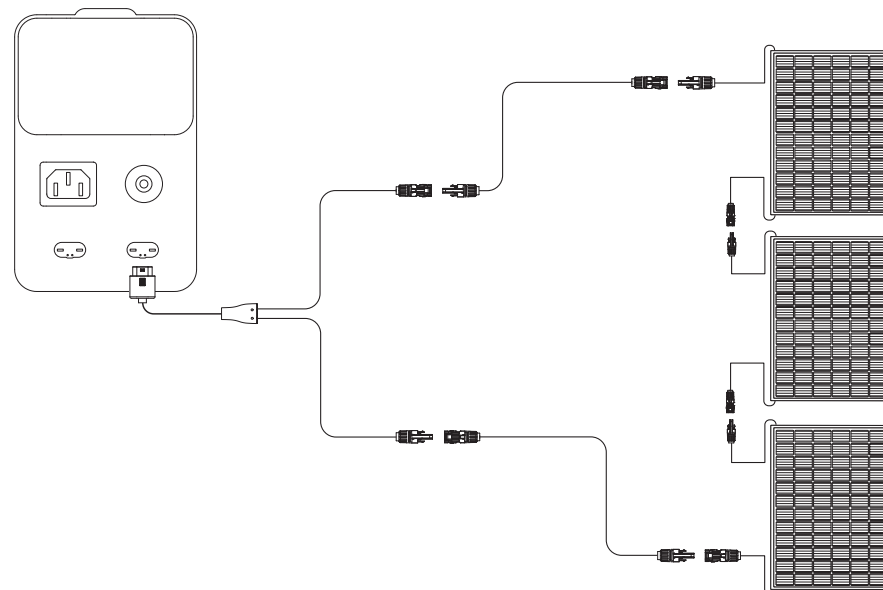


Câblage parallèle

- Le courant d'entrée solaire pour Anker SOLIX F3800 Plus est de 17 A. Veuillez vous assurer que le courant solaire total est proche de 17 A. S'il dépasse 17 A, la puissance de sortie du panneau solaire ne peut pas être pleinement utilisée.
- Pour connecter des panneaux solaires en parallèle, achetez le connecteur de connexion parallèle solaire sur le site officiel d'Anker. Suivez le schéma et connectez les panneaux comme indiqué par la ligne pointillée.
- Des câbles d'extension de panneaux solaires (10 pieds / 3 m) sont inclus dans les packages pour les panneaux solaires portables Anker SOLIX.

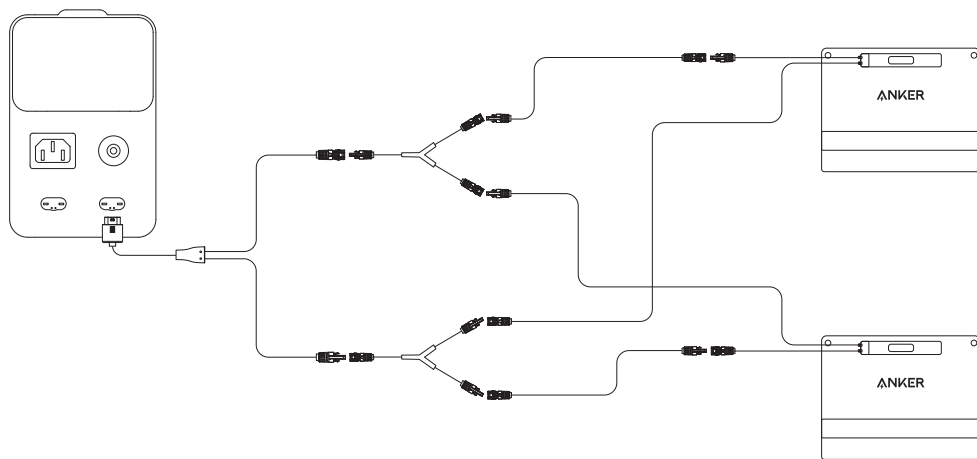

Mise sous/hors tension

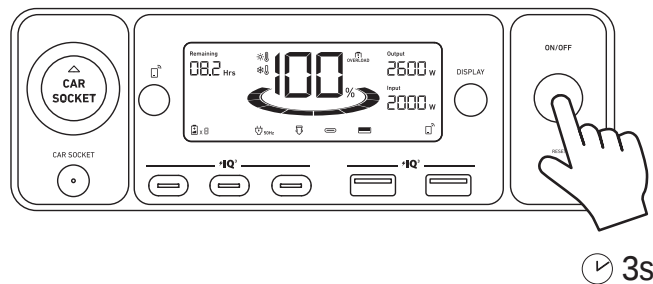

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre votre centrale électrique. Lorsque l'indicateur « Batterie restante » apparaît sur l'écran LCD, votre station d'alimentation est prête à charger des appareils.

- Lorsqu'elle est sous tension, appuyez sur le bouton AFFICHAGE pour allumer ou éteindre l'écran.
- Le temps de mise hors tension automatique peut être réglé dans l'application Anker.
- La centrale électrique s'éteindra automatiquement si les boutons de sortie sont éteints et si aucun chargement électrique n'est détecté pendant 12 heures. La durée de veille peut être réglée dans l'application Anker.


Alimentation de vos appareils

⚠ Pour garantir une alimentation électrique sécurisée avec les ports 240V AC, les fils neutre (N) et terre (PE) du boîtier d'entrée ou de l'interrupteur de transfert doivent être correctement connectés. L'absence des fils neutre (N) et de terre (PE) peut endommager les appareils sur le circuit. L'absence de fils neutre (N) et de terre (PE) peut endommager les appareils sur le circuit.


Charge CA

•Port 120V AC

Appuyez sur le bouton de la prise AC et connectez vos appareils aux ports de sortie 5-20R.

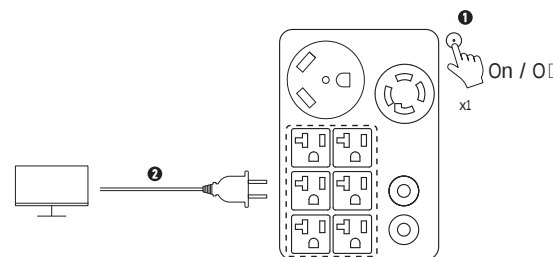


Appuyez sur le bouton de sortie CA et connectez vos appareils aux ports de sortie CA TT-30R. La puissance de sortie maximale via ce port est de 3000 W.

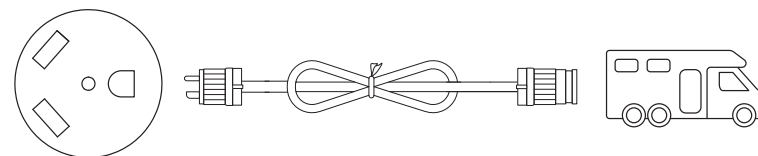


•Port 240V AC

1. Appuyez sur le bouton de sortie CA et connectez la centrale électrique à votre boîtier d'entrée ou à votre commutateur de transfert via le port de sortie CA L14-30R. La puissance de sortie maximale via ce port est de 6000 W.

- Pour assurer une alimentation électrique sûre de votre boîtier d'entrée ou de votre commutateur de transfert via les ports 240 V CA, vérifiez et confirmez que les fils neutres et de terre du boîtier d'entrée ou du commutateur de transfert sont correctement connectés.

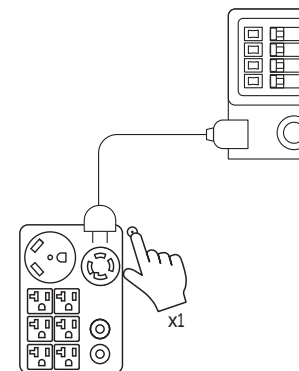


2. Appuyez deux fois sur le bouton de sortie CA pour activer le mode EV, attendez que l'icône de la voiture apparaisse à l'écran, puis connectez votre appareil au port de sortie CA L14-30R. Lorsque la station d'alimentation est en mode de charge EV, elle ne peut pas être chargée simultanément via le courant alternatif.

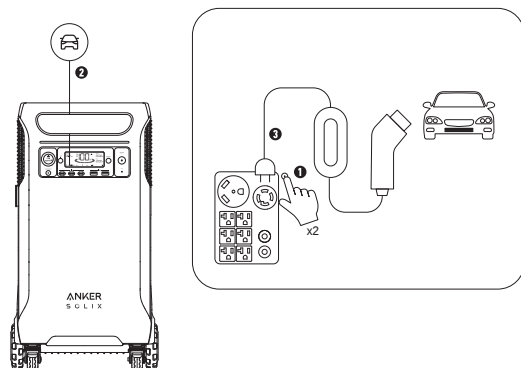


Charge par USB

Branchez vos appareils sur les ports USB.

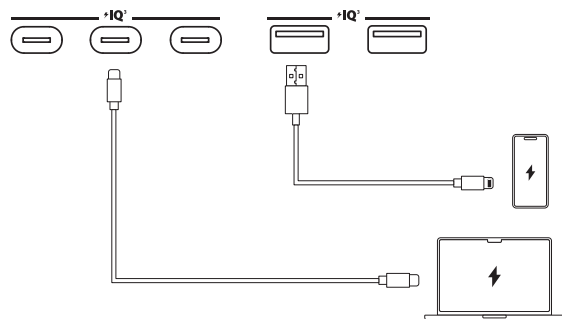


Prise de charge pour voiture

Allumez la prise de la voiture et branchez vos appareils pour commencer à les charger.

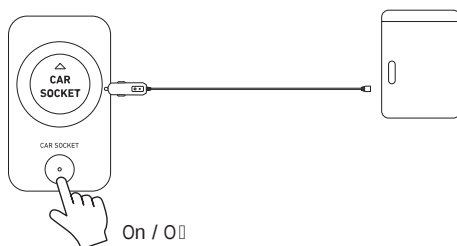


Onduleur (UPS)

Pour utiliser la fonction UPS, connectez votre station d'alimentation à une prise murale avec le câble de charge CA, puis appuyez sur le bouton de prise de courant CA et connectez vos appareils via les ports de sortie CA UPS.

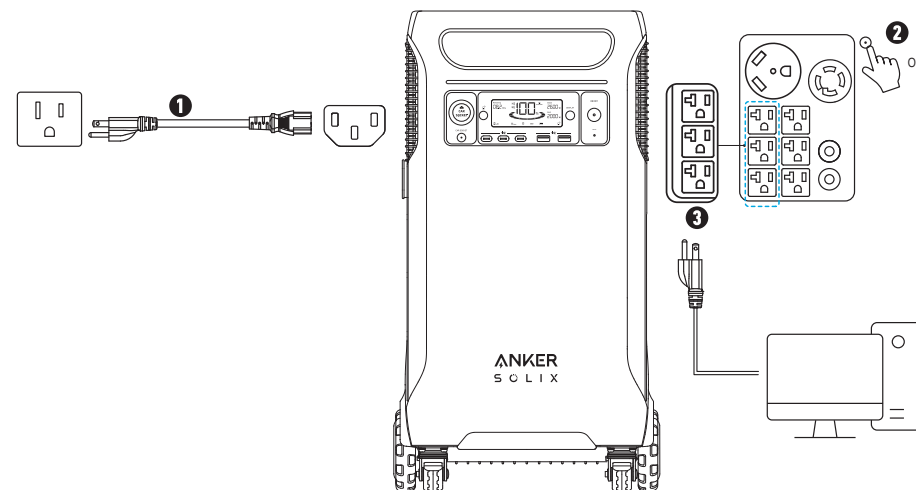


Connectez-vous avec une batterie d'extension

Vous pouvez acheter des batteries d'extension Anker SOLIX BP3800 et les connecter à votre station d'alimentation pour augmenter la capacité jusqu'à 26 880 Wh. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation de la Batterie d'extension Anker SOLIX BP3800 pour des instructions détaillées.

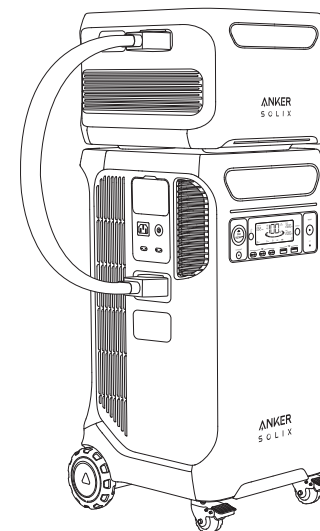


Connectez-vous au Panneau d'alimentation domestique Anker SOLIX

Vous pouvez acheter le panneau d'alimentation domestique Anker SOLIX pour améliorer votre système de secours et votre service d'alimentation électrique domestique. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation du Panneau d'alimentation domestique Anker SOLIX pour des instructions détaillées.

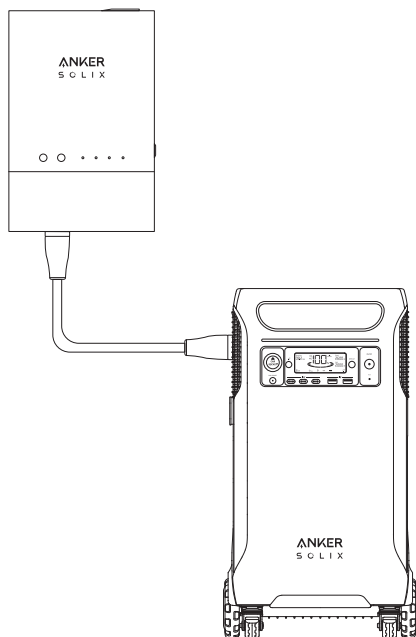

Connectez deux stations d'alimentation Anker SOLIX F3800 Plus


Vous pouvez acheter Anker SOLIX Double Power Hub pour connecter deux stations Anker SOLIX F3800 Plus via les ports du panneau d'alimentation domestique afin de doubler la puissance de sortie. Anker SOLIX Double Power Hub peut produire une puissance maximale de 12 000 W. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation Anker SOLIX Double Power Hub pour des instructions détaillées.

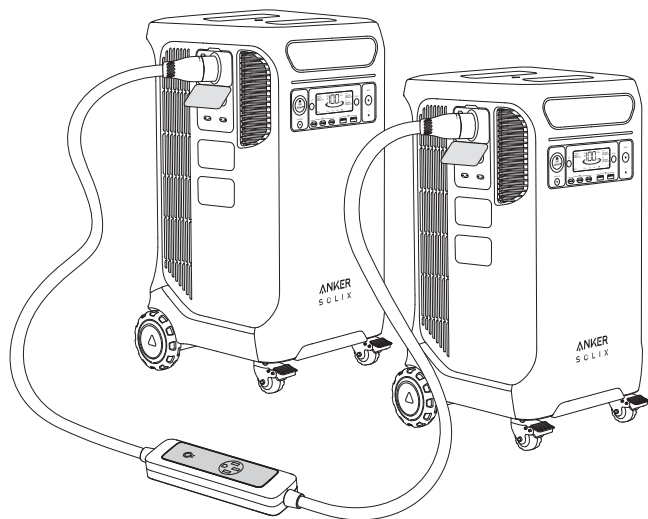

Application Anker pour un contrôle intelligent

Vous pouvez contrôler à distance votre station d'alimentation à l'aide de l'application Anker.

1. Téléchargez l'application Anker depuis l'App Store (appareils sous iOS) ou Google Play (appareils sous Android), ou en scannant le code QR.

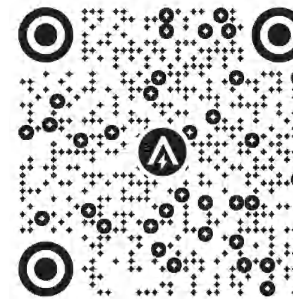


2. Connectez le dispositif à un réseau avant d'utiliser l'application pour la première fois. Après une connexion réussie, vous pouvez connecter votre appareil hors réseau.

3. **Mise à jour du micrologiciel:** vous serez informé une fois qu'une nouvelle version du micrologiciel est détectée lorsque vous connectez la station d'alimentation à l'application. Pendant la mise à jour, assurez-vous que la station d'alimentation est chargée et qu'elle est connectée au Wi-Fi.


Lumière

Allumer/éteindre la lumière sur l'application Anker.

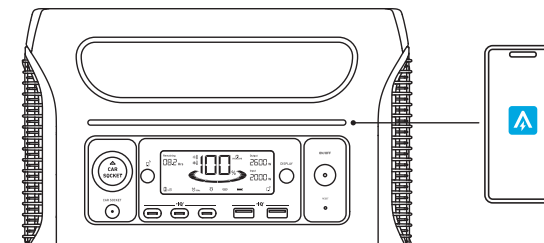


Transportez votre station d'alimentation.


1. Mettez la station d'alimentation à plat.

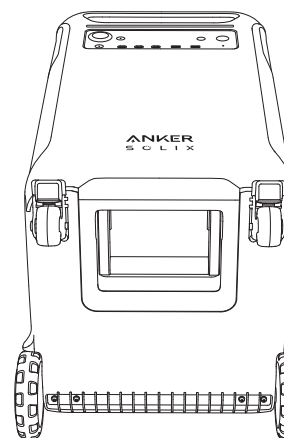

2. Ouvrez la poignée de pliage inférieure.

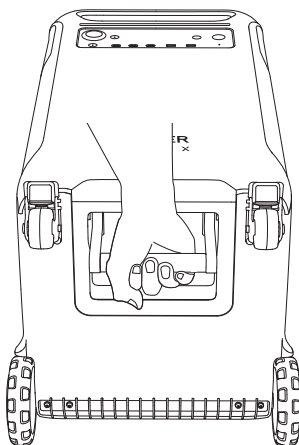

3. Saisissez les poignées inférieure et supérieure pour soulever la station d'alimentation.

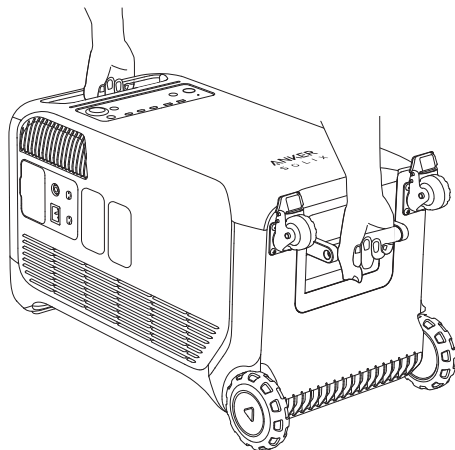

Foire aux questions

Q1: Quelle est la puissance de sortie maximale des ports de sortie CA?

Les ports de sortie CA peuvent fournir un maximum de 6000 W aux appareils connectés. Chaque groupe de ports de sortie CA NEMA 5-20R peut fournir 2 400 W (120 V/20 A) de puissance.

Q2: Que dois-je faire lorsque j'utilise un chargeur solaire pour charger ma station d'alimentation?


Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station dispose de 2 ports d'entrée solaires. Chaque port d'entrée solaire prend en charge un chargeur solaire 11-165 V avec un connecteur de charge solaire, le courant supporte 17A max.

Q3: Les ports USB-C peuvent-ils charger la station d'alimentation (entrée uniquement) ou sont-ils uniquement des sorties?

Les ports USB-C prennent en charge uniquement la sortie.


Q4: Que dois-je faire lorsque la recharge de la CA échoue?

Si la recharge CA ne fonctionne pas, vérifiez si l'interrupteur de protection contre les surcharges est activé. S'il est allumé, appuyez vers le bas pour réinitialiser, puis continuez la charge.

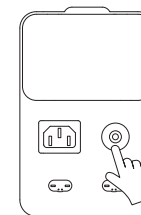

Q5: Comment réinitialiser ma station d'alimentation?

Si votre station d'alimentation ne fonctionne pas correctement, insérez un trombone ou une épingle dans le trou de réinitialisation pendant 1 seconde pour une réinitialisation d'usine. Si la station d'alimentation ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter support@anker.com.

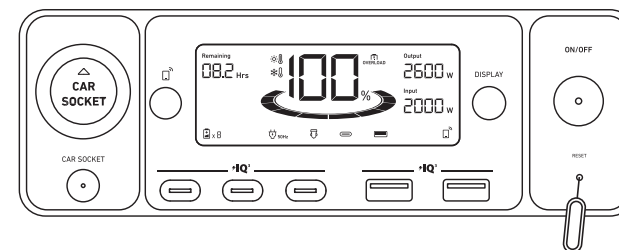

Q6: Pourquoi la centrale électrique ne fonctionne-t-elle pas après une longue période de non-utilisation?

Si la station d'alimentation est stockée à faible capacité pendant une période prolongée, les batteries au lithium vont s'auto-consommer, ce qui peut entraîner une décharge rapide. Cela entraîne souvent une mauvaise conductivité et une réduction de la durée de vie de la batterie, qui devient alors inutilisable.

Q7: Comment dois-je stocker et entretenir la centrale électrique?

Lorsque vous stockez votre station d'alimentation, veuillez vous assurer que vous :

- 1) Éteignez le bouton d'alimentation principale.
- 2) Stockez la station de recharge dans un environnement sec et frais.
- 3) Vérifiez la capacité restante de la batterie chaque semaine. Si le niveau de la batterie est inférieur à 30 %, chargez complètement la station d'alimentation. De plus, chargez la batterie à 100 % tous les 3 mois.

Q8: Comment recharger mon véhicule électrique via la station d'alimentation?

Double-cliquez sur le bouton de la prise AC pour activer le mode de charge pour véhicule électrique. Assurez-vous de régler le taux de charge du chargeur de véhicule électrique à moins de 25A pour éviter de surcharger la sortie vers votre véhicule électrique, tel qu'une Tesla.

Q9: Lors de la recharge d'Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station avec une entrée 120 V CA, puis-je utiliser sa prise 240 V pour charger d'autres appareils?

Non, lorsque l'Anker SOLIX F3800 Plus se recharge via l'entrée 120 V CA, vous ne pouvez utiliser ses trois prises UPS 120 V que pour charger d'autres appareils.

Q10: Lors de la recharge d'Anker SOLIX F3800 Plus Portable Power Station avec un générateur 240 V, puis-je utiliser sa prise 120 V pour charger d'autres appareils?

Non, lorsque Anker SOLIX F3800 Plus se recharge via un générateur 240 V, vous ne pouvez utiliser que sa prise 240 V (NEMA L14-30R) pour charger d'autres appareils.

Spécifications

Type de pile	Cellule LiFePO4
Numéro de pièce de la cellule	32140FS-15000mAh
Numéro de cellule	80
Capacité de la cellule	51,2 Vcc 75 Ah/3840 Wh
Entrée CA	120 V~ 15 A (< 3hrs), 12 A (continu), 60 Hz L+N+PE
Puissance d'entrée CA (Charge)	1800 W Max
Puissance d'entrée CA (Mode de dérivation)	1440 W Max
Entrée Panneau Solaire 1	11-165 V $\overline{\text{~}}$ 17 A Max (1600W Max par plage de tension)
Entrée Panneau Solaire 2	11-165 V $\overline{\text{~}}$ 17 A Max (1600W Max par plage de tension)
Port d'entrée CC	60 V Max, 120 A Max
Sortie du chargeur de voiture	12 V $\overline{\text{~}}$ 10 A
Port du panneau d'alimentation domestique	6000 W Max (Entrée AC), 6000W Max (Sortie AC), 120V/240V, L1+L2+N+PE
Puissance de sortie CA (Totale)	6000 W Max
Sortie CA 1	120 V~ 20 A Max, 60 Hz, 2400 W Max
Sortie CA 2	120 V~ 20 A Max, 60 Hz, 2400 W Max
Sortie CA (NEMA L14-30R)	120 V/240 V~ 25 A Max, 60 Hz, 6000 W Max
Sortie USB-A	5 V $\overline{\text{~}}$ 2,4 A (12 W Max par port)
Sortie USB-C	5 V $\overline{\text{~}}$ 3 A / 9 V $\overline{\text{~}}$ 3 A / 15 V $\overline{\text{~}}$ 3 A / 20 V $\overline{\text{~}}$ 3 A / 20 V $\overline{\text{~}}$ 5 A (100 W Max par port)
UPS	20ms
Température de décharge	-4 °F à 104 °F / -20 °C à 40 °C
Température de charge	32 °F à 104 °F / 0 °C à 40 °C
Dimensions	27,6×15,3×15,6 pouces / 70,2×38,8×39,5 cm
Poids net	62 kg / 136,7 lb

Attention



Non autorisé à bord des avions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT - L'utilisation de ce produit doit toujours respecter les précautions de base, notamment les suivantes:

- Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsque le produit est utilisé à proximité des enfants.
- Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
- Ne pas exposer le produit à la pluie ou à la neige.
- L'utilisation d'une pièce de rechange non recommandée ou non fournie par le fabricant du produit peut entraîner un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.
- Pour réduire le risque de d'endommager la fiche et le câble électrique, tirez sur la fiche plutôt que sur le câble lorsque vous débranchez le produit.
- N'utilisez pas le produit au-delà de sa capacité de sortie. Les sorties de surcharge supérieures à la valeur nominale peuvent causer des ou des blessures.
- Ne pas utiliser le produit ou l'accessoire qui est endommagé ou modifié. Les piles endommagées ou modifiées peuvent avoir un comportement imprévisible et provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne pas utiliser le produit avec un câble, une fiche ou un câble de sortie endommagé.
- Ne démontez pas le produit. Apportez-le à une personne de service qualifiée lorsque le service ou la réparation est nécessaire. Un réassemblage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne pas exposer le produit au feu ou à des températures élevées. L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130°C peut causer des explosions.
- Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le bloc d'alimentation de la prise avant de procéder à tout entretien indiqué.
- Faites effectuer l'entretien par un réparateur qualifié en utilisant uniquement des pièces de rechange identiques. Cela permettra de garantir la sécurité du produit.
- Lors du chargement d'un appareil, le produit peut être chaud. Ceci est une condition de fonctionnement normale et ne devrait pas être une source d'inquiétude.
- Lors de la charge de la batterie interne, travaillez dans une zone bien ventilée et ne restreignez en aucun cas la ventilation.
- Ne nettoyez pas le produit avec des produits chimiques ou des détergents nocifs.
- Une mauvaise utilisation, une chute ou une force excessive peut endommager le produit.
- Lors de la mise au rebut de piles ou de batteries secondaires, séparez les piles ou batteries de différents systèmes électrochimiques les unes des autres.
- Ne pas utiliser ou laisser séjourner la station d'alimentation en plein soleil pendant une longue période, comme dans une voiture, un lit de chargement ou tout autre endroit où elle sera exposée à des températures élevées. Une telle pratique peut causer un dysfonctionnement, une détérioration ou une génération de chaleur du produit.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La longueur des cordons de sortie raccordés en externe au port de sortie CA de l'appareil ne doit pas être supérieure à 10 m.
- Risque de choc électrique. N'utilisez jamais le bloc d'alimentation pour alimenter des outils électriques afin de couper ou d'accéder à des pièces ou des câbles sous tension, ou à des matériaux pouvant contenir des pièces ou des câbles sous tension à l'intérieur, comme les murs d'un bâtiment, etc.

ATTENTION: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.

- La mise au feu ou dans un four chaud, ou le broyage ou la découpe mécanique d'une batterie peut entraîner une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse peut causer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Débranchez le câble d'alimentation CA pour le déconnecter de la tension de ligne.
- N'utilisez pas ce produit pour charger des piles non rechargeables.
- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

ATTENTION: INSTRUCTIONS POUR LA MISE À LA TERRE

Ce produit doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de panne, la mise à la terre fournit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque d'électrocution. Cet appareil dispose d'un cordon avec un conducteur de mise à la terre de l'équipement et une fiche de mise à la terre. La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre conformément à tous les codes et ordonnances locaux.

AVERTISSEMENT - Une mauvaise connexion du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut entraîner un choc électrique. En cas de doute sur la bonne mise à la terre du produit, obtenez l'aide d'un un électricien professionnel pour vérifier. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le produit. Si elle n'est pas adaptée à la prise, faites installer une prise adéquate par un électricien qualifié.

Consignes pour le stockage et l'entretien

1. Conservez le produit dans une température entre 0°C-40°C (32°F-104°F). Le produit ne doit pas être exposé ou utilisé dans un environnement humide.
2. La batterie doit être chargée à 100% après chaque utilisation, afin de préserver sa durée de vie, Si vous prévoyez de stocker votre station de recharge, rechargez-la à 100% tous les 3 mois.
3. Le produit doit être installé sur une surface plane lors de l'utilisation, de la charge et du stockage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si celui-ci est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque: Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui peuvent causer des interférences nuisibles aux radiocommunications si l'appareil n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est invité à essayer de corriger le problème par l'un des moyens suivants:

- (1) Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- (2) Éloigner l'équipement du poste de réception.
- (3) Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- (4) consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radio/télévision pour obtenir une assistance.

L'importateur suivant est la partie responsable.

Nom de la société: Fantasia Trading LLC

Adresse: 5350 Ontario Mills Pkwy, Suite 100, Ontario, CA 91764

Téléphone: +1-800-988-7973

Déclaration de conformité avec les normes d'exposition aux RF

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC fixées pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Déclaration IC

Cet appareil est conforme aux normes RSS (sans licence) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'utilisation doit respecter les deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer des interférences et (2) cet appareil doit tolérer toute interférence, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil est conforme aux limites d'intensité du champ RF. Les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

Le présent appareil est conforme de ce matériel aux conformités ou aux limites d'intensité de champ RF, les utilisateurs peuvent sur l'exposition aux radiofréquences et la conformité d'acquérir les informations correspondante.

Cet appareil numérique de Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Anker Innovations Limited | Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Symbole (avec ou sans barre continue) signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, votre produit et/ou sa batterie doivent être jetés séparément des déchets ménagers. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, l'utilisateur a la possibilité de le remettre à une organisation compétente de recyclage. Le recyclage approprié de votre produit protégera la santé humaine et l'environnement.




La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Anker Innovations Limited s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs détenteurs respectifs.


パッケージ内容



Anker SOLIX F3800 Plus
Portable Power Station



AC 充電ケーブル




ソーラー充電ケーブル




取扱説明書はこちら

概要

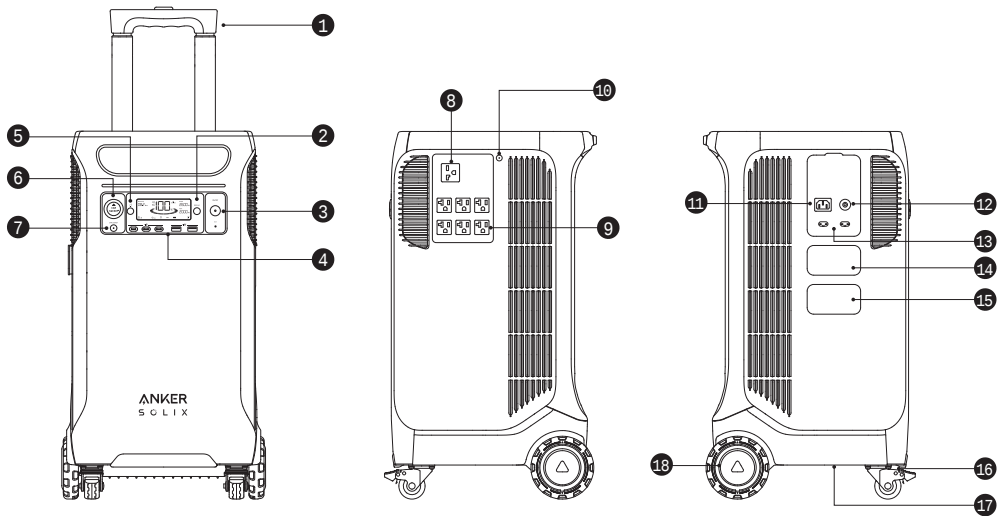

① ハンドル (ハンドル部分のボタンを押しながら引き出してください)	② 液晶画面ボタン
③ 主電源ボタン	④ USB ポート
⑤ IoT ボタン	⑥ シガーソケット出力ポート
⑦ シガーソケット出力ボタン	⑧ 200V AC 出力ポート
⑨ 100V AC 出力ポート (上段 3 つのポートには UPS 機能があります)	⑩ AC 出力ボタン
⑪ AC 入力ポート	⑫ 過負荷保護ボタン (AC 入力)
⑬ ソーラー入力	⑭ 拡張バッテリーポート
⑮ DC 入力ポート	⑯ ストッパー
⑰ ボトムハンドル	⑱ キャスター

液晶ディスプレイの表示

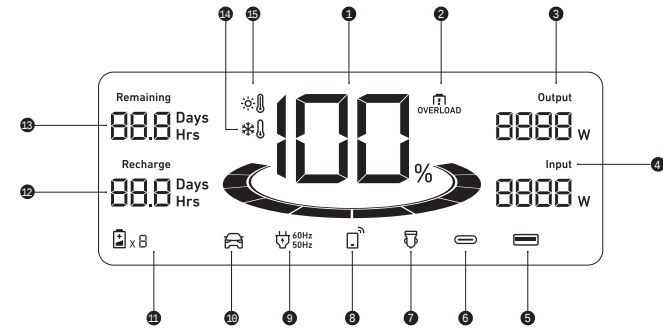


- ① パワーステーションと拡張バッテリーの残量
- ② 過負荷警告
このアイコンは、いずれかのポートが過負荷になると表示されます。損傷を避けるため、当該ポートの出力はオフになります。過負荷の原因となっている機器を取り外してください。
- ③ 出力電力
- ④ 入力電力
- ⑤ USB-A 出力ポート
- ⑥ USB-C 出力ポート
- ⑦ シガーソケットからの給電
- ⑧ IoT
IoT ボタンを 2 秒間長押しし、画面にこのアイコンが表示されたら、アプリからデバイスを接続してください。
- ⑨ AC 出力と電源周波数
- ⑩ 電気自動車充電
- ⑪ 拡張バッテリー接続数
拡張バッテリーが正常に接続されると、このアイコンが画面に表示されます。
- ⑫ 本製品への充電が完了するまでの時間
- ⑬ 本製品から機器へ給電可能な残り時間
- ⑭ 低温注意
このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。
- ⑮ 高温注意
このアイコンが表示された場合、アイコンが消えるまで本製品の使用を停止してください。

本製品の充電

💡 本製品のバッテリー残量が 1% 以下になると、液晶画面のバッテリー残量表示が点滅し、充電が必要であることを知らせます。

コンセントからの充電 (最大1500W)

AC 充電ケーブルをコンセントに差し込み、本製品と接続します。

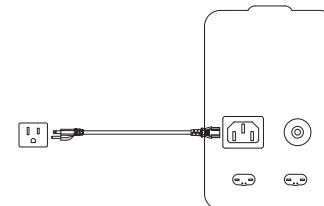


ソーラーパネルからの充電（最大 3200W）

1. ソーラー充電ケーブルを接続し、最大 3200W で本製品を充電します。
2. 接続方法

本製品のソーラー入力電圧範囲は 11-165V です。接続するソーラーパネルの合計電圧がこの範囲内であることを確認してください。電圧が 165V を超えると、製品が損傷します。


直列接続

- ⚠ 複数のソーラーパネルを直列接続する際は電圧が足し合わされるため、電圧の合計値が上限の 165V 以下になるようにお使いください。

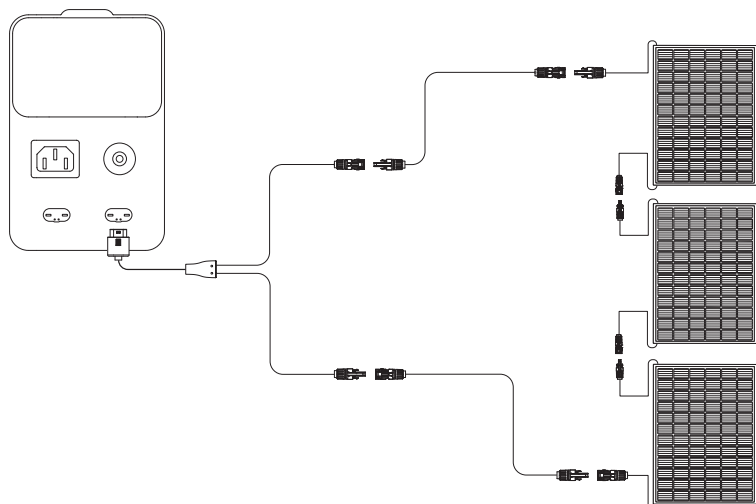


並列接続

- 💡
- 本製品のソーラー入力電流は 17A です。接続するソーラー入力電流がこの範囲内であることを確認してください。電流が 17A を超えると、ソーラーパネルの出力電力を十分に活用できなくなります。
 - ソーラーパネルを並列接続するには、Anker 公式サイトからソーラー並列接続コネクタを購入してください。
 - Anker SOLIX Portable Solar Panel のパッケージには、ソーラーパネル用延長ケーブル (3 メートル) が含まれています。

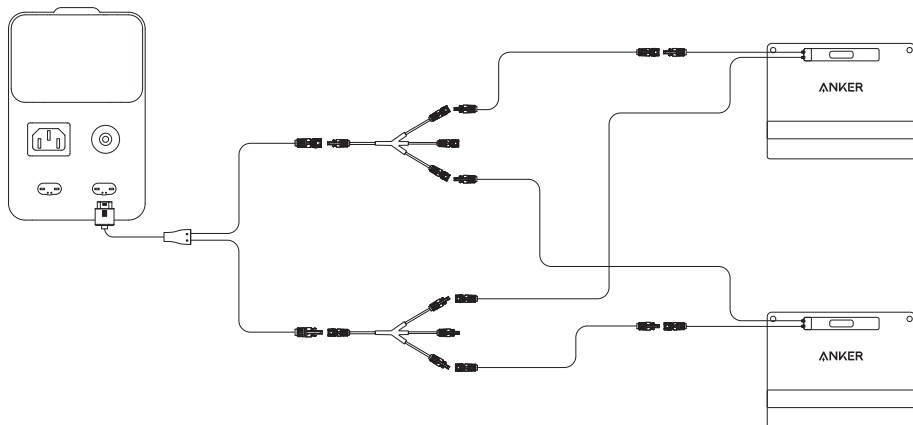

電源のオン / オフ

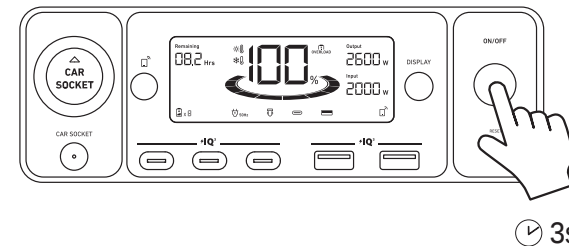


本製品の電源をオンまたはオフにするには、主電源ボタンを 3 秒間長押ししてください。「本製品のバッテリー残量」インジケーターが液晶画面に表示されたら、機器への給電が可能になります。

- 💡
- 液晶画面ボタンを押して画面のオン / オフを切り替えられます。
 - 自動オフの時間は、Anker アプリで設定できます。
 - 出力ボタンをオフにし、12 時間他の負荷がない場合、本製品の電源は自動的にオフになります。Anker アプリでスタンバイ時間を設定できます。

機器への給電

AC 出力ポートからの給電


AC 出力ボタンを押して、機器を AC 出力ポートに接続します。

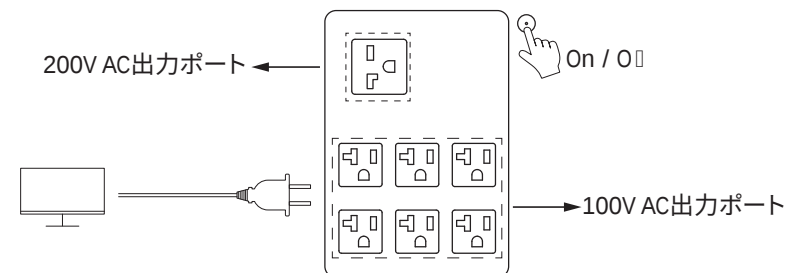

注) 本製品が 200V AC 出力を行っている時は、同時に 100V AC 充電を行うことはできません。


電気自動車への給電

AC 出力ボタンを 2 回押して、画面に車のアイコンが表示されてから、EV 充電用ケーブル (別売り) を 200V AC 出力ポートに接続してください。

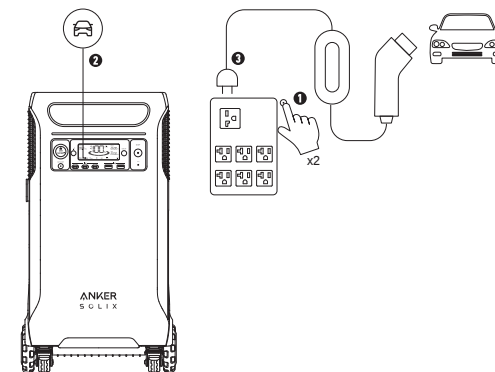


USB ポートからの充電

機器を USB ポートに接続します。

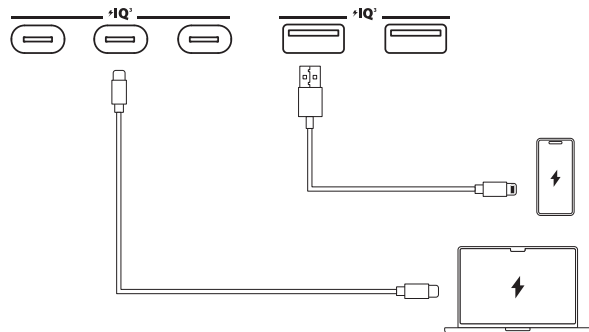


シガーソケットからの充電

シガーソケット出力ボタンを押して、機器をシガーソケットに接続します。

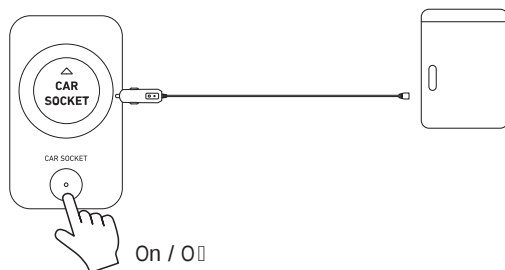


UPS (無停電電源装置) 機能の利用

UPS 機能を使用するには、AC 充電ケーブルを使用して本製品をコンセントに接続し、AC コンセントボタンを押して、100V AC 出力ポート (UPS 機能付きの上段3つのいずれか) を介してデバイスを接続してください。

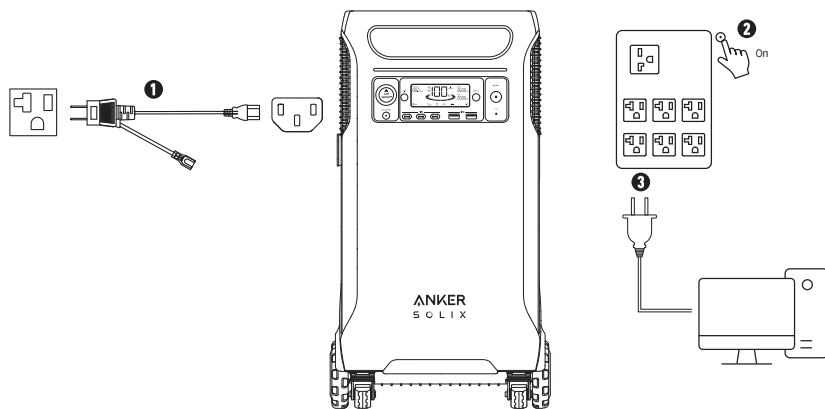

拡張バッテリーとの接続


本製品に拡張バッテリーを接続して、容量を 26880Wh まで増やすことができます。詳細な手順については、Anker SOLIX BP3800 Expansion Battery の取扱説明書を参照してください。

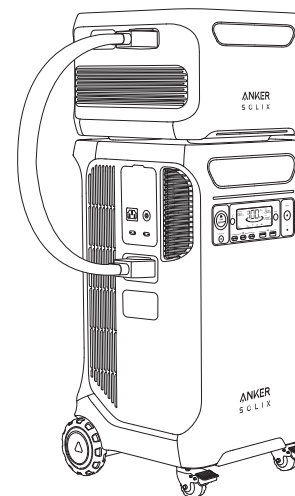

Anker アプリによる操作


Anker アプリを使用して、本製品を遠隔操作することができます。

1. Anker アプリを App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) からダウンロードするか、QR コードをスキャンしてください。
2. アプリで最新のファームウェアにアップデート後、本製品をご利用ください。まず Wi-Fi に接続し、次にコンセントから本製品を充電しながらアップデートいただきますようお願いいたします。

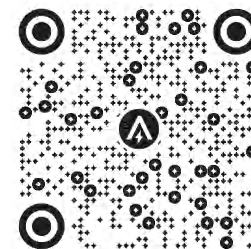

ライト

Anker アプリでライトのオン / オフを切り替えることができます。

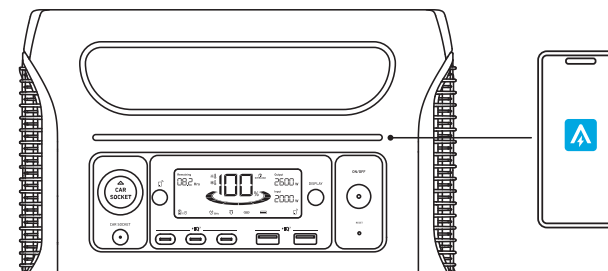


本製品の持ち運び方法


1. 本製品を平らにして置きます。



2. 底面のハンドルを出します。

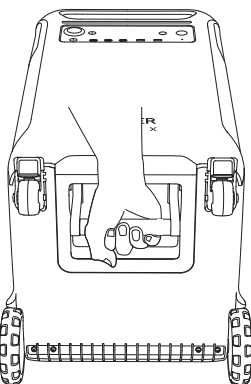

3. 本製品を持ち上げるには上部と下部のハンドルを使用してください。

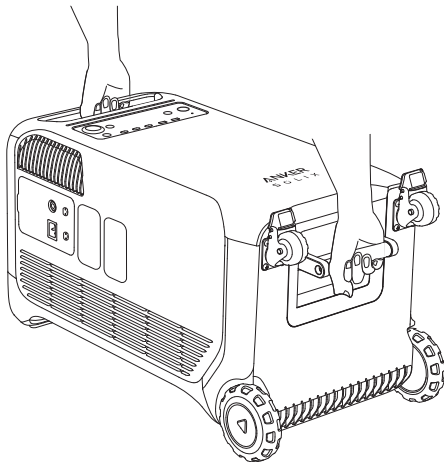

よくある質問

Q1: AC 出力ポートの最大出力はどのくらいでしょうか？

AC 出力ポートは、接続されたデバイスに最大 5000W の定格電力を供給できます。100V AC 出力ポートは 2000W、200V AC 出力ポートは 4000W の電力が供給できます。

Q2: どのようなソーラーパネルで本製品を充電できますか？


MC4 コネクタを備えた 11~165V のソーラー充電器であれば、いずれもご使用いただけます。11~165V のソーラー充電器を使用する場合は、最大 17A まで対応します。

Q3: USB-C ポートはパワーステーションを充電できますか（入力のみ）、それとも出力のみですか？

USB-C ポートは機器への給電にのみ対応しています。


Q4: AC 出力ポートから充電ができない場合はどうすればよいですか？

AC 出力ポートから充電ができない場合は、過負荷保護ボタンがオンになっていないかご確認をお願いします。オンになっている場合はボタンを押してリセットすると、給電が再開します。

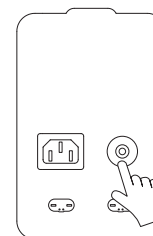

Q5: 本製品をリセットするにはどうすればよいですか？

本製品が正常に機能しない場合は、クリップなど先端が細いものをリセットホールに 1 秒間差し込んでください。その後も正常に動作しない場合は、大変お手数ですがカスタマーサポート（support@anker.com）までお問い合わせください。

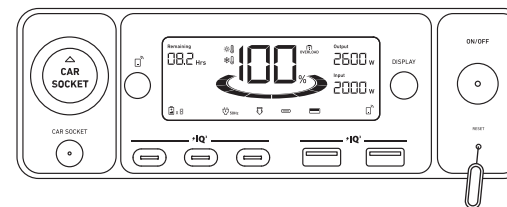

Q6: 長期間使用せずにいたら動作しなくなりました。なぜでしょうか？

バッテリー残量が少ない状態で長期間使用されずにいると、内蔵のリチウムイオンバッテリーの自然放電が進み過放電に至る場合があります。その結果、伝導性の悪化とバッテリーの劣化が進み本製品を使用できなくなることがあります。

Q7: どのように保管、メンテナンスすればよいですか？

本製品を保管する際は、以下のことをお守りください。

- 1) 主電源ボタンをオフにすること。
- 2) 乾燥した涼しい環境に保管すること。
- 3) 定期的にバッテリー残量を確認し、30% 以下になっている場合は 100% まで充電すること。少なくとも 3 ヶ月に一度は 100% まで充電すること。

Q8: 電気自動車への充電方法を教えてください。

AC 出力ボタンを 2 回押して、EV 充電モードを起動します。電気自動車への出力の過負荷を避けるために、EV 充電器の充電速度を 20A 以下に設定してください。

製品の仕様

バッテリー容量	3840Wh
AC 入力電力 (本製品の充電)	最大 1500W
AC 入力電力(パススルー)	最大 1200W
ソーラーパネル入力 1	11-165V = 最大 17A (各ポート最大 1600W)
ソーラーパネル入力 2	11-165V = 最大 17A (各ポート最大 1600W)
DC 入力ポート	最大 60V / 120A
シガーソケット出力	12V = 10A
AC 出力電力(合計)	最大 5000W
100V AC 出力	100V~ 20A, 50Hz/60Hz, 最大 2000W
200V AC 出力	200V~ 20A, 50Hz/60Hz, 最大 4000W
USB-A 出力	5V = 2.4A (各ポート最大 12W)
USB-C 出力	5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3A / 20V = 5A (1 ポートあたり最大 100W)
UPS(無停電電源装置)機能の利用	20ms(ミリ秒)
動作温度(機器への給電時)	-20° C ~ 40° C
動作温度(本製品の充電時)	0° C ~ 40° C
サイズ	約 70.2 × 38.8 × 39.5 cm
重さ(本体のみ)	約 60kg

カスタマーサポート



最大 5 年保証（通常 18 ヶ月、Anker Japan 公式サイト会員登録で 5 年に延長）



テクニカルサポート



support@anker.com



03 4455 7823