


AnkerWork

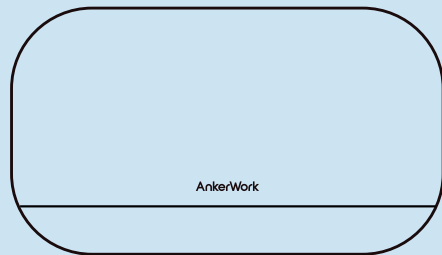

AnkerWork

AnkerWork
SR500 Speakerphone

USER MANUAL

A3311 51005003583 V1

For FAQs and more information, please visit:

support.ankerwork.com



@Anke Official
@Anker_JP



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@anker_official
@anker_JP


English 01

Français 11

日本語 21

简体中文 31

What's Included

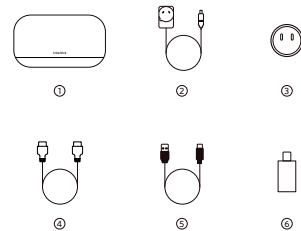

1 AnkerWork SR500 Speakerphone

3 Power plug*

5 USB-C to USB-A cable (10 ft / 3 m)

2 Power adapter


4 PoE cable (10 ft / 3 m)

6 USB-A to USB-C converter

*Power plug may vary in different regions.

At a Glance

Top View

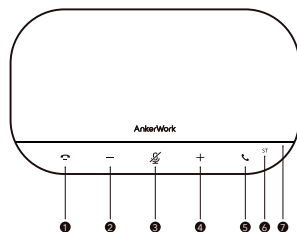

1 Reject / end call

3 Mute / unmute

5 Answer call

7 LED bar


2 Volume down

4 Volume up

6 Standby indicator

- Turns white when speakerphone switches to Standby mode.

Bottom View

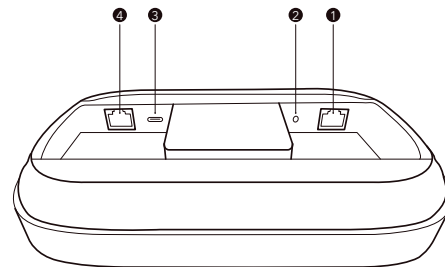

1 Input port

- Connect to the previous speakerphone.

3 USB-C port

- Connect to a computer.

2 Power port


- Connect to a power supply.

4 Output port


- Connect to the next speakerphone.

Power Adapter Assembly

1. Align the groove of the plug with the pins on the power adapter.
2. Press and turn the plug clockwise to lock.

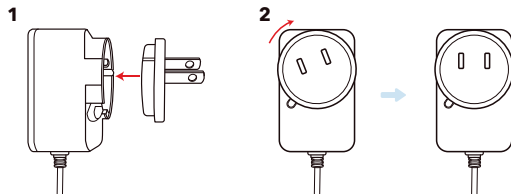


To remove the plug, turn it counterclockwise while pressing the tab button.

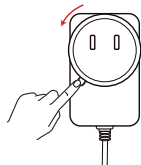

Connecting to a Computer

1. Plug the provided power adapter (with the power plug) into the speakerphone.
2. Connect the speakerphone to your computer using the provided USB cable (with the USB converter, if necessary).

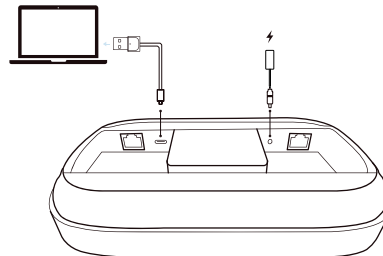

- The speakerphone will automatically turn on once connected to a power supply.
- Once the speakerphone is connected and powered on, all buttons will turn white for 10 seconds, and the LED bar will turn blue for 2 seconds.

You might need to manually select **AnkerWork SR500 Speakerphone** for your PC system or conference software.

- **macOS**
System Preferences > Sound > Sound Effects / Output / Input

- **Windows**

Right-click on the sound icon > Open Sound settings > Choose your output device / Choose your input device


- **Software (Zoom, Skype, others)**

Settings > Audio > Speaker / Microphone

Linking Mode

You can link up to five AnkerWork SR500 Speakerphones for meeting rooms in different sizes.


1. Plug the provided power adapter (with the power plug) into a speakerphone.
2. Connect one end of the PoE cable to the Output port on the previous speakerphone. Connect the other end of the PoE cable to the Input port on the next speakerphone.
3. Connect any speakerphone in the chain to your computer using the provided USB cable (with the USB converter, if necessary).

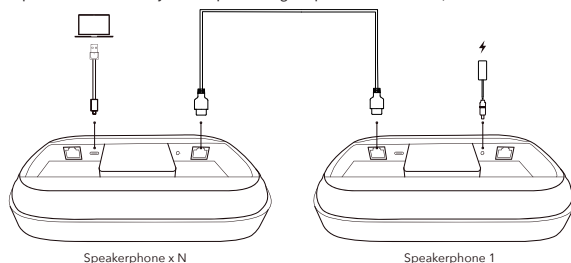

- Make sure to power the first speakerphone instead of the others in the chain.

- The speakerphone connected to your computer is the primary device. Its settings apply to the other speakerphones in Linking mode.

Button Controls

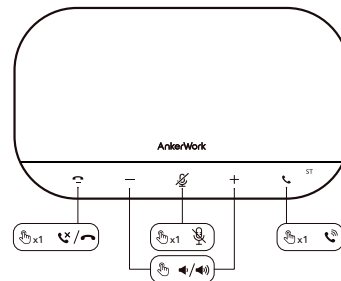

	Press once	Reject / end a call
	Press once	Answer a call

-/+	Press	Volume up / down
	Press once	Mute / unmute the microphone



LED Bar

	Blue light display length varies with volume.	Volume up / down
	Steady red	Microphone muted
	Flashing blue	Sound direction detected
	Flashing blue for 2 seconds	Linked with another speakerphone
	Green light sequence	Firmware updating

AnkerWork Software

Download the AnkerWork Software from

software.ankerwork.com

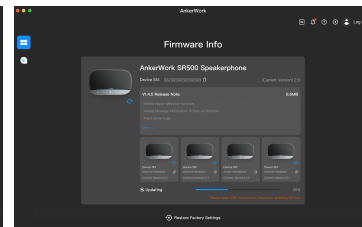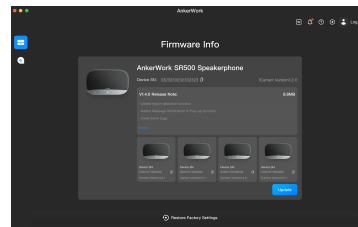

Download and install the AnkerWork software on your computer to update the firmware.


Firmware update: Ensure the speakerphone is powered and connected to your computer until the firmware update is completed. In linking mode, all other speakerphones will be updated automatically when you update the speakerphone connected to your computer.

Specifications

Specifications are subject to change without notice.

Power port input	52 V  0.8 A
Input port	52 V  0.7 A
Output port	52 V  0.5 A
Rated output power (Speaker)	5 W
Speaker driver size	1 × 1.75" full-range driver
Voice pickup frequency	48 kHz
Voice pickup range	5 m
Microphone	8

Contenu

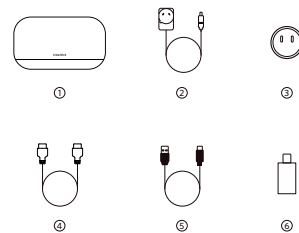


- 1 Haut-parleur AnkerWork SR500
- 2 Adaptateur secteur
- 3 Prise d'alimentation*
- 4 Câble PoE (10 ft / 3 m)
- 5 Câble USB-C vers USB-A (10 ft / 3 m)
- 6 Convertisseur USB-A vers USB-C

*La prise d'alimentation peut varier selon les régions.

Récapitulatif


Vue de dessus

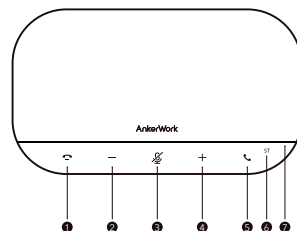

- 1 Rejeter/terminer l'appel
- 3 Activer/désactiver le son
- 5 Répondre à l'appel
- 7 Barre lumineuse à LED

- 2 Volume Bas
- 4 Volume Haut
- 6 Indicateur de veille
 - Devient blanc lorsque le haut-parleur passe en mode veille.

Vue de dessous

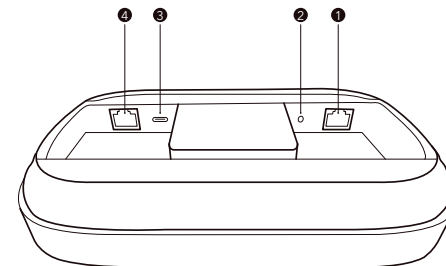


- 1 Port d'entrée
 - Connexion au haut-parleur précédent.
- 3 Port USB-C
 - Connexion à un ordinateur.


- 2 Port d'alimentation
 - Connexion à un bloc d'alimentation.
- 4 Port de sortie
 - Connexion au haut-parleur suivant.

Assemblage de l'adaptateur secteur.

1. Alignez la rainure de la prise avec les broches de l'adaptateur secteur.
2. Appuyez et tournez la prise dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

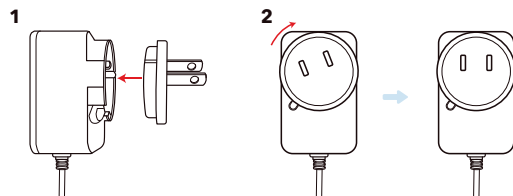


Pour retirer la prise, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en appuyant sur le bouton de la languette.

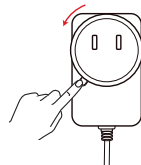

Connexion à un ordinateur

1. Branchez l'adaptateur secteur fourni (avec la prise d'alimentation) au haut-parleur.
2. Connectez le haut-parleur à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni (avec le convertisseur USB, si nécessaire).

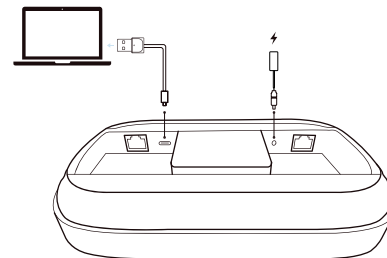

- Le haut-parleur s'allume automatiquement une fois qu'il est connecté à un bloc d'alimentation.
- Une fois que le haut-parleur est connecté et mis sous tension, tous les boutons deviennent blancs pendant 10 secondes, et la barre de témoins à DEL devient bleue pendant 2 secondes.

Il se peut que vous deviez sélectionner manuellement **AnkerWork SR500 Speakerphone** pour le système ou le logiciel de votre PC.

- **macOS**

Préférences système > Son > Effets sonores / Sortie / Entrée

- **Windows**

Clic droit sur l'icône du son > Ouvrir les paramètres de son > Choisissez votre périphérique de sortie / Choisissez votre périphérique d'entrée


- **Logiciels (Zoom, Skype, autres)**

Paramètres > Audio > Haut-parleur/Microphone

Mode de liaison

Vous pouvez relier jusqu'à cinq haut-parleurs AnkerWork SR500 pour des salles de réunion de différentes tailles.


1. Branchez l'adaptateur secteur fourni (avec la prise d'alimentation) à un haut-parleur.
2. Connectez une extrémité du câble PoE au port de sortie du haut-parleur précédent. Connectez l'autre extrémité du câble PoE au port d'entrée du haut-parleur suivant.
3. Connectez n'importe quel haut-parleur de la chaîne à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni (avec le convertisseur USB, si nécessaire).

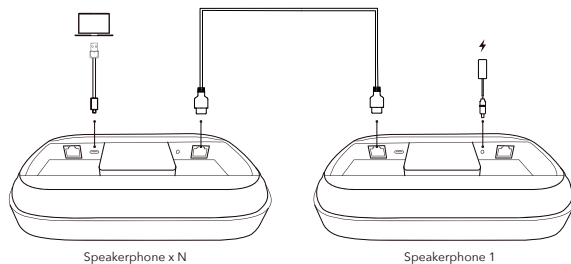

- Assurez-vous de connecter à l'alimentation le premier haut-parleur plutôt que les autres de la chaîne.

- Le haut-parleur connecté à votre ordinateur est l'appareil principal. Ses paramètres s'appliquent aux autres haut-parleurs en mode liaison.

Boutons de commande

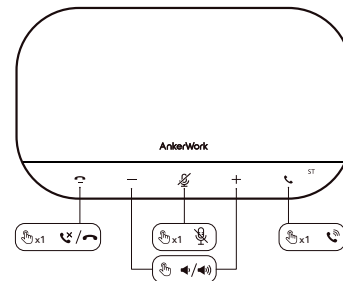

	Appuyer une fois	Raccrocher/refuser un appel
	Appuyer une fois	Répondre à un appel

-/+	Appuyez une fois	Volume haut / bas
	Appuyer une fois	Activer ou désactiver le microphone



Barre lumineuse à LED

	La durée d'affichage de la lumière bleue varie en fonction du volume.	Volume haut / bas
	Rouge fixe	Microphone coupé
	bleu clignotant	Direction du son détectée
	Bleu clignotant pendant 2 secondes	Lié à un autre haut-parleur
	Séquence de lumière verte	Mise à jour du firmware en cours

Logiciel AnkerWork

Download the AnkerWork Software from

software.ankerwork.com

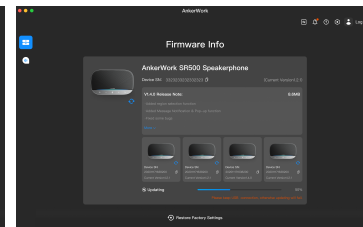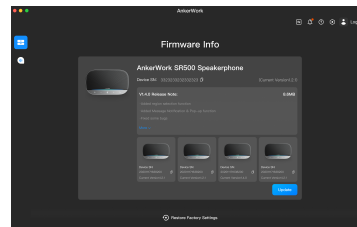

Téléchargez et installez le logiciel AnkerWork sur votre ordinateur pour mettre à jour le micrologiciel.


Mise à jour du micrologiciel : Assurez-vous que le haut-parleur est alimenté et connecté à votre appareil jusqu'à ce que la mise à jour du micrologiciel soit terminée. En mode de liaison, tous les autres haut-parleurs seront mis à jour automatiquement lorsque vous mettez à jour le haut-parleur connecté à votre ordinateur.

Spécifications

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Entrée du port d'alimentation	52 V  0,8 A
Port d'entrée	52 V  0,7 A
Port de sortie	52 V  0,5 A
Puissance de sortie (haut-parleur)	5 W
Taille du pilote de haut-parleur	1 × 1,75" pilote à plage complète
Fréquence de prise de voix	48 kHz
Portée de prise de voix	5 m
Microphone	8

同梱品

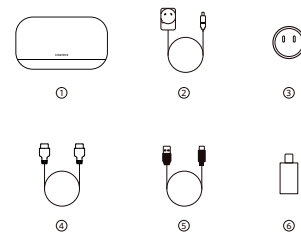


- ① AnkerWork SR500 Speakerphone
- ② 電源アダプタ
- ③ 電源プラグ *
- ④ PoE 対応 LAN ケーブル (3m)
- ⑤ USB-C & USB-A ケーブル (3m)
- ⑥ USB-A & USB-C 変換プラグ

* 電源プラグの形状は地域によって異なる場合があります。

各部分の名称


上面

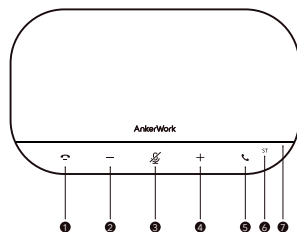

- ① 着信を拒否 / 通話を終了
- ③ ミュート / ミュート解除
- ⑤ 着信に応答する
- ⑦ LED インジケーター

- ② 音量ダウン
- ④ 音量アップ
- ⑥ スタンバイランプ
 - 本製品がスタンバイモードに入ると、白く点灯します

底面

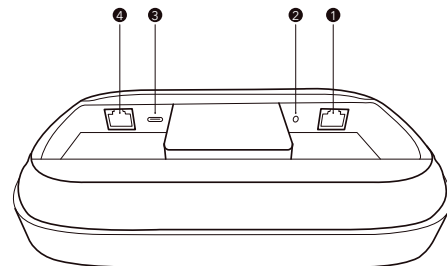


- ① 入力ポート
 - 前のスピーカーに接続します。
- ③ USB-C ポート
 - PC に接続します。


- ② 電源ポート
 - 電源に接続します。
- ④ 出力ポート
 - 次のスピーカーに接続します。

電源アダプタの組み立て

1. プラグの溝を電源アダプタのピンに合わせます。
2. プラグを押し、ロックされるまで時計回りに回します。

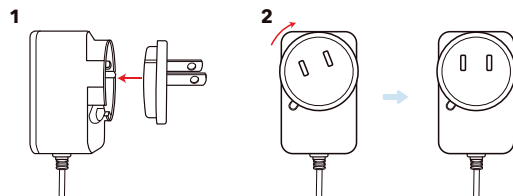


プラグを取り外すには、イラストのボタンを押しながらプラグを反時計回りに回します。

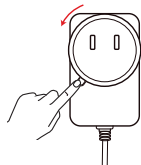

PC との接続

1. 付属の電源アダプタ (電源プラグ付き) を本製品に差し込みます。
2. 付属の USB ケーブル (必要に応じて USB 変換プラグを使用) で、本製品を PC に接続します。

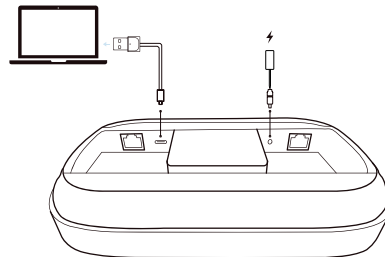

- 本製品は電源に接続されると、自動的に起動します。
 - 接続後、本製品の電源がオンになると、すべてのボタンが 10 秒間白色に点灯し、LED インジケーターが 2 秒間青色に点灯します。
- お使いの PC またはビデオ会議アプリの設定で、「AnkerWork SR500 Speakerphone」を手動で選択する必要がある場合があります。

• macOS
[システム環境設定]>[サウンド]>[サウンドエフェクト / 出力 / 入力]でデバイスを選択

Windows

サウンドアイコンを右クリック>[サウンドの設定を開く]>出力/入力デバイスを選択


ビデオ会議アプリ (Zoom、Skype など)

[設定]>[オーディオ]>[スピーカー/マイク]

リンクモード


AnkerWork SR500 Speakerphone は、最大 5 台までリンクすることができるため、1 台ではカバーしきれない人数や会議室でご利用の場合でも、集音範囲を広げることができます。

1. 付属の電源アダプタ (電源プラグ付き) を本製品に差し込みます。
2. PoE 対応 LAN ケーブルの一方を、1 台目のスピーカーの出力ポートに接続します。PoE 対応 LAN ケーブルのもう一方の端を 2 台目のスピーカーの入力ポートに接続します。
3. 付属の USB ケーブル (必要に応じて USB 変換プラグを使用) で、いずれかのスピーカーと PC を接続します。

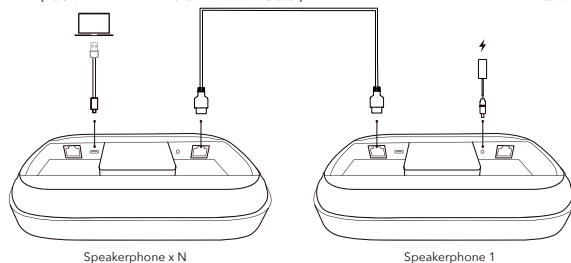

- 必ず 1 台目のスピーカーに電源アダプタを接続し、電源をつけてください (他のスピーカーには電源を接続しないでください)。
- PC に接続されているスピーカーが親機となります。リンクモード中は、親機の設定が他のスピーカーにも適用されます。

ボタンの操作方法

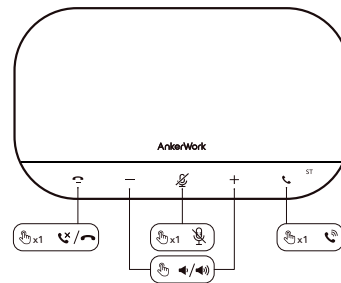

	1 回押す	着信を拒否 / 通話を終了
	1 回押す	着信に応答する

-/+	押す	音量アップ / ダウン
	1 回押す	マイクのミュート / ミュート解除



LED インジケータ

	青色で点灯 ※点灯の長さは音量によって変わります	音量アップ / ダウン
	赤色で点灯	マイクがミュート
	青色に点滅	点灯した方向から音を検知
	青色に 2 秒間点滅	別のスピーカーと接続中
	緑色に連続で点灯	ファームウェアの更新中

AnkerWork ソフトウェア

AnkerWork ソフトウェアのダウンロード先

software.ankerwork.com

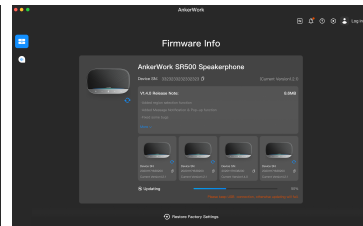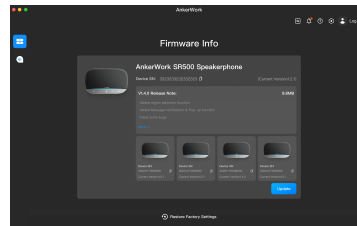

AnkerWork ソフトウェアを PC にダウンロードして、ファームウェアを更新してください。


ファームウェアの更新：ファームウェアの更新が完了するまで本製品の電源は落とさず、ご使用の PC と接続したままにしてください。リンクモードでは、PC に接続されているスピーカーのファームウェアを更新すると、他のすべてのスピーカーも自動的に更新されます。

製品の仕様

仕様は予告なく変更されることがあります。

電源ポート入力	52 V $\overline{\underline{\quad}} 0.8$ A
入力	52 V $\overline{\underline{\quad}} 0.7$ A
出力	52 V $\overline{\underline{\quad}} 0.5$ A
オーディオ出力	5 W
スピーカードライバーのサイズ	1 × 1.75" フルレンジドライバー
集音周波数	48 kHz
集音可能範囲	5 m
搭載マイク数	8

包装内容

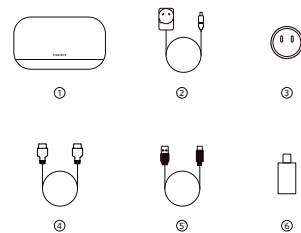

❶ AnkerWork SR500 会议音箱

❸ 电源插头 *

❺ USB-C 转 USB-A 电缆（3 米）

❷ 电源适配器


❹ PoE 电缆（3 米）

❻ USB-A 转 USB-C 转换器

* 电源插头可能因地区而异。

概览


顶部

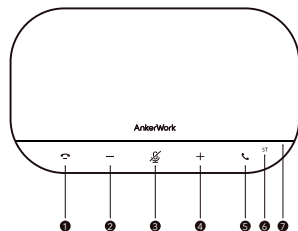

- ❶ 拒绝 / 结束通话
- ❸ 静音 / 取消静音
- ❺ 接听电话
- ❷ LED 灯条

- ❷ 调低音量
- ❹ 调高音量
- ❻ 待机指示灯
 - 当会议音箱切换到待机模式时亮起白灯。

底部

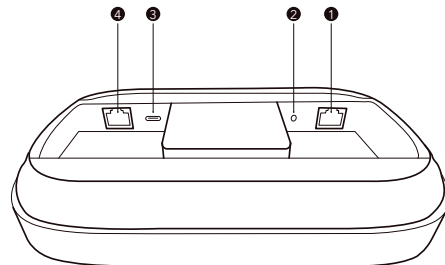


- ❶ 输入端口
 - 连接到上一个会议音箱。
- ❸ USB-C 端口
 - 连接到计算机。


- ❷ 电源端口
 - 连接到电源。
- ❹ 输出端口
 - 连接到下一个会议音箱。

组装电源适配器

1. 将插头的凹槽与电源适配器上的引脚对齐。
2. 按下并顺时针转动插头以锁定。

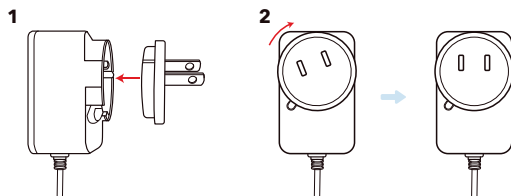


要取下插头，请按下按钮同时逆时针旋转。

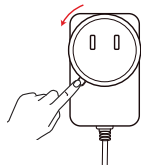

连接到计算机

1. 将提供的电源适配器（带电源插头）插入会议音箱。
2. 使用提供的 USB 电缆（如有必要，使用 USB 转换器）将会议音箱连接到计算机。

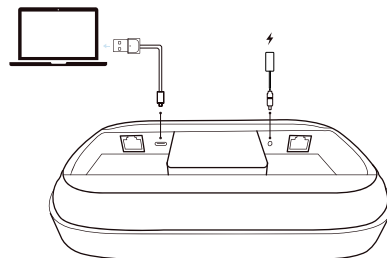

- 会议音箱将在连接到电源后自动开启。
- 会议音箱连接并通电后，所有按钮将变为白色 10 秒钟，然后 LED 灯条将变为蓝色 2 秒钟。

您可能需要为您的 PC 系统或会议软件手动选择 **AnkerWork SR500 会议音箱**。


- **macOS**

系统设置 > 声音 > 声音效果 / 输出 / 输入

- **Windows**
右键点击声音图标 > 打开声音设置 > 选择输出设备 / 选择输入设备
- **软件 (Zoom、Skype 等)**
设置 > 音频 > 扬声器 / 麦克风

链接模式


- 您可以为不同规模的会议室连接最多 5 个 AnkerWork SR500 会议音箱。
1. 将提供的电源适配器（带电源插头）插入会议音箱。
 2. 将 PoE 电缆的一端连接到上一个会议音箱的输出端口。将 PoE 电缆的另一端连接到下一个会议音箱的输入端口。
 3. 使用提供的 USB 电缆（如有必要，使用 USB 转换器）将链上的任一会议音箱连接到计算机。

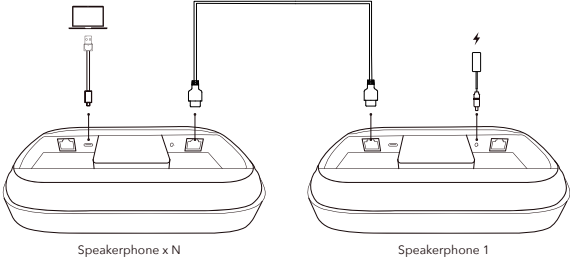

- 确保给链上的第一个会议音箱供电，而不是给其他会议音箱供电。
- 连接到您的电脑的会议音箱是主要设备。其设置会用于链接模式下的其他会议音箱。

SC 36

按钮控制

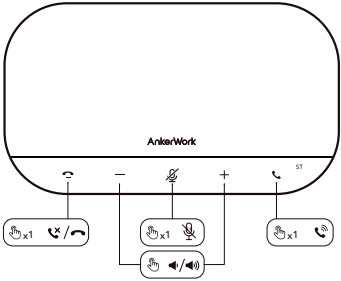

	按一次	拒绝 / 结束通话
	按一次	接听电话
	按下	调高 / 调低音量
	按一次	将麦克风静音或取消静音。



LED 灯条

	蓝灯显示长度随音量变化。	调高 / 调低音量
	红灯常亮	麦克风静音
	蓝灯闪烁	检测到声音方向
	蓝灯闪烁 2 秒	已与另一个会议音箱链接
	绿灯依次亮起	固件更新中

AnkerWork 软件

Download the AnkerWork Software from

software.ankerwork.com

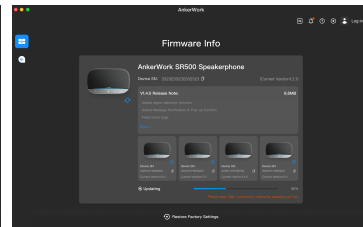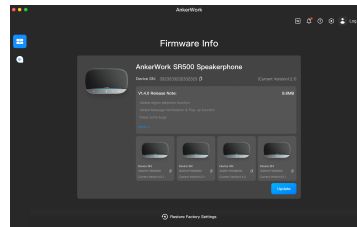

在您的计算机上下载并安装 AnkerWork 软件来更新固件。

固件更新：确保会议音箱已通电并连接到您的计算机，直到固件升级完成。在链接模式下，如果您更新了连接到计算机的会议音箱，则所有其他会议音箱将自动更新。

规格

规格如有变更，恕不另行通知。

电源端口输入	52 V  0.8 A
直流输入（网口协议）	52 V  0.7 A
直流输出（网口协议）	52 V  0.5 A
额定输出功率（扬声器）	5 W
扬声器驱动单元大小	1 个 1.75" 全域驱动单元
拾音频率	48 kHz
拾音范围	5 m
麦克风	8

Customer Service

Service clientèle | カスタマーサポート | 客服支持

18-month limited warranty

Garantie limitée de 18 mois | 通常保証 18 ヶ月 (延長あり) | 18 个月质保期

Lifetime technical support

Support technique à vie | テクニカルサポート | 终身技术支持

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.

Notre garantie s'ajoute aux droits légaux que les consommateurs disposent à l'achat de ce produit.

弊社の保証は、消費者がこの製品を購入する法的権利に追加されます。

我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。



support@ankerwork.com
support@anker.com (日本)
CED-CN@anker.com (中国)



+1 (800) 988 7973 (US/Canada)
03 4455 7823 (日本)
+86 400 0550 036 (中国)

Anker Innovations Limited
Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Anker Technology (UK) Limited
GNR8, 49 Clarendon Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1HP, United Kingdom
Anker Innovations Deutschland GmbH
Georg-Muche-Strasse 3, 80807 Munich, Germany

安克创新有限公司
香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 13 楼 1318-19 室
中国制造