

Customer Service

18-month limited warranty

Lifetime technical support

Our warranty is additional to the legal rights consumers have buying this product.



support@ankerwork.com




+1 (800) 988 7973 (US) Mon-Fri 6:15AM-5:00PM (PST)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong


包装内容

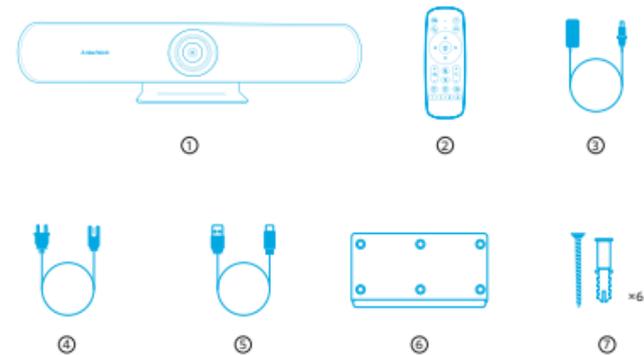

- 1 AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机
- 2 遥控器
- 3 电源适配器
- 4 电源线
- 5 2 米 USB 电缆 (USB-C 转 USB-A)
- 6 壁挂式支架
- 7 螺钉和锚栓

概览


前视图

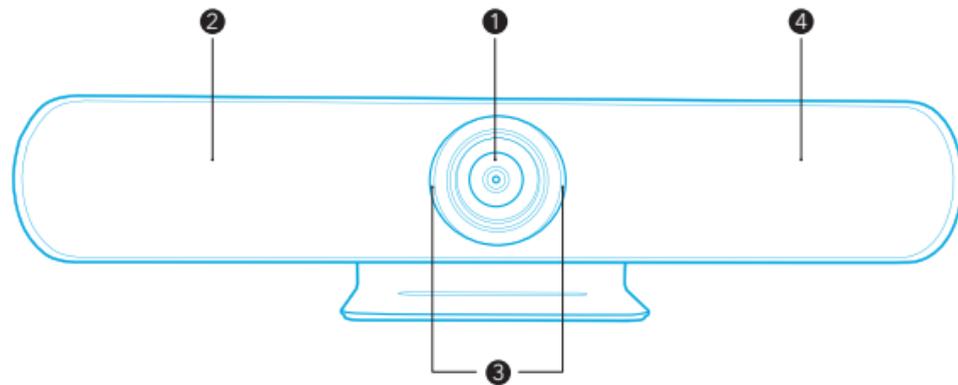

- 1 摄像头
- 3 LED 灯

- 2 扬声器
- 4 麦克风


后视图

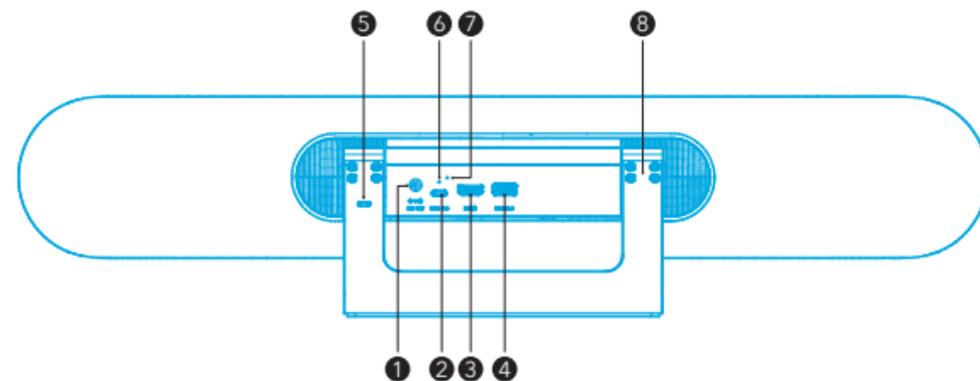

- 1 DC-IN 端口
 - 连接到电源。
- 3 HDMI 端口
 - 连接到显示器上，传输来自一体机的视频。
- 5 防盗锁
 - 7 × 3 毫米
- 7 重置键

- 2 USB-C 端口
 - 连接到计算机。
- 4 USB-A 端口
 - 连接到扩展麦克风。
- 6 USB 固定孔
 - 固定 USB 连接器。
- 8 可调节底座

遥控器

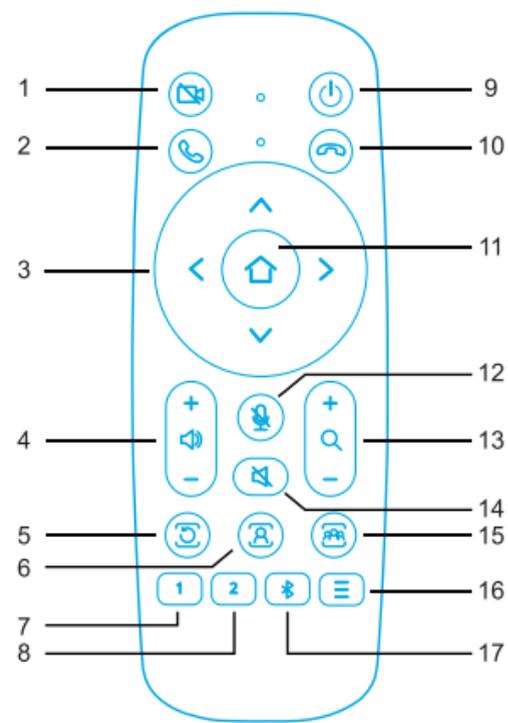

①		打开 / 关闭摄像头。
②		<ul style="list-style-type: none"> 接听或拨打电话。 进入通话界面。
③		将摄像头向上、向下、向左或向右移动。
④		调高 / 调低音量。
⑤		退出跟踪模式。
⑥		进入扬声器跟踪模式。
⑦	1	<ul style="list-style-type: none"> 按下以应用摄像头预设。 按住 3 秒保存摄像头预设。
⑧	2	<ul style="list-style-type: none"> 按下以应用另一个摄像头预设。 按住 3 秒保存另一个摄像头预设。
⑨		<ul style="list-style-type: none"> 按下切换到活动状态。 按住 3 秒切换到待机状态。


⑩		拒接电话。
⑪		<ul style="list-style-type: none"> 确认选择。 将摄像头返回到中心位置。
⑫		将麦克风静音 / 取消静音。
⑬		放大 / 缩小。
⑭		打开 / 关闭扬声器。
⑮		进入参与者跟踪模式。
⑯		进入 / 退出菜单页面。
⑰		启用 / 禁用蓝牙配对。

准备工作

设置一体机


选项 A: 在办公桌上

向上或向下调整一体机，直到找到您喜欢的位置。

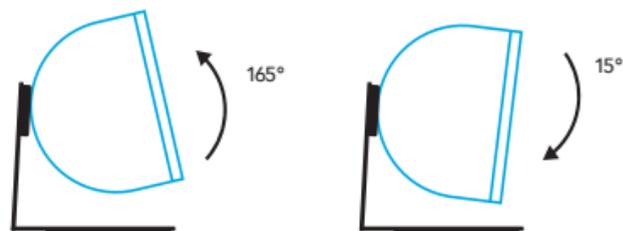

选项 B: 在墙壁上


1. 使用随附的螺钉和锚栓，将壁挂式支架安装到墙上。
2. 将一体机安装到壁挂式支架上。

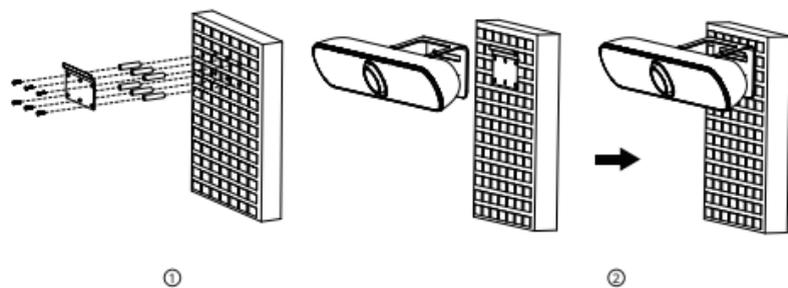

选项 C: 在显示器上方或下方

- 可选电视安装支架 * 可以将一体机放在显示器的上方或下方。
- 该支架可以安装到大多数显示器上的 VESA 标准安装孔。


1. 调整支架，使其能够支撑显示器，同时与安装孔对齐。
2. 使用显示器背面的螺钉将支架固定在显示器上。
3. 将一体机安装到支架上。

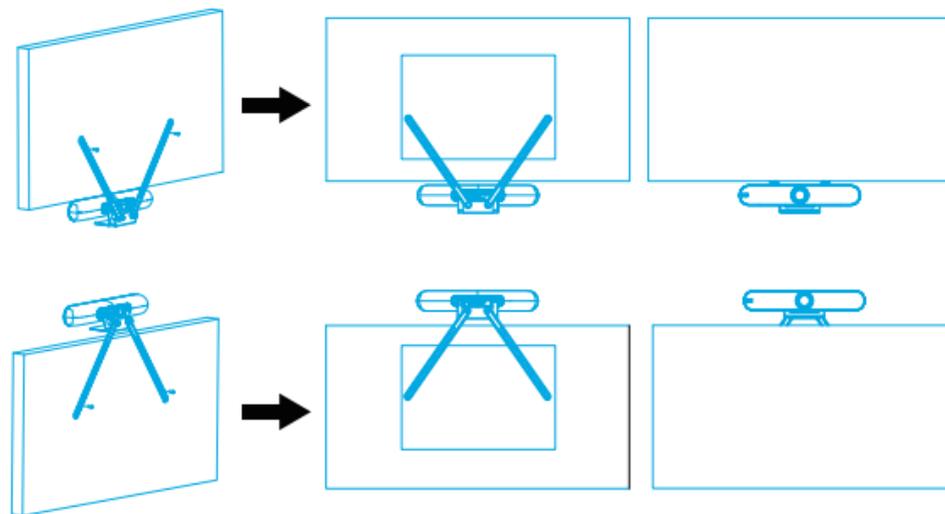

*AnkerWork BR300 电视支架可供购买。

准备遥控器


1. 按下打开电池盖。
2. 按照所示极性 (+/-) 插入两节新的 AAA 电池 (不附带)，然后合上电池盖。

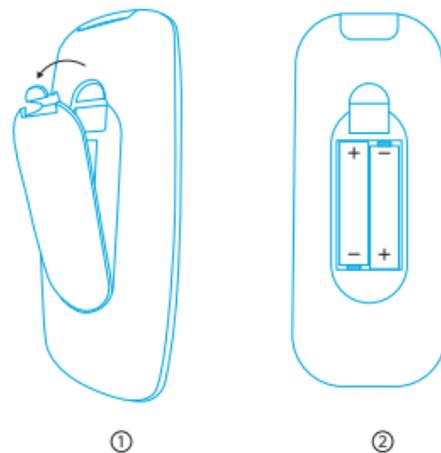

将遥控器与一体机配对

- 您的遥控器已与一体机配对，装上电池即可使用。
- 当更换丢失的遥控器或遇到任何控制问题时，您需要手动将遥控器与一体机配对。


1. 开启一体机，确保您能看到图像输出。
2. 按住 **≡** 和 **⬆️**，直到遥控器上的 LED 灯呈红色常亮。这表明配对历史已被清除。
3. 将回形针 (不附带) 插入重置键，并轻轻推动。在配对过程中，一体机上的 LED 灯将依次呈蓝色亮起。
4. 按住 **≡**，直到一体机上的 LED 灯呈蓝色闪烁。这表明配对已经完成。

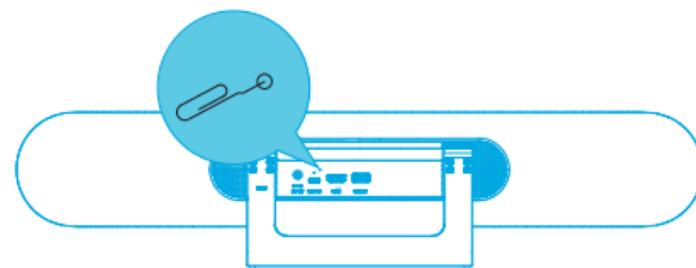

连接

选项 A: 连接到计算机 (USB 电缆)

1. 使用提供的电源适配器和电源线将一体机插接到电源。
- 一体机上的 LED 灯将呈白色亮起。
2. 使用提供的 USB 电缆将计算机连接到一体机上的 USB-C 端口。连接后，一体机即可使用。
3. 根据计算机的性能，将计算机连接到一个或多个显示器。
4. 可选：要传输来自一体机的视频，请使用 HDMI 电缆（不附带）将一体机连接到显示器上。
5. 可选：要扩大中型会议室的拾音范围，可使用 USB 电缆（不附带）将扩展麦克风 * 连接到一体机的 USB-A 端口。

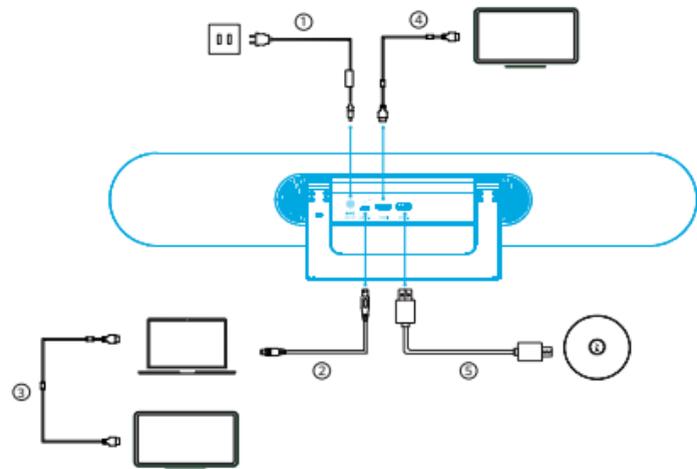


- 一体机将在连接到电源后自动开启。
 - 计算机和一体机不能同时连接到同一个显示器。
 - 确保在会议软件中选择“AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机”作为音频和视频设备。
- *AnkerWork BR300 USB 扩展麦克风可供购买。

选项 B: 连接到智能手机 (蓝牙)

一体机仅在通过蓝牙配对与智能手机连接时支持音频通话。

1. 按遥控器上的 ，进入蓝牙配对模式。
- 一体机上的 LED 灯将呈蓝色闪烁。
2. 在设备的蓝牙列表中选择“AnkerWork BR300 USB 视频会议一体机”进行连接。
- 成功连接后，一体机上的 LED 灯将呈蓝色常亮。

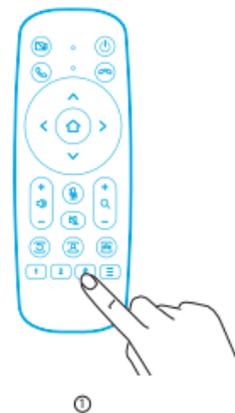




- 再次按下  即可断开蓝牙连接。

使用摄像头预设

遥控器包括可用于设置两个默认摄像头位置的按钮。

保存摄像头预设

- 按下 ，确保退出跟踪模式。
- 使用  将摄像头调整到您想要的位置。
- 按住 **1** 或 **2** 按钮 3 秒钟保存预设。
- 旧预设将被覆盖。

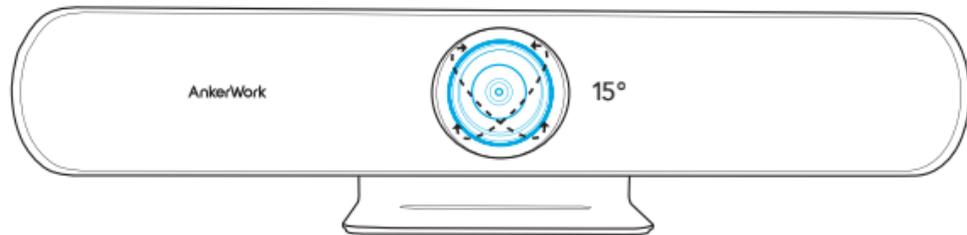

应用摄像头预设

- 按下 ，确保退出跟踪模式。
- 按下 **1** 或 **2** 按钮应用预设。


LED 指示灯指南

	白灯常亮	摄像头在使用中
	紫灯常亮	摄像头未在使用
	红灯常亮	麦克风静音
	依次呈蓝色亮起	正在与遥控器配对
	蓝灯闪烁	已与遥控器配对
	蓝灯闪烁	正在与蓝牙设备配对
	蓝灯常亮	已与蓝牙设备配对
	琥珀色闪烁	正在更新固件

AnkerWork 软件

Download the AnkerWork Software from

software.ankerwork.com

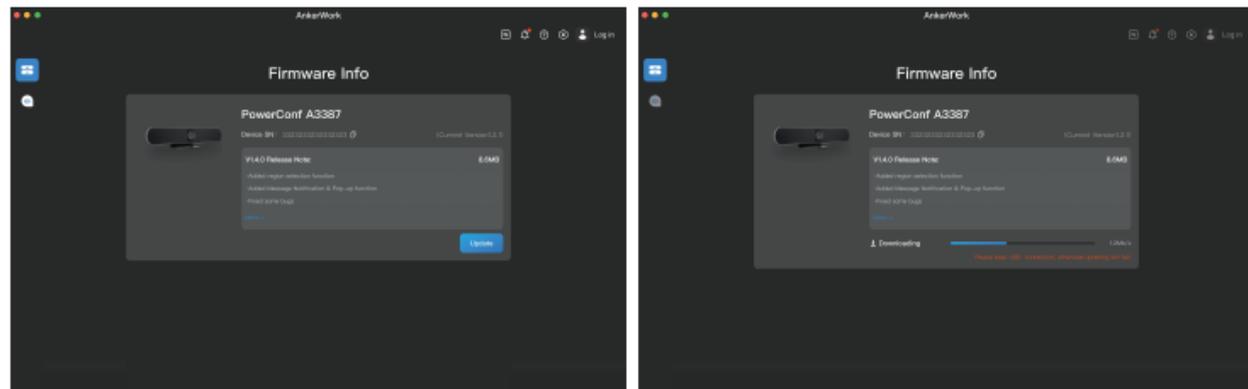

在您的计算机上下载并安装 AnkerWork 软件来更新固件。

规格

规格如有变更，恕不另行通知。

输入	12V 2A
USB 端口	1 个 USB 3.0, USB-C
	1 个 USB 2.0, USB-A
HDMI 端口	1 个 HDMI, 版本 1.4b
分辨率	4K@30fps、1080P@60fps、1080P@30fps、720P@60fps、720P@30fps
音频算法	波束成形、AGC (自动增益控制)、AEC (回声消除)、ANC (自动降噪)
视场角 (FOV)	121°
传感器	8.51 MP CMOS (1/2.5 英寸)
视频编解码	H.264、MJPEG、YUV2、NV12
扬声器	96db SPL @ 0.5m
拾音距离	6 米
蓝牙版本	5.0

客户服务

18 个月质保期

终身技术支持

我们的保修是对购买本产品的消费者所享受合法权利的补充。



CEC-CN@anker.com (中国)



+86 400 0550 036 (中国) 周一至周五 9:00-18:00

安克创新有限公司

香港九龙旺角弥敦道 610 号荷李活商业中心 13 楼 1318-19 室

中国制造