

## 착용




1. 이어버드를 귓속에 넣습니다.
2. 돌리면서 가장 편안한 위치를 찾습니다.

## 충전



- 이어버드를 처음으로 충전 케이스에서 꺼내는 경우 이어버드의 필름을 제거하십시오.
- LED 배터리 표시등을 활성화하려면 충전 케이스를 열거나 닫으십시오.

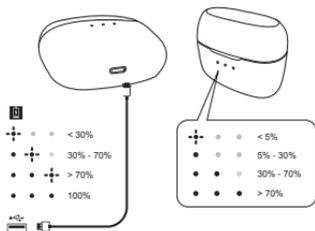

### 충전 케이스 표시등(열리거나 닫힌 경우)

흰색으로 깜박임(5초)	전원 수준 표시
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 느리게 깜박임(5초)	<5% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 유지됨	5%~30% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 유지됨	30%~70% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 유지됨	>70% 전원 수준

### 충전 케이스 표시등(전원에 연결됨)

⊕ ⊕ ⊕ 파란색으로 유지됨(1초 동안)	충전 중
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 깜박임	0%~30% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 두 번째 LED 표시등 흰색으로 깜박임	30%~70% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ 세 번째 LED 표시등 흰색으로 깜박임	>70% 전원 수준
⊕ ⊕ ⊕ 흰색으로 유지됨	완전히 충전됨

### 이어버드 상태 표시등

● (빨간색)	빨간색으로 깜박임(1분마다 1회)	배터리 부족
○ (흰색)	흰색으로 유지됨	충전 중
○ (꺼짐)	꺼짐	완전히 충전됨




배터리 수명을 보존하려면 최소 45일마다 완전 충전 하십시오.




## 전원 켜기/끄기

1. 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내면 이어버드가 자동으로 켜집니다. 수동으로 켜려면 이어버드 양쪽에 있는 다기능 터치패드를 한번 누릅니다.

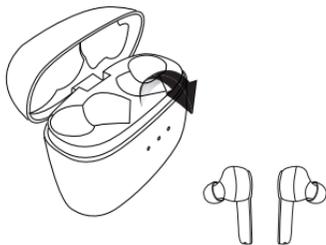

켜짐 흰색으로 1초 동안 깜박임(이어버드 상태 표시등)

2. 충전 케이스에 다시 넣으면 이어버드가 자동으로 꺼집니다.

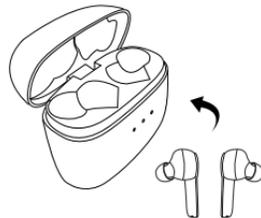


꺼짐

빨간색으로 1초 동안 깜박임(이어버드 상태 표시등)



## 페어링

1. TWS(True Wireless Stereo) 연결

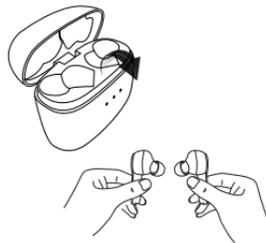


 흰색으로 느리게 꺾박임(숨 쉬는 모양) TWS(True Wireless Stereo) 페어링 모드

 파란색으로 유지됨(1초) TWS(True Wireless Stereo) 연결 성공(오른쪽 이어버드가 왼쪽 이어버드에 연결됨).

## 2. Bluetooth 연결(장치)

이어버드가 켜지면 페어링 모드로 들어갑니다.

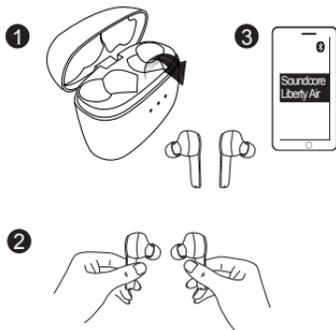

 흰색으로 빠르게 꺾박임 페어링 모드

 흰색으로 느리게 꺾박임 장치에 연결됨

## 컨트롤

		
R	 오른쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 두 번 누릅니다.	재생/일시중지
R	 오른쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 2초간 길게 누릅니다.	다음 트랙
L	 왼쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 2초간 길게 누릅니다.	이전 트랙
		연결된 장치를 통해 볼륨 조절
		
R	 오른쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 두 번 누릅니다.	전화 받기/통화 종료
R	 오른쪽 이어버드의 터치패드를 2초간 길게 누릅니다.	통화 응답 거부
R	 오른쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 2번 누릅니다.	현재 연결된 통화를 대기 상태로 전환하고 걸려오는 전화를 받습니다.
R	 오른쪽 이어버드의 터치패드를 2초간 길게 누릅니다.	대기 중인 통화와 연결된 통화 간 전환
R	 오른쪽 이어버드의 터치패드를 2초간 길게 누릅니다.	헤드폰과 모바일폰 간 통화 전환
		흰색으로 느리게 꺾박임 (오른쪽 이어버드만)
		통화 중



흰색으로 느리게 깜박임  
(오른쪽 이어버드만)

통화 수신 중




왼쪽 이어버드의 다기능 터치패드를 두 번 누릅니다.

Siri/기타 음성 제어 소프트웨어 활성화



## 재설정

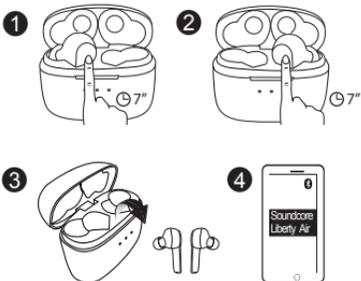

한쪽에서만 들리는 경우 이어버드를 재설정하는 방법:

1. 장치의 Bluetooth 목록에서 “Soundcore Liberty Air”를 삭제한 다음 장치의 Bluetooth를 끕니다.
2. 한쪽 이어버드를 충전 케이스에 넣고 충전이 되는지 확인합니다. LED 표시등이 흰색으로 유지됩니다.
3. LED 표시등이 빨간색으로 3번 깜박일 때까지 이어버드(현재 충전 케이스 안에 있는 것)의 다기능 터치패드를 7초간 길게 누릅니다. 이렇게 하면 페어링 정보가 지워집니다.

111 한국어

4. 다른 쪽 이어버드도 충전 케이스에 넣고 3단계를 반복합니다.
5. 페어링 정보가 지워지면 양쪽 이어버드를 충전 케이스에서 꺼내 나란히 둡니다. TWS 페어링에 성공한 경우 왼쪽 이어버드의 LED 표시등이 천천히 깜박이기 시작하며, 오른쪽 이어버드의 LED 표시등은 빠르게 깜박입니다.
6. 장치의 Bluetooth를 켜 다음 “Soundcore Liberty Air”를 찾아 연결합니다.

## 사양



사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

입력	5V=0.5A
충전 시간	2시간
재생 시간(볼륨 수준과 사용 콘텐츠에 따라 달라짐)	7시간
무게(제품 순 무게)	55g/1.9oz
임피던스	16 Ω
드라이버(전체 범위)	6 mm × 2
주파수 응답	20Hz~20KHz
Bluetooth 버전	V 5.0
범위	10m/33ft

한국어 112

## 佩戴




1. 将耳机塞入耳朵的内耳道。
2. 转动耳机，找到最舒适的位置。

## 充电



- 第一次从充电盒中取出耳机时，先去掉耳机上的绝缘套。
- 打开或合上充电盒，以激活 LED 电池指示灯。

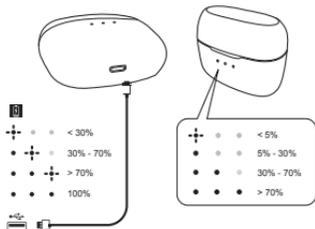

### 充电盒指示灯（打开或合上时）

白灯闪烁（持续 5 秒）	显示电量
⊕ · · · 慢闪白灯（持续 5 秒）	电量 <5%
· · · 常亮白灯	电量 5%~30%
· · · 常亮白灯	电量 30%~70%
· · · 常亮白灯	电量 >70%

### 充电盒指示灯（连接至电源）

· · · 常亮白灯（1 秒）	正在充电
⊕ · · 白灯闪烁	电量 0%~30%
· ⊕ · 第 2 颗 LED 灯白色闪烁	电量 30%~70%
· · ⊕ 第 3 颗 LED 灯白色闪烁	电量 >70%
· · · 常亮白灯	已充满电


### 耳机状态指示灯

● 闪烁红灯（每分钟一下）	电量不足
○ 常亮白灯	正在充电
熄灭	已充满电

 为保护电池寿命，请至少每 45 天充满电一次。


## 打开/关闭

1. 耳机一拿出充电盒就会自动打开。若要手动打开耳机，请轻触一下耳机两边的多功能触摸板。

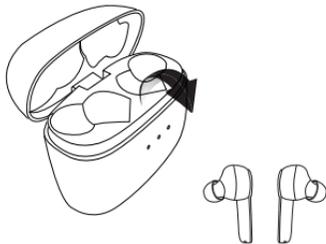

 打开 白灯闪烁 1 秒（耳机状态指示灯）


2. 耳机一放回充电盒就会自动关闭。

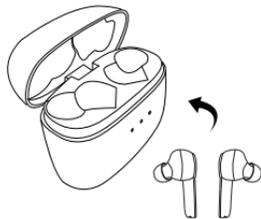

关闭 红灯闪烁 1 秒（耳机状态指示灯）

## 配对


1. True Wireless Stereo 连接

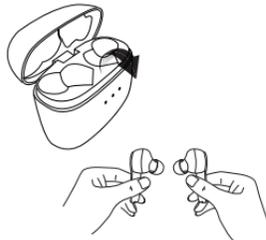

	慢闪白灯（呼吸状）	True Wireless Stereo 配对模式
	常亮白灯（1秒）	True Wireless Stereo 连接成功（右耳机已连接到左耳机）。

## 2. 蓝牙连接（设备）

耳机打开后，进入配对模式。

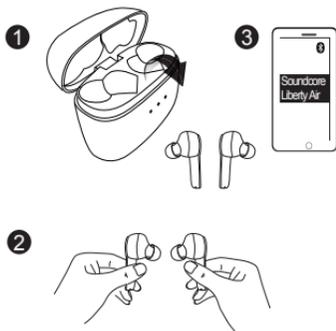

	快闪白灯	配对模式
	慢闪白灯	已连接到设备

## 控制

		
R	 轻触两下右耳机上的多功能触摸板	播放/暂停
R	 按压右耳机上的多功能触摸板 2秒	下一首曲目
L	 按压左耳机上的多功能触摸板 2秒	上一首曲目
		
通过连接的设备控制音量		音量升高/降低
		
R	 轻触两下右耳机上的多功能触摸板	接听/结束通话
R	 按压右耳机上的触摸板 2秒	拒绝来电
R	 轻触两下右耳机上的多功能触摸板	暂停当前通话，接听来电
R	 按压右耳机上的触摸板 2秒	在保持的通话和当前通话之间切换
R	 按压右耳机上的触摸板 2秒	在耳机和手机之间进行通话转换
		
慢闪白灯（仅限右耳机）		通话中



慢闪白光（仅限右耳机） 收到来电




轻触两下左耳机上的多功能触摸板

激活 Siri/其他语音控制软件



## 重置

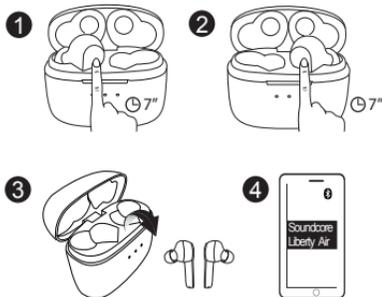

当耳机只有一边能听到声音时，重置耳机的步骤如下：

1. 删除设备蓝牙列表中的“Soundcore Liberty Air”，并关闭设备的蓝牙功能。
2. 将一边耳机放进充电盒，确保耳机能够充电。LED 指示灯将常亮白色。
3. 长按耳机（当前位于充电盒中）上的多功能触摸板 7 秒，直到 LED 指示灯闪 3 下红灯。此操作可消除配对信息。

4. 将另一边耳机放进充电盒，重复第 3 步。
5. 清除配对信息后，将两边耳机从充电盒中取出，然后放到一起。如果 TWS 配对成功，左耳机上的 LED 指示灯将开始慢闪，右耳机上的 LED 指示灯将会快闪。
6. 打开设备的蓝牙功能，搜索“Soundcore Liberty Air”进行连接。

## 规格



规格如有变更，恕不另行通知。

输入	5 V = 0.5 A
充电时间	2 小时
播放时间（因音量和内容而异）	7 小时
重量（产品净重）	55 克 / 1.9 盎司
阻抗	16 Ω
驱动单元（全频）	6 mm × 2
频响	20 Hz - 20 KHz
蓝牙版本	V 5.0
范围	10 米 / 33 英尺

## 佩戴




1. 將耳機插入耳道內。
2. 旋轉並找到最舒適的位置。

## 充電



- 首次將耳機從充電盒中取出時，請取下耳機上的薄膜。
- 開啟或關閉充電盒，以啟動 LED 電池指示燈。

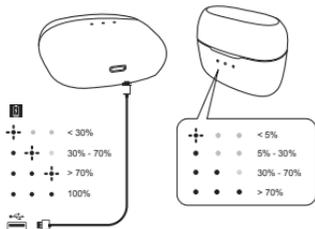

### 充電盒指示燈（開啟或關閉時）

閃爍白燈（持續 5 秒）	顯示電量
+. . . 緩慢閃爍白燈（持續 5 秒）	<5% 電量
. . . 穩定亮起白燈	5%~30% 電量
. . . 穩定亮起白燈	30%~70% 電量
. . . 穩定亮起白燈	>70% 電量

### 充電盒指示燈（連接至電源）

. . . 穩定亮起白燈（持續 1 秒）	充電中
+. . . 閃爍白燈	0%~30% 電量
. + . . 第二個 LED 指示燈閃爍白燈	30%~70% 電量
. . + 第三個 LED 指示燈閃爍白燈	>70% 電量
. . . 穩定亮起白燈	已完全充飽

### 耳機狀態指示燈

● 閃爍紅燈（每分鐘一次）	電池電量不足
○ 穩定亮起白燈	充電中

關閉

已完全充飽




為維持電池續航力，請至少每 45 天充電一次。




## 開啟 / 關閉

1. 耳機自充電盒取出時，會自動開啟。若要手動開啟，請按一下兩個耳機上的多功能觸控板。

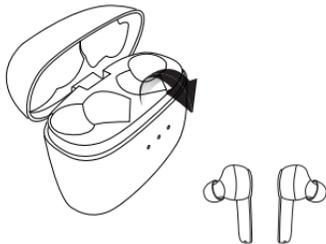

開啟 閃爍白燈持續 1 秒（耳機狀態指示燈）

2. 耳機放回充電盒時，會自動關閉。

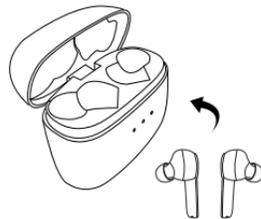


關閉

閃爍紅燈持續 1 秒（耳機狀態指示燈）



## 配對

1. 真無線立體聲連線

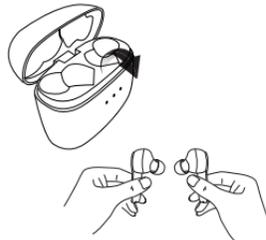


 (像呼吸般) 緩慢閃爍白燈 真無線立體聲配對模式

 穩定亮起白燈 (持續 1 秒) 真無線立體聲連線成功 (右耳機已連線至左耳機)。

## 2. 藍牙連線 (裝置)

在耳機開啟時進入配對模式。

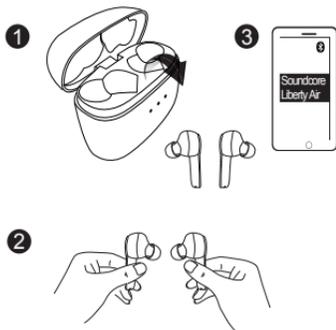

 快速閃爍白燈 配對模式

 緩慢閃爍白燈 已連線至裝置

## 控制項

	
R 	按兩下右耳機上的多功能觸控板 播放 / 暫停
R 	按住右耳機上的多功能觸控板 2 秒 下一首曲目
L 	按住左耳機上的多功能觸控板 2 秒 上一首曲目
	透過連線的裝置控制音量 音量增加 / 降低
	
R 	按兩下右耳機上的多功能觸控板 接聽 / 結束通話
R 	按住右耳機上的觸控板 2 秒 拒絕來電
R 	按兩下右耳機上的多功能觸控板 保留目前通話並接聽來電
R 	按住右耳機上的觸控板 2 秒 在保留通話和進行中通話間切換
R 	按住右耳機上的觸控板 2 秒 在耳機和手機之間轉接通話
	緩慢閃爍白燈 (僅右耳機) 通話中



緩慢閃爍白燈（僅右  
耳機）

來電




按兩下左耳機上的多功能觸控板

啟動 Siri / 其他語音控制軟體



## 重設

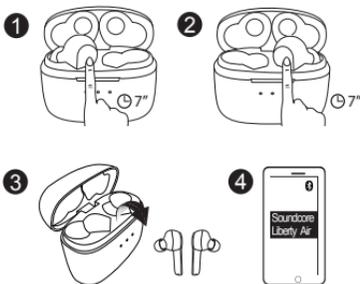

如果僅一側耳機有聲音，如何重設耳機：

1. 刪除裝置藍牙清單中的「Soundcore Liberty Air」，然後關閉裝置上的藍牙功能。
2. 將一側耳機放在充電盒中，確定有在充電。LED 指示燈將持續亮起白燈。
3. 按住（目前在充電盒中）耳機上的多功能觸控板 7 秒，直到 LED 指示燈閃爍紅燈 3 次。配對資訊即會清除。

4. 將另一側耳機放在充電盒中，然後重複執行步驟 3。
5. 在配對資訊清除後，將兩個耳機拿出充電盒並放在一起。若 TWS 配對成功，左側耳機上的 LED 指示燈會開始緩慢閃爍，而右側耳機上的 LED 指示燈會快速閃爍。
6. 開啟裝置上的藍牙功能，然後搜尋「Soundcore Liberty Air」以進行連線。

## 規格



規格可能隨時變更，恕不另行通知。

輸入	5 V = 0.5 A
充電時間	2 小時
播放時間（視音量大小與播放內容而有所不同）	7 小時
重量（產品淨重）	55 g / 1.9 oz
阻抗	16 Ω
單體（全頻）	6 mm × 2
頻率響應	20 Hz - 20 KHz
藍牙版本	V 5.0
範圍	10 m / 33 ft



## Ношение




1. Вставьте наушники в ушной канал.
2. Поверните их, чтобы найти наиболее удобное положение.



## Зарядка



- Снимите пленку с наушников при первом извлечении из зарядного футляра.
- Откройте или закройте зарядный футляр, чтобы активировать светодиодный индикатор аккумулятора.

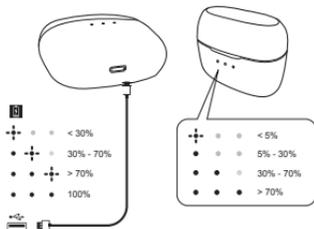

### Индикатор зарядного футляра (при открытии или закрытии)

Индикатор	Отображение уровня заряда
Мигает белым светом (в течение 5 секунд)	Отображение уровня заряда
✦ ✦ ✦ ✦ Медленно мигает белым светом (в течение 5 секунд)	Уровень заряда <5%
• • • Горит белым светом	Уровень заряда — 5%~30%
• • • Горит белым светом	Уровень заряда — 30%~70%
• • • Горит белым светом	Уровень заряда — 70%

### Индикатор зарядного футляра (подключен к источнику питания)

• • • Горит белым светом (в течение 1 секунды)	Зарядка
✦ ✦ ✦ ✦ Мигает белым светом	Уровень заряда — 0%~30%
• ✦ ✦ ✦ Второй светодиодный индикатор мигает белым светом	Уровень заряда — 30%~70%
• • ✦ ✦ Третий светодиодный индикатор мигает белым светом	Уровень заряда — 70%
• • • Горит белым светом	Полностью заряжен

### Индикатор состояния наушников

✦ ✦ ✦ ✦ Мигает красным светом (один раз каждую минуту)	Низкий заряд аккумулятора
--	---------------------------



Горит белым светом

Зарядка

Не горит

Полностью  
заряжен




Чтобы продлить срок службы аккумулятора, полностью заряжайте его не реже чем каждые 45 дней.



## Включение / выключение


1. Наушники включаются автоматически, когда вы вынимаете их из зарядного футляра. Чтобы включить их вручную, коснитесь один раз многофункциональной сенсорной панели на каждом наушнике.

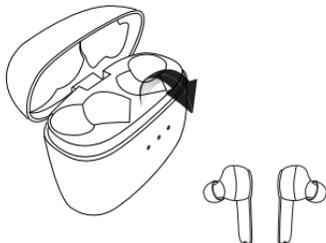

Вкл.

Мигает белым светом в течение 1 секунды (индикатор состояния наушников)

2. Наушники выключаются автоматически, когда вы помещаете их обратно в зарядный футляр.

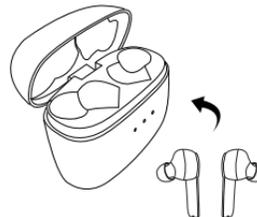


Выкл.

Мигает красным светом в течение 1 секунды (индикатор состояния наушников)



## Сопряжение

1. Подключение True Wireless Stereo

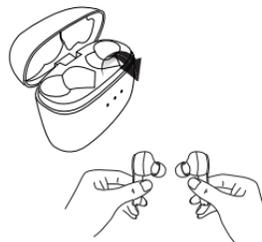



Медленно мигает белым светом (дыхание)

Режим сопряжения True Wireless Stereo




Горит белым светом (в течение 1 секунды)

Выполнено подключение True Wireless Stereo (правый наушник подключен к левому).

## 2. Соединение Bluetooth (устройство)

Перейдите в режим сопряжения при включении наушников.

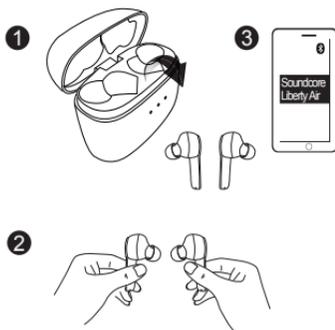

Быстро мигает белым светом

Режим сопряжения



Медленно мигает белым светом

Подключено к устройству



## Элементы управления



R



Дважды коснитесь многофункциональной сенсорной панели на правом наушнике

Воспроизведение / пауза

R



Коснитесь и удерживайте многофункциональную сенсорную панель на правом наушнике в течение 2 секунд

Следующий трек

L



Коснитесь и удерживайте многофункциональную сенсорную панель на левом наушнике в течение 2 секунд

Предыдущий трек

+/-

Регулировка громкости с помощью подключенного устройства

Увеличение / уменьшение громкости



R



Дважды коснитесь многофункциональной сенсорной панели на правом наушнике

Ответить / завершить вызов

R



Коснитесь и удерживайте сенсорную панель на правом наушнике в течение 2 секунд

Отклонить вызов

R



Дважды коснитесь многофункциональной сенсорной панели на правом наушнике

Поставить текущий вызов на удержание и ответить на входящий вызов

R



Коснитесь и удерживайте сенсорную панель на правом наушнике в течение 2 секунд

Переключение между удерживаемым и активным вызовами

R



Коснитесь и удерживайте сенсорную панель на правом наушнике в течение 2 секунд

Перенаправьте вызовы между наушниками и мобильным телефоном

	Медленно мигает белым светом (только правый наушник)	Выполняется вызов
	Медленно мигает белым светом (только правый наушник)	Входящий вызов




Дважды коснитесь сенсорной панели на левом наушнике

Активация Siri / другого ПО голосового управления



## Сброс

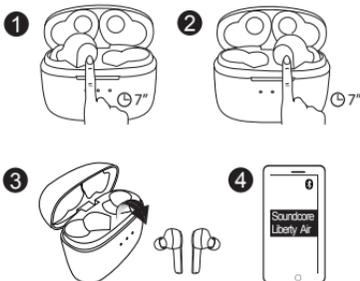

Как выполнить сброс наушников, если вы слышите звук только с одной стороны:

1. Удалите Soundcore Liberty Air из списка Bluetooth на устройстве и отключите на нем технологию Bluetooth.
2. Положите один наушник в зарядный футляр и убедитесь, что он заряжается. Светодиодный индикатор загорится ровным

белым светом.

3. Коснитесь и удерживайте многофункциональную сенсорную панель наушника (который находится в зарядном футляре) в течение 7 секунд, пока светодиодный индикатор не мигнет красным 3 раза. Это приведет к удалению данных о сопряжении.
4. Положите другой наушник в зарядный футляр и повторите шаг 3.
5. После удаления данных о сопряжении извлеките оба наушника из зарядного футляра и расположите их рядом друг с другом. Если сопряжение с наушниками TWS выполнено успешно, светодиодный индикатор на левом наушнике начнет медленно мигать, а светодиодный индикатор на правом наушнике начнет мигать быстро.
6. Включите Bluetooth на устройстве и найдите Soundcore Liberty Air для подключения.

## Технические характеристики



Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления

Входная мощность	5 В = 0,5 А
Время зарядки	2 часа
Время воспроизведения (зависит от уровня громкости и воспроизводимого материала)	7 часа
Масса (масса нетто изделия)	55 г / 1,9 унции
Сопротивление	16 Ω
Динамик (широкополосный)	6 мм × 2
Частотная характеристика	20 Гц–20 кГц
Версия Bluetooth	V 5.0
Диапазон работы	10 м / 33 фута

## طريقة الوضع




1. أدخل سماعتَي الأذن في قناتَي أذنيك الداخليتين.
2. بَدَل في وضعية الارتداء لإيجاد الوضعية الأكثر راحة.

## الشحن



- أزل التغليف عن سماعتَي الأذن عند إخراجهما من حافظة الشحن للمرة الأولى.
- افتح حافظة الشحن أو أغلقها لتنشيط مؤشر LED على البطارية.

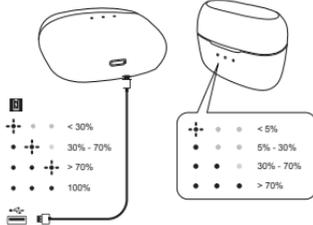

## مؤشر حافظة الشحن (عند فتحها أو إغلاقها)

أبيض وامض (لمدة 5 ثوانٍ)	عرض مستوى الطاقة
●●●	أبيض وامض ببطء (لمدة 5 ثوانٍ) مستوى الطاقة أقل من 5%
●●●	مستوى الطاقة بين 5% و 30%
●●●	مستوى الطاقة بين 30% و 70%
●●●	مستوى الطاقة أكثر من 70%

## مؤشر حافظة الشحن (عند الاتصال بمصدر الطاقة)

●●●	أبيض ثابت (لمدة ثمانية واحدة) لشحن
●●●	أبيض وامض مستوى الطاقة بين 0% و 30%
●●●	وموض مؤشر LED الثاني باللون الأبيض مستوى الطاقة بين 30% و 70%
●●●	وموض مؤشر LED الثالث باللون الأبيض مستوى الطاقة أكثر من 70%
●●●	أبيض ثابت اكتمل الشحن

## مؤشر حالة سماعة الأذن

●●●	أحمر وامض (مرة كل دقيقة) مستوى شحن البطارية منخفض
○	أبيض ثابت لشحن
●●●	إيقاف التشغيل اكتمل الشحن


للحفاظ على عمر البطارية، اشحنها بشكل كامل مرة واحدة على الأقل كل 45 يوماً.



## تشغيل / إيقاف التشغيل




1. يتم تشغيل سماعةي الأذن تلقائيًا عند إخراجهما من حاوية الشحن. لتشغيل سماعةي الأذن يدويًا، اضغط على لوحة اللمس المتعددة الوظائف على سماعةي الأذن مرة واحدة.

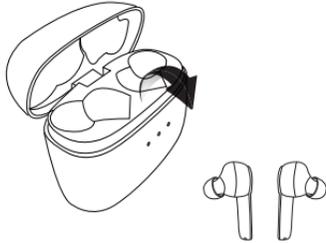

لتشغيل أبيض وامض ثلاثية واحدة (مؤشر حالة سماعة الأذن)



2. يتوقف تشغيل سماعةي الأذن تلقائيًا عند إعادتهما إلى حاوية الشحن.

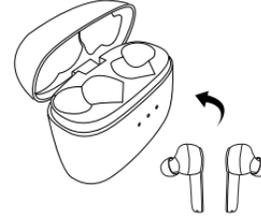


إيقاف التشغيل أحمر وامض ثلاثية واحدة (مؤشر حالة سماعة الأذن)

الاقتران



1. الاتصال عبر تقنية True Wireless Stereo

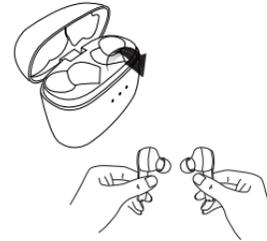

## عناصر التحكم




	اضغط مرتين على لوحة اللمس المتعددة تشغيل / إيقاف تشغيل مؤقت الوظائف على سماعة الأذن اليمنى	R 
	اضغط باستمرار على لوحة اللمس المتعددة الوظائف على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثلاثين	R 
	اضغط باستمرار على لوحة اللمس المتعددة الوظائف على سماعة الأذن اليسرى لمدة ثلاثين	L 
	التحكم بمستوى الصوت عبر الجهاز المتصل رفع مستوى الصوت / خفضه	
	اضغط مرتين على لوحة اللمس المتعددة الرد على المكالمات / إنهاء المكالمات الوظائف على سماعة الأذن اليمنى	R 
	اضغط باستمرار على لوحة اللمس على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثلاثين رفض المكالمات	R 
	اضغط مرتين على لوحة اللمس المتعددة وضع المكالمات الحالية قيد الانتظار الوظائف على سماعة الأذن اليمنى والرد على المكالمات الواردة	R 
	اضغط باستمرار على لوحة اللمس على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثلاثين التبدل بين مكالمات قيد الانتظار ومكالمات نشطة	R 
	اضغط باستمرار على لوحة اللمس على سماعة الأذن اليمنى لمدة ثلاثين تحويل مكالمات بين سماعات الرأس والهاتف المحمول	R 
	أبيض وامض ببطء (سماعة الأذن اليمنى فقط) في المكالمات	

وضع الاقتران عبر تقنية True Wireless Stereo	أبيض وامض ببطء (شديده بوتيرة التنفس)	
نجاح الاتصال عبر تقنية True Wireless Stereo (سماعة الأذن اليمنى متصلة بسماعة الأذن اليسرى).	أبيض ثابت (لمدة ثنائية واحدة)	

### 1. الاتصال عبر Bluetooth (الجهاز)

الدخول في وضع الاقتران عند تشغيل سماعتَي الأذن.

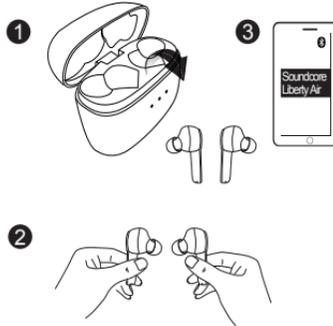


وضع الاقتران	أبيض وامض بسرعة	
تم الاتصال بجهاز	أبيض وامض ببطء	

أبيض وامض ببطء (سماعة الأذن  
اليميني فقط) مكالمات واردة



اضغط مرتين على لوحة اللمس المتعددة الوظائف  
على سماعة الأذن اليسرى لتشغيل Siri / برامج التحكم  
الصوتي الأخرى

## إعادة التعيين

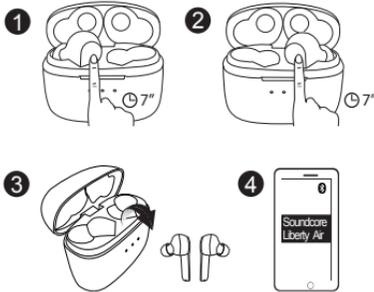

طريقة إعادة تعيين سماعتى الأذن إذا كنت تسمع من جهة واحدة فحسب:

1. احذف "Soundcore Liberty Air" من قائمة Bluetooth في جهازك ثم أوقف تشغيل Bluetooth في جهازك.
2. ضغ سماعة أذن واحدة في حاوية الشحن وتأكد من أنه يتم شحنها. سيومض مؤشر LED باللون الأبيض الثابت.
3. اضغط باستمرار على لوحة اللمس المتعددة الوظائف لسماعة الأذن (الموجودة حالياً في حاوية الشحن) لمدة 7 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED باللون الأحمر ثلاث مرات. يؤدي ذلك إلى مسح معلومات الاقتران.

4. ضغ سماعة الأذن الثانية في حاوية الشحن وكرر الخطوة 3.
5. بعد مسح معلومات الاقتران، أخرج سماعتى الأذن من حاوية الشحن وضعهما بالقرب من بعضهما. إذا تم اقتران الاستيريو اللاسلكي الحقيقي (TWS) بنجاح، فسيفبدأ مؤشر LED على سماعة الأذن اليسرى بالوميض ببطء، أما مؤشر LED على سماعة الأذن اليميني، فسيفومض بسرعة.
6. اعد إلى تشغيل اتصال Bluetooth على جهازك وابحث عن "Soundcore Liberty Air" للاتصال به.

## المواصفات

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار.

الإدخال	5 فولت = 0,5 أمبير
مدة الشحن	ساعتان
وقت التشغيل (يختلف بحسب مستوى الصوت والمحتوى)	7 ساعات
الوزن (وزن المنتج الصافي)	55 غ / 1,9 أونصة
المعلوقة	16 أوم
برنامج التشغيل (النطاق الكامل)	6 مم × 2
استجابة التردد	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
إصدار Bluetooth	5.0 V
النطاق	10 م / 33 قدمًا

## חבישת האוזניות




1. הכנס את האוזניות אל תעלות האוזניים.  
2. סובב אותן ונסה למצוא את המיקום הנוח ביותר.

## בטעינה



- הסר את ציפוי המגן מהאוזניות בעת הוצאתן מנרתיק הטעינה בפעם הראשונה.
- פתח או סגור את נרתיק הטעינה כדי להפעיל את נרית החיווי של הסוללה.

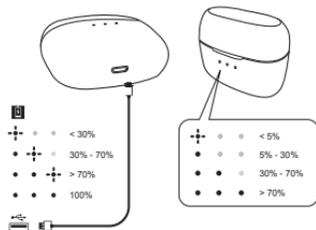

## נרית חיווי נרתיק טעינה (כשפתוח או סגור)

לבן מהבהב (למשך 5 שניות)	הצג רמת מתח
⊕ • • •	רמת מתח > 5%
• • •	רמת מתח 5%~30%
• • •	רמת מתח 30%~70%
• • •	רמת מתח < 70%

## נרית חיווי נרתיק טעינה (מחובר למקור מתח)

• • •	לבן מלא (למשך שנייה אחת)	בטעינה
⊕ • • •	לבן מהבהב	רמת מתח 0%~30%
• ⊕	נרית חיווי שנייה מהבהבת בלבן	רמת מתח 30%~70%
• • ⊕	נרית חיווי שלישית מהבהבת בלבן	רמת מתח < 70%
• • •	לבן מלא	טעינה מלאה

## נרית חיווי לטסטוס אוזניות


⊕	מהבהבת באדום (פעם בדקה)	סוללה חלשה
○	לבן מלא	בטעינה
●	כבוי	טעינה מלאה

כדי לשמור על אורך החיים של הסוללה, טען אותה במלואה לפחות פעם אחת בכל 45 יום.




## הפעלה/כיבוי

1. האוזניות מופעלות באופן אוטומטי כשמוציאים אותן מנרתיק הטעינה. כדי להפעיל אותן באופן ידני, הקש על לוח המגע הרב-תכליתי בשתי האוזניות בבת-אחת.

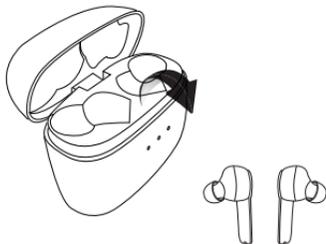

לבו מהבהב למשך שנייה אחת (נרית חייוי לסטטוס הפעלה אוזניות) 


2. האוזניות נכבות באופן אוטומטי כשמחזירים אותן אל נרתיק הטעינה.

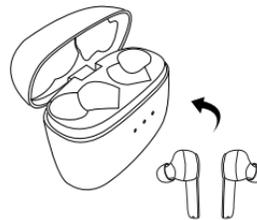

כבוי  אדום מהבהב למשך שנייה אחת (נרית חייוי לסטטוס אוזניות)

שיוך 

1. חיבור 'סטריאו אלחוטי אמיתי' (True Wireless Stereo)

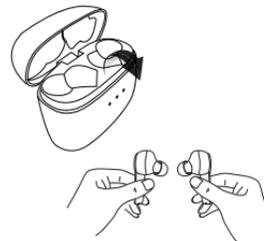

מצב שיוך True Wireless Stereo

לבן מהבהב איטי  
(בקצב נשימה)




חיבור 'סטריאו אלחוטי אמיתי'  
הצליח (True Wireless Stereo)  
(האוזניה הימנית מחוברת לאוזנייה  
השמאלית)



### 1. חיבור Bluetooth (מכשיר)

היכנס למצב שיוך כאשר האוזניות מופעלות.

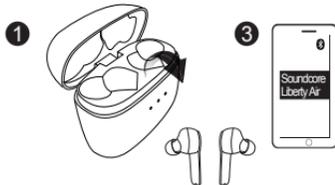

מצב שיוך

לבן מהבהב מהיר



מחובר למכשיר

לבן מהבהב איטי



## פקדי המכשיר




	הקש על לוח המגע הרב-תכליתי באוזניה הימנית פעמיים	
השמעה/השהיה	הקש והחזק את לוח המגע הרב-תכליתי באוזניה הימנית למשך 2 שניות	
הרצועה הבאה	הקש והחזק את לוח המגע הרב-תכליתי באוזניה השמאלית למשך 2 שניות	
הרצועה הקודמת	שלוט בעוצמת הקול דרך המכשיר המחובר	
עוצמת קול מעלה/מטה*	הקש על לוח המגע הרב-תכליתי באוזניה הימנית פעמיים	
ענה/סיום שיחה	הקש והחזק את לוח המגע באוזניה הימנית למשך 2 שניות	
דחה שיחה	העבר את השיחה הנוכחית למצב החזקה וענה לשיחה נכנסת	
הקש על לוח המגע הרב-תכליתי באוזנייה הימנית פעמיים	הקש והחזק את לוח המגע באוזניה הימנית למשך 2 שניות	
עבור בין השיחה המוחזקת לשיחה הפעילה	הקש והחזק את לוח המגע באוזניות לבין הטלפון היידי	
העבר את השיחה בין האוזניות לבין הטלפון היידי	לבן מהבהב איטי (אוזנייה ימנית בלבד)	
מתנהלת שיחה		

לבן מהבהב איטי (אוזנייה ימנית / שחיה נכנסת בלבד)

הקש והחזק את לוח המגע באוזנייה הפעל את Siri / תוכנה השמאלית פעמיים אחרת לבקרת עוצמת הקול

## איפוס

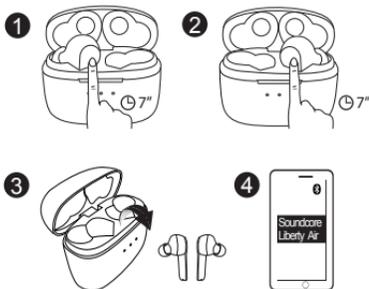

כיצד לאפס את האוזניות אם שומעים צליל בצד אחד בלבד:

1. מחק את Soundcore Liberty Air מרשימת ה-Bluetooth של המכשיר, וכבה את ה-Bluetooth במכשיר שלך.
2. הכנס אוזנייה אחת לנרתיק הטעינה וודא שהיא נטענת. נורית ה-LED תאיר בצבע לבן רציף.
3. הקש על לוח המגע הרב-תכליתי של האוזנייה (שנמצאת עכשיו בנרתיק הטעינה) והחזק למשך 7 שניות, עד שנורית החיווי תהבהב 3 פעמים. פעולה זו מנקה את נתוני השייך.

ברית 151

4. הכנס את האוזנייה השנייה לנרתיק הטעינה וחזור על שלב 3.
5. לאחר מחיקת נתוני השייך, הוצא את שתי האוזניות מנרתיק הטעינה והנח אותן זו לצד זו. אם שייך TWS הצליח, נורית החיווי באוזנייה השמאלית תתחיל להבהב לאט, והנורית באוזנייה הימנית תהבהב במהירות.

6. הפעל את ה-Bluetooth במכשיר וחפש את 'Soundcore Liberty Air' כדי להתחבר.

## מפרט

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש.	
כניסת מתח	5 וולט = 0.5 אמפר
זמן טעינה	שעתיים
זמן השמעה (משתנה לפי עוצמת הקול והתוכן)	7 שעות
משקל (משקל נטו של המוצר)	55 גר' / 1.9 אונקיות
עכבה	16 אוהם
מנהל התקן (טווח מלא)	6 מ"מ × 2
היענות תדר	20 הרץ ~ 20 קה"צ
גרסת Bluetooth	5.0 V
טווח	10 מ'

ברית 152